




- Montagem divisória central, lateral esquerda e prateleiras

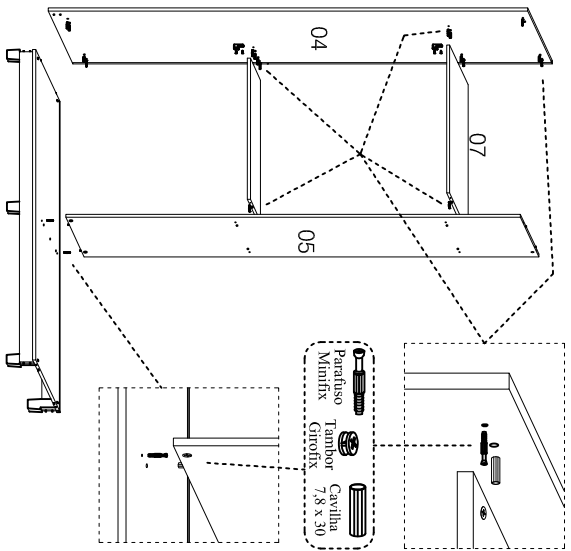


- Montagem da base com pés

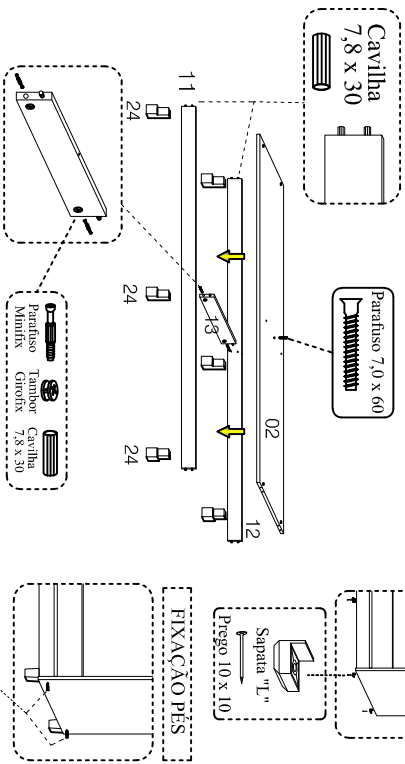


- Montagem sem os pés

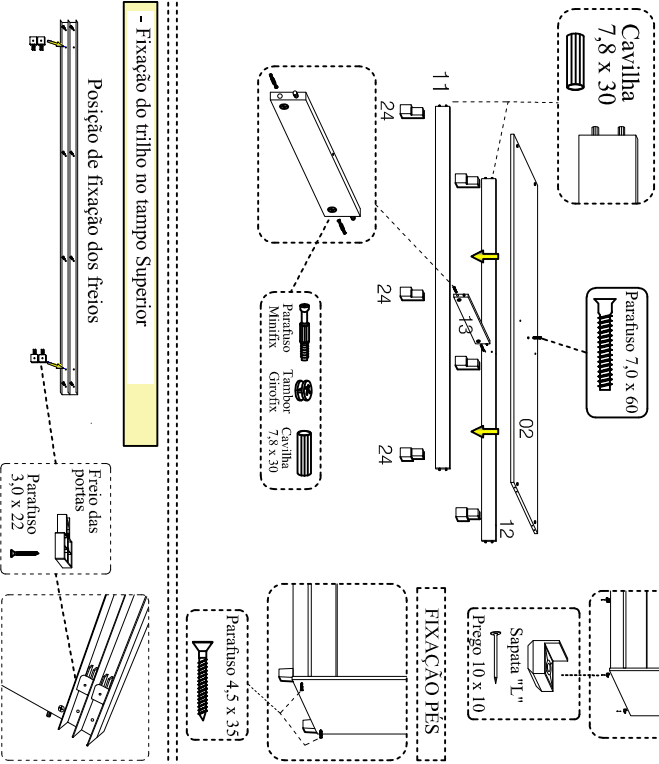


- Fixação do trilho no tampo Superior

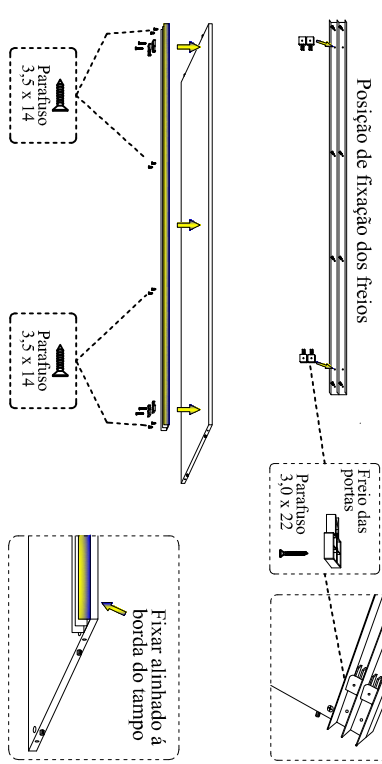


- Fixação do acabamento frontal no tampo Superior

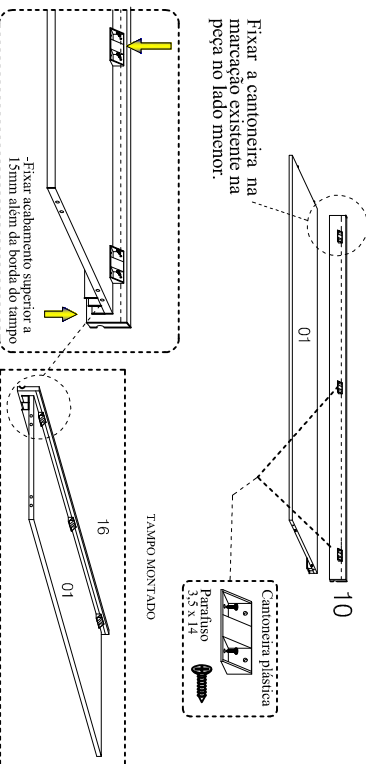

- Fixação das prateleiras/ lateral direita e tampo superior

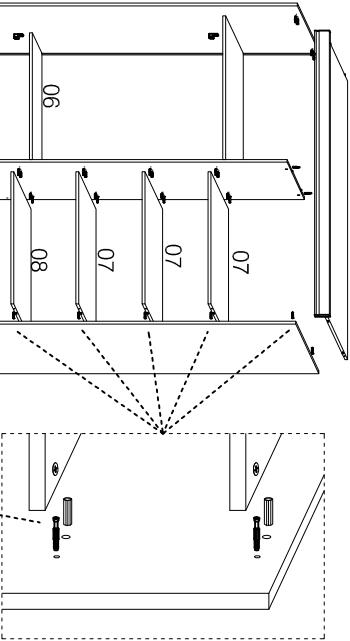


- Fixação suporte cabideiro e estensores de correia da gaveta

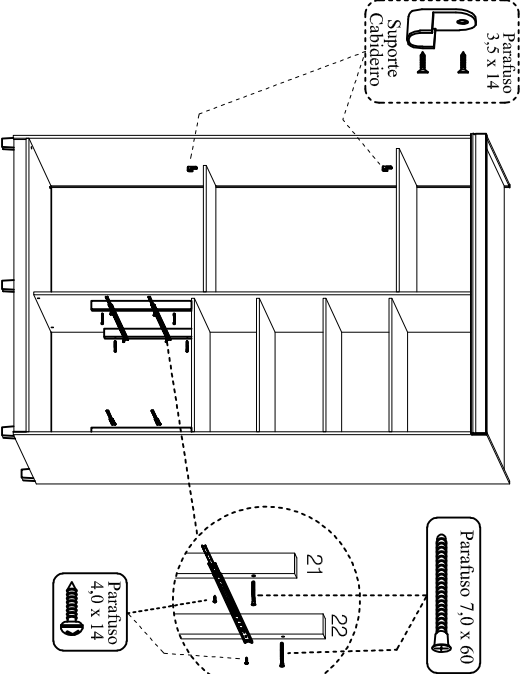




FICHA TÉCNICA PEÇAS

Nº	REF.	PEÇAS	QT.
01	22191	Tampo superior	01
02	22190	Base inferior	01
03	22192	Lateral externa direita	01
04	22193	Lateral externa esquerda	01
05	22194	Divisória interna	01
06	22198	Tampo calceiro	01
07	22196	Prateleira maleiro/ lateral	04
08	22197	Tampo gaveteiro	01
09	22289	Moldura das portas	04
10	22205	Acabamento tampo superior	01
11	22202	Rodapé frontal	01
12	22203	Rodapé traseiro	01
13	22204	Trava central rodapé	01
14	22478	Panel sup./inf porta (c/ esp)	01
15	22230	Portas	02
16	22209	Fundo traseiro	02
17	22199	Frete gaveta	02
18	22200	Contra fundo gaveta	02
19	22201	Lateral gaveta	04
20	22208	Fundo gaveta	02
21	22206	Distanciador correia frontal	02
22	22207	Distanciador correia traseiro	02
23	10007	Reforço gaveta	03
24	18652	Pés com rebaixo	06





-Fixação do fundo traseiro.

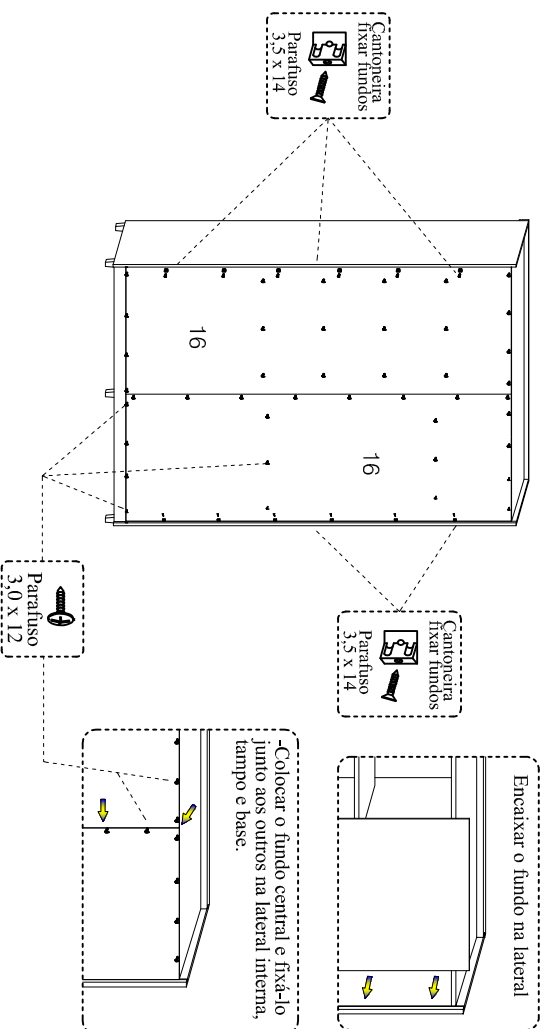

- Fixação do trilho

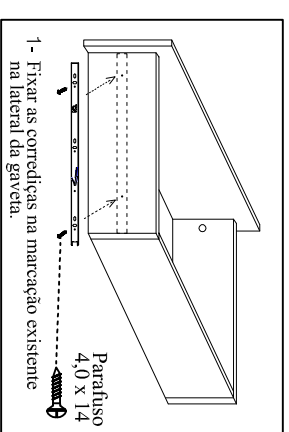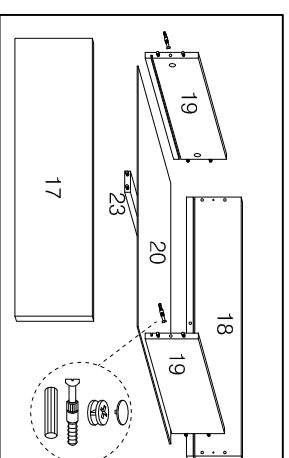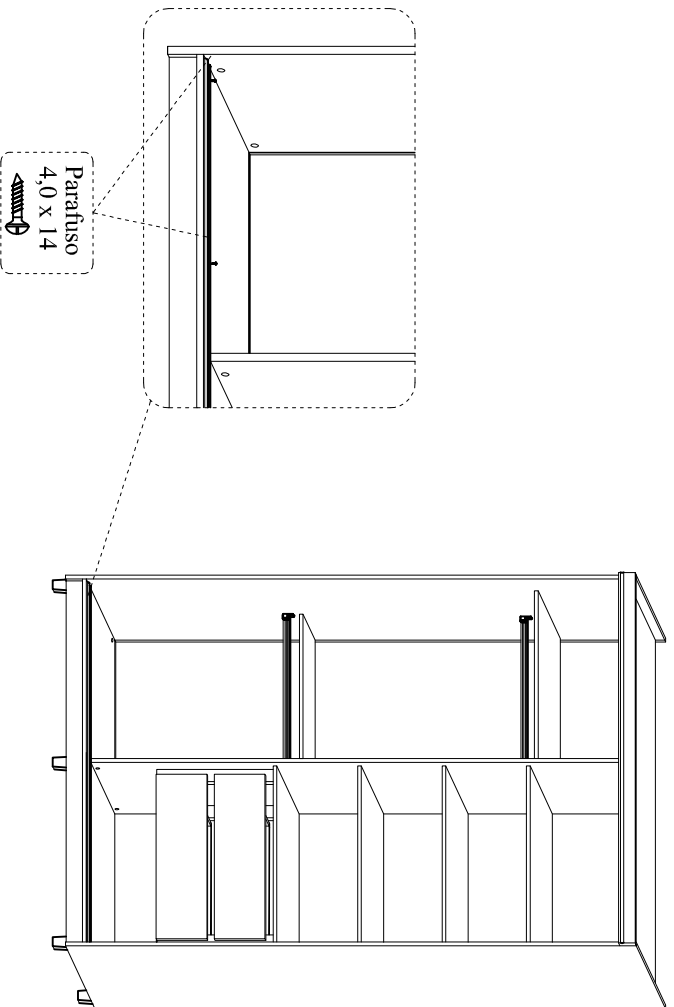

-Montagem das portas.

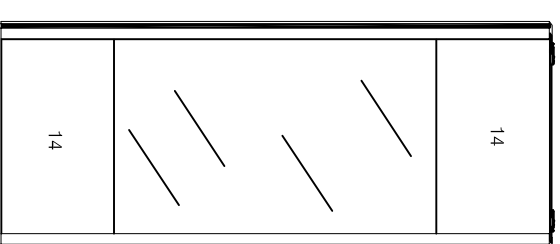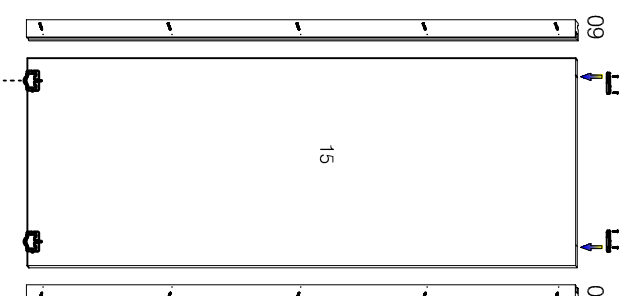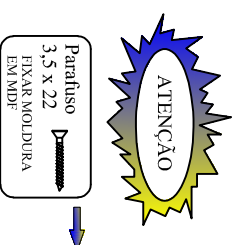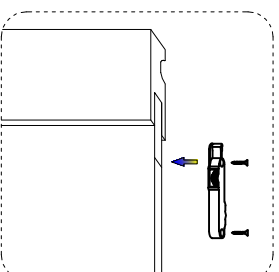-Fixar as guias superiores na
marcação existente na peça.

PORTA MONTADA C/ ESPELHO

INDÚSTRIA DE MÓVEIS 4F LTDA

Rodovia Euclides da Cunha km 594,5

Urânia -SP Cep:15760-000

Fone: (17) 3634-3001

www.fazzio.com.br

Fazzio




INDÚSTRIA DE MOVEIS 4F LTDA
Rodovia Euclides da Cunha km 594,5
Uraná - SP Cep:15760-000
Fone: (17) 3634-3001
www.fazzie.com.br


FERRAGENS E ACESSÓRIOS		QT.
TAMBOR MINIFIX		46
PINO MINIFIX		
PARAFUSO 7 x 60 RETA PRETO		09
FIXAR DISTANCIADOR DE CORREDIÇA E TRAVA DO RODPÊ		
PARAFUSO 4,5 x 35		06
FIXAR PÉS		
PARAFUSO 3,5 x 22		28
FIXAR MOLDBRAS NAS PORTAS		
PARAFUSO 4,0 x 14 ZINCADO		04
FIXAR TRILHO INTERIOR		
PARAFUSO 4,0 x 14 OXIDADO		16
FIXAR CORREDIÇÕS DAS GAVETAS		
PARAFUSO 3,5 x 14		42
FIXAR SUPORTE CABIDEIRO, FIXADOR DE FUNDOS E CANTONEIRA PLÁSTICA		
PARAFUSO 3,5 X 12		55
FIXAR FUNDO TRASEIRO		
PARAFUSO 3,0 X 10		52
FIXAR CHAPA UNIÃO DOS PAINES RIPADOS		
PREGO 10 X 10		06
FIXAR SAPATA "L" EM CASO DE MONTAGEM SEM OS PÉS		
TAMPA ADESIVA		50



GR DALAS 2P DESLIZANTES

GR. 2P DESLIZ. S/ ESPELHO

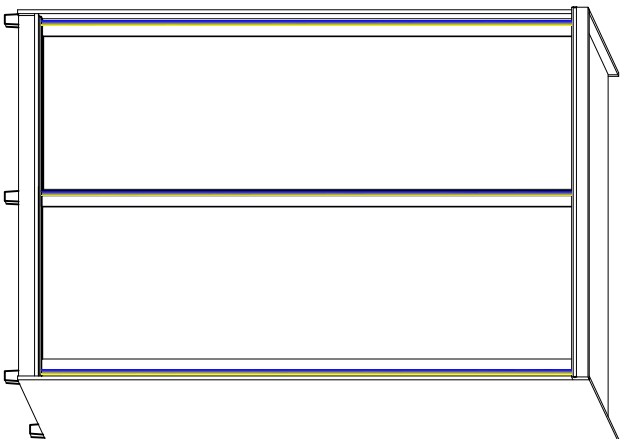

GR. 2P DESLIZ. C/ 1 ESPELHO

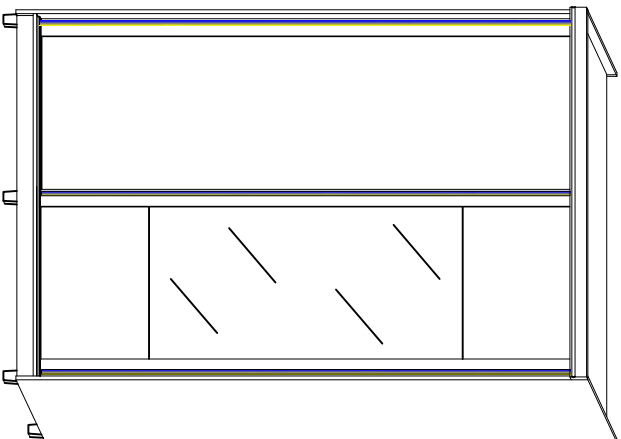

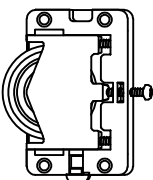FERRAGENS E ACESSÓRIOS		QT.
CORREDIÇA TELESCÓPICA 350mm - par		02
SUPORTE CABIDEIRO		04
TUBO CABIDEIRO 720mm		02
CAVILHA 7,8 x 30		70
SAPATA "L"		
FIXAR NO RODPÊ EM CASO DA MONTAGEM SEM OS PÉS		06
FIXADOR FUNDOS		14
FIXAR FUNDO TRASEIRO NAS LATERAIS E BASE		
KIT GUIAS E ROLDANAS DAS PORTAS		
FREIO DA PORTA		04
GUIA SUP. DA PORTA		04
ROLDANAS INFERIORES		04
CANTONEIRA DE PLÁSTICO		03
TRILHO INFERIOR		01