

Relatório de Componentes

SEQ.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
01	AC-3808	BASE ESTREITA	2
02	AP-1627	DIVISÓRIA ESQ/DIR INFERIOR	2
03	BL-2451	SARRAFO INCLINA CAVILHA	1
04	BL-0031	LATERAL ESQUERDA	1
05	BL-2421	RODAPÉ FRONTAL	1
06	AC2124	RODAPÉ TRASEIRO	1
07	BL-0030	LATERAL DIREITA	1
08	BL-2450	SARRAFO INCLINADO PAR/CAV	1
09	BL-2450	SARRAFO INCLINADO PAR/CAV	1
10	AP-3852	TAMPO DAS GAVETAS	1
11	AP-1625	DIVISÓRIA ESQ/DIR	1
12	AP-1625	DIVISÓRIA ESQ/DIR	1
13	AP-4471	PRATELEIRA PARAFUSO	2
14	AP-3806	TAMPO INTERMEDIÁRIO	1
15	AP-1626	DIVISÓRIA PEQUENA SUPERIOR	2
16	AP-3851	TAMPO SUPERIOR	1
17	DP-7285	FUNDO SUPERIOR	1
18	DP-7286	FUNDO LATERAL	2
19	DP-7258	FUNDO CENTRAL	1
20	BL-2453	MOLDURA LATERAL	2
21	01-4435	TRILHO "E" PLASTICO	1
22	01-4433	TRILHO DE ALUMINIO	1
23	BL-2449	MOLDURA FRONTAL	1
24	BL-5515	PORTA ESQUERDA	1
25	BL-5514	PORTA CENTRAL	1
26	BL-5516	PORTA DIREITA	1
27	AP-8274	LATERAL DE GAVETA	12
28	AP-8275	TRASEIRO DE GAVETA	6
29	DP-7284	FUNDO DE GAVETA	6
30	BL-6274	FRENTE DE GAVETA	6



BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
 Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
 Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
 Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
 e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



SMARTPHONE, TABLET,
PDAs, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.

LINHA - GÊNIOVA

Dimensões do Produto

Altura: 2170mm
Frente: 1950mm
Prof. Total: 535mm



Guarda Roupas 3 Portas Correr 6 Gavetas


Instruções Gerais:

REVISÃO.: 00 - 17/01/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira



Chave
Phillips



Martelo





Esquadro

- 1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.
 - 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
 - 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
 - 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
 - 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
- Uso e limpeza.
- Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas.
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.


MANUAL DE MONTAGEM 02.1221

CÓPIA CONTROLADA


ATENÇÃO
fixe as corrediças nas duas
faces das peça

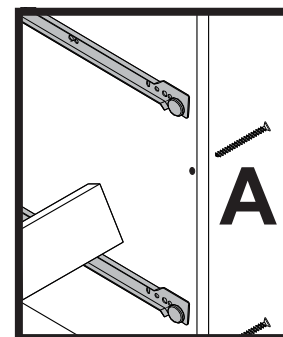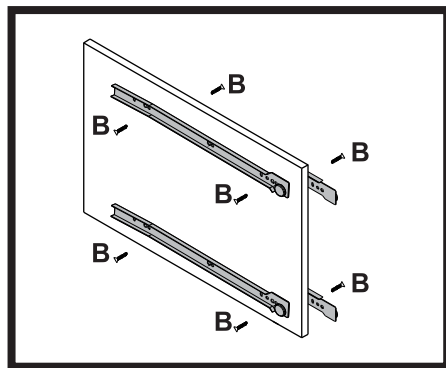


Fixe peça ⑧ na peça ⑦ utilizando
o parafuso 5,0 x 45

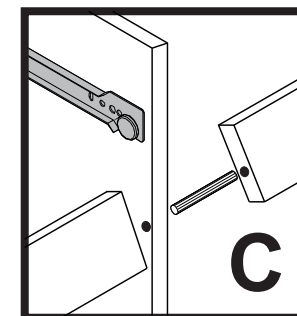


Fixe a peça ⑧ e ⑨ na peça ② utilizando
a cavilha 6,0 x 50

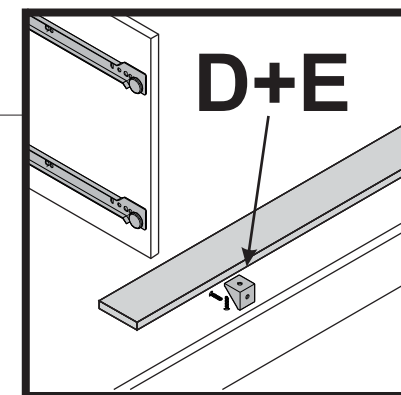




Fixe a peça ① nas peças ⑤ e ⑥ utilizando
a cantoneira plástica e o parafuso 3,5x12 flangeado

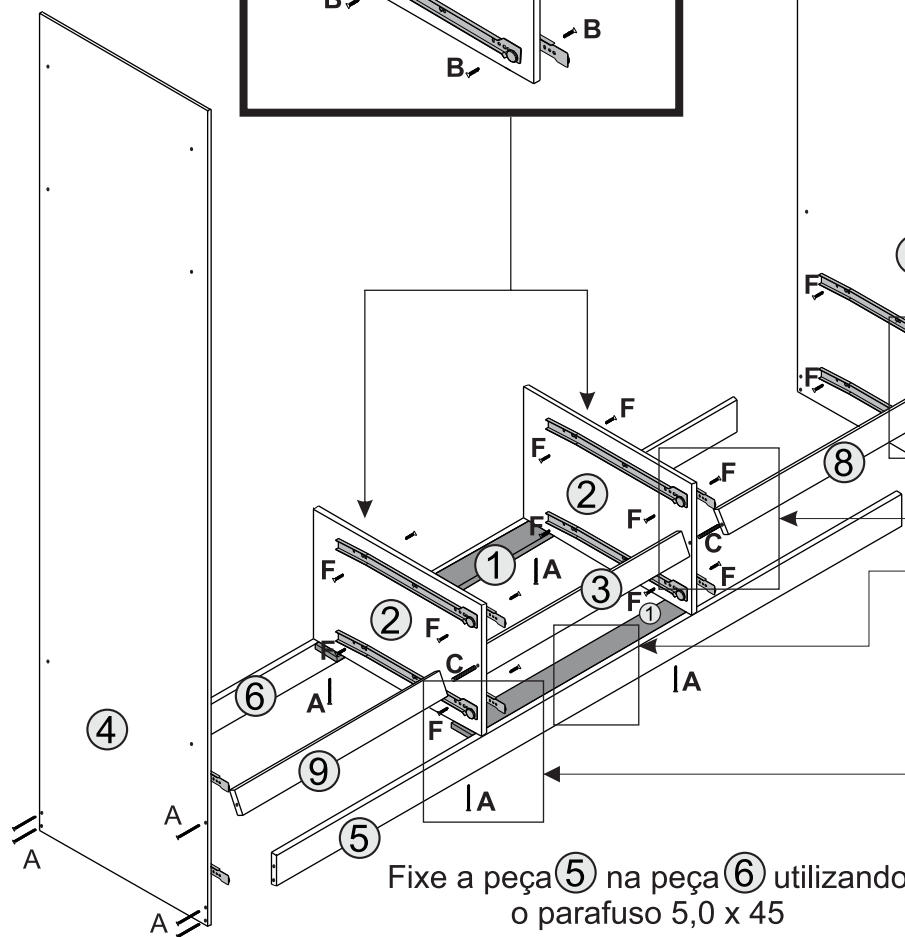


Fixe a peça ⑤ na peça ⑥ utilizando
o parafuso 5,0 x 45

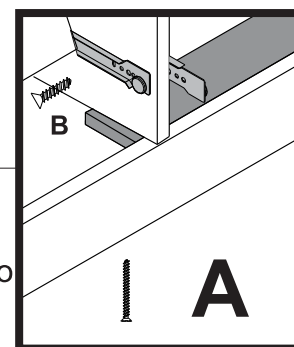

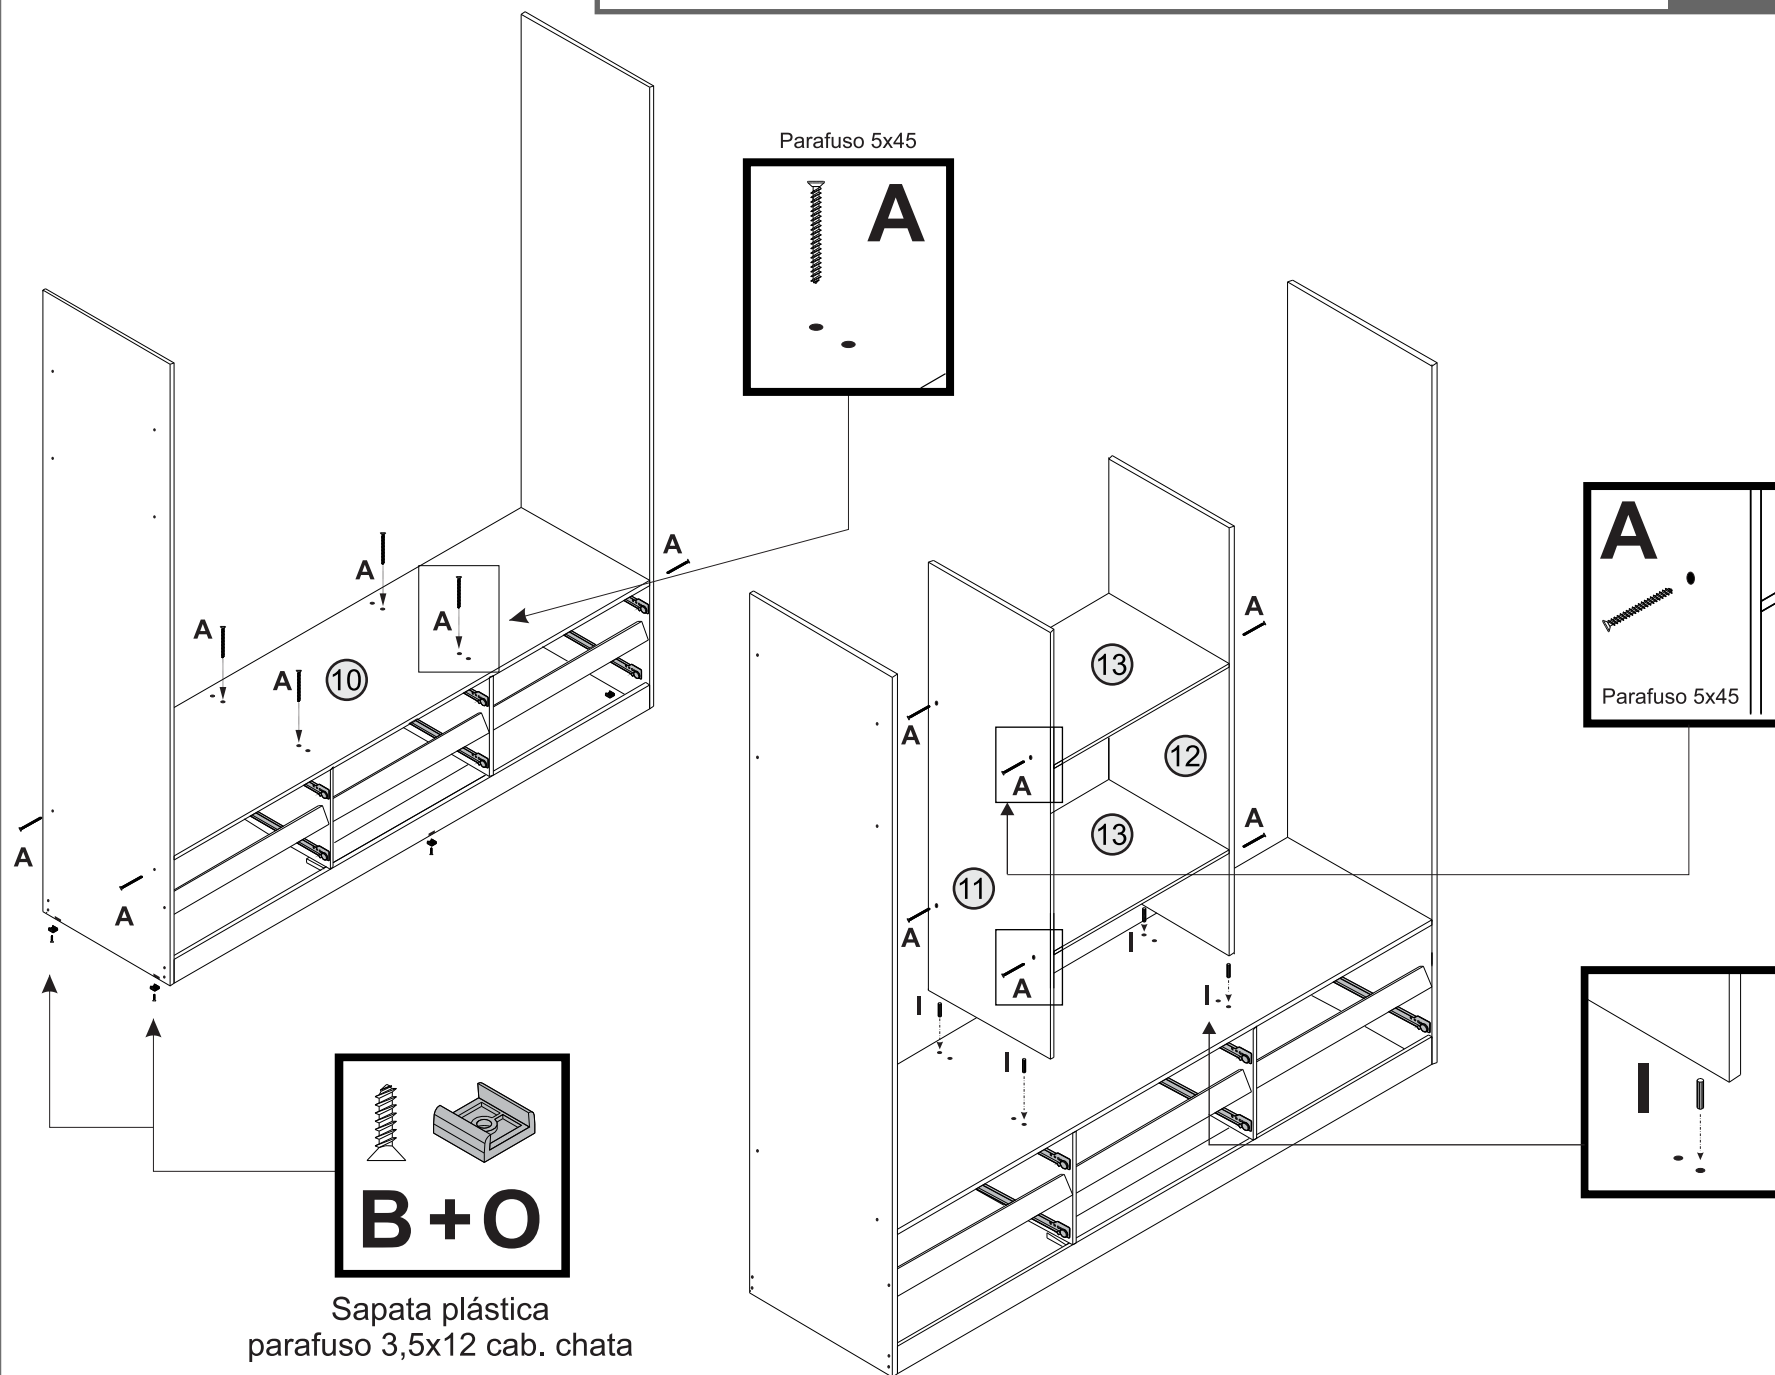

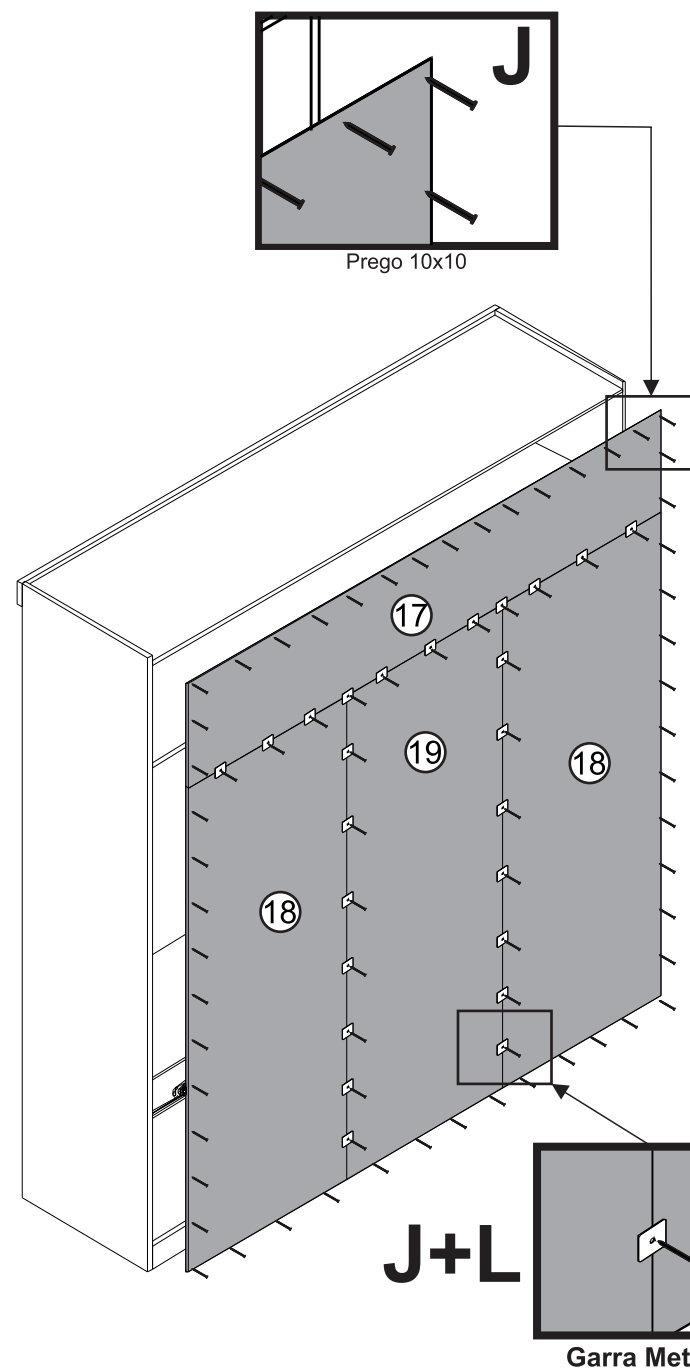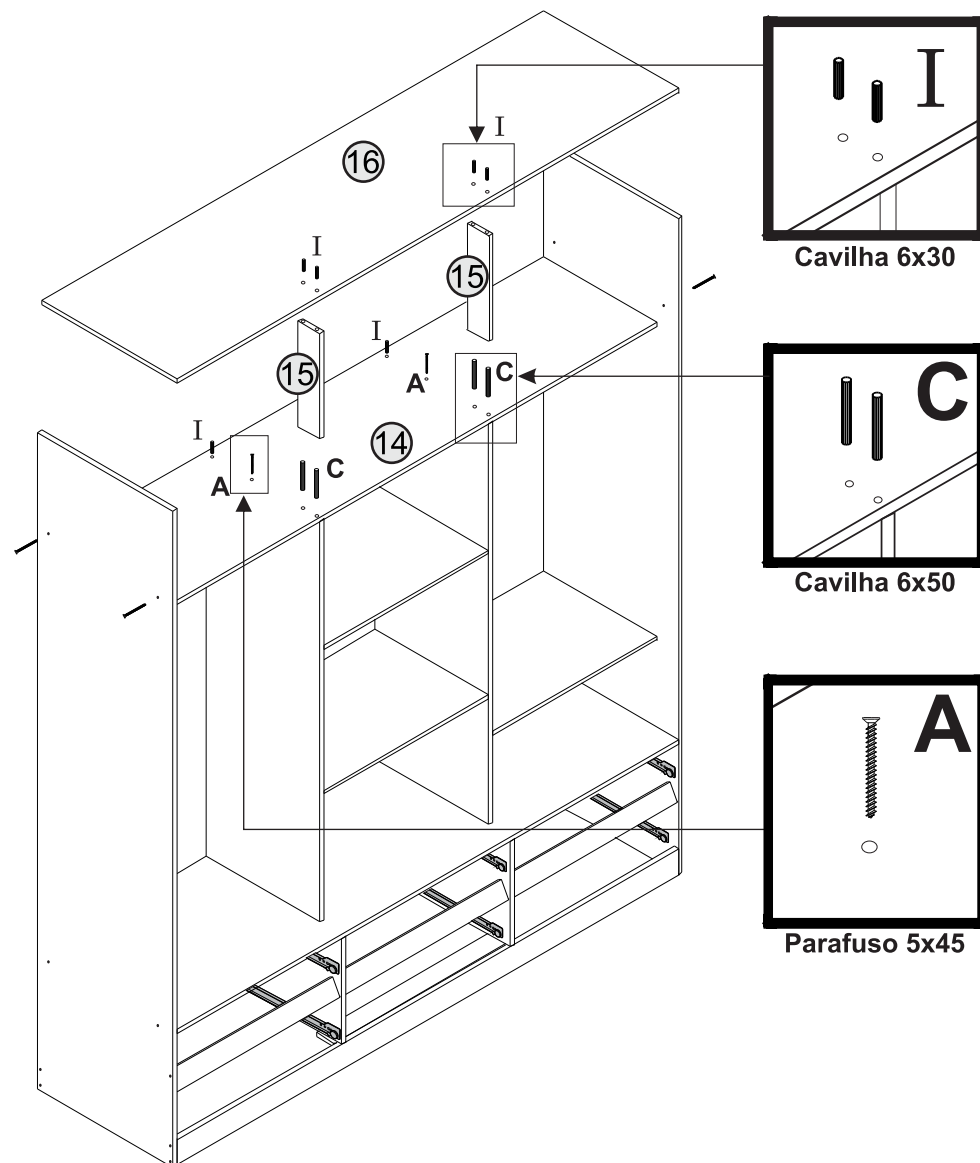

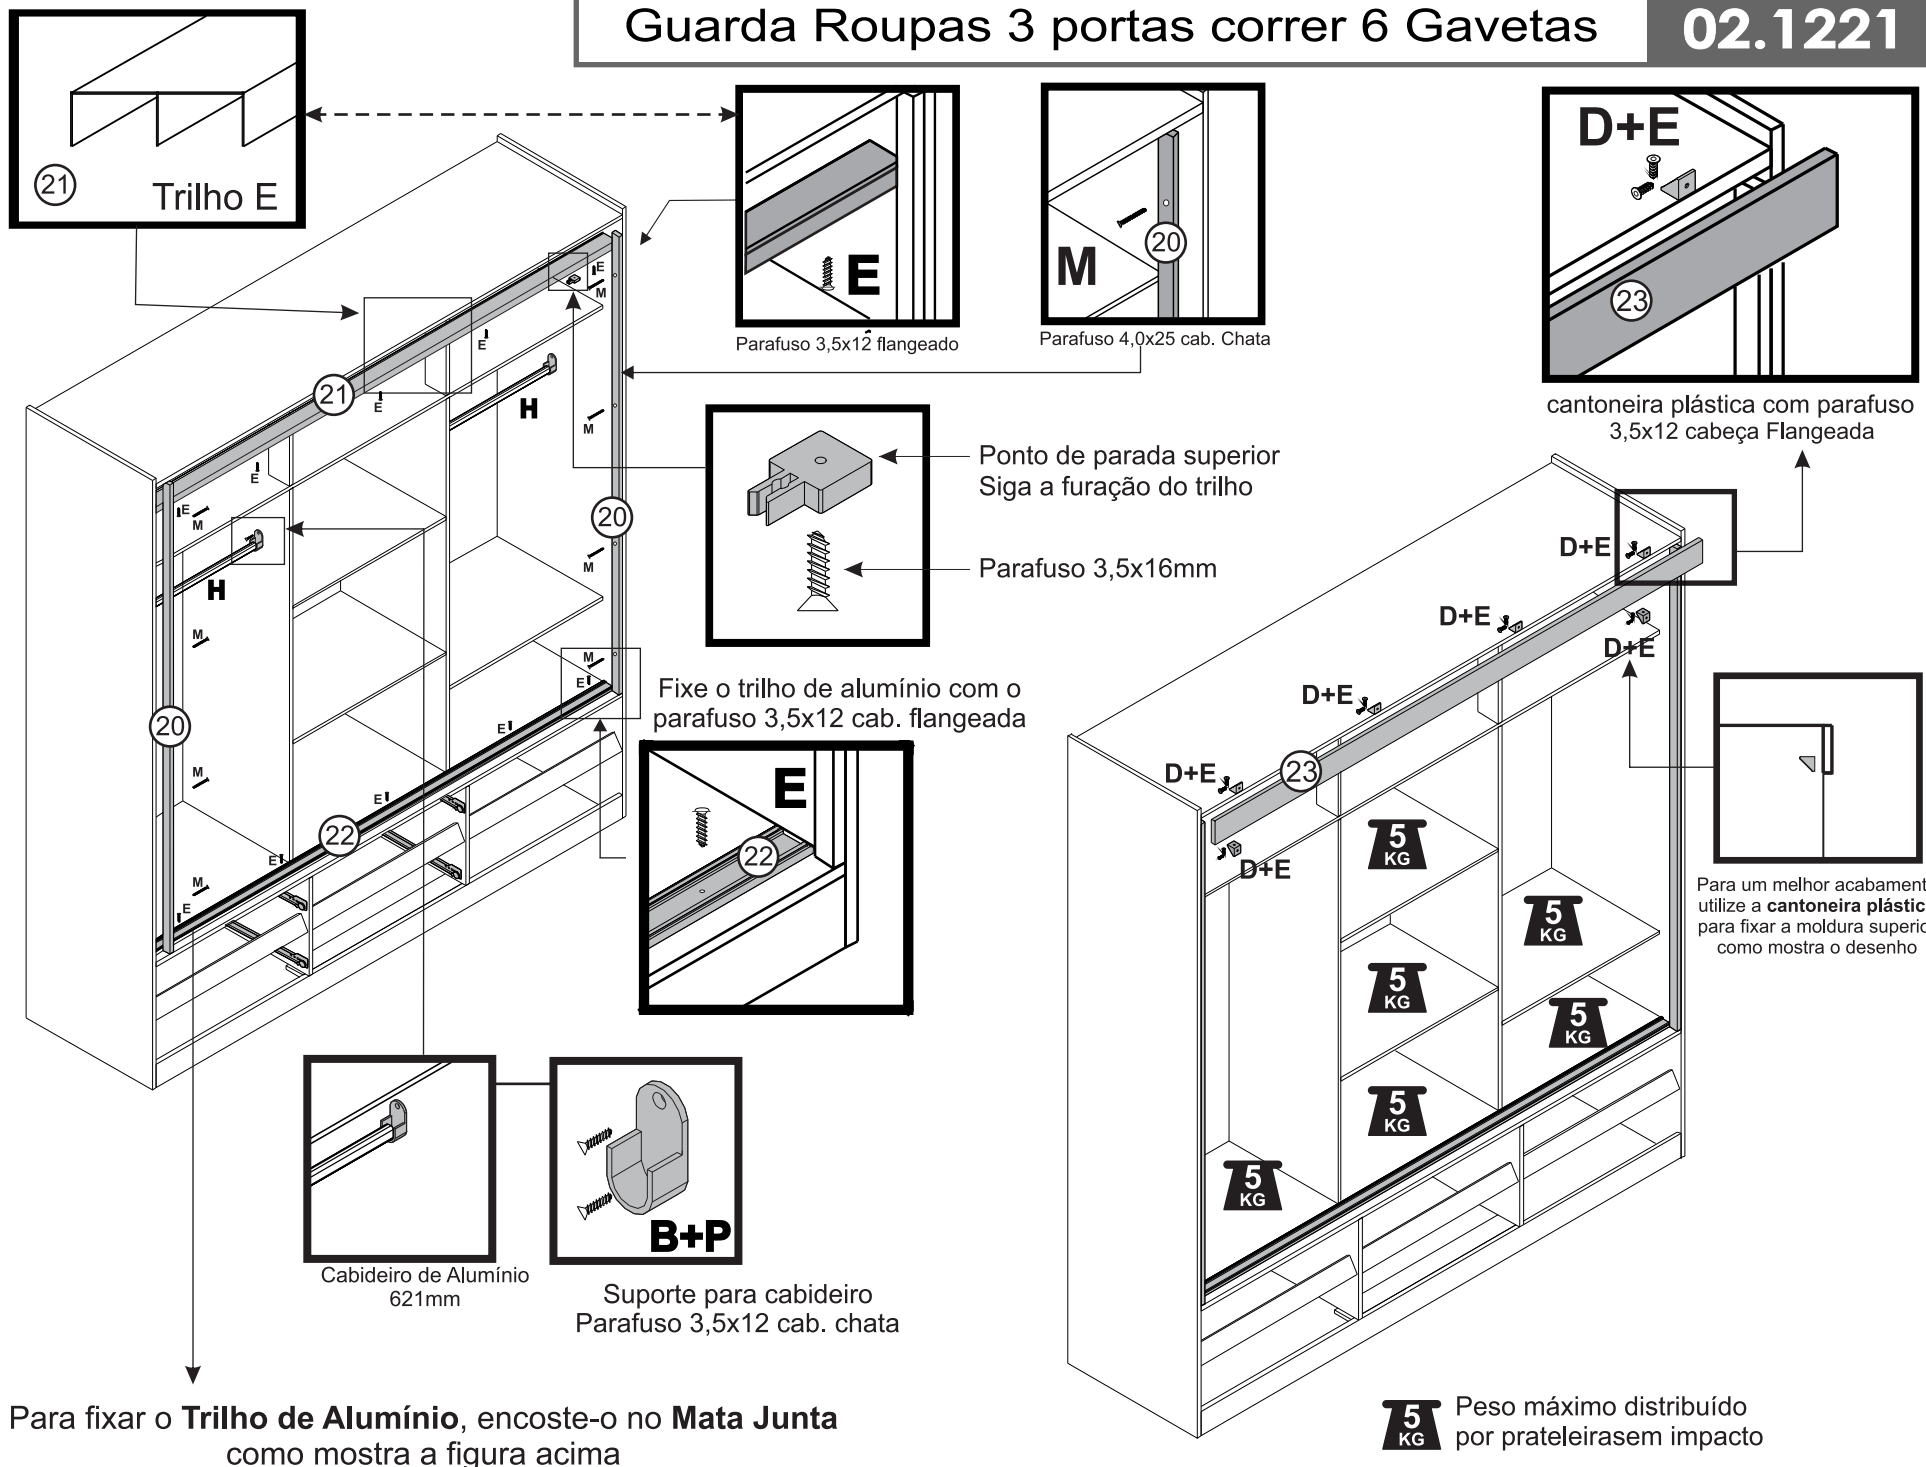


SIGA AS MARCAÇÕES


Guarda Roupas 3 portas correr 6 Gavetas

02.1221

6/6


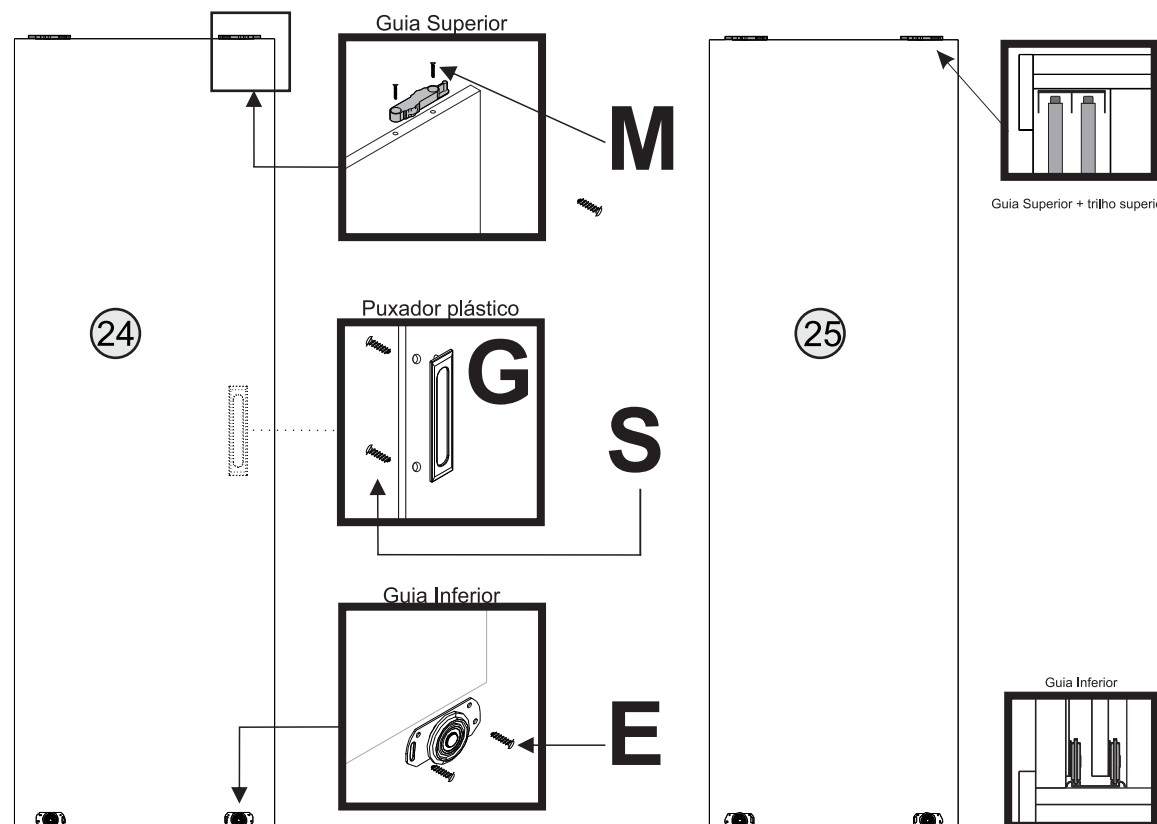


Fixar as guias inferiores e superiores nas marcações que acompanham a porta

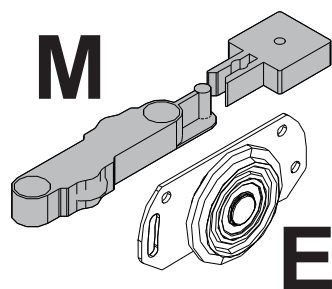

Sistema para porta de correr

Montagem das Gavetas

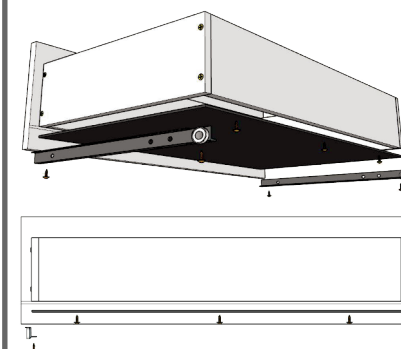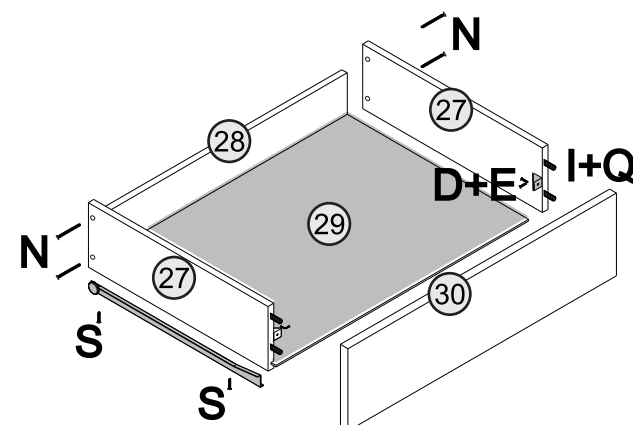

Fixe a correção junto com o fundo utilizando o parafuso 3,5x16

D Cantoneira Plástica 26Pcs	E Parafuso 3,5x12 Flangeado 60Pcs	F Parafuso 3,5x10 Cab. Chata 04Pcs	G	H	I Cavilha 6x30 42Pcs	J Pregos 10x10 130Pcs	L Garra Metálica 40Pcs
M Parafuso 4,0x22 08Pcs	N Parafuso 4,0x40 24Pcs	O Sapata Plástica 06Pcs	P Suporte p/ cabideiro 04Pcs	Q Cola 02Pcs	R Batente Silicone 06Pcs	S Parafuso 4,0x16 Flangeado 52Pcs	T Correção 350mm 06Pcs
A Parafuso 5,0 x45 40Pcs	B Parafuso 3,5x12 Cab. Chata 15Pcs	C Cavilha 6x50 06Pcs					