


RELATÓRIO DE ACESSÓRIOS

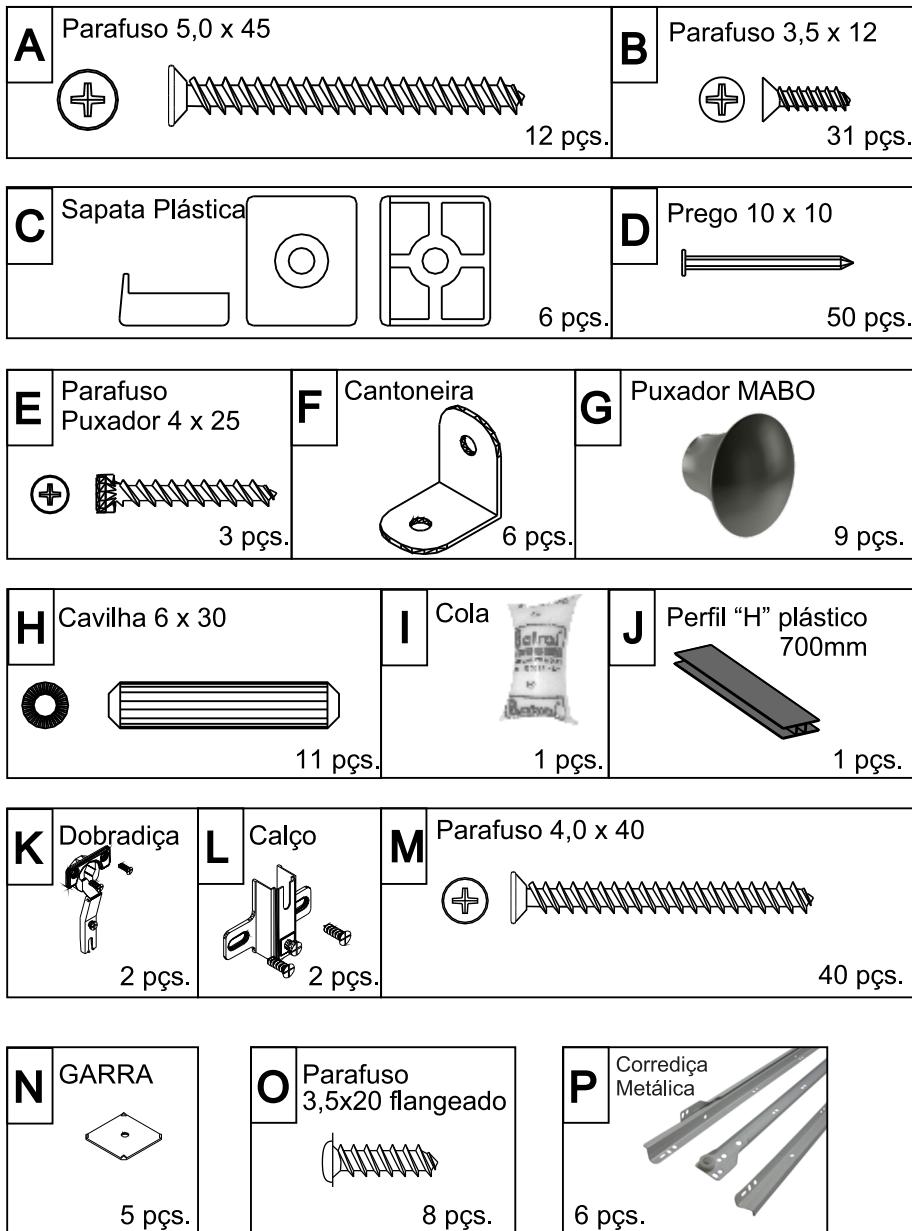

BATROL - Indústria e Comércio e Móveis Ltda.
Av. Pedro Baso 476 - Recanto Jd. Dalva - 13660-000 - Porto Ferreira - SP - Brasil
Telefone: PABX (19) 3581-4123 / (19) 3589-5123
Caixa Postal : 580 CNPJ: 48.024.392/001-55 Insc. Est: 555.011.453.112
e-mail: batrol@batrol.com.br Site: www.batrol.com.br



Linha Infantil

SMARTPHONE, TABLET,
PDAS, E SIMILARES COM
CONEXÃO COM INTERNET.




CÔMODA 4 GAVETAS 1 PORTA

Instruções Gerais:

REVISÃO.: 00: 05/01/2023

- Para obter uma boa montagem do produto siga corretamente as instruções deste manual.
- Ferramentas para a montagem.



Parafusadeira

Chave Phillips

Martelo








Esquadro

Nunca se deve usar uma furadeira para montagem deste produto.
1- Abrir a embalagem e usa-la para forrar o local em que será feita a montagem do produto.


- 2- Separar os acessórios antes de começar a montagem.
- 3- Utilizar somente as ferramentas corretas para a montagem, nunca improvisar ferramentas
- 4- Passe cola em todos os encaixes do produto em que forem colocadas cavilhas.
- 5- Coloque o produto no esquadro antes de pregar os fundos.
Uso e limpeza.
 - Sempre distribuir uniformemente o peso dos objetos pelas gavetas
 - Se for preciso mudar o produto de lugar, faça-o sempre com o produto vazio.
 - Para limpeza do produto utilize somente pano seco ou levemente umedecido com água, nunca utilize produtos químicos.

SEQÜÊNCIA DE MONTAGEM DO PRODUTO


1 Fixar as corrediças nas Laterais **1** e **2** nas respectivas marcações, com o parafuso **B**

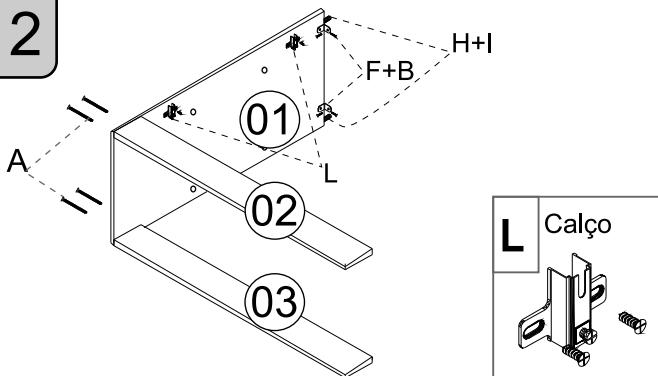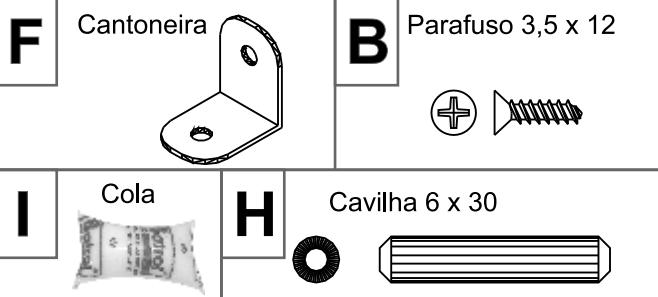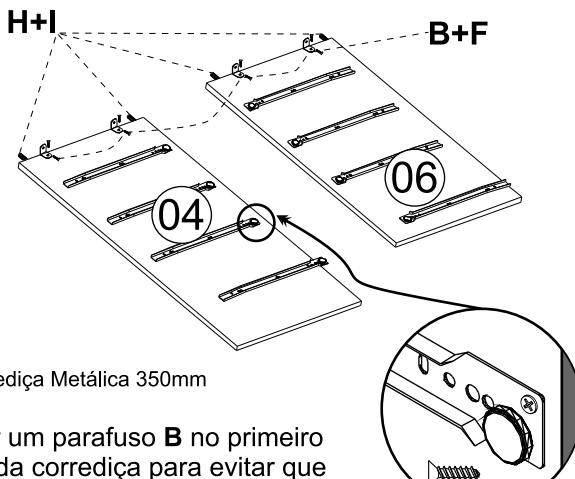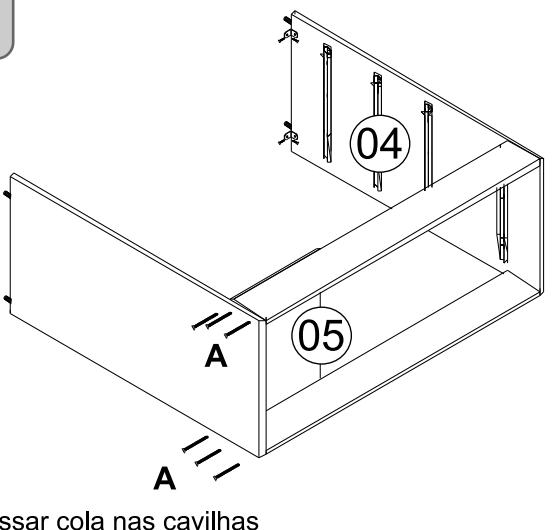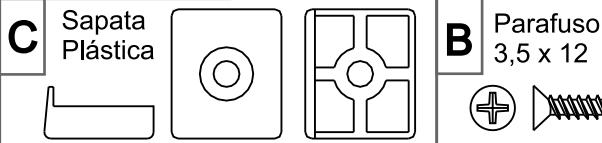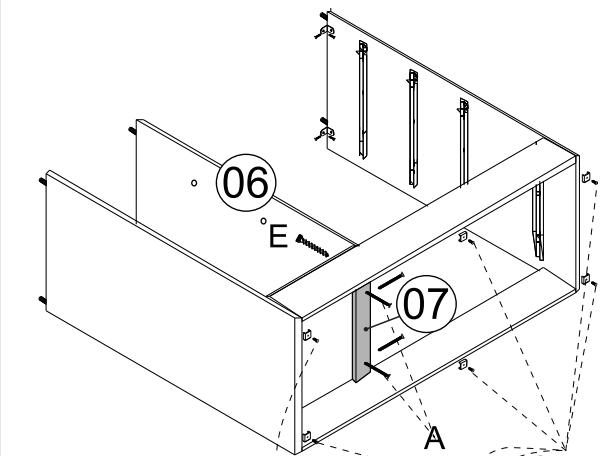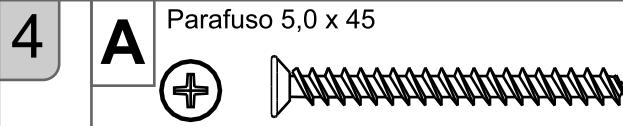**3****4****5**

Passe cola nas cavilhas e, em seguida encaixe os furos do tampo nas cavilhas das Laterais. Em seguida, parafuse as cantoneiras metálicas no Tampo.

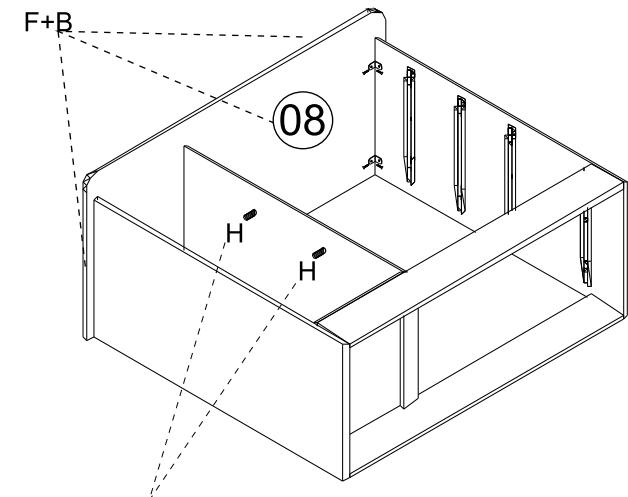**6**


Atenção: Esquadrejar o produto antes de pregar os fundos. Utilizar o prego **D** para fixação e o perfil **J** para união dos fundos.

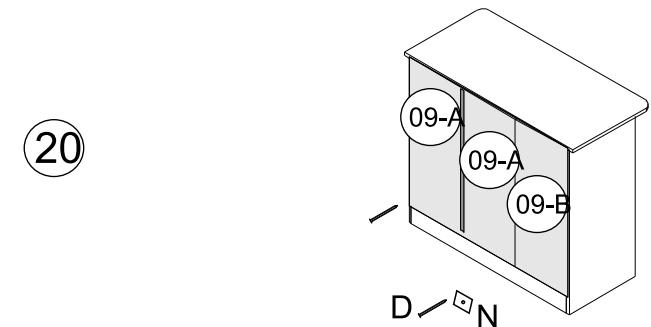

Cômoda 4 Gavetas Prateleira

03.2096.

ESQUEMA DE MONTAGEM

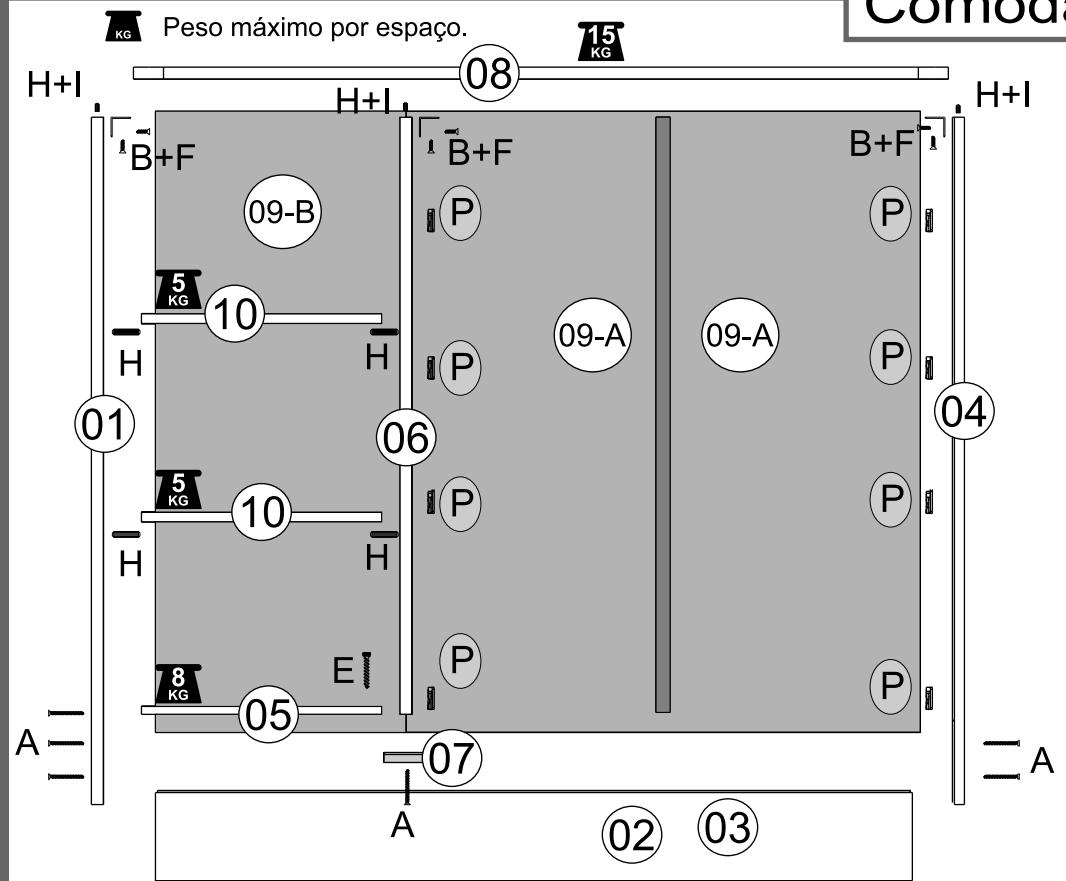

SEQ. MONT.	COD.	DESCRÍÇÃO	QTD	VLM
1	BL-0694	LATERAL ESQUERDA	1	2
2	BL-2448	RODAPÉ FRONTAL	1	1
3	AC-2448	RODAPÉ TRASEIRO	1	1
4	BL-0026	LATERAL DIREITA	1	2
5	AP-3391	BASE SAPATEIRA	1	2
6	AP-1622	DIVISÓRIA	1	2
7	AC-3392	SARRASO	1	1
8	AB-3840	TAMPO	1	1
9-A	DT-7282	FUNDO	2	1
9-B	DP-2816	FUNDO	1	1
10	AP-4242	PRATELEIRA S/ FURO	2	2
11	BI-6272	FRENTE DE GAVETA	3	1
12	AP-8267	LATERAL DE GAVETA	6	1
13	AP-8270	TRASEIRO DE GAVETA	3	2
14	DP-7281	FUNDO DE GAVETA	4	2
15	AP-8277	CONTRA FRENTE GAVETA	3	2
16	BI-6268	FRENTE DO GAVETÃO	1	1
17	AP-8271	LATERAL DE GAVETÃO	2	2
18	AP-8269	TRASEIRO DE GAVETÃO	1	2
19	AP-8276	CONT. FRENTE GAVETÃO	1	2
20	BL-5555	PORTE ESQUERDA	1	1



Produto disponível nos padrões

- 02 - AZUL/ROSA COM GRAVURA
- 03 - BRANCO COM GRAVURA
- 44 - BRANCO



Dimensões do Produto
Montado

Altura: 916mm
Frente: 1069mm
Prof.: 470mm

Monte o quadro da gaveta com o parafuso 4,0x40

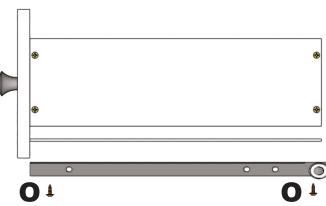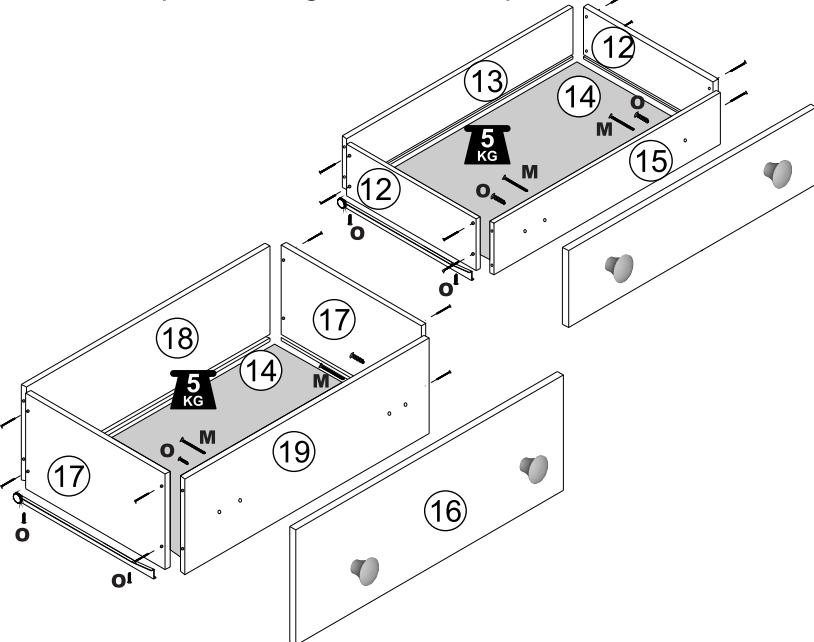

Fixe a corrediça com
o parafuso 4,0x16 Flangeado

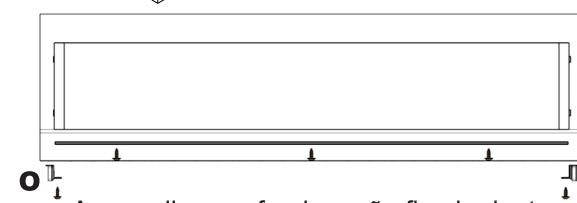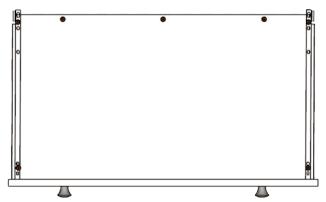

A corrediça e o fundo serão fixador juntos
com o parafuso 4,0x16 flangeado

Esquadreje e depois finalize a montagem da gaveta
com o parafuso 4,0x16 Flangeado

