





MB 1013

movelbento

daqui para sua casa

Joana Guindani Tonelo, 1952
95708-300 Bento Gonçalves - RS
Fone: 55 (54) 3454 7500
www.movelbento.com.br

PEÇAS / PARTES	ITEM	CÓDIGO/ CODE	Dimensões/ Dimensiones (mm)	QTY
Tampo / Top / Tablero	1	76478	1490 X 405 X 15	01
Pilastra / Pilastra / Pilaster	2	76476	870 X 60 X 15	02
Pilastra / Pilastra / Pilaster	3	76477	870 X 105 X 15	01
Lateral direita -esquerda / Right -Left side / Lado de echo -izquierdo	4	76472	870 X 380 X 15	02
Divisão / Division / División	5	76473	686 X 380 X 15	01
Porta / Door / Puerta	6	76623	689 X 308 X 15	04
Divisão / Division / División	7	76475	169 X 380 X 15	01
Pilastra / Pilastra / Pilaster	8	76479	1390 X 50 X 15	02
Pilastra / Pilastra / Pilaster	9	76459	300 X 50 X 15	02
Prateleira / Shelf / Estante	10	76481	715 X 380 X 15	01
Lateral gaveta esquerda / Drawer side left / Lado Del cajón izquierda	11	67214	350 X 100 X 15	02
Lateral gaveta direita / Drawer side Right / Lado del cajón derecho	12	60087	350 X 100 X 15	02
Costa de gaveta / Drawer Back / Trasero del cajón	13	76482	570 X 100 X 15	02
Frente de gaveta / Drawer front / Frente del cajón	14	76480	619 X 170 X 15	02
Base de gaveta / Drawer bottom panel / Fondo del cajón	15	76470	595 X 355 X 3	02
Pé de madeira 200mm / Leg 200 mm / Pata 200 mm	16	75862	200 mm	04
Costa / Back / Fondo	17	76486	1470 X 350 X 3	02
Costa / Back / Fondo	18	76487	1470 X 185 X 3	01
Pé quadrado / Square foot / Pie cuadrado	19	76600	200 MM	01
Prateleira / Shelf / Estante	20	76474	1445 X 380 X 15	01
Base / Bottom / Bse	21	76479	1490 X 380 X 15	01




ACCESSORY/ ACCESORIOS	ITEM	QTY	(A)	(M)
Parafuso Allen / Allen screw / Tornillo allen 50	(A)	26		
Tapa de furo / Hole cover / Tapa Agujero	(B)	04	(B)	(N)
Cavilha / Peg / Clavija 8 X 30	(C)	32		
Parafuso / Screw / Tornillo M 4 X 20	(D)	04	(C)	(O)
Cola / Glue / Pegamento 12 g	(E)	08		
Tambor minifix / Minifix drum / Tambor Minifix 15 mm	(F)	08	(D)	(P)
Haste minifix / SSck minifix / Braçeta minifix	(G)	08		
Parafuso C. chata / Screw / Tornillo 3,5 X 14	(H)	84	(E)	(Q)
Prego / Nail / Clavo 10 X 10	(I)	70		
Parafuso C. panela / Screw / Tornillo 3,5 X 14	(J)	52	(F)	(R)
Cantoneira / Metal angle / Ángulo de metal	(K)	30		
Corrediça lateral / Side slide / Corredera lateral (158)	(L)	04	(G)	(S)
Corrediça gaveta / Drawer Slide / Corredera del cajón	(M)	04		
Dobradiça / Hinge / bisagra 40 x 69,5	(N)	08	(H)	(T)
Distanciador de gaveta / Drawer spacer / Espaciador de cajones 45 mm	(O)	08		
Parafuso / Screw / Tornillo 4 X 16	(P)	24	(I)	(U)
Chapa metálica / Metal flat iron / Plancha metálica	(Q)	04		
Fecho magnético / Magnetic clasp / Cierre magnético	(R)	04	(J)	(V)
Puxador ponto / Point puller / Extractor de puntos	(S)	04		
Puxador concha / Shell handle / Mango de concha	(T)	02	(K)	(X)
Espaçador de porta / Door spacer / Espaciador de puerta 100 x 100 x 3	(U)	02		
Suporte de prateleira / Shelf support / Soporte de estantería	(V)	08	(L)	
Garra metálica / Metallic claw / Garra metálica	(X)	12		

1

MONTAGEM DOS PÉS / LEG ASSEMBLY / MONTAJE DE PIES



C- Cavilha / Peg / Clavija E- Cola / Glue / Pegamento

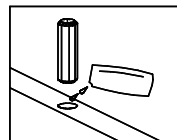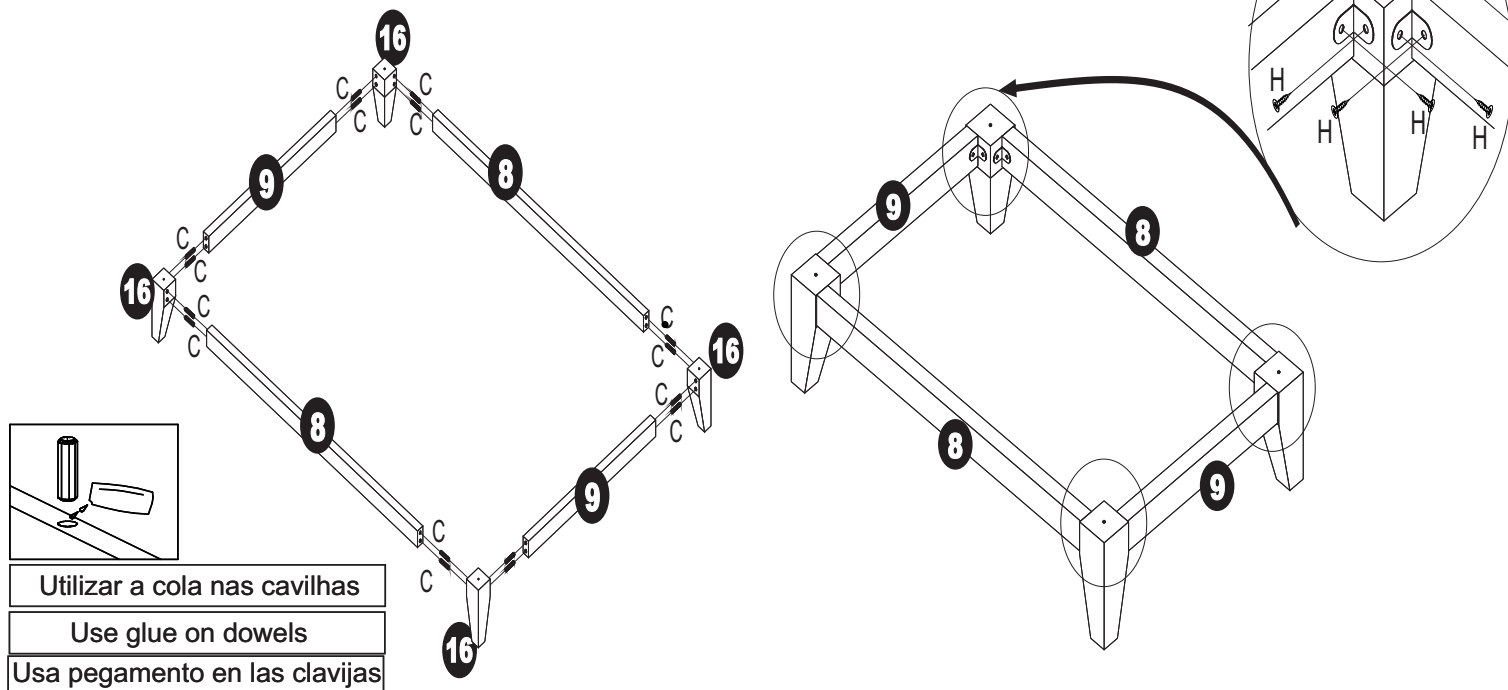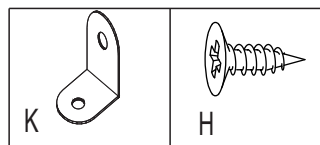



Utilizar a cola nas cavilhas

Use glue on dowels


Usa pegamento en las clavijas

2


PREPARAR AS PEÇAS / PREPARE THE PARTS / PREPARAR LAS PIEZAS

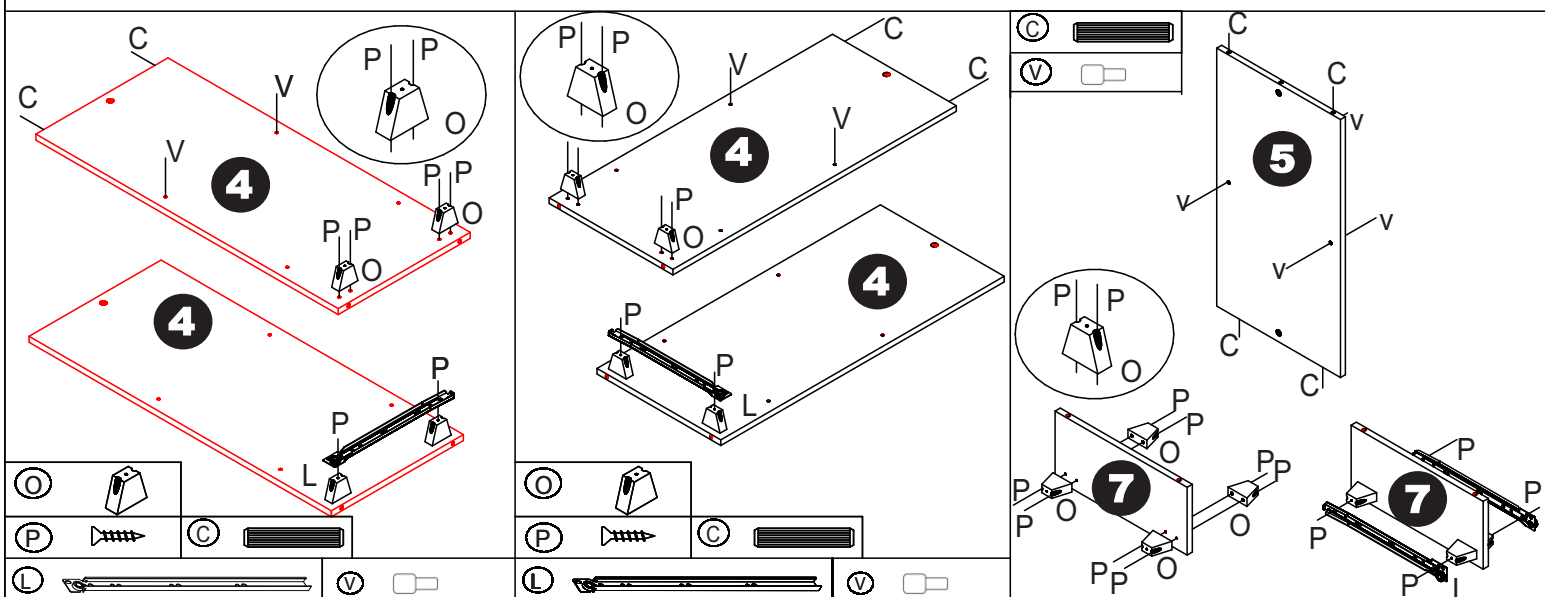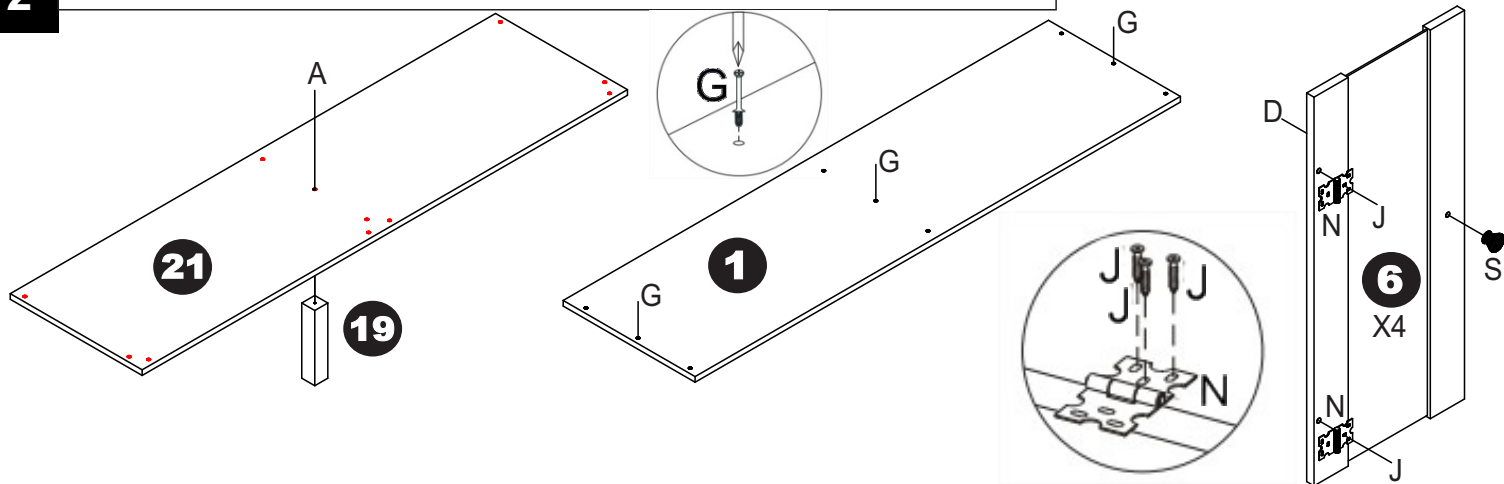



3

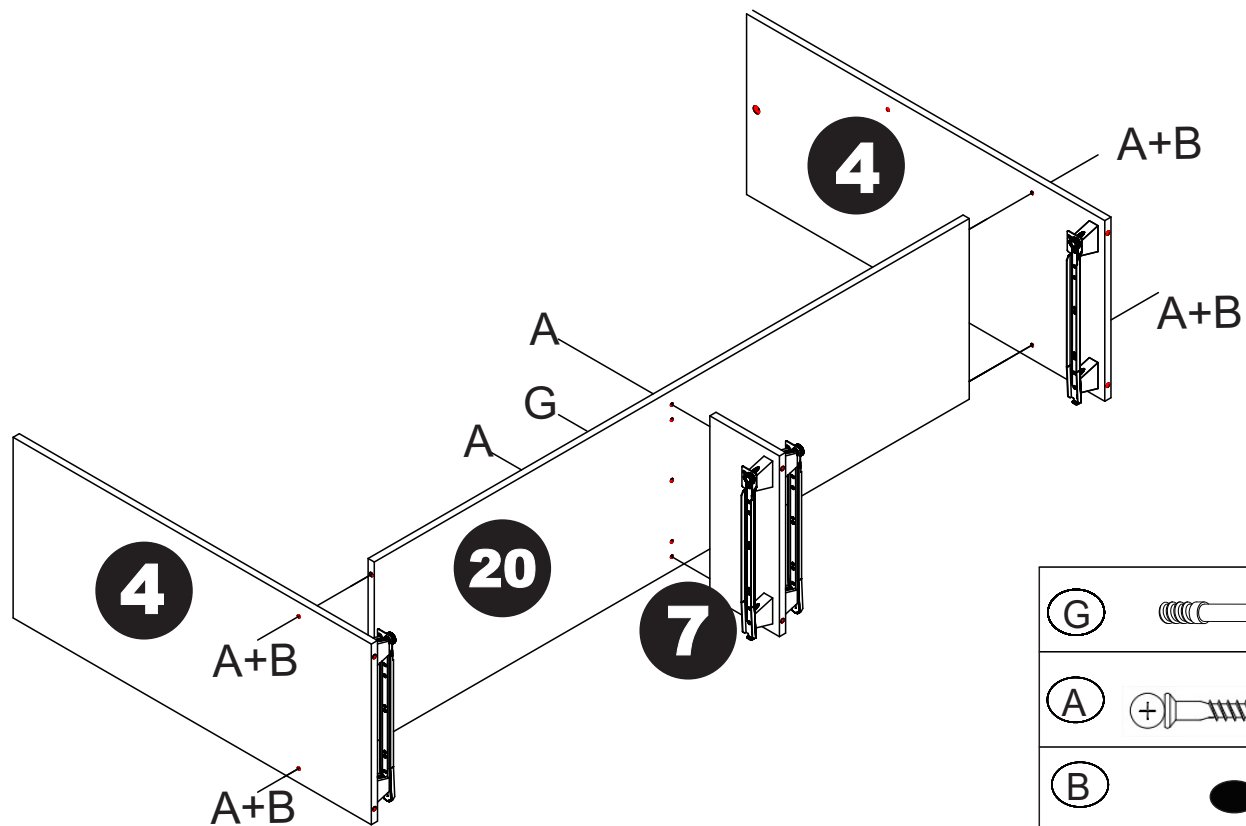



4

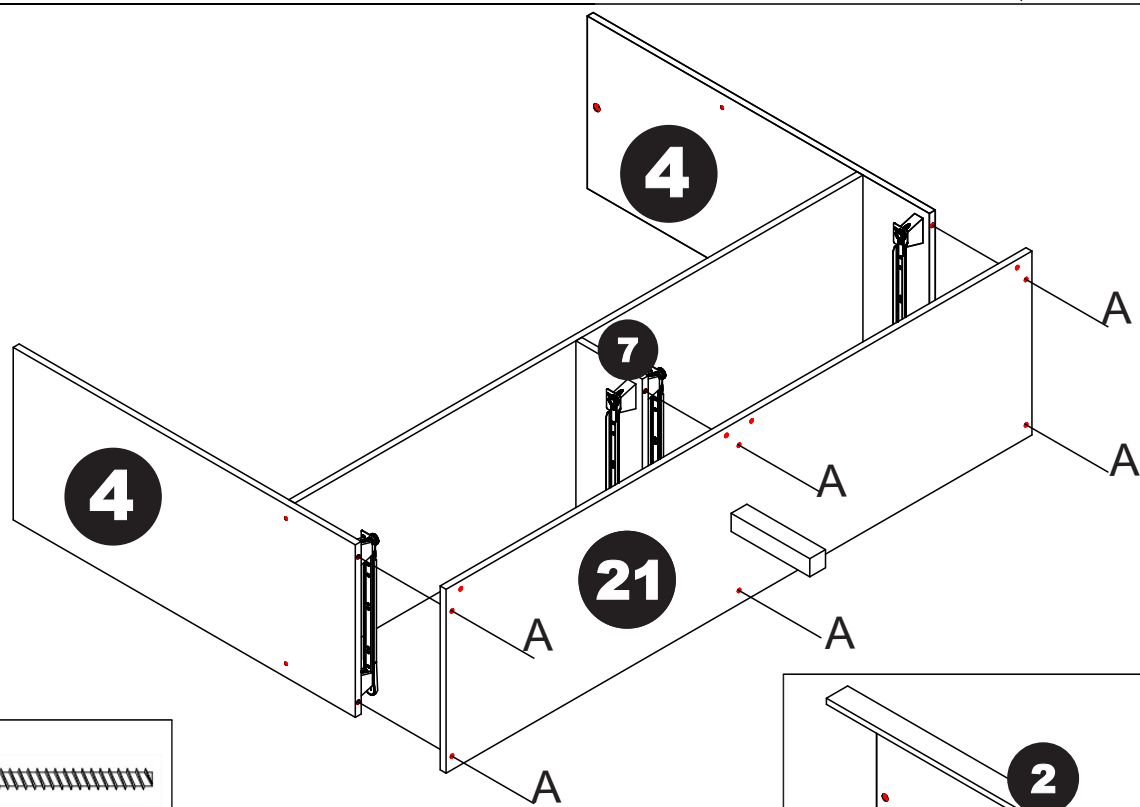

5

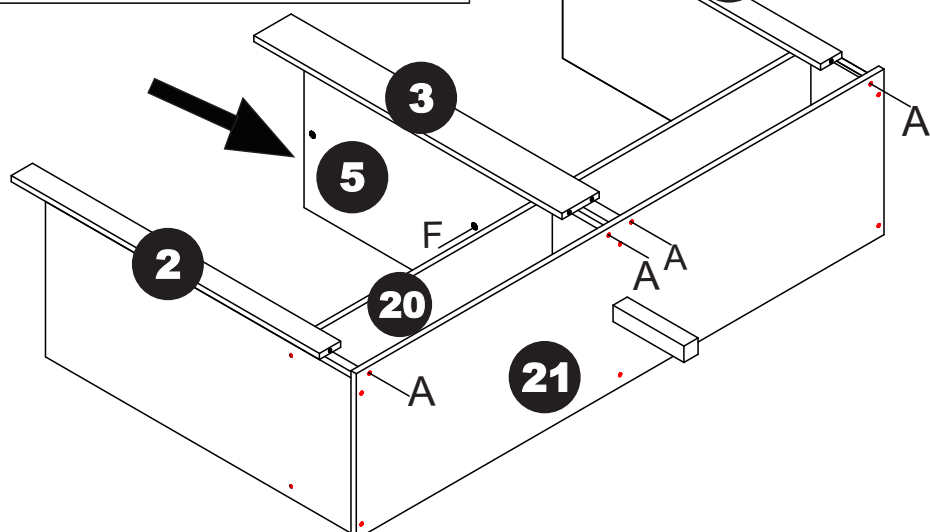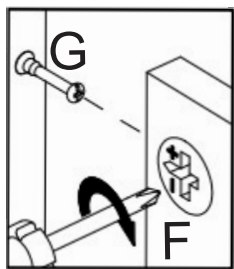

6

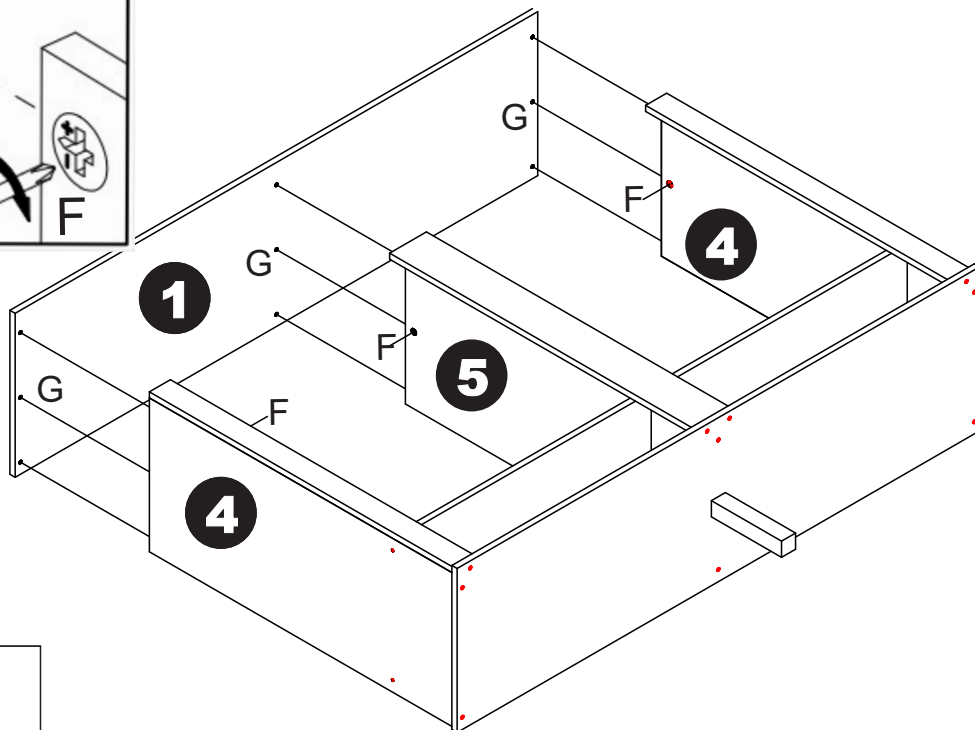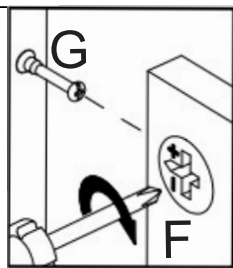

F




7

- 1°- Colocar as prateleiras N°10
 1°- Place shelves No. 10
 1°- Colocar estantes No. 10

2°- Fixar as peças n° 2 e 3 com acessório (H+K)

2°- Fix parts n° 2 and 3 with accessory (H+K)

2°- Fijar las piezas n° 2 y 3 con accesorio (H+K)

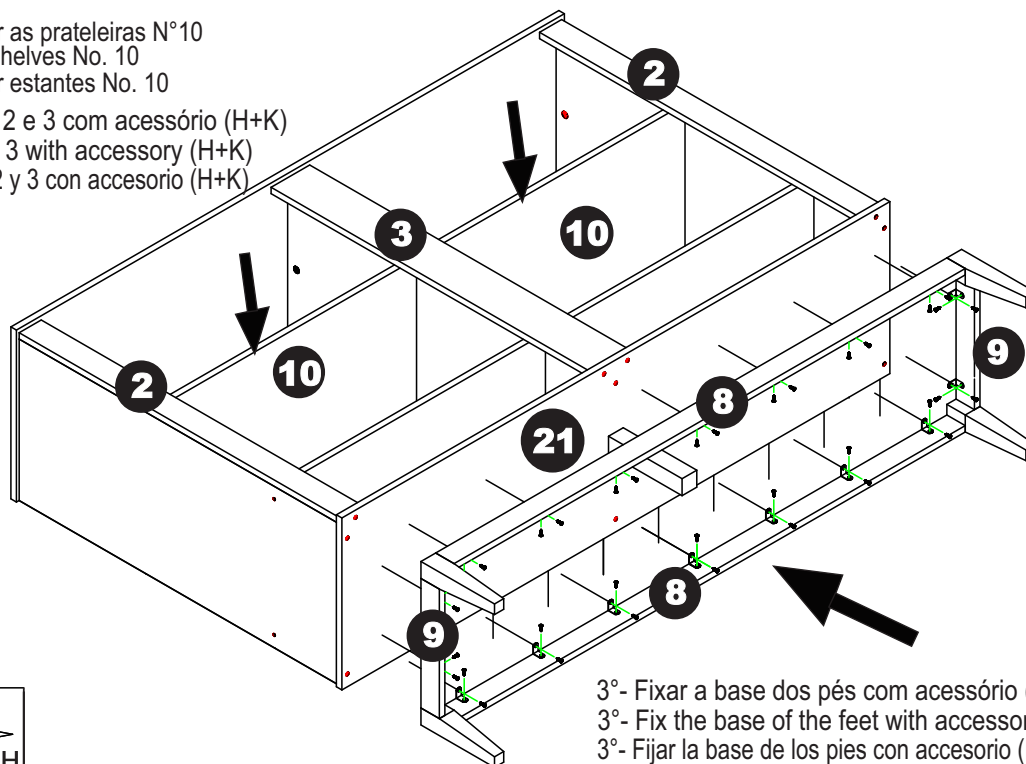


3°- Fixar a base dos pés com acessório (H+K)

3°- Fix the base of the feet with accessory (H+K)

3°- Fijar la base de los pies con accesorio (H+K)




8




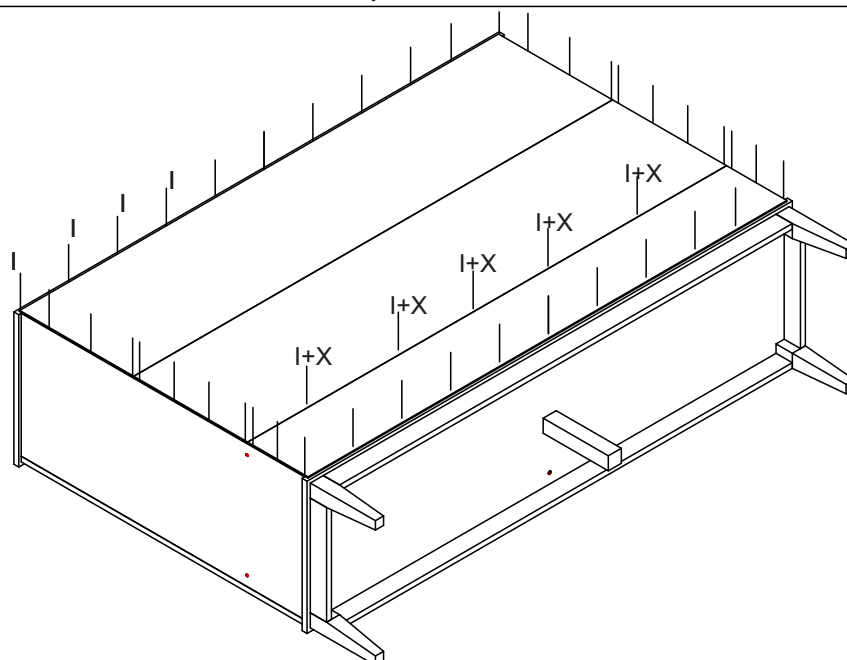


X



I

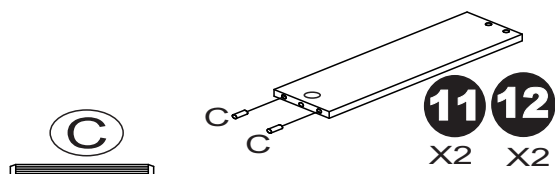

USAR COLA NAS CAVILHAS
USE GLUE ON THE DOWLS
UTILICE PEGAMENTO EN LOS PINES

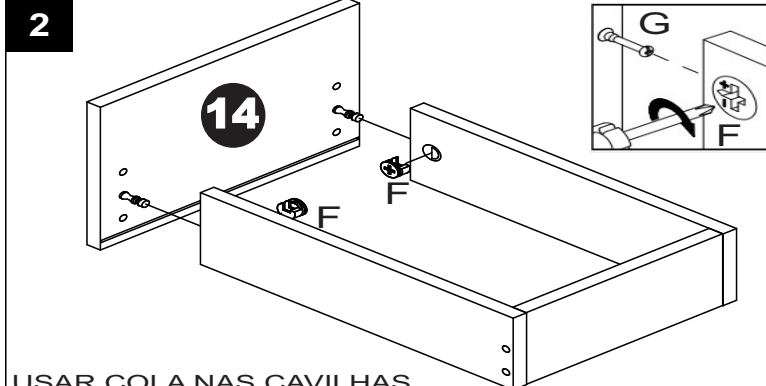

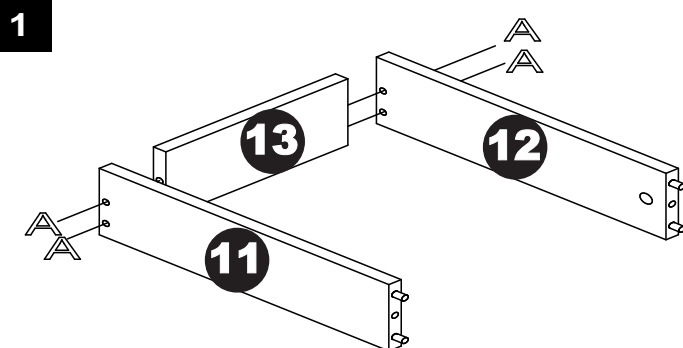
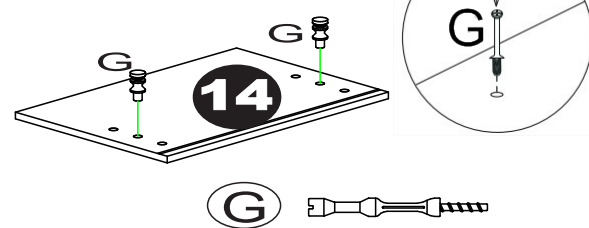


USAR COLA NAS CAVILHAS
USE GLUE ON THE DOWLS
UTILICE PEGAMENTO EN LOS PINES

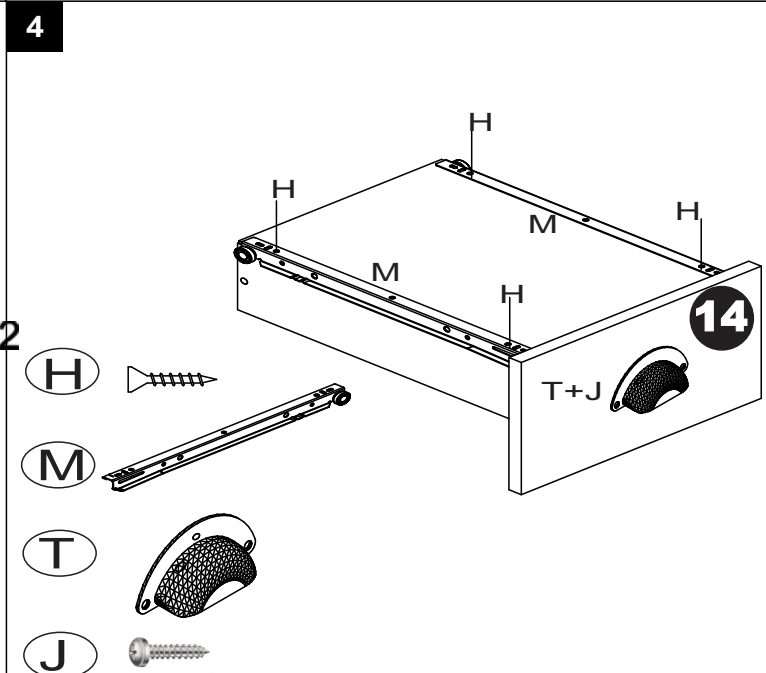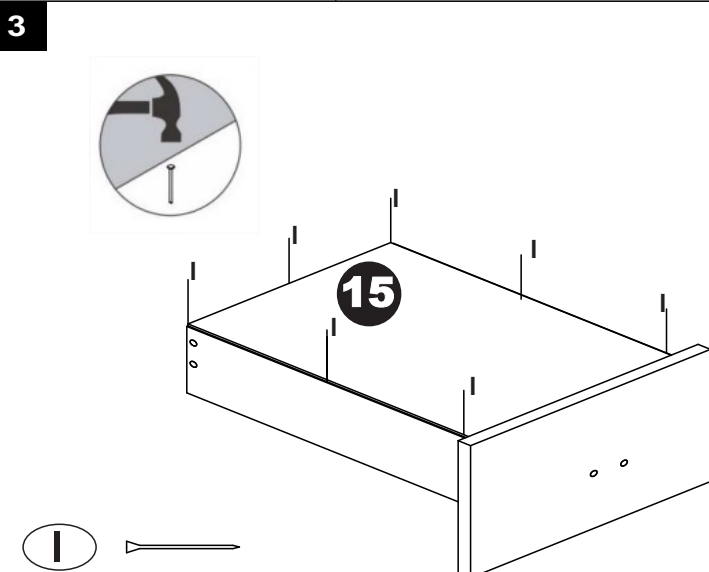


8 1°- Coloque as gavetas nos trilhos
1°- Place the drawers on the rails
1°- Colocar los cajones sobre los rieles

2°- Fixar as porta (6) nas peças (2 e 3) com parafuso (J)
2°- Fix the door (6) on the parts (2 and 3) with screw (J)
2°- Fijar la puerta (6) en las partes (2 y 3) con tornillo (J)

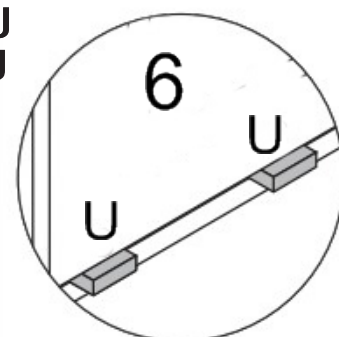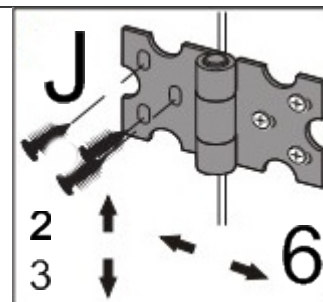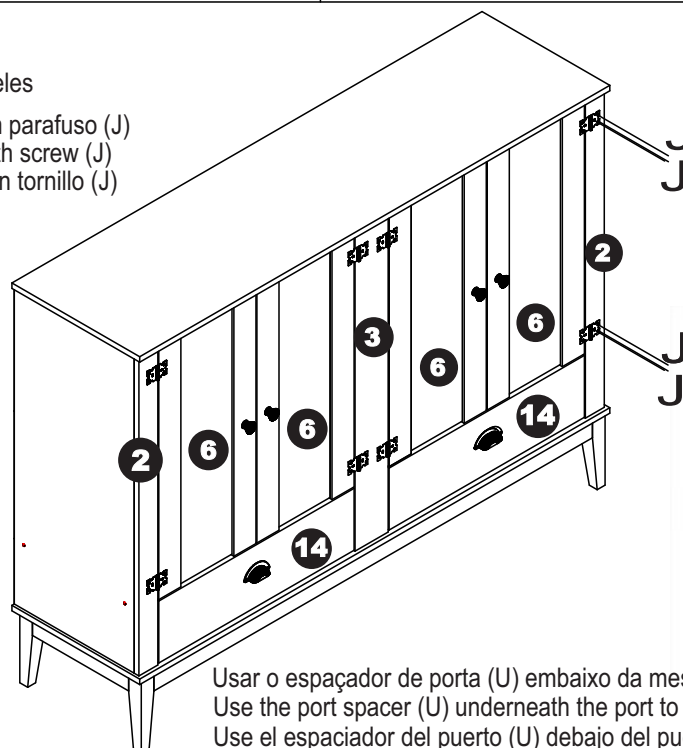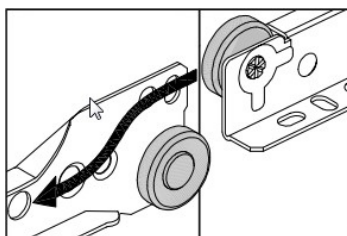

Usar o espaçador de porta (U) embaixo da mesma, para alinhar a porta corretamente
Use the port spacer (U) underneath the port to align the port correctly
Use el espaciador del puerto (U) debajo del puerto para alinear el puerto correctamente

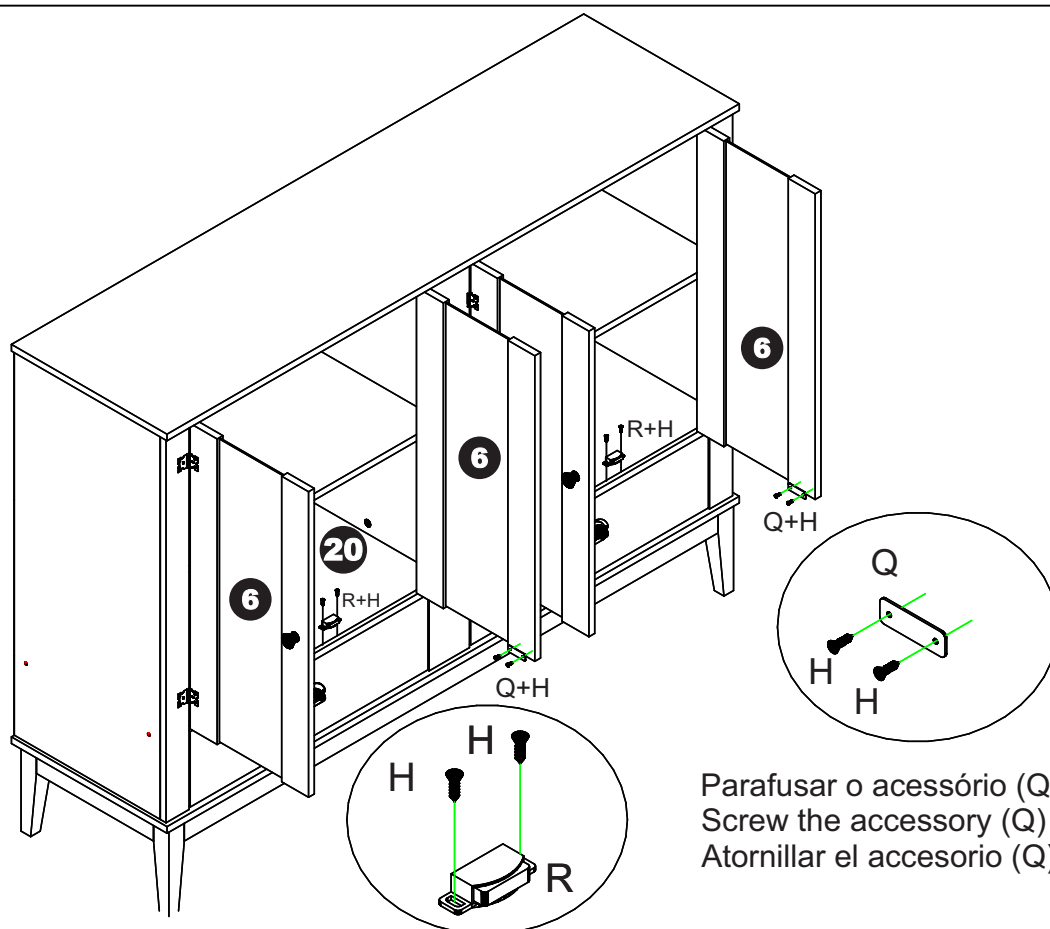

Parafusar o acessório (Q) na porta (6)
Screw the accessory (Q) onto the door (6)
Atornillar el accesorio (Q) en la puerta (6)

Parafusar o fecho magnético (R) na peças (20), um imã para cada porta.
Screw the magnetic closure (R) onto the parts (20), one magnet for each door.
Enroscar el cierre magnético (R) en las piezas (20), un imán para cada puerta.

ASPECTO FINAL
FINAL ASPECT

