


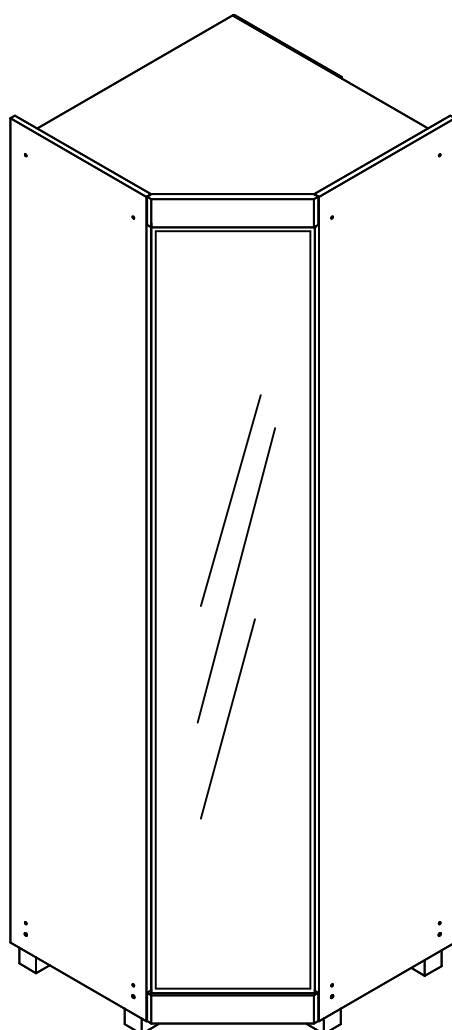

IMPERATRIZ



1P CANTO

roupeiro | ropero | wardrobe





Porta reflecta

Porta MDF

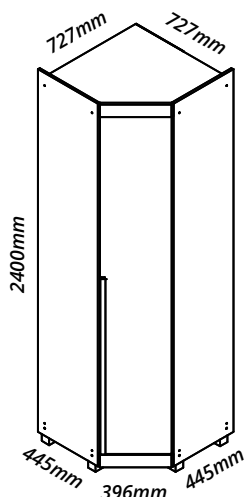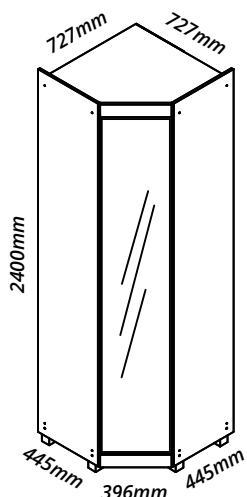

Medidas da largura/profundidade

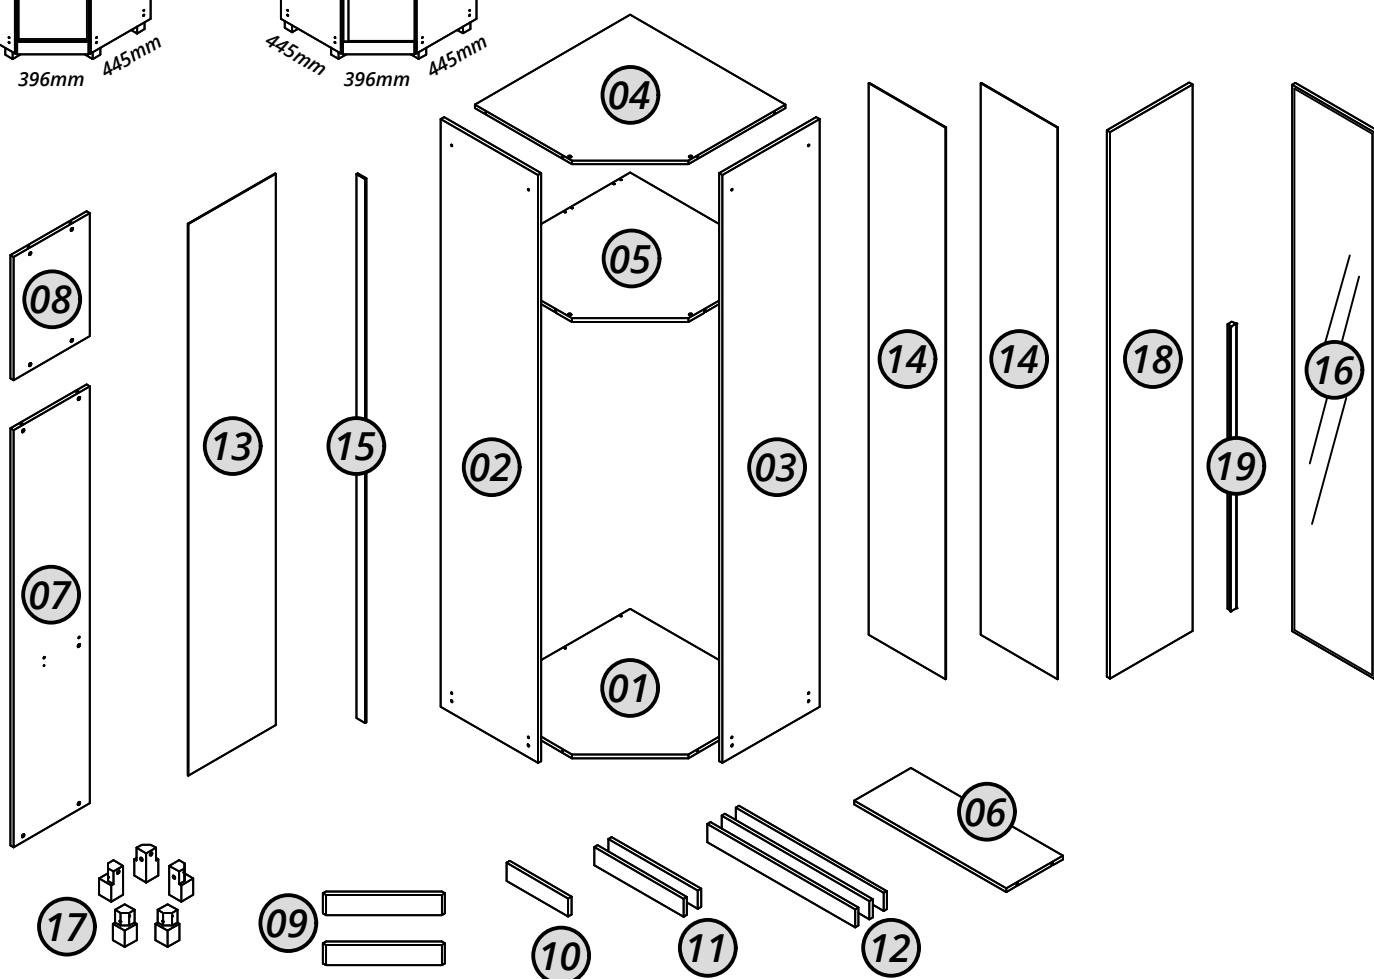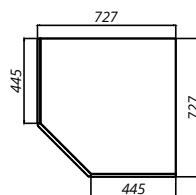

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	09387	Base	Base	Base	712x712x15	01	2/2
02	09390	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	2335x445x15	01	1/2
03	09391	Lateral direita	Lateral derecha	Left right	2335x445x15	01	1/2
04	09388	Tampo	Cubierta	Top	712x712x15	01	2/2
05	09389	Tampo intermediario	Cubierta intermediario	Intermediary top	712x712x15	01	2/2
06	09394	Prateleira calceiro	Estante	Shelf	697x260x15	01	2/2
07	09392	Painel traseiro maior	Panel trasero más grande	Larger rear panel	1656x350x15	01	1/2
08	09393	Painel traseiro menor	Panel trasero más pequeño	Smaller rear panel	489x350x15	01	1/2
09	09397	Moldura	Marco	Frame	396x76x20	02	2/2
10	09396	Trava do rodapé menor	Traba del zócalo pequeño	Small plinth clip	283x72x15	01	2/2
11	08286	Trava do rodapé	Traba del zócalo	Plinth clip	410x72x15	02	2/2
12	09395	Trava do rodapé maior	Traba del zócalo grande	Large plinth clip	678x72x15	03	2/2
13	09400	Fundo traseiro maior	Fondo trasero más grande	Larger back panel	2190x400x2,5	01	1/2
14	09399	Fundo traseiro menor	Fondo trasero más pequeño	Smaller back panel	2190x350x2,5	02	1/2
15	09398	Perfil H	Perfil H	Profile H	2160x40x6	01	1/2
16	*	Porta reflecta (Versão reflecta)	Puerto reflecta (Versión reflectante)	Reflect port (Reflect version)	2170x378x18	01	1/1
17	*	Kit pé	Kit Píe	Foot kit	*	01	2/2
18	08274	Portas	Puertas	Doors	2170x378x15	01	1/1
19	*	Puxador	Tirador	Handle	1130x30x20	01	1/1

ATENÇÃO: Este manual é utilizado para diferentes versões deste produto. Por isso, algumas etapas de montagem, peças ou acessórios descritos podem não se aplicar à versão adquirida. Caso você identifique itens que não correspondam ao seu modelo (como espelho, pés, LED, entre outros), desconsidere essas instruções e componentes. A presença desses itens no manual ou na embalagem não configura erro ou falta de peças.

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!

- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
- jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
- evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
- ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

Cliente: _____

Rua: _____ Nº: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____ Loja onde comprou: _____

Data da compra: ____/____/____ Nota Fiscal: _____

Data da reclamação na loja: ____/____/____

Defeito constante: _____

Recomendações | Recomendaciones | Recommendations


Atenção

Atención
Attention

Este produto deve ser montado por um profissional.

Este producto debe ser ensamblado por un profesional.


This product must be assembled by a professional.

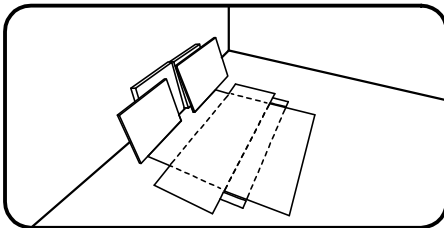

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.

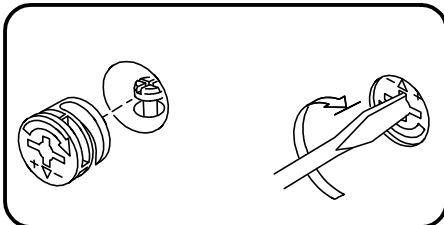

Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).

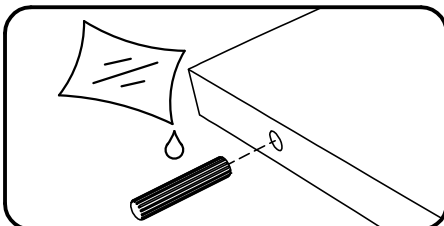



Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).

Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).


Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).

Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | Recommended tools

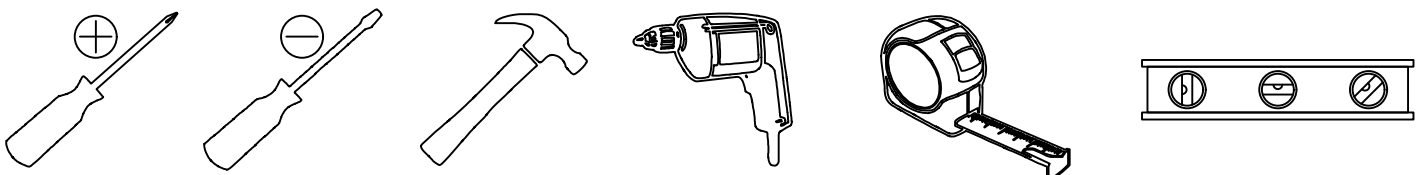

Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardware



(A) — cód. 30010093 020 un.




(B) — cód. 30014538 114 un.




(C) — cód. 30014537 039 un.



(D) — cód. 30000716 004 un.

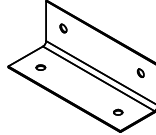


(E) — cód. 30003829 022 un.




(F) — cód. 30000853 005 un.



(G) — cód. 30001073 008 un.

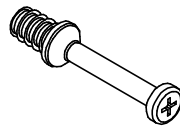

(H) — cód. 30006753 008 un.




(I) — cód. 30021058 006 un.




(J) — cód. 30021057 006 un.



(K) — cód. 30000782 110 un.

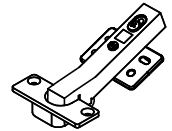


(L) — cód. 30021336 004 un.

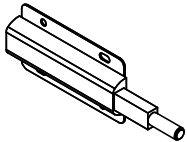


(M) — cód. 30021221 001 un.



(N) — cód. 30007801 010 un.

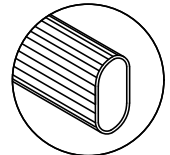

(O) — cód. 30011238 001 un.

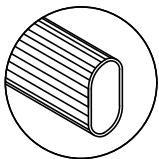


490 mm

(P) — cód. 30021979 002 un.



(Q) — cód. 30014619 004 un.






(R) — cód. 30021425 001 un.






(S) — cód. 30000843 011 un.



01

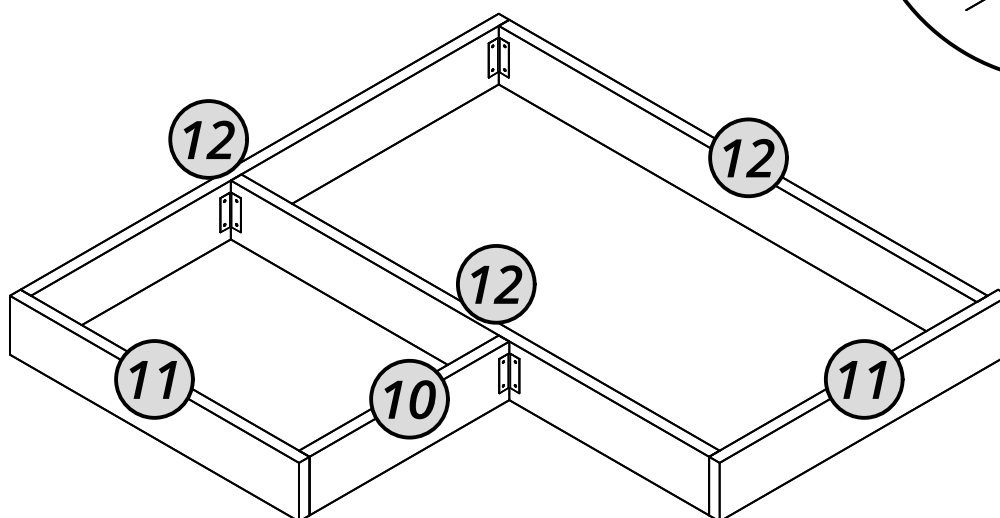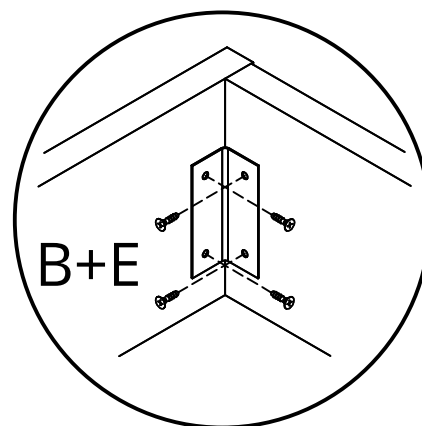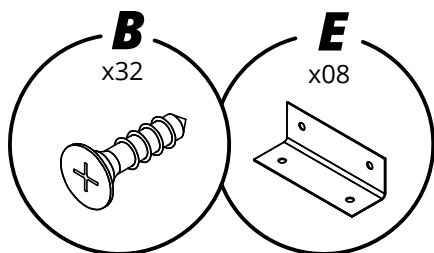


02

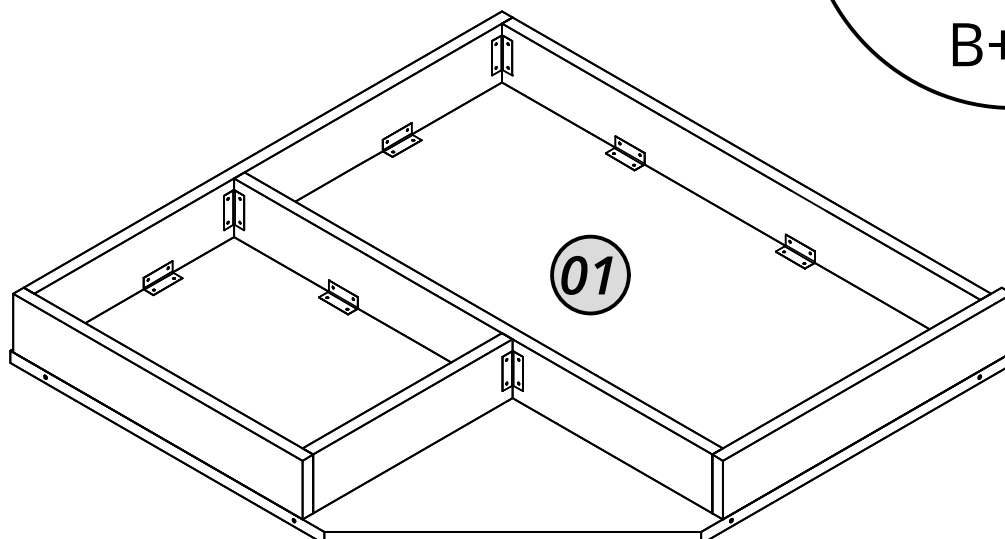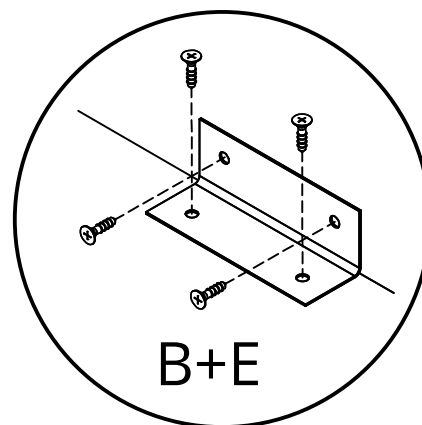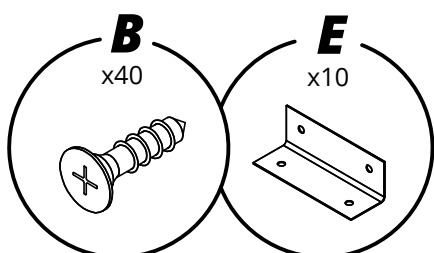

03

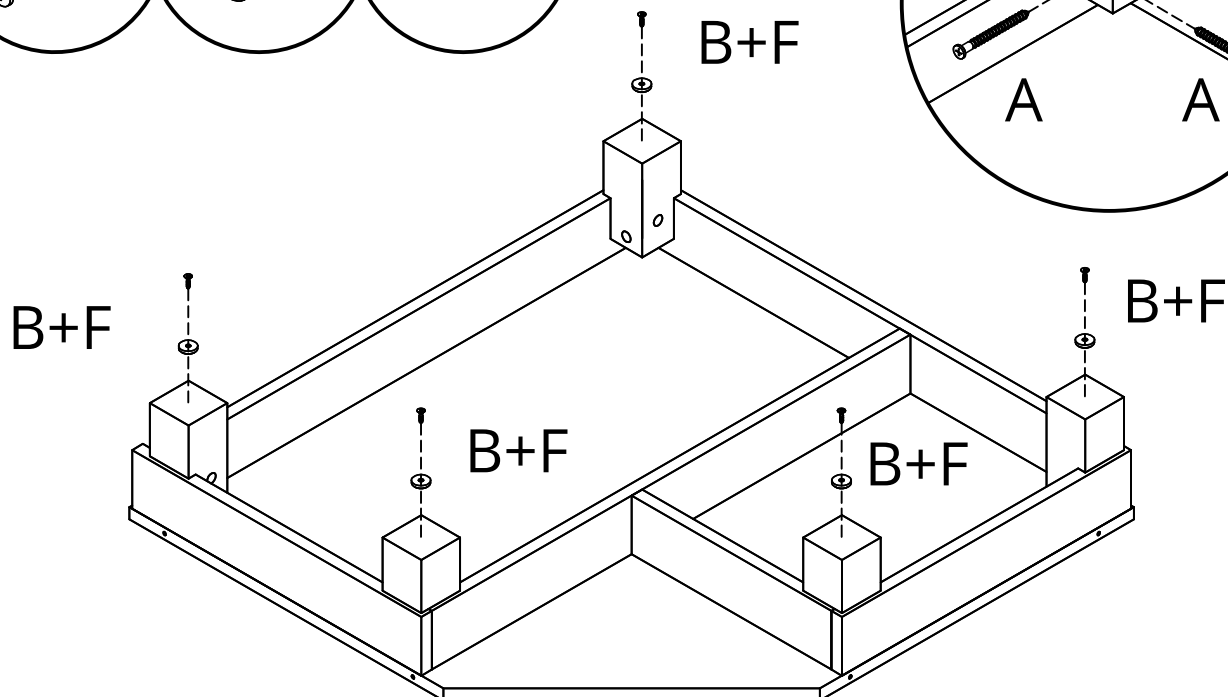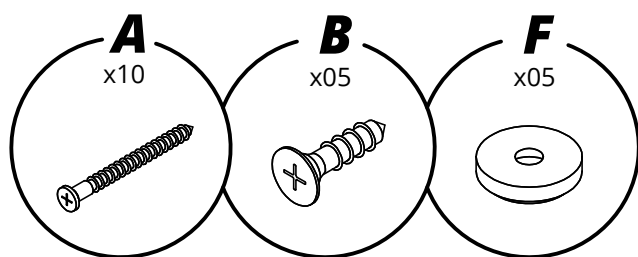



04

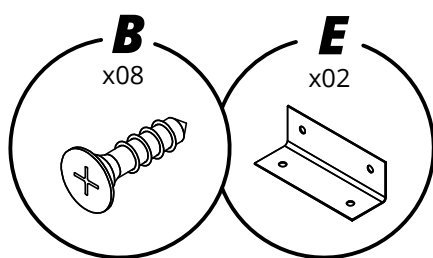



ATENÇÃO: Recomendamos montar a moldura (09) na base (01) ao final da montagem, na etapa 19. No entanto, ela pode ser instalada nesta etapa, a critério do montador.

ATENCIÓN: Recomendamos montar el marco (09) en la base (01) al final del montaje, en la etapa 19. Sin embargo, puede instalarse en esta etapa, a criterio del montador.



ATTENTION: We recommend assembling the frame (09) on the base (01) at the end of the assembly, in step 19. However, it can also be installed at this stage, at the assembler's discretion.

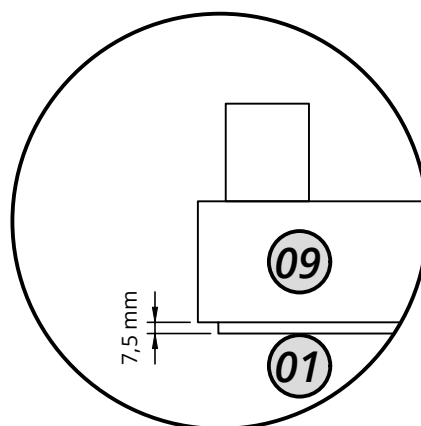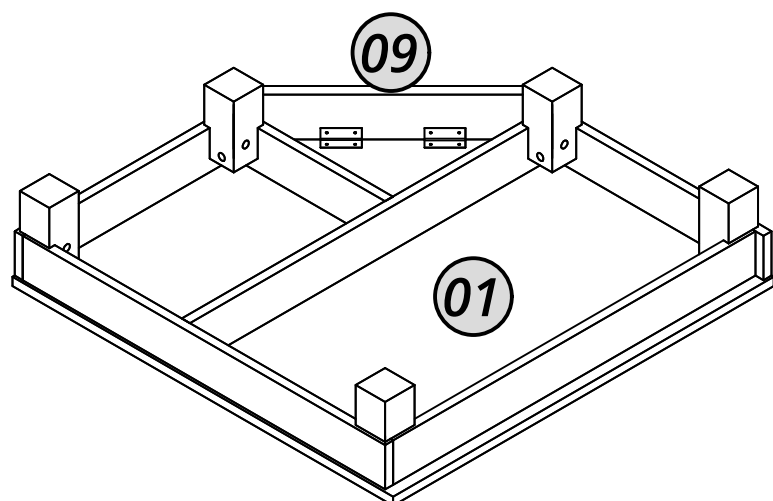





05

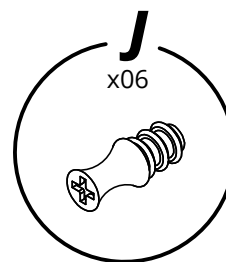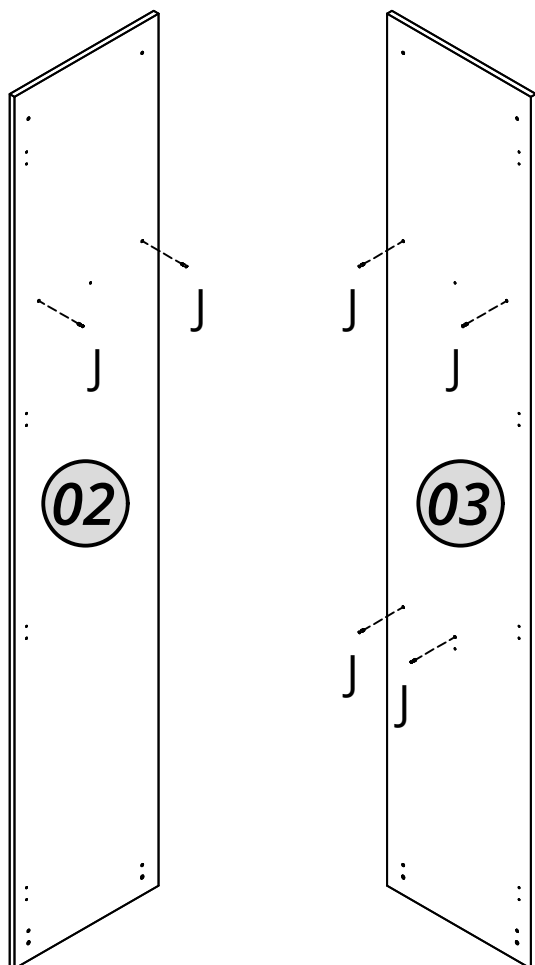



06

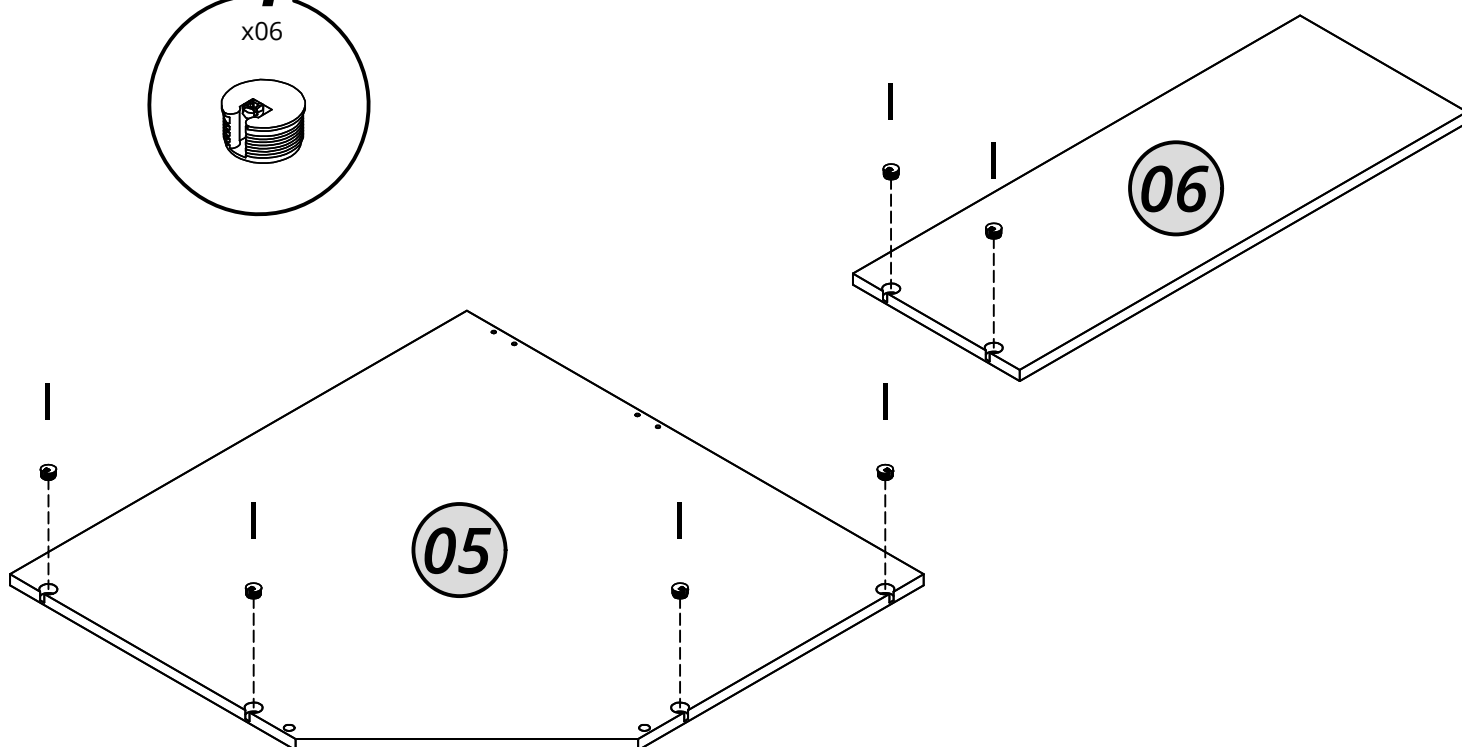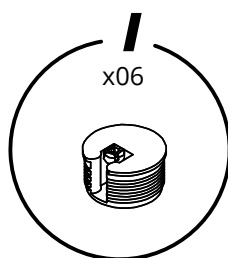




07

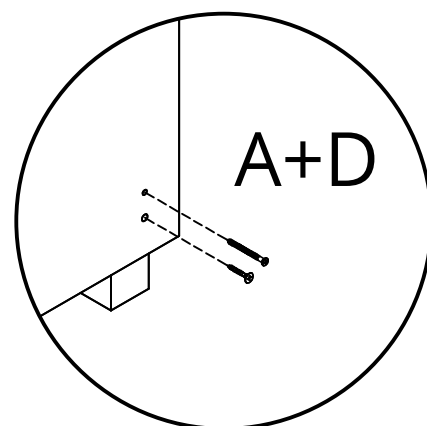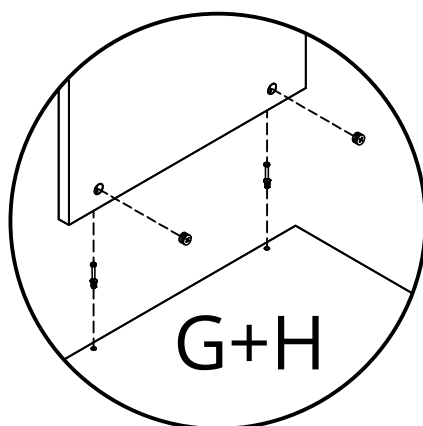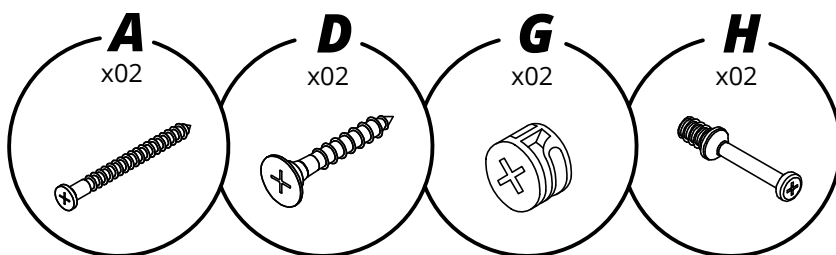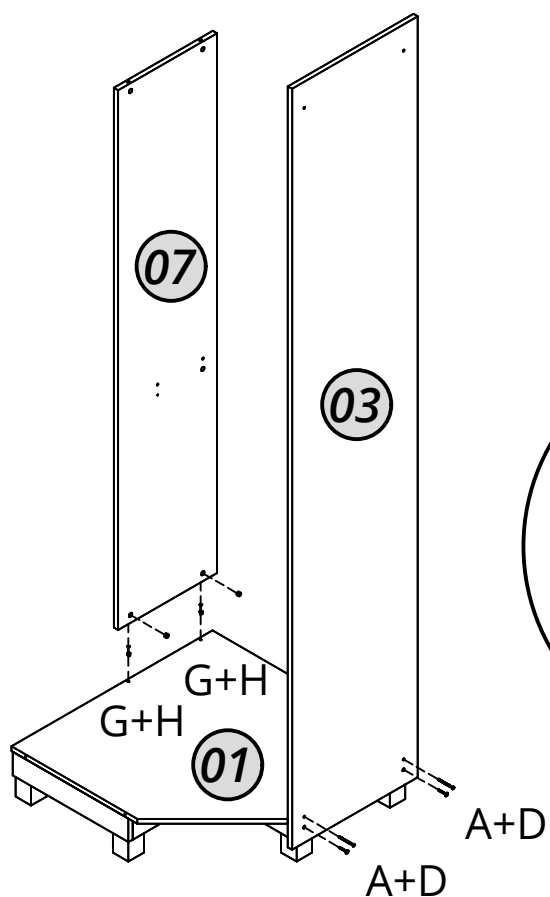




08





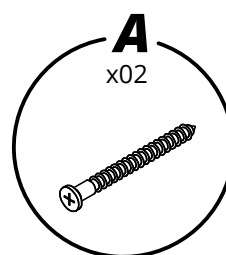
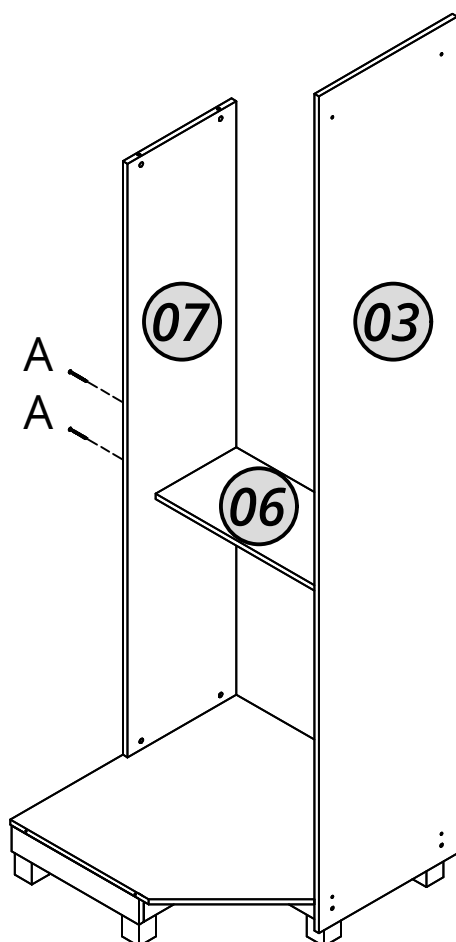


09

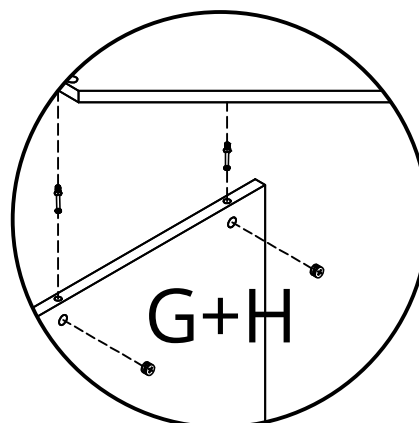
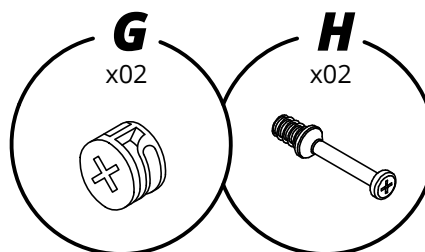
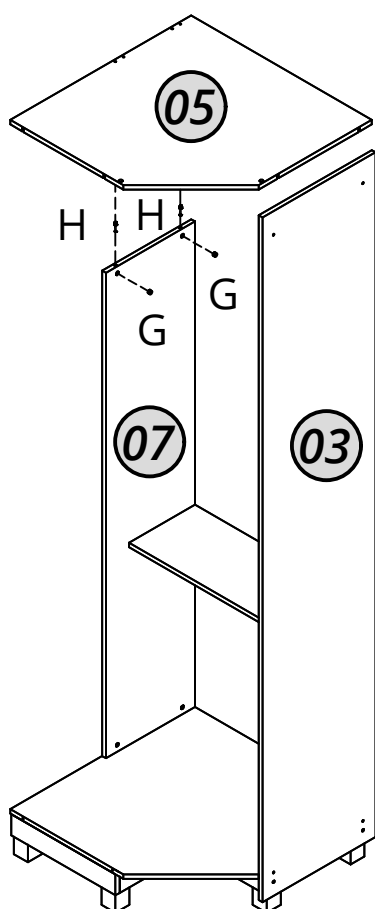


10

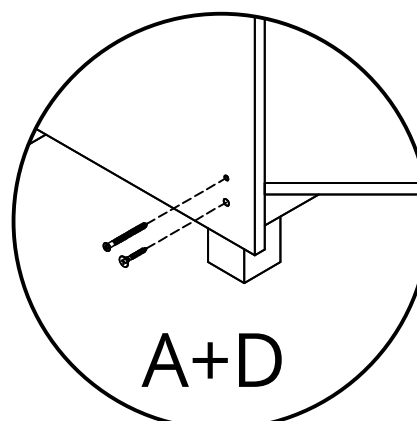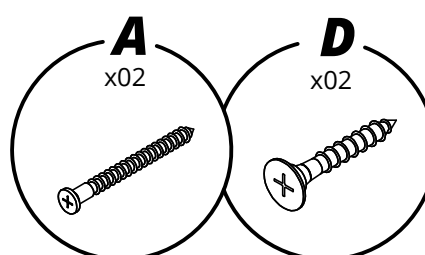
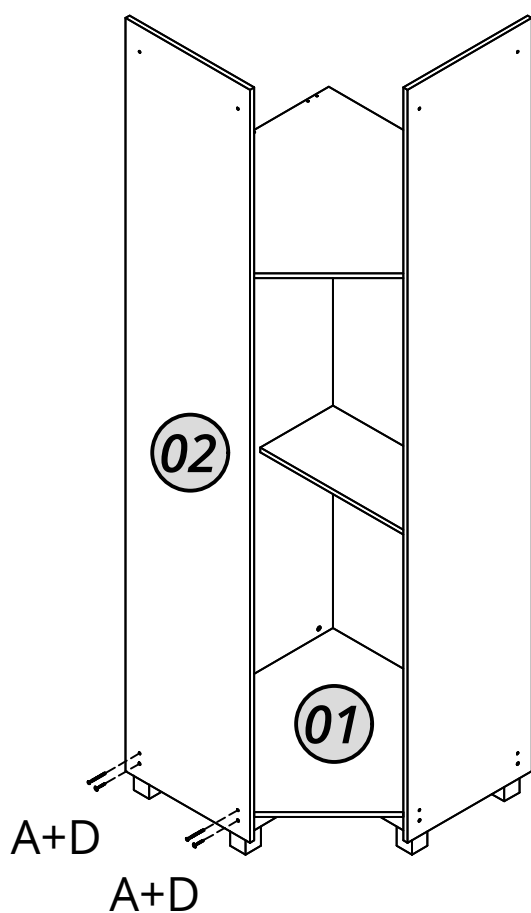


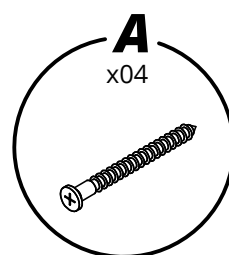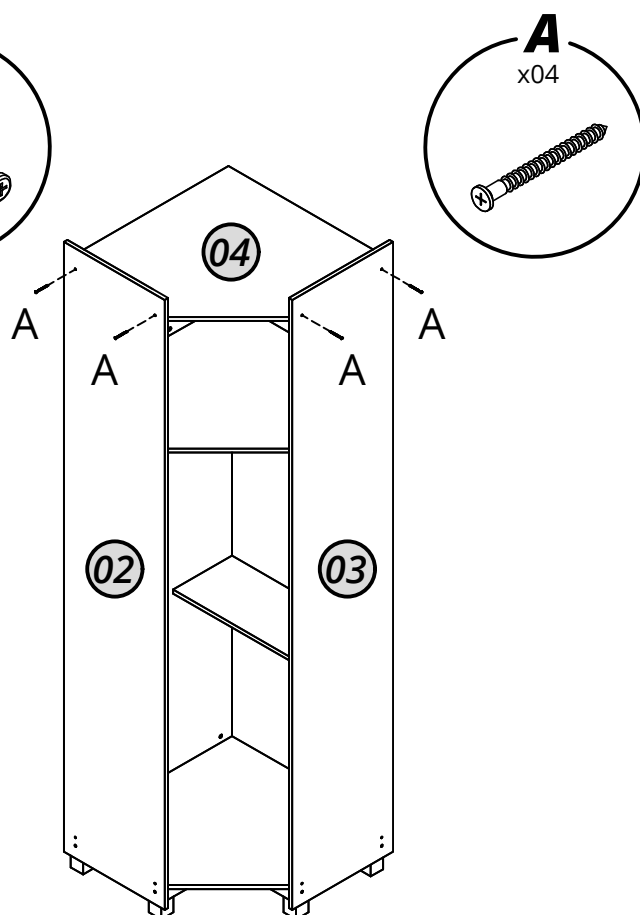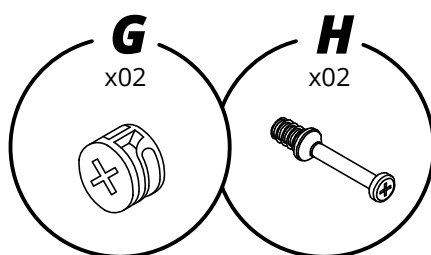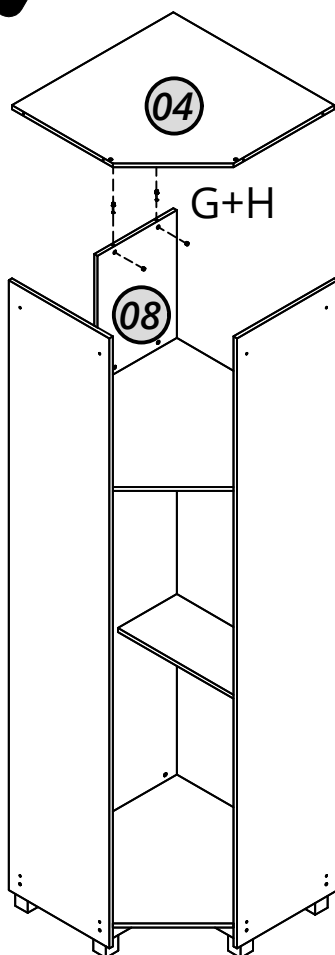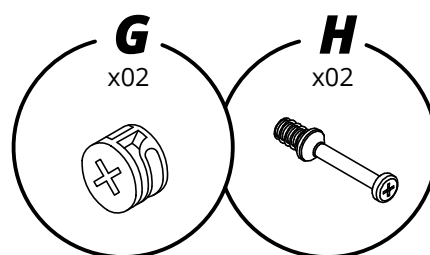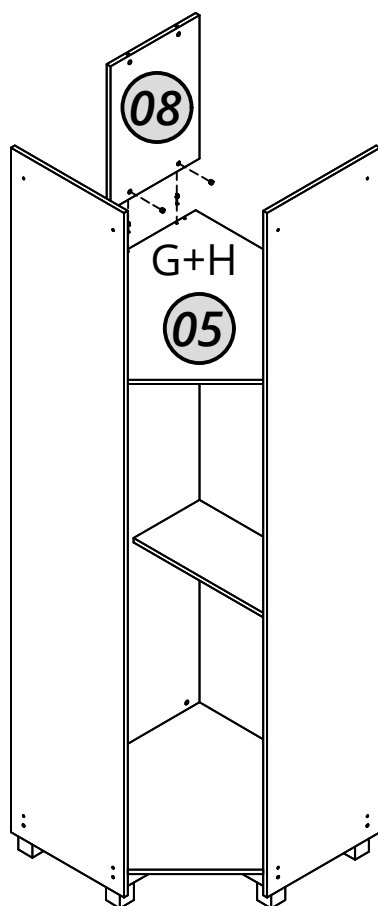

13

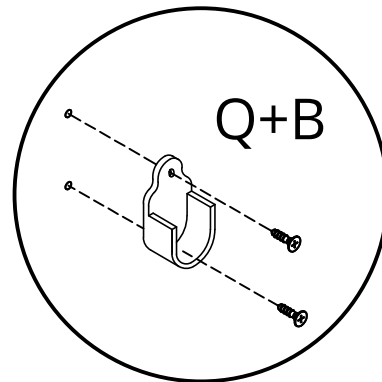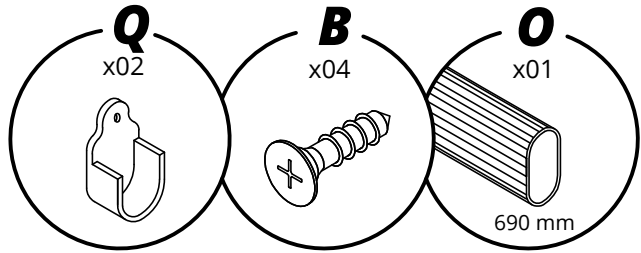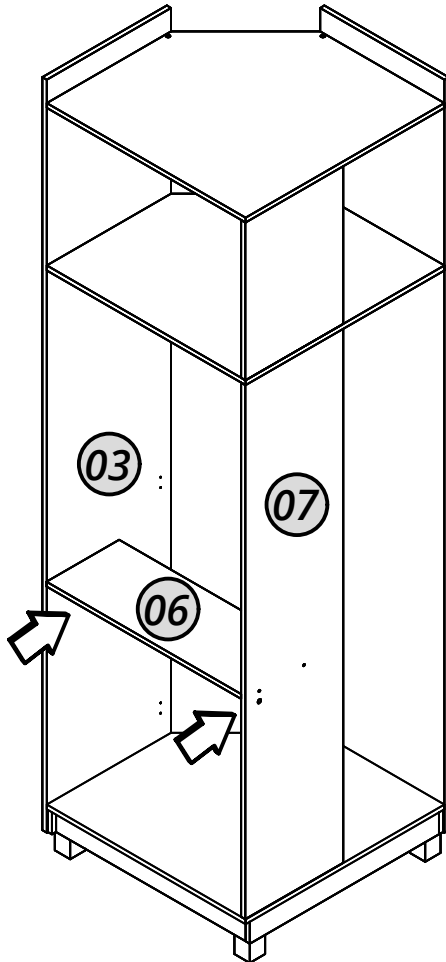



14

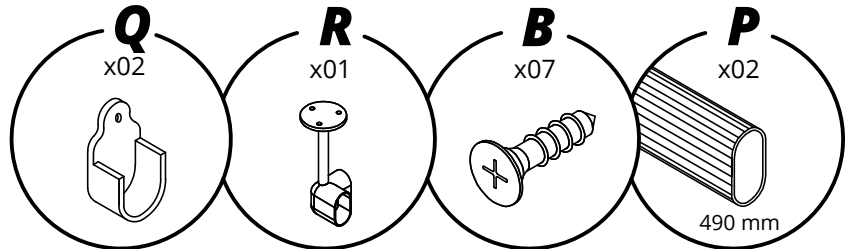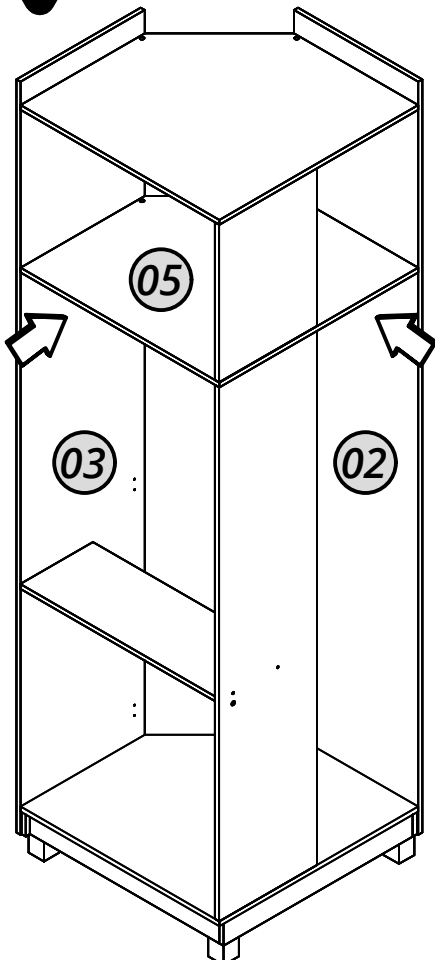



Encaixe os tubos cabideiros (P) no suporte (R) para definir a posição de fixação no tampo intermediário (05).

Encaje los tubos de colgar (P) en el soporte (R) para definir la posición de fijación en el estante intermedio (05).

Fit the hanging rods (P) into the support (R) to determine the fixing position on the intermediate shelf (05).

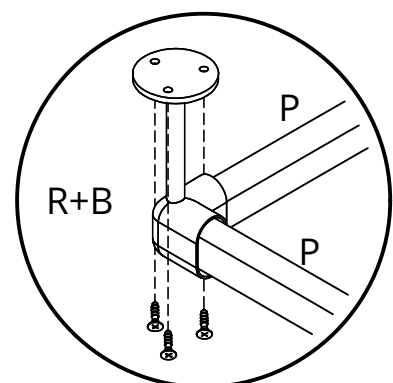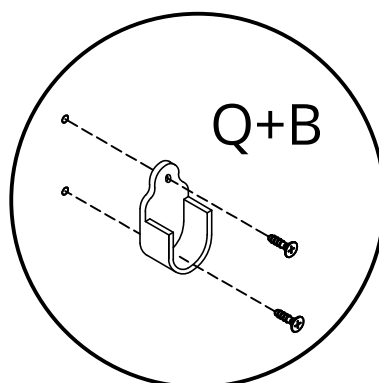


INSTALAÇÃO DO KIT LED

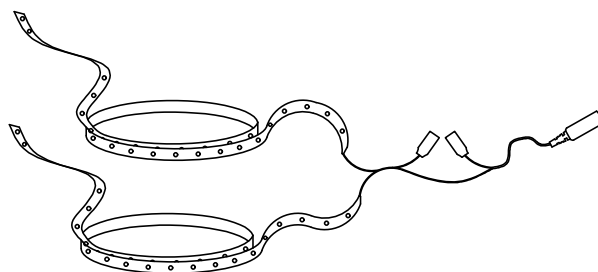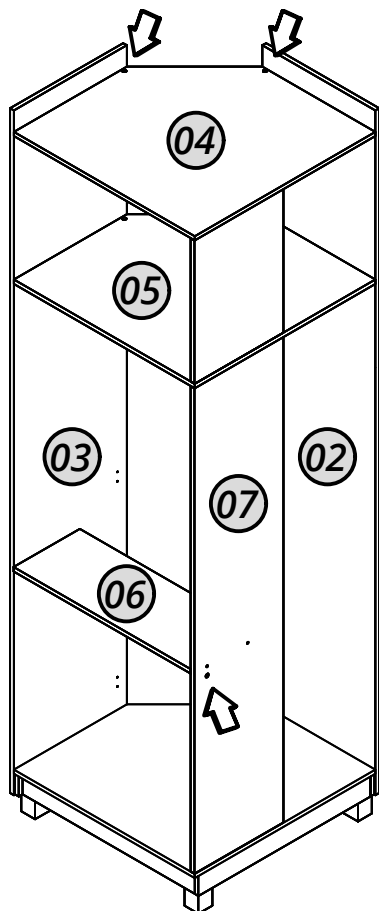

Passe a fita de LED pelos furos do tampo (04) e do tampo intermediário (05) e cole-a nas laterais (02 e 03).

Pase la tira de LED por los orificios del panel superior (04) y del panel intermedio (05) y péguela en los laterales (02 y 03).


Pass the LED strip through the holes in the top panel (04) and the intermediate panel (05), and stick it to the side panels (02 and 03).

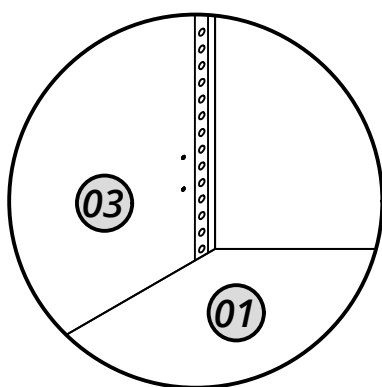

Fixe o botão liga/desliga sob a prateleira (06) e passe a fiação pelo painel traseiro maior (07).

Fije el botón de encendido/apagado debajo de la repisa (06) y pase el cableado por el panel trasero mayor (07).

Fix the on/off button under the shelf (06) and route the wiring through the larger back panel (07).




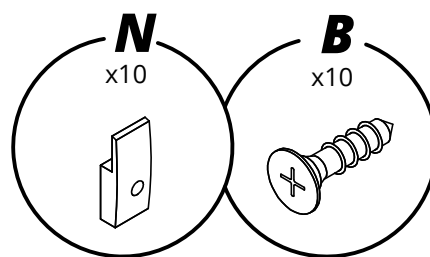


Utilize os acessórios N e B para organizar a fiação.


Utilice los accesorios N y B para organizar el cableado.

Use accessories N and B to organize the wiring.

16

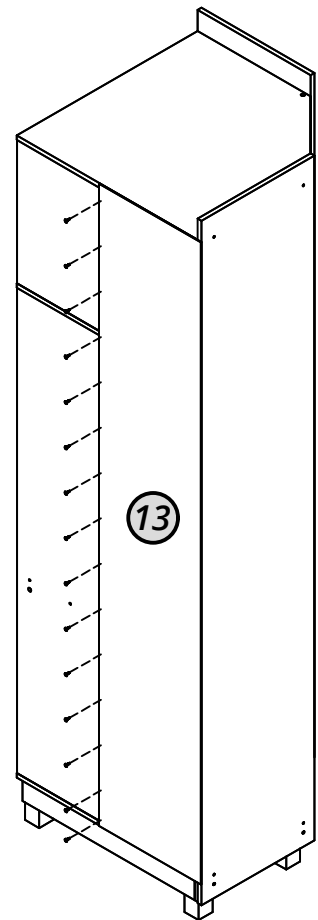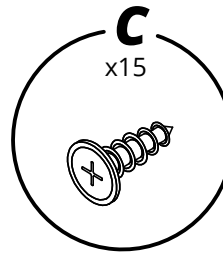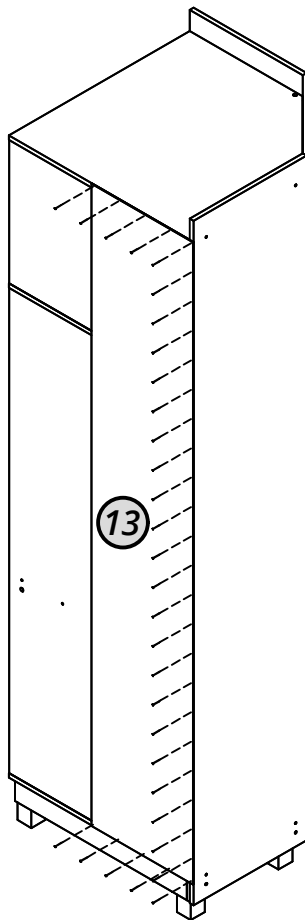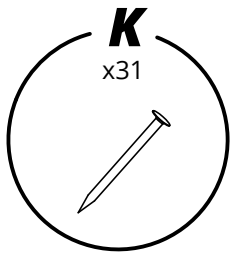



17

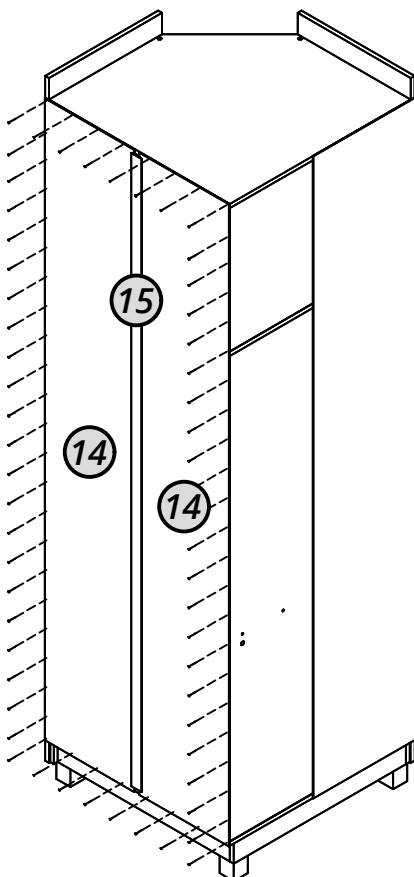



Recomendamos pregar os fundos nas prateleiras.

Recomendamos clavar los fondos en los estantes.


We recommend nailing the back panels to the shelves.

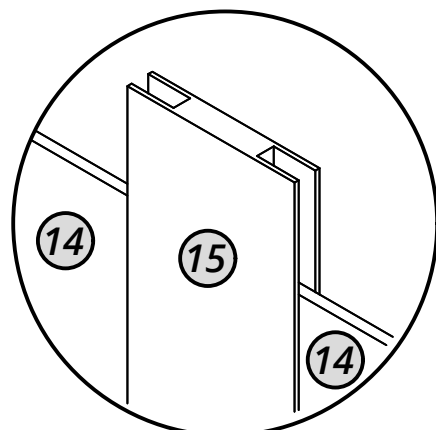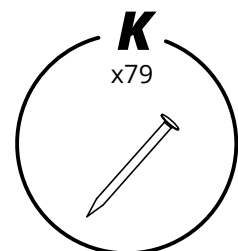

18

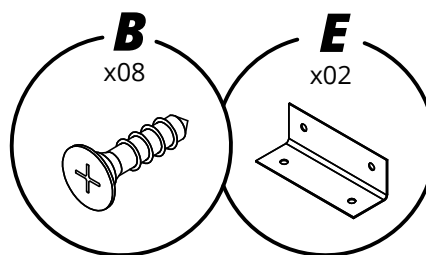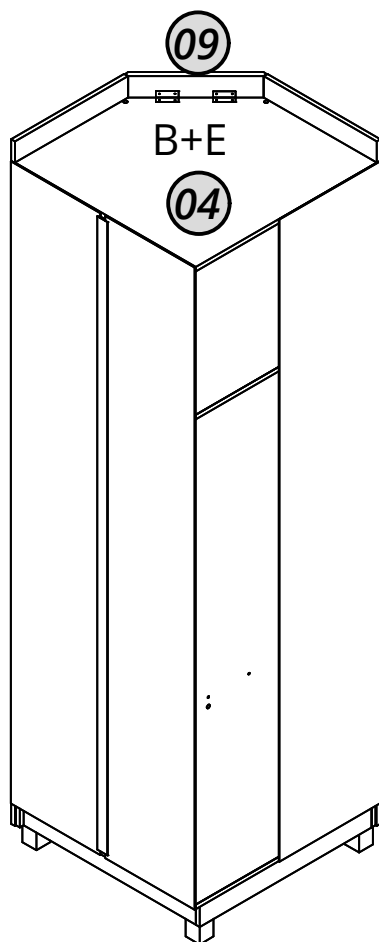

Alinhe a moldura (09) com as laterais (02 e 03).
Alinee el marco (09) con los laterales (02 y 03).
Align the frame (09) with the sides (02 and 03).



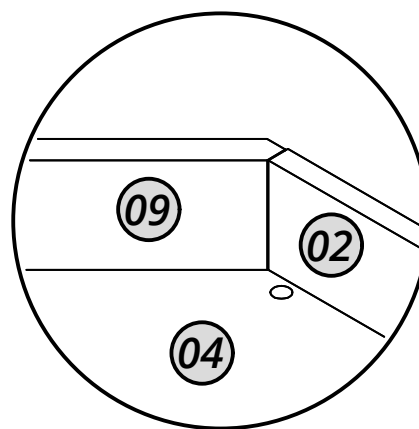


19



Nesta etapa, deite o roupeiro. Em seguida, alinhe a moldura (09) com as laterais (02 e 03) e utilize os acessórios para fixá-la.

En esta etapa, acueste el armario. A continuación, alinee el marco (09) con los laterales (02 y 03) y fíjelo utilizando los accesorios.

In this step, lay the wardrobe down. Then, align the frame (09) with the sides (02 and 03) and secure it using the accessories.

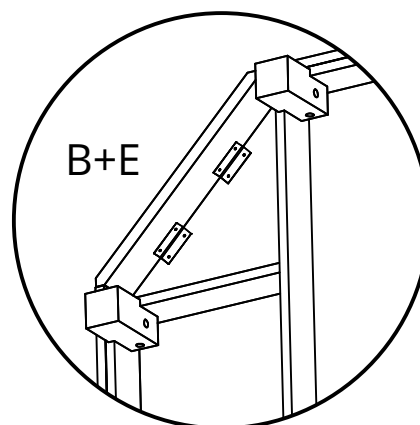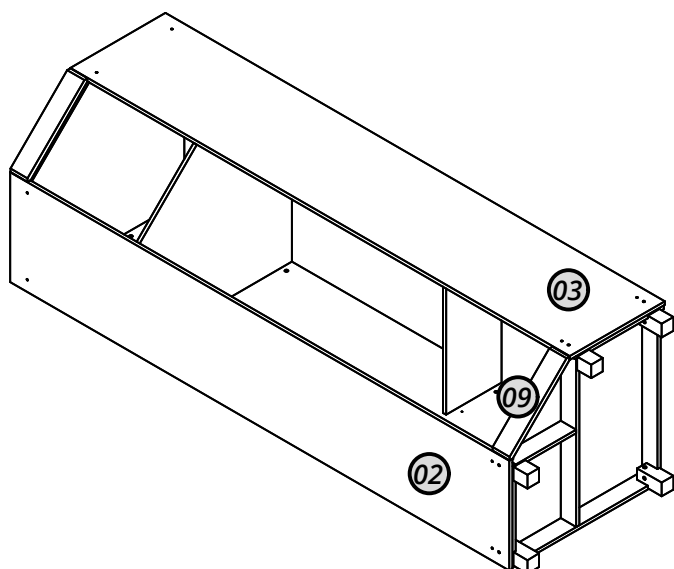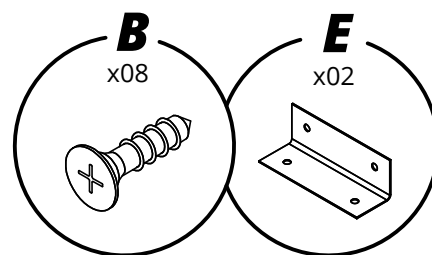

20

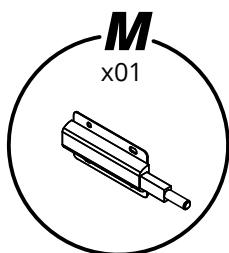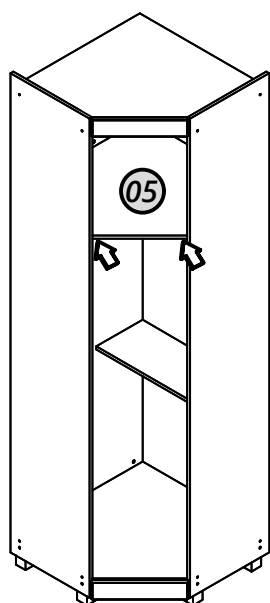

O pulsador deve ser instalado rente à borda da prateleira. Basta encostar a base e parafusar.


El pulsador debe instalarse al ras del borde de la repisa. Solo apoye la base y atornille.

The button should be installed flush with the edge of the shelf. Simply place the base and screw it in.

Escolha o lado de abertura da porta e fixe o pulsador (M) no canto do tampo intermediário (05), conforme indicado pela seta no desenho ao lado.

Escolha o lado de abertura da porta e fixe o pulsador (M) no canto do tampo intermediário (05), conforme indicado pela seta no desenho ao lado.

Choose the door opening side and attach the button (M) to the corner of the intermediate panel (05), as shown by the arrow in the adjacent diagram.

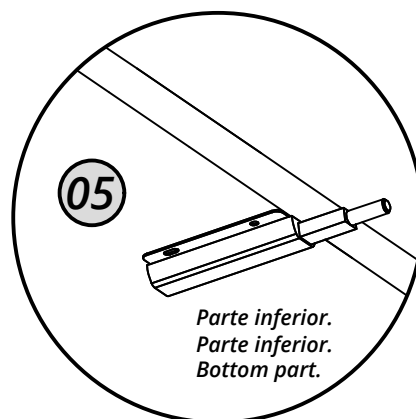

Parte inferior.
Parte inferior.
Bottom part.








Na versão com porta em MDF, não é necessária a instalação do pulsador (M).

En la versión con puerta de MDF, no es necesaria la instalación del pulsador (M).

In the version with an MDF door, installation of the push latch (M) is not required.


21

Montagem das portas na versão MDF

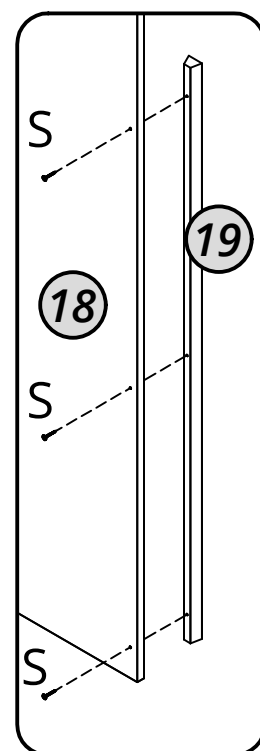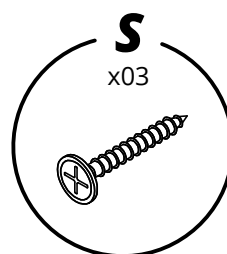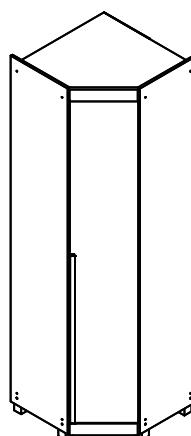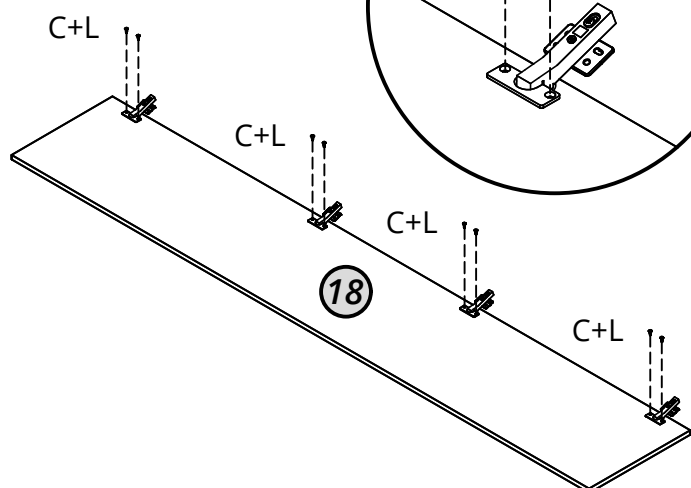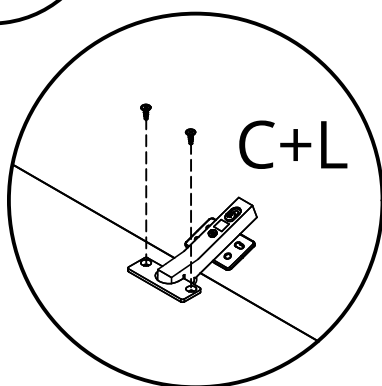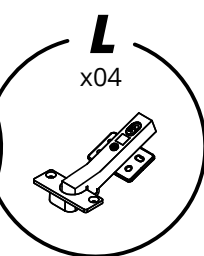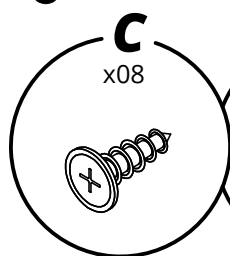


C



x08

**L**


x04



Montagem das portas nas versões reflectas

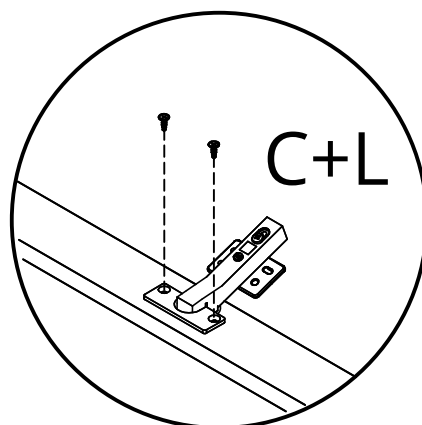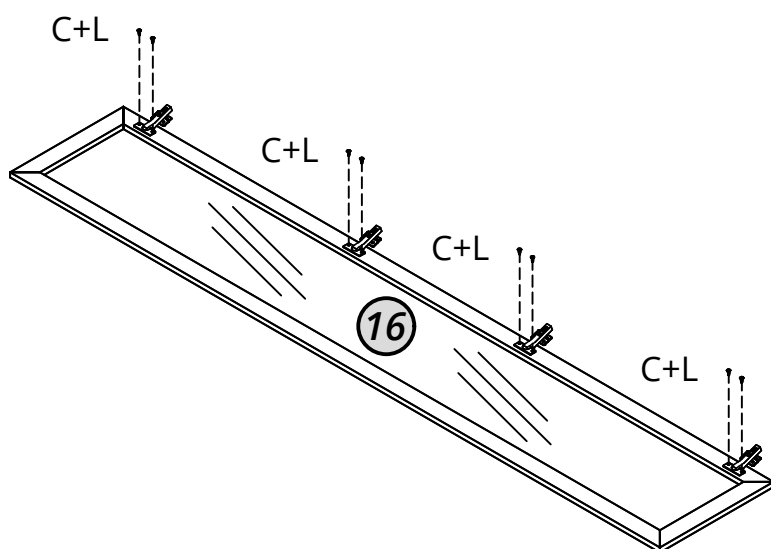**C**

x16



Este roupeiro permite duas opções de montagem da porta: abertura para o lado direito ou para o lado esquerdo, conforme a sua preferência.

Este armario permite dos opciones de montaje de la puerta: apertura hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, según su preferencia.

This wardrobe allows two door assembly options: opening to the right side or to the left side, according to your preference.

S

x08



Para unir este produto a outros, formando um conjunto modulado, recomendamos utilizar parafusos flangeados 3,5 x 25 (S).

Para unir este producto a otros, formando un conjunto modular, recomendamos utilizar tornillos flangeados de 3,5 x 25 (S).

To join this product to others, forming a modular set, we recommend using 3.5 x 25 flanged screws (S).

