





**PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT**

ITM/C588-
REV. 000

OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

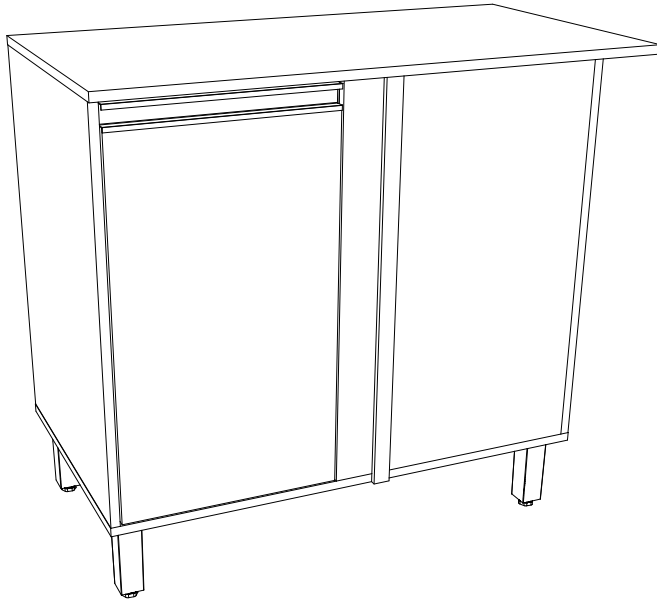

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

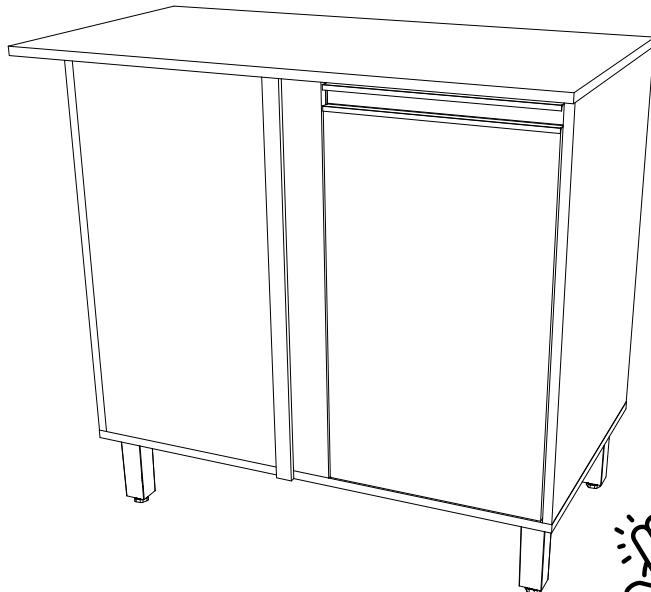

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/C588-


**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**BALCÃO CANTO RETO VENALY | ENCIMERA DE ESQUINA RECTA VENALY |
STRAIGHT CORNER COUNTERTOP VENALY**

C588-221 Cinamomo/Off White

OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

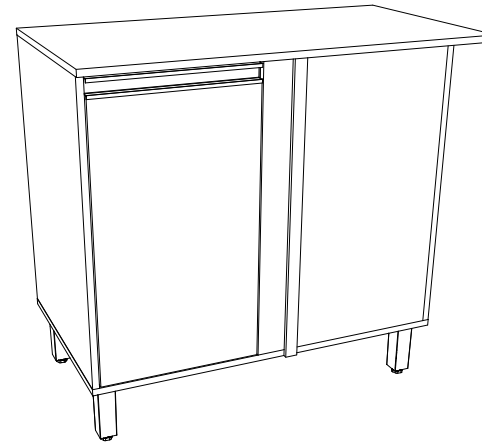

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

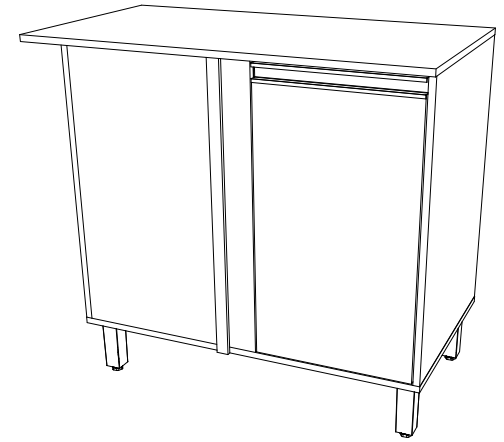

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.







ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.




TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x4  Parafuso 7,0x40mm CHT.	B x2  Parafuso 5,0x50mm FLA.	C x16  Parafuso 4,0x45mm CHT.	D x3  Parafuso 3,0x20mm CHT.
E x28  Parafuso 4,0x14mm CHT.	F x2  Parafuso 3,5x12mm CHT.	G x4  Parafuso União Fêmea 27mm CHT	H x4  Parafuso União Macho 12mm CHT
I x33  Prego 10x10mm	J x7  Fixador de Fundo	K x21  Cavilha Plástica 8x25mm	L x8  Cantoneira plástica
M x2  Proteção Cantoneira	N x2  Buchá Plástica 8mm	O x2  Calço Metal 12mm	P x2  Dobradiça Metal 26mm
Q x4  Pé 145mm x 42mm	R x1  Puxador Plástico Paulista 363mm	S x2  Suporte de Fixação	T x1  Sachê de Cola
U x2  Batente PVC	V x4  Adesivo Tapa Parafuso 17mm	W x8  Adesivo Tapa Parafuso 10mm	X x3  Giz de Correção

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS

A 	E 
B 	F 
C 	G 
D 	H 


MONTAGEM 8 | MONTAJE 8 | ASSEMBLY 8

ACESSÓRIOS REQUERIDOS




V		04
W		08
X		02

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida.
Recommended maximum weight with distributed load.


OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

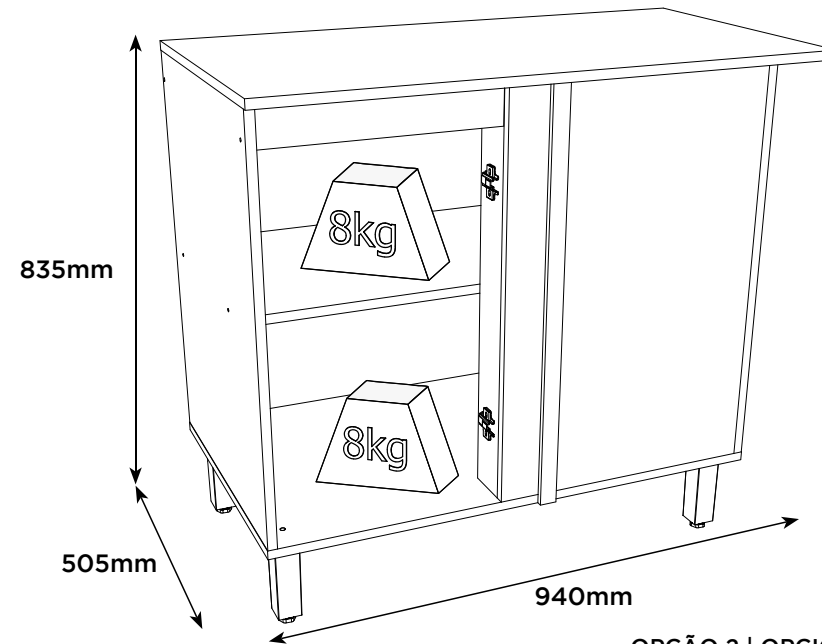

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

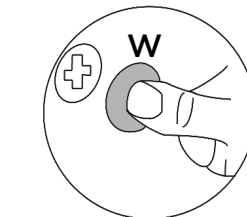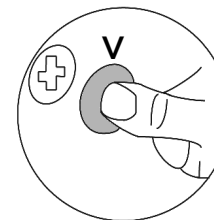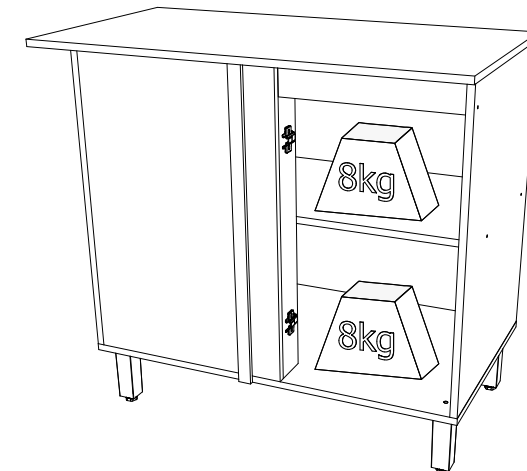

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

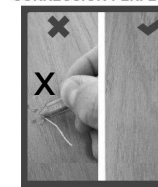


ACESSÓRIOS REQUERIDOS			
G			04
H			04




OBSERVAÇÃO:

Os parafusos (G e H) devem ser usados somente quando esse módulo for acoplado em outro módulo componível.

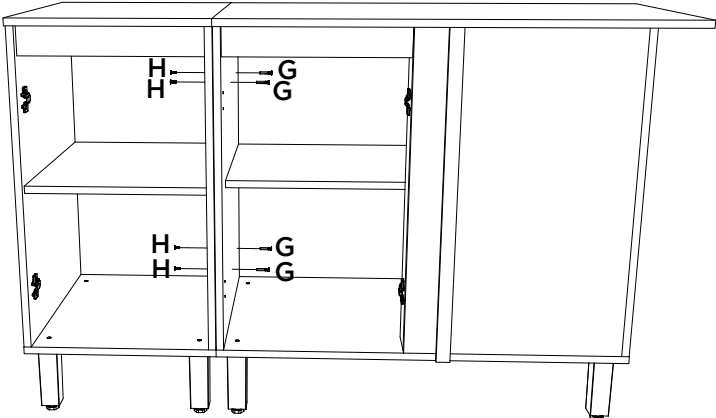



Módulo Componível

Balcão Canto Reto

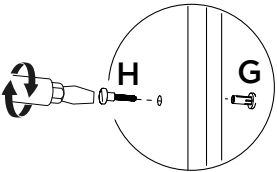


Fazer furação passante assim que os módulos estiverem alinhados.

ACESSÓRIOS REQUERIDOS			
B			02
E			04
N			02

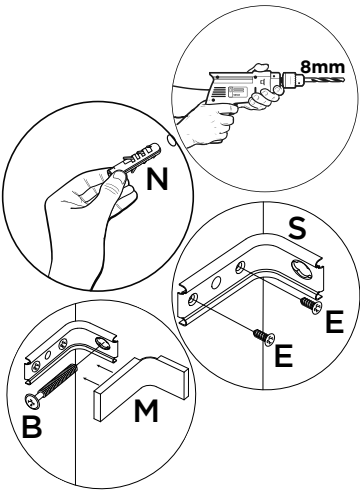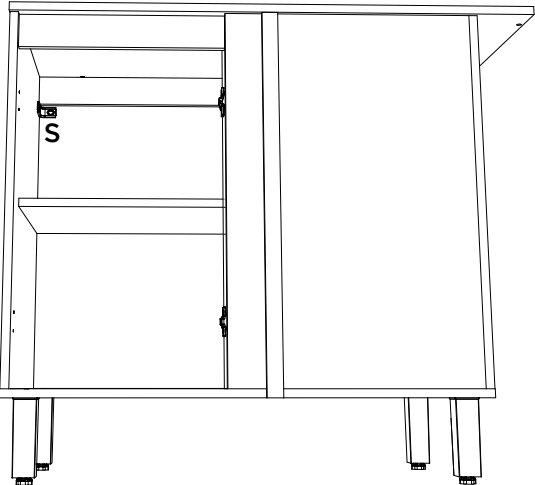

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	1	BASE BASE BASE	840	940	15
2	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE PANEL	660	490	15
3	1/1	1	PRATELEIRA ESTANTE SHELF	809	400	15
4	1/1	1	TRAVESSA TRASEIRA TRAVIESA TRASERA REAR CROSSBAR	809	60	15
5	1/1	1	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE PANEL	660	490	15
6	1/1	1	TRAVESSA FRONTAL TRAVIESA FRONTAL FRONT CROSSBAR	639	60	15
7	1/1	1	PILASTRA DA PORTA PILAR DE LA PUERTA DOOR PILLAR	660	75	15
8	1/1	1	FRENTE FIXA FRENTE FIJA FIXED FRONT PANEL	660	440	15
9	1/1	1	TRAVESSA TRAVIESA CROSSBAR	675	28	9
10	1/1	1	TAMPO TAPA SUPERIOR TOP PANEL	940	500	15
11	1/1	2	FUNDO FONDO BACK PANEL	832	341	3
12	1/1	1	PORTA PUERTA DOOR	620	363	15

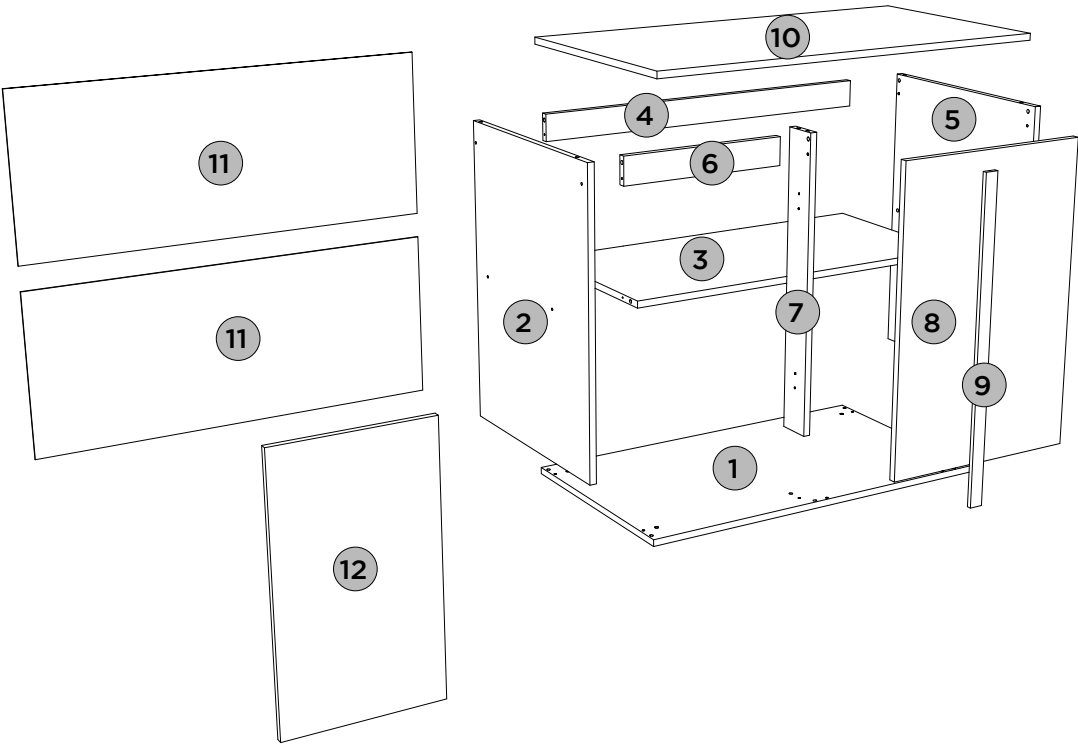

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

PEÇAS REQUERIDAS			ACESSÓRIOS REQUERIDOS		FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
12	PORTA	x1	E		X
			F		
			O		
			R		
			U		

OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

USAR BATENTE (U) NO
PUXADOR (R)
UTILICE EL INTERRUPTOR
DE PARADA (U) EN EL
MANGO (R)
USE STOP (U) ON
HANDLE (R)

MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3

ITM/C588-


PEÇAS REQUERIDAS

10	TAMPO	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		08
L		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

VISTA TRASEIRA

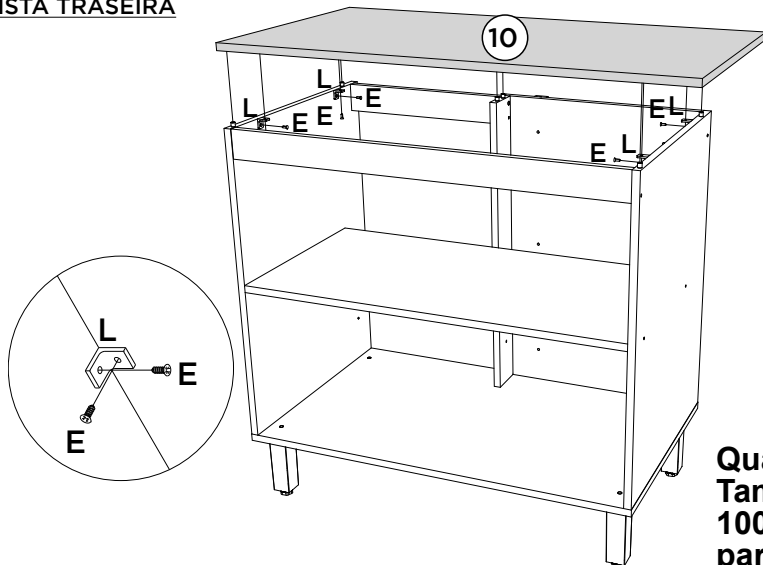


Quando colocado o Tampo, o móvel ficará 100mm distante da parede.

MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4


PEÇAS REQUERIDAS

11	FUNDO	x2
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


I		33
J		07

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

VISTA TRASEIRA

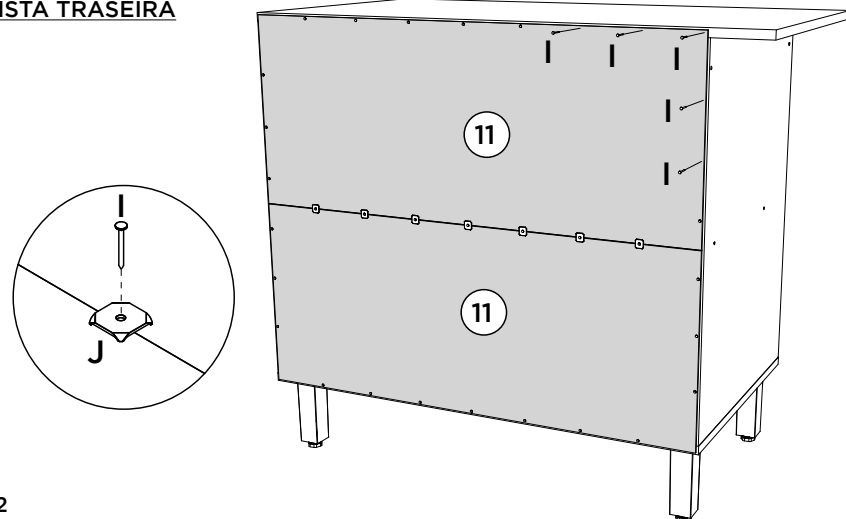

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/C588-



PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	PRATELEIRA	x1
4	TRAVESSA TRASEIRA	x1
5	LATERAL DIREITA	x1
6	TRAVESSA FRONTAL	x1
7	PILASTRA DA PORTA	x1
8	FRENTE FIXA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
K		21
Q		04
T		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

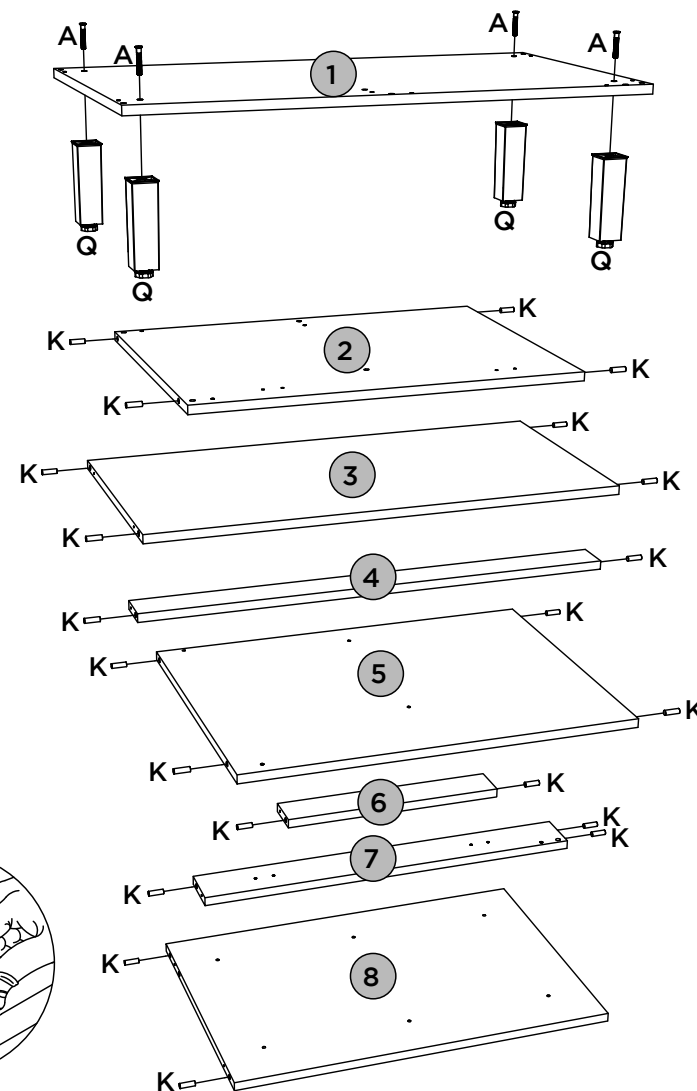

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/C588-



PEÇAS REQUERIDAS

12	PORTA	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		04
P		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

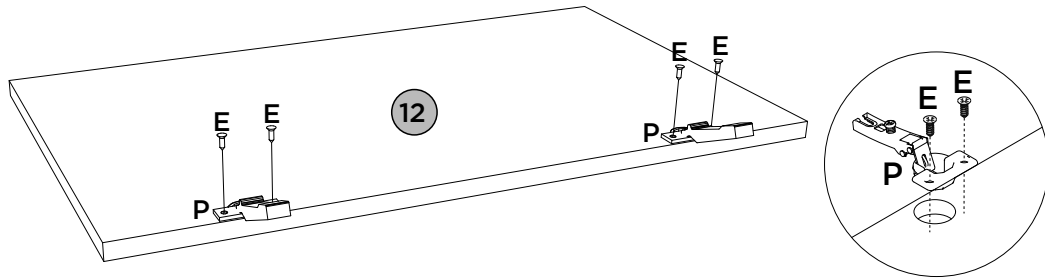

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1


PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	PRATELEIRA	x1
4	TRAVESSA TRASEIRA	x1
5	LATERAL DIREITA	x1
6	TRAVESSA FRONTAL	x1
7	PILASTRA DA PORTA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		13
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

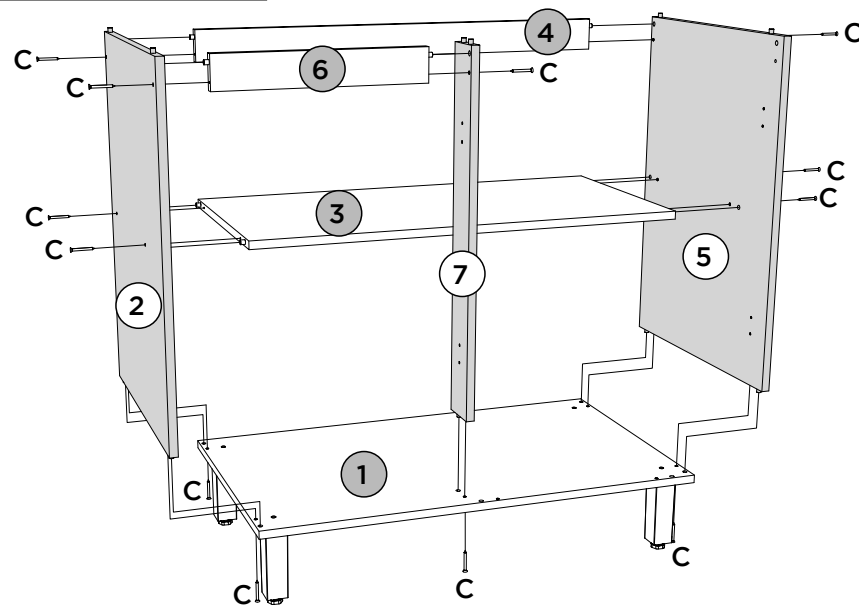

MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2

ITM/C588-


PEÇAS REQUERIDAS

8	FRENTE FIXA	x1
9	TRAVESSA	x1



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		02
D		03
E		08
L		04


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

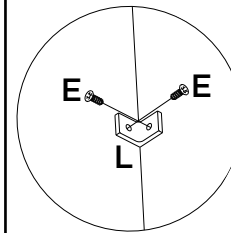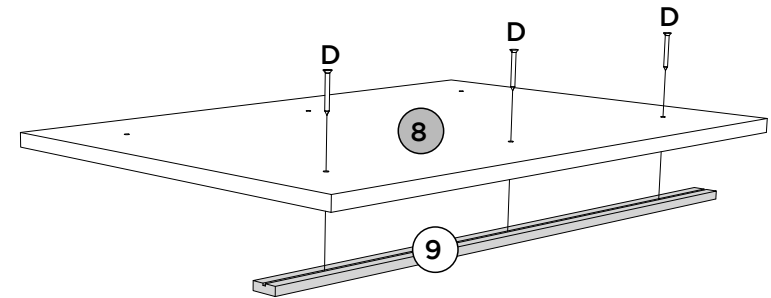

VISTA TRASEIRA

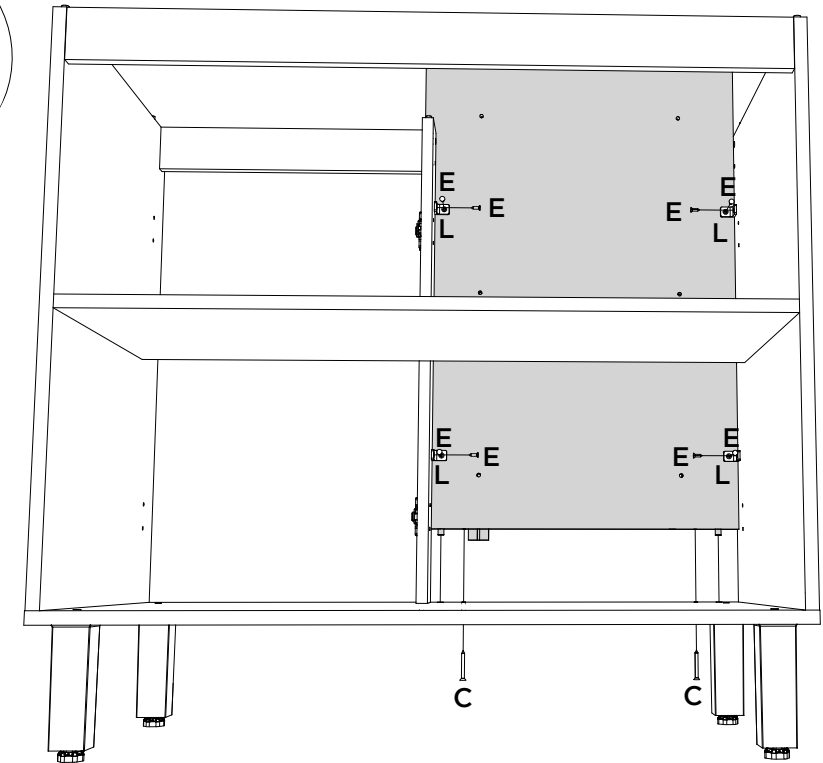

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1

ITM/C588-


PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE	x1
2	LATERAL ESQUERDA	x1
3	PRATELEIRA	x1
4	TRAVESSA TRASEIRA	x1
5	LATERAL DIREITA	x1
6	TRAVESSA FRONTAL	x1
7	PILASTRA DA PORTA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		13
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 2 | OPCIÓN 2 | OPTION 2

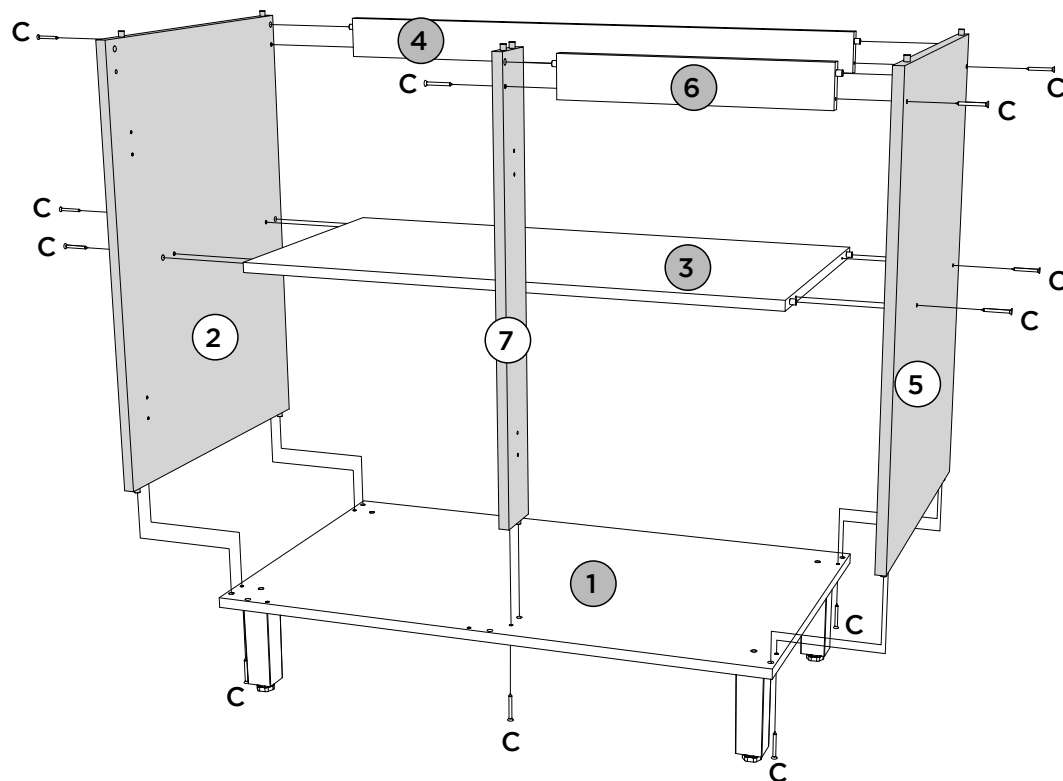

MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2

ITM/C588-


PEÇAS REQUERIDAS

8	FRENTE FIXA	x1
9	TRAVESSA	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		02
D		03
E		08
L		04



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

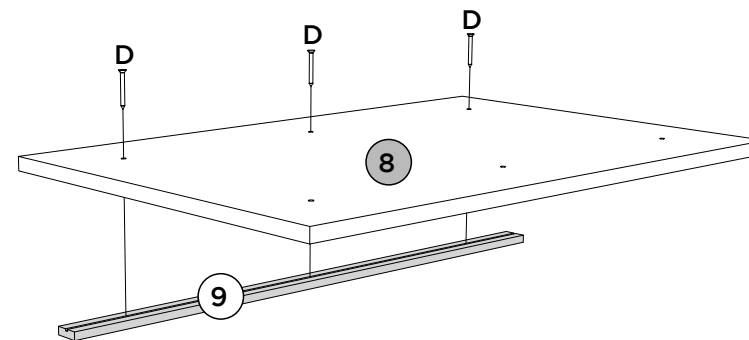

VISTA TRASEIRA

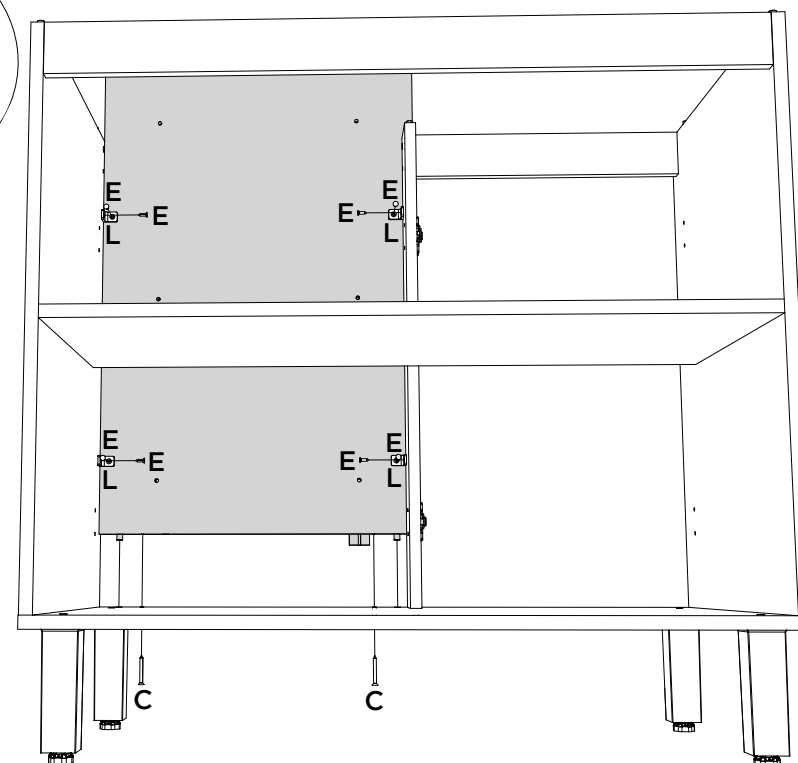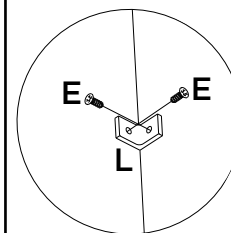

MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3

ITM/C588-


PEÇAS REQUERIDAS

10	TAMPO	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


E		08
L		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

VISTA TRASEIRA

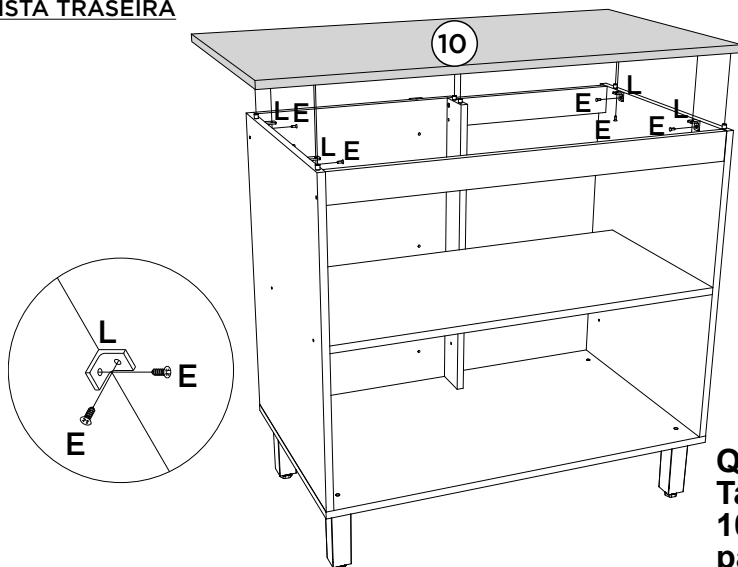

Quando colocado o Tampo, o móvel ficará 100mm distante da parede.

MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4


PEÇAS REQUERIDAS

11	FUNDO	x2
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


I		33
J		07

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

VISTA TRASEIRA

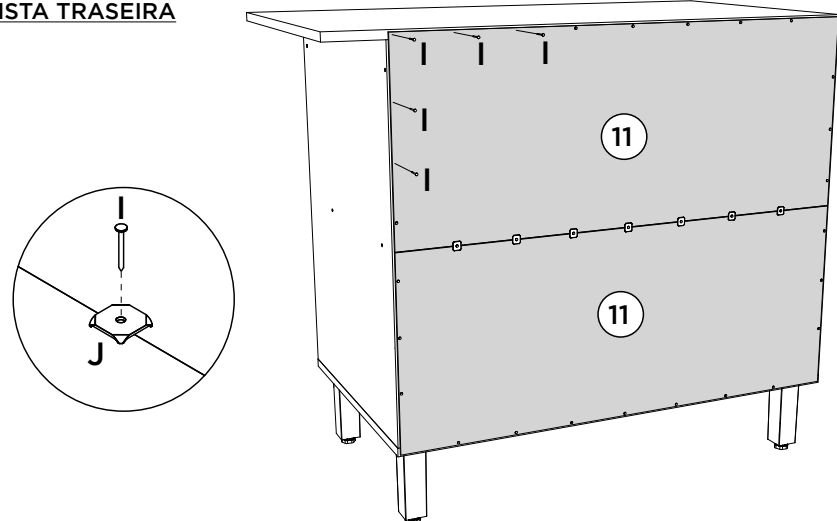

MONTAGEM 5 | MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5

ITM/C588-


PEÇAS REQUERIDAS

12	PORTA	x1
----	-------	----





ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		04
F		02
O		02
R		01
U		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



OPÇÃO 1 | OPCIÓN 1 | OPTION 1

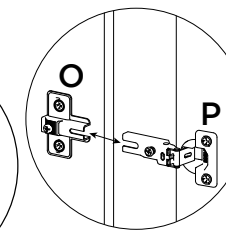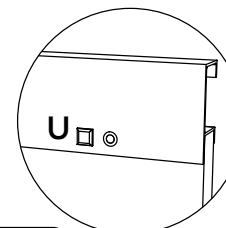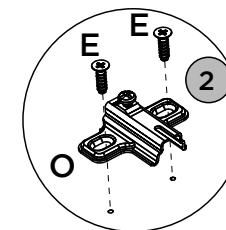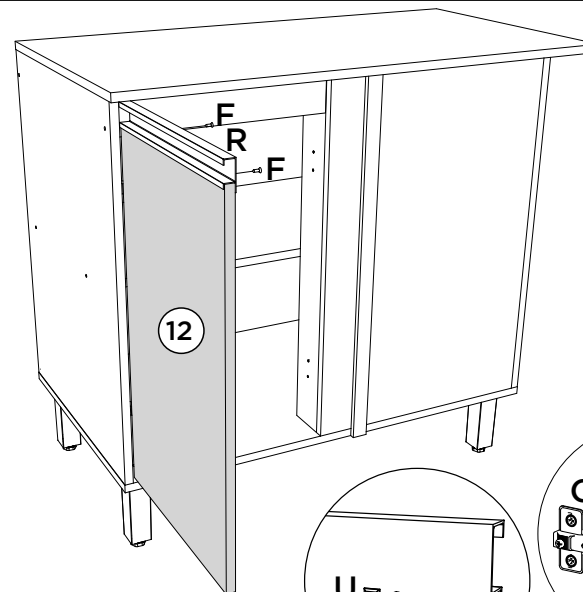

USAR BATENTE (U) NO PUXADOR (R)

UTILICE EL INTERRUPTOR DE PARADA (U) EN EL MANGO (R)

USE STOP (U) ON HANDLE (R)

