


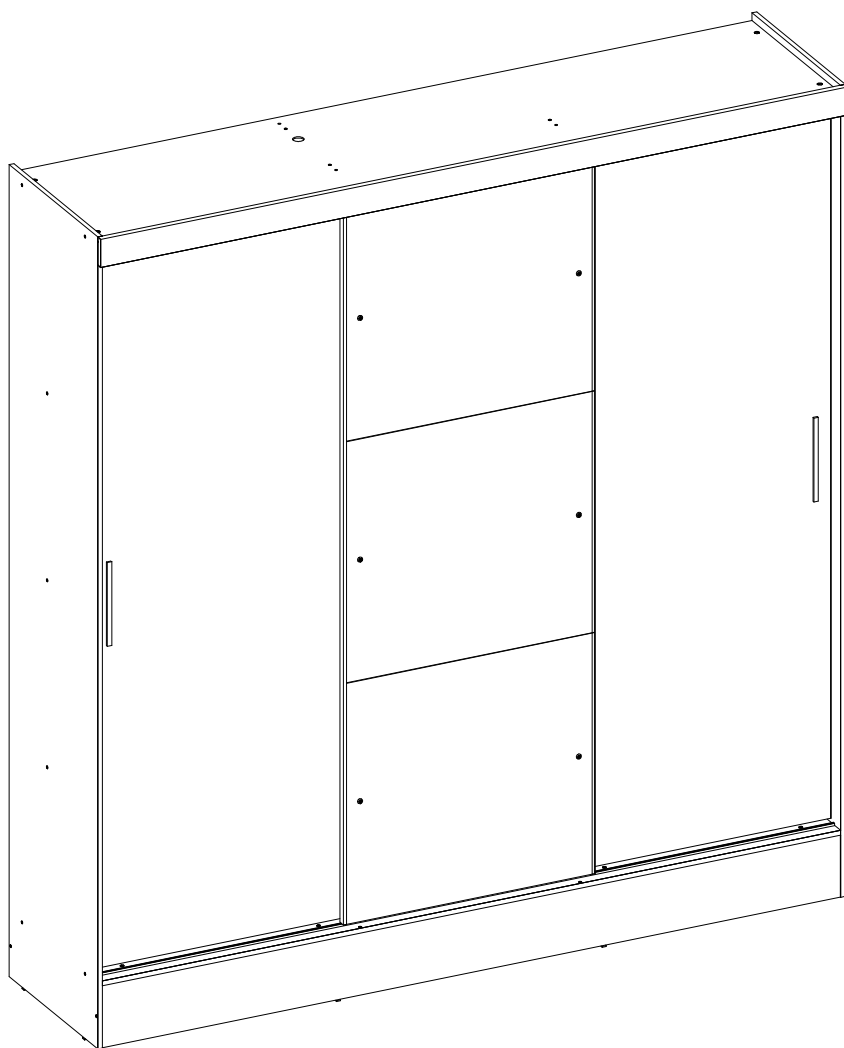

# Guarda roupa 03

## Portas de Correr Plata II

## Como trocar seu produto

Se seu produto chegou com algum defeito você tem 7 dias para solicitar a troca. Você vai precisar:

- 1 Ter em mãos as fotos das peças com defeito; descrição; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito.
- 2 Acesse o chat em nosso site.
- 3 Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.
- 4 Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Entraremos em contato por e-mail para te dar todas as instruções.

## Dicas para prolongar a vida útil do móvel

- 1 Retire o pó com uma flanela seca, depois use um pano macio, levemente umedecido com água. Pode utilizar detergente neutro ou sabão neutro.
- 2 Reaperte os parafusos de tempos em tempos para garantir a estabilidade e durabilidade.
- 3 O acabamento do seu produto pode ser danificado pela falta de ventilação e excesso de calor.

Qualquer dúvida sobre os nossos produtos você pode entrar em contato pelo nosso canal de atendimento:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda>**

Para mais dicas amigas e inspirações de decoração acesse:

**<https://www.madeiramadeira.com.br/central-de-dicas>**

**Siga MadeiraMadeira:**















**Para a montagem do produto você vai precisar de:**











- ✓ Confira as peças, componentes e se possui as ferramentas necessárias para a montagem
- ✓ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ✓ Para realizar a montagem, é necessário 2 pessoa.  
Convide sua família e amigos para montar com você.

## LISTA DE FERRAGENS

| REF. | CÓD.    | DESCRIÇÃO                                 | ILUSTRAÇÃO | QTD. |
|------|---------|-------------------------------------------|------------|------|
| A    | 9905002 | PARAFUSO 3.5 X 12 MM<br>CHATA PHILIPS     |            | 94   |
| B    | 9905003 | PARAFUSO 3.5 X 12 MM<br>FLANGEADO PHILIPS |            | 14   |
| C    | 9905046 | PARAFUSO 3.5 X 14 MM<br>CHATA PHILIPS     |            | 36   |
| H    | 9905045 | PARAFUSO 4 X 45 MM<br>CHATA PHILIPS       |            | 32   |
| J    | 9920029 | PINO MINIFIX 12 MM                        |            | 04   |
| K    | 9920009 | CASTANHA MINIFIX 12 MM                    |            | 04   |
| L    | 9920011 | CAVILHAS 6 X 30 MM                        |            | 46   |
| M    | 9920012 | CAVILHAS 6 X 50 MM                        |            | 05   |
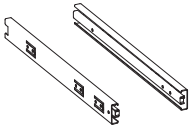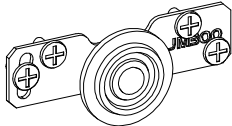
|    |         |                                                                    |                                                                                       |     |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| O  | 9913023 | CORREDICA TELESCOPICA<br>LARG 32 MM DE 300 MM<br>METAL             |    | 04  |
| R  | 9920025 | FIXADOR 90 GRAUS                                                   |    | 05  |
| S  | 9920026 | FIXADOR DE FUNDO<br>10 X 10 MM                                     |    | 20  |
| U  | 9924007 | SAPATA L 12 MM                                                     |    | 08  |
| V  | 9920030 | PORCA CILINDRICA<br>9 X 12 MM                                      |    | 32  |
| X  | 9906002 | PREGO 9 X 9 MM                                                     |    | 120 |
| W  | 9906001 | PREGO 12 X 12 MM                                                   |    | 08  |
| Y  | 9920006 | CANTONEIRA METALICA<br>16MM                                        |  | 14  |
| AN | 9904033 | PUXADOR MARSALA PRATA                                              |  | 02  |
| A1 | 9905023 | PARAFUSO 3.5 X 22 MM<br>CHATA PHILIPS                              |   | 18  |
| BD | 9920080 | SISTEMA PORTA CORRER KIT<br>03 PORTAS INFERIOR                     |  | 01  |
| CA | 9919069 | TRILHO DUPLO INFERIOR<br>1874 MM LAR 44 ALUMINIO<br>COD 1055 PRATA |   | 01  |
| CB | 9919081 | TRILHO SUPERIOR E 1874 MM<br>PLASTICO CINZA LARG 54 MM             |  | 01  |
| DB | 9901036 | CABIDEIRO OBLONGO<br>646 X 20 X 15 MM ALUMINIO                     |   | 01  |
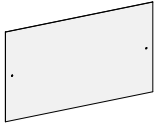
|    |         |                                                                                             |                                                                                       |    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DB | 9901112 | CABIDEIRO OBLONGO<br>1202 X 20 X 15 MM ALUMINIO                                             |    | 01 |
| EA | 9902073 | KIT 02 MOLDURA DE ALUMINIO<br>1802 X 15 MM CHAPA DE 15<br>COD 1557 ABA FRONTAL 8MM<br>PRATA |    | 01 |
| IA | 9928100 | PERFIL H 1035 X 16 X 6MM<br>PLASTICO                                                        |    | 01 |
| IA | 9928083 | PERFIL H 1820 X 16 X 6MM<br>PLASTICO                                                        |    | 02 |
| LA | 9917064 | ESPELHO 636 X 600 X 3 MM<br>FURADO                                                          |    | 03 |
| OA | 9912006 | SACHE DE COLA                                                                               |    | 02 |
| QB | 9920063 | BUCHA PARA FIXAÇÃO<br>DE ESPELHO                                                            |   | 06 |
| QB | 9905029 | PARAFUSO 3.5 X 16 MM<br>CHATA PHILIPS                                                       |  | 06 |
| S3 | 9920038 | SUPORTE CABIDE OBLONGO<br>20 MM                                                             |  | 04 |
| S5 | 9920039 | SUPORTE CABIDE U                                                                            |  | 01 |
| TA | 9920060 | CARTELADE SILICONE<br>10 PINGOS                                                             |  | 01 |

# LISTA DE PEÇAS

## PEÇAS POR VOLUME

### VOLUME 01

| Nº<br>PEÇA | Cód<br>IND | DESCRIÇÃO        | QTD | DIMENSÕES (mm) |      |     | PESO<br>KG |
|------------|------------|------------------|-----|----------------|------|-----|------------|
|            |            |                  |     | COMP           | LARG | ESP |            |
| 1          | 03274      | Base             | 01  | 1875           | 450  | 12  | 6,48       |
| 2          | 05134      | Batente frontal  | 01  | 1037           | 85   | 12  | 0,67       |
| 3          | 07201      | Chapeu           | 01  | 1875           | 450  | 12  | 6,48       |
| 4          | 06208      | Contra fundo     | 04  | 498            | 80   | 03  | 0,30       |
| 8          | 10185      | Fundo gaveta     | 04  | 520            | 308  | 03  | 0,30       |
| 10         | 11626      | Lateral direita  | 01  | 2020           | 450  | 12  | 6,98       |
| 11         | 11627      | Lateral esquerda | 01  | 2020           | 450  | 12  | 6,98       |
| 15         | 16520      | Rodape frontal   | 01  | 1875           | 155  | 12  | 2,23       |
| 16         | 16521      | Rodape interno   | 02  | 424            | 155  | 12  | 0,50       |
| 17         | 16522      | Rodape traseiro  | 01  | 1875           | 155  | 12  | 2,23       |
| 18         | 17129      | Rodateto         | 01  | 1899           | 70   | 15  | 1,27       |

### VOLUME 02

| Nº<br>PEÇA | Cód<br>IND | DESCRIÇÃO         | QTD | DIMENSÕES (mm) |      |     | PESO<br>KG |
|------------|------------|-------------------|-----|----------------|------|-----|------------|
|            |            |                   |     | COMP           | LARG | ESP |            |
| 5          | 08463      | Divisao direita   | 01  | 773            | 360  | 12  | 2,13       |
| 6          | 08464      | Divisao esquerda  | 01  | 1822           | 360  | 12  | 5,03       |
| 7          | 09261      | Frente de gaveta  | 04  | 539            | 165  | 12  | 0,68       |
| 9          | 12024      | Lateral de gaveta | 08  | 300            | 114  | 12  | 0,26       |
| 14         | 15280      | Prateleira        | 03  | 652            | 360  | 12  | 1,80       |

# LISTA DE PEÇAS


## PEÇAS POR VOLUME


### VOLUME 02

| Nº<br>PEÇA | Cód<br>IND | DESCRIÇÃO        | QTD | DIMENSÕES (mm) |      |     | PESO<br>KG |
|------------|------------|------------------|-----|----------------|------|-----|------------|
|            |            |                  |     | COMP           | LARG | ESP |            |
| 19         | 19351      | Tampo calceiro   | 01  | 652            | 235  | 12  | 1,17       |
| 20         | 19350      | Tampo gaveteiro  | 01  | 560            | 360  | 12  | 1,54       |
| 23         | 20675      | Traseiro Lateral | 04  | 1842           | 331  | 03  | 1,17       |


### VOLUME 03

| Nº<br>PEÇA | Cód<br>IND | DESCRIÇÃO            | QTD | DIMENSÕES (mm) |      |     | PESO<br>KG |
|------------|------------|----------------------|-----|----------------|------|-----|------------|
|            |            |                      |     | COMP           | LARG | ESP |            |
| 12         | 14457      | Porta correr central | 01  | 1804           | 638  | 12  | 8,83       |
| 13         | 14430      | Porta correr lateral | 02  | 1804           | 638  | 15  | 11,04      |
| 21         | 20881      | Traseiro central     | 01  | 1053           | 553  | 03  | 1,18       |
| 22         | 20880      | Traseiro gaveteiro   | 01  | 789            | 559  | 03  | 0,84       |

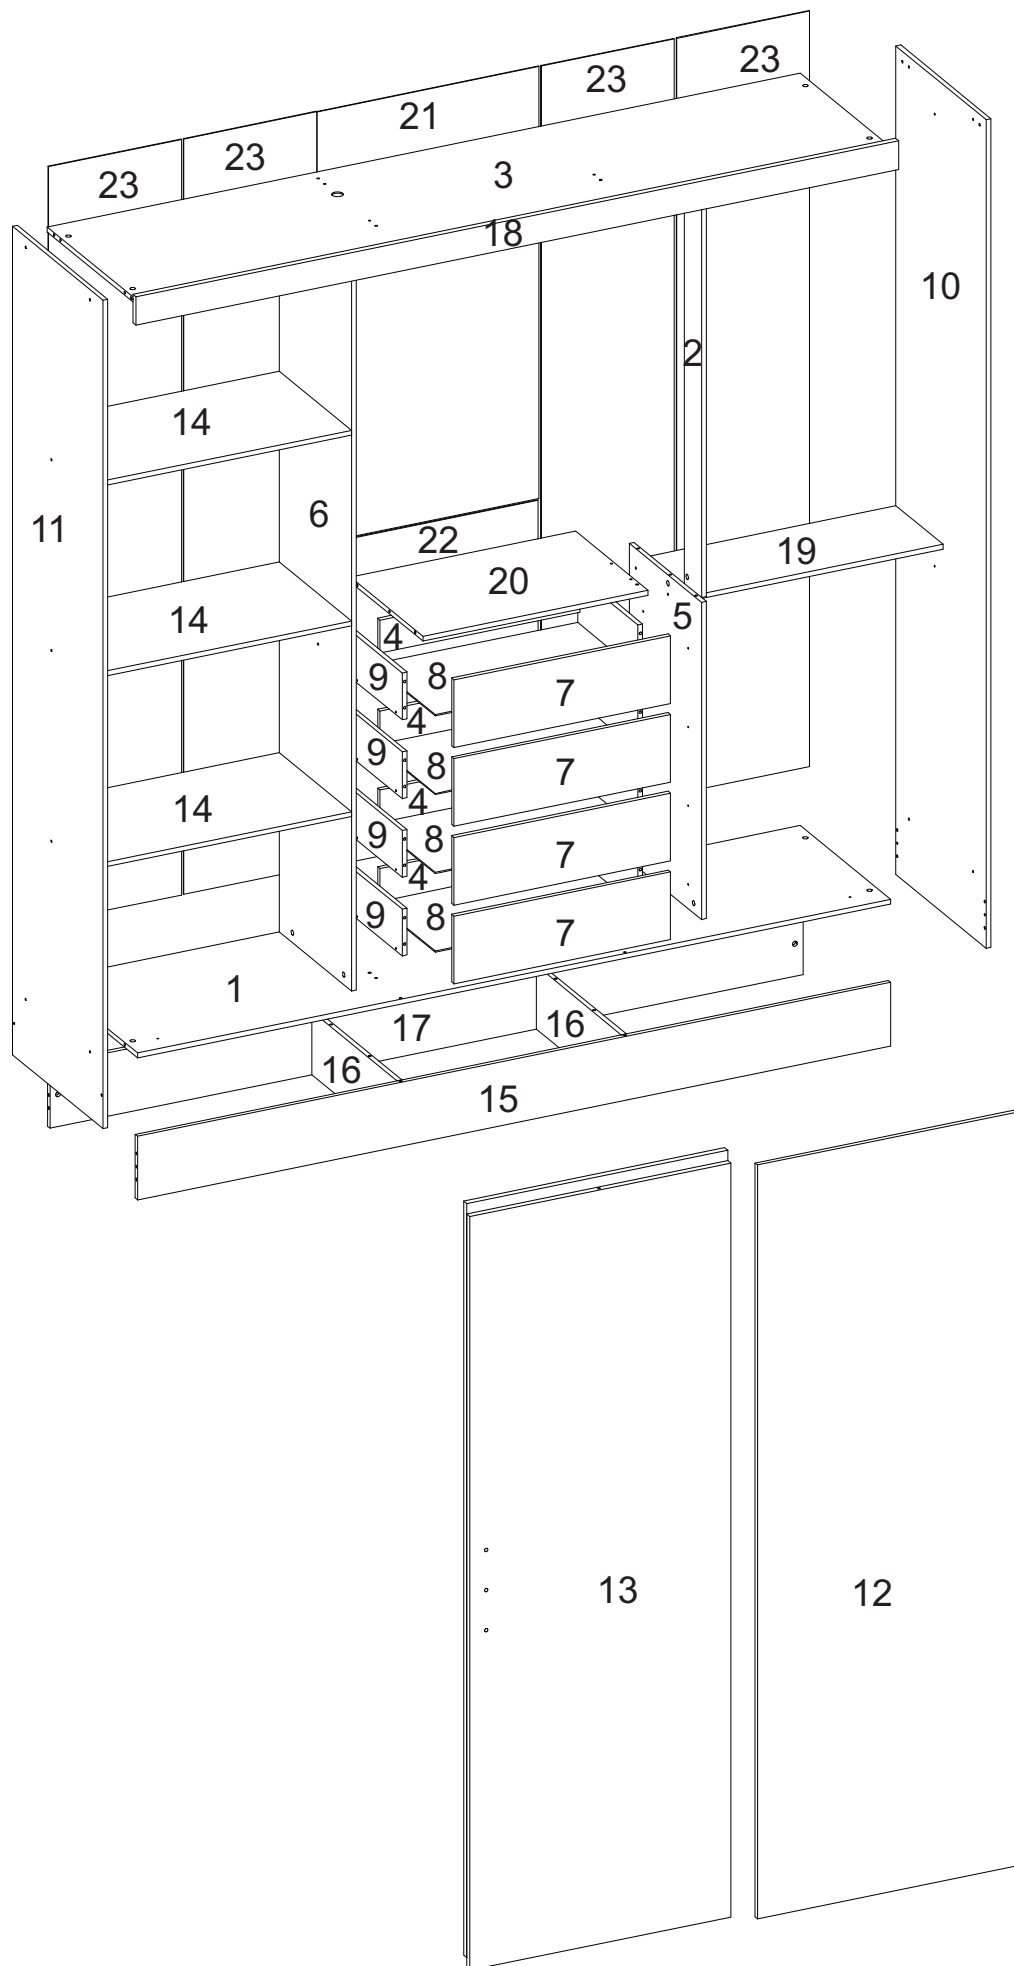


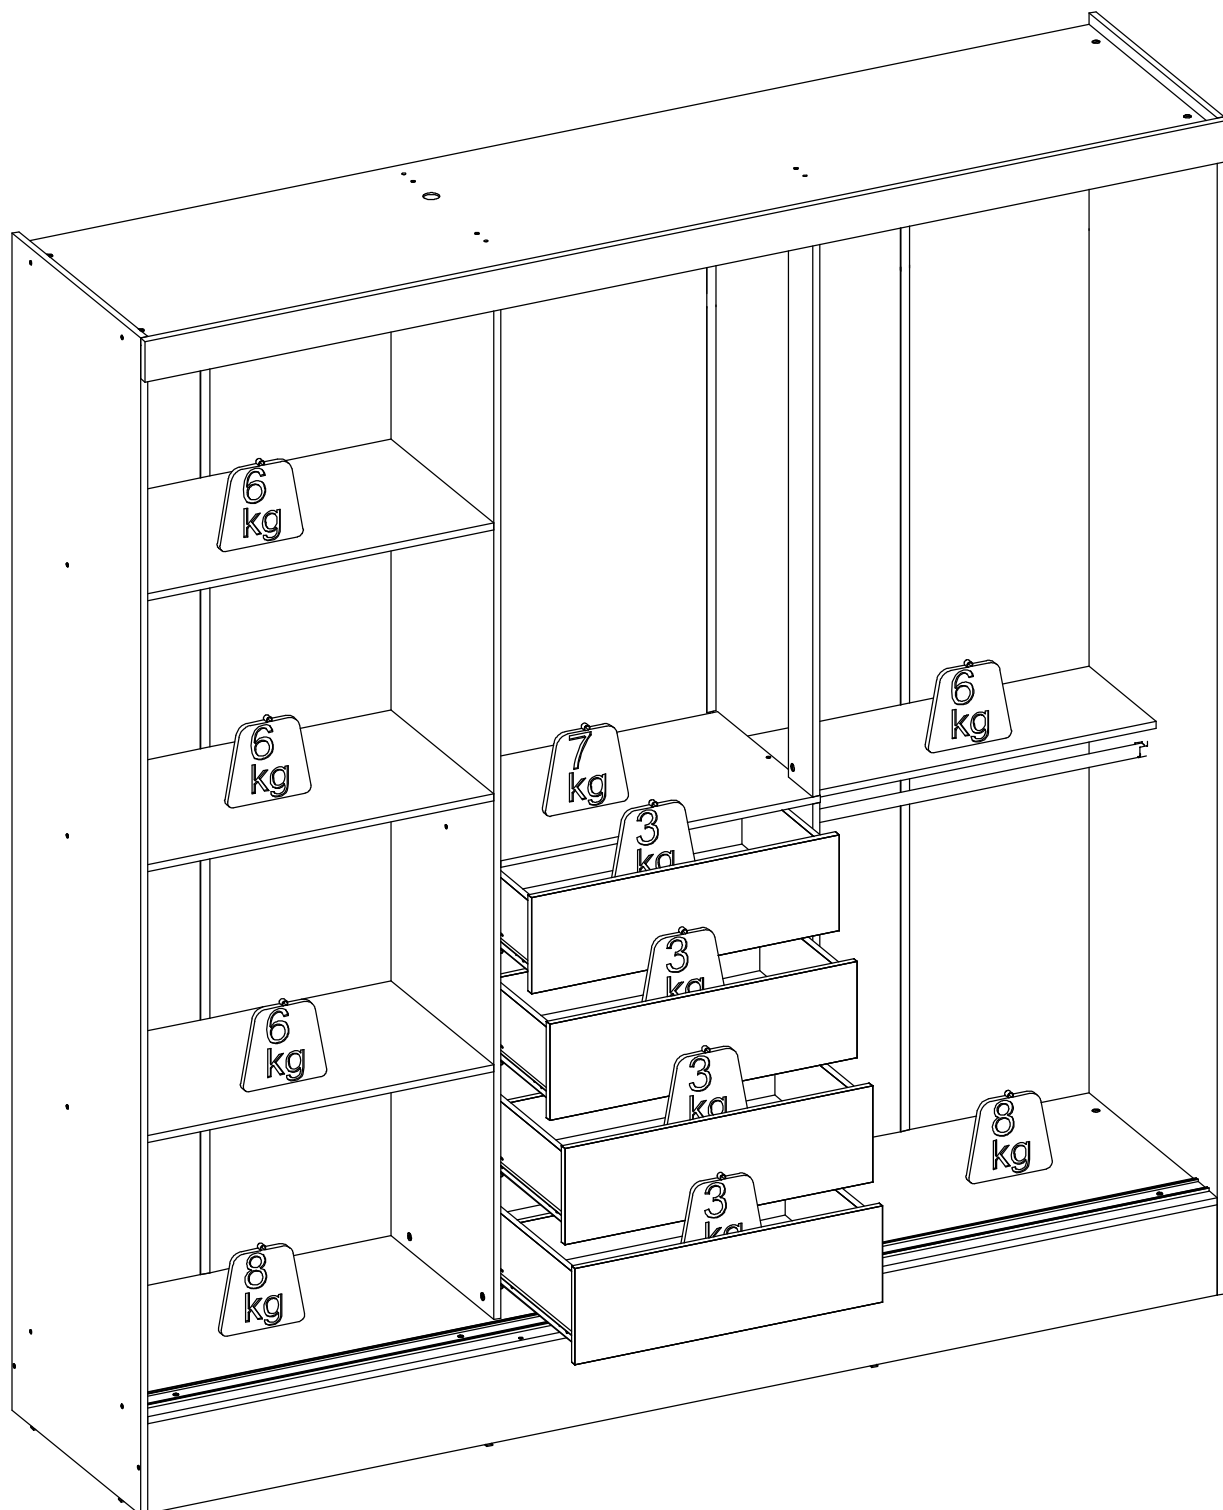


# 1

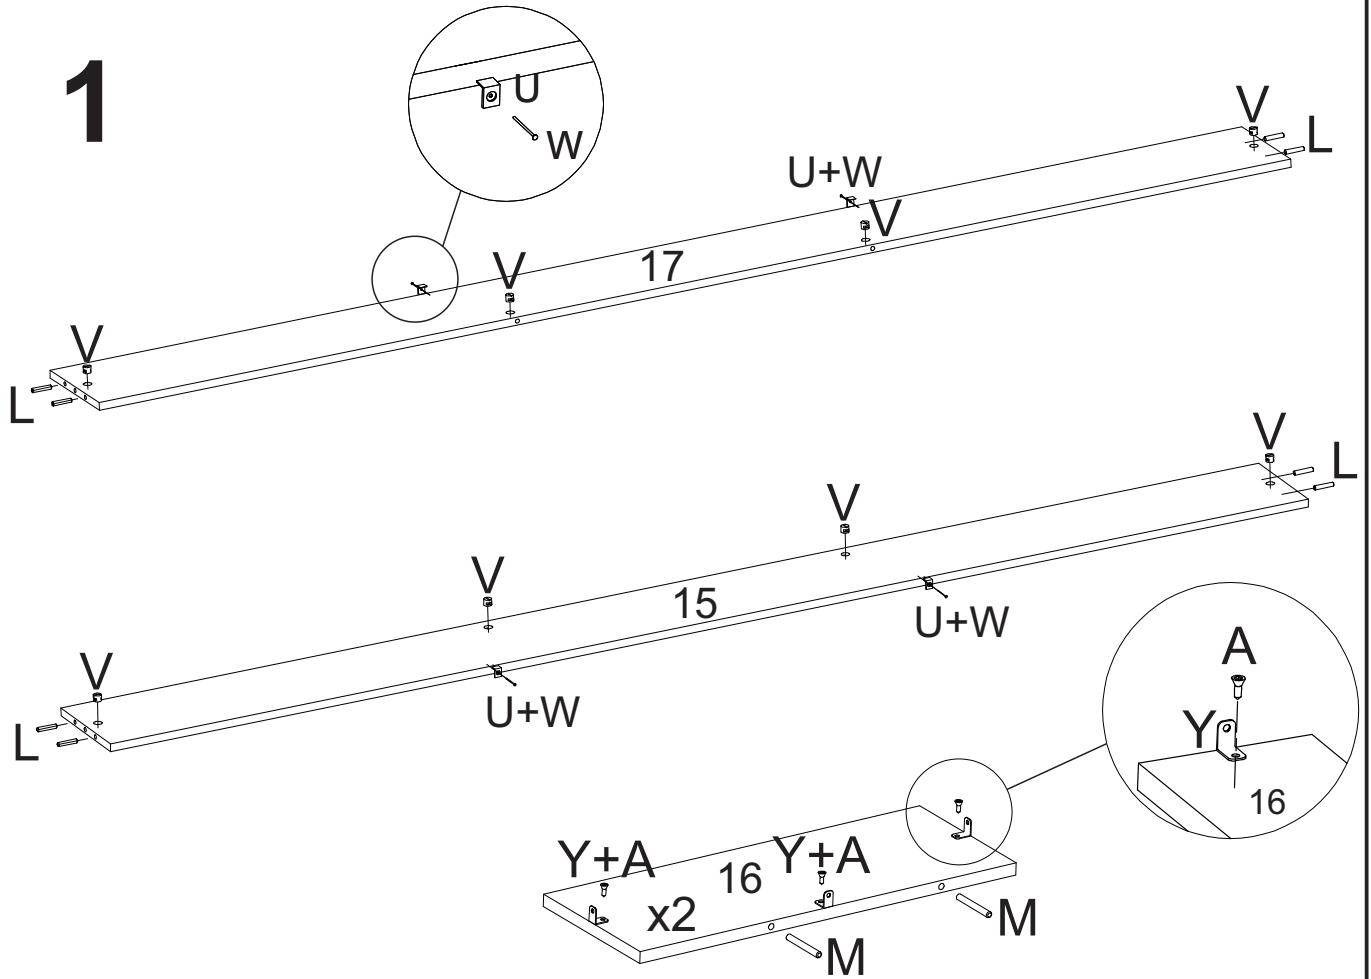


# 2

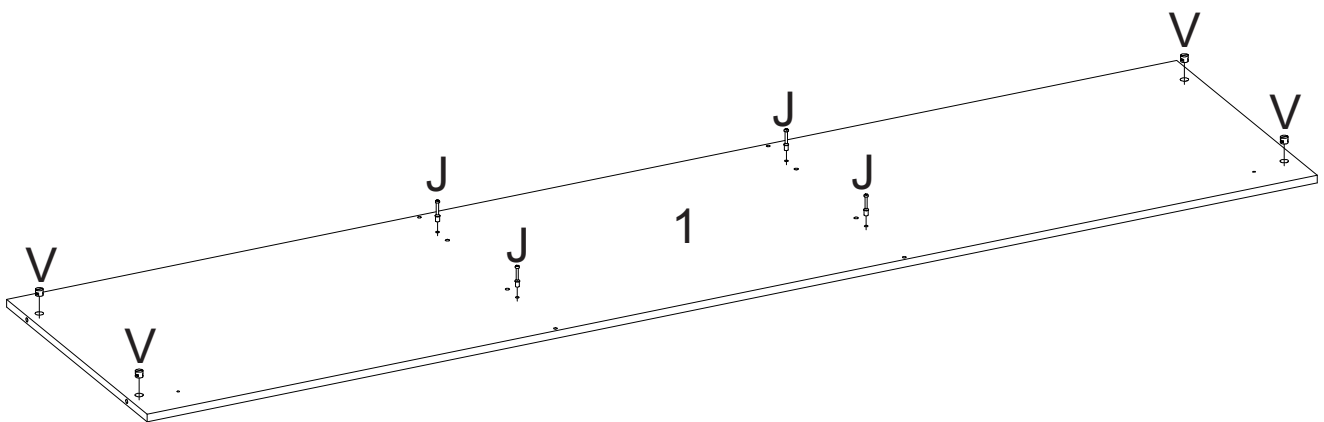


3

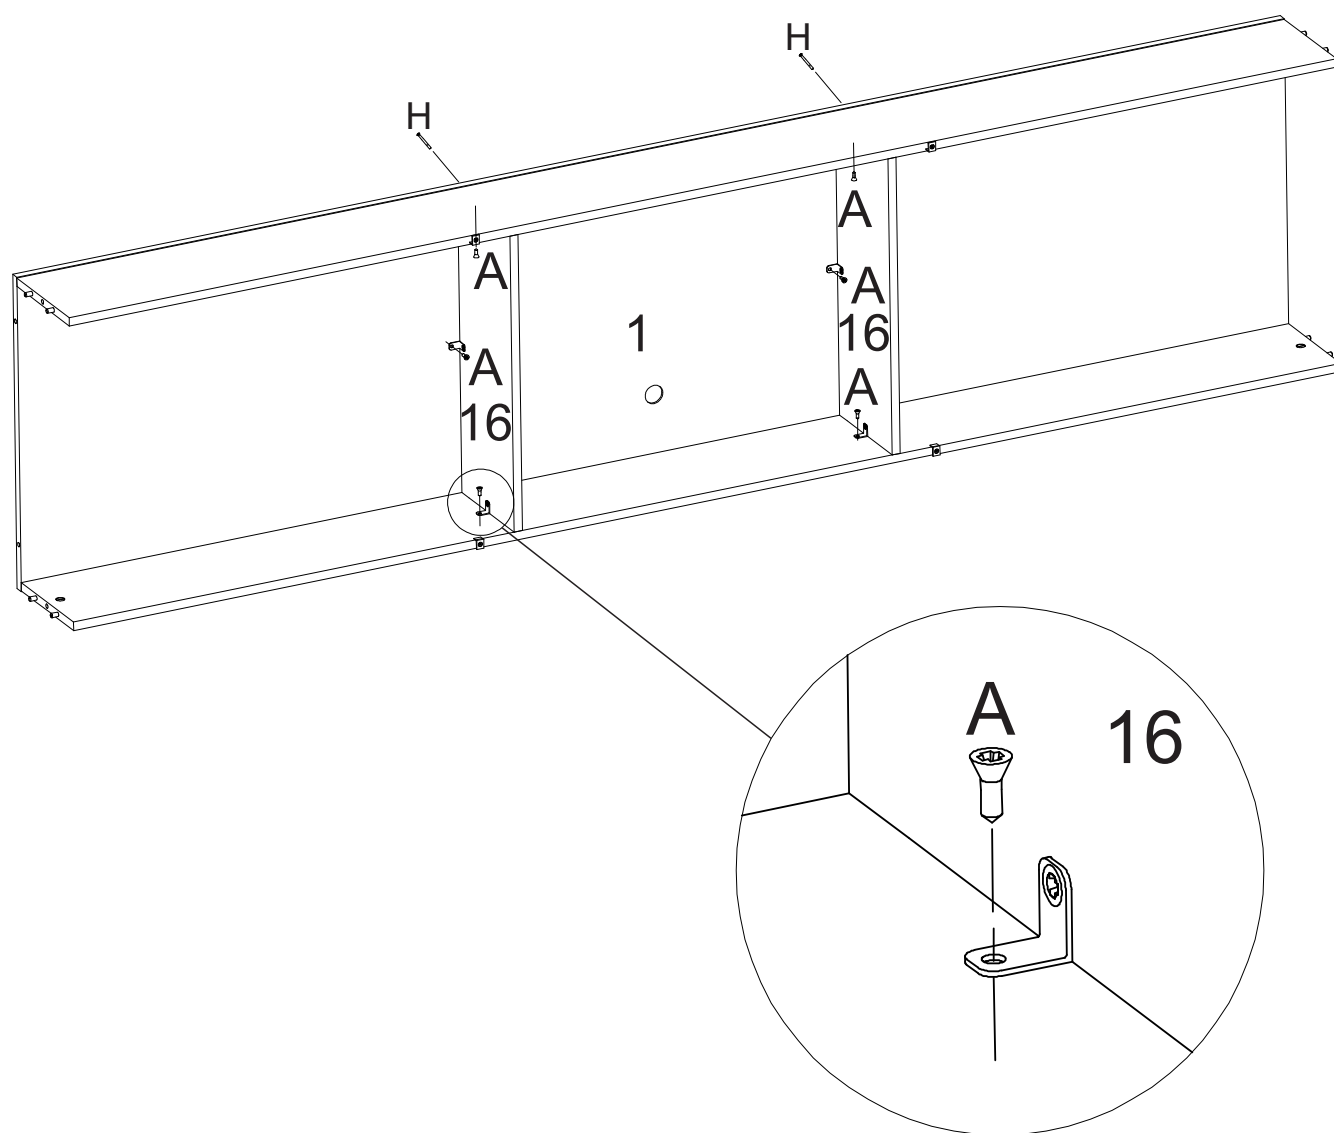


4

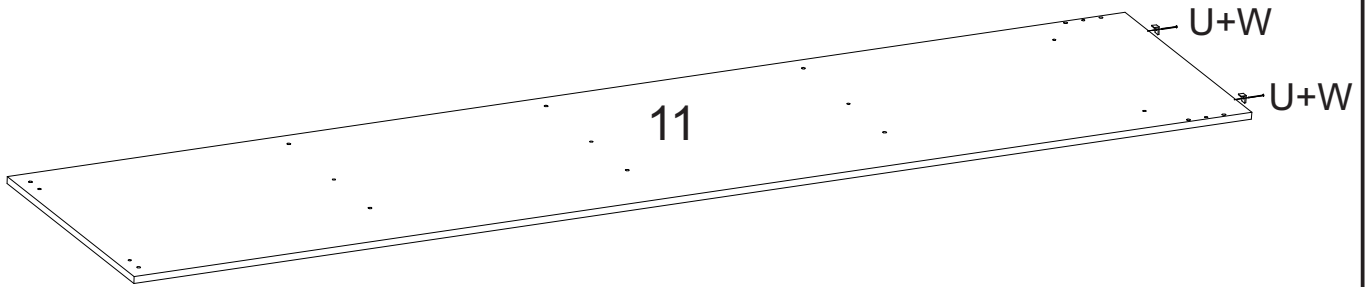

5

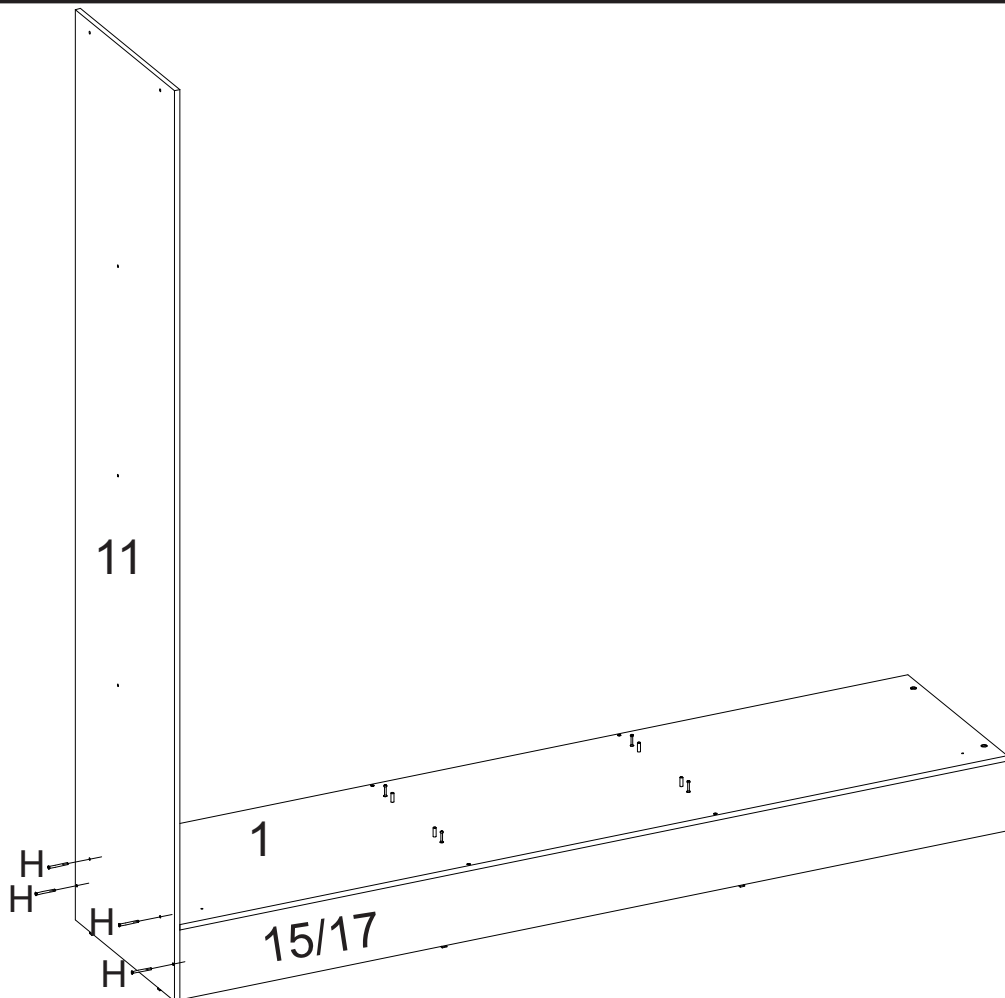


# 6

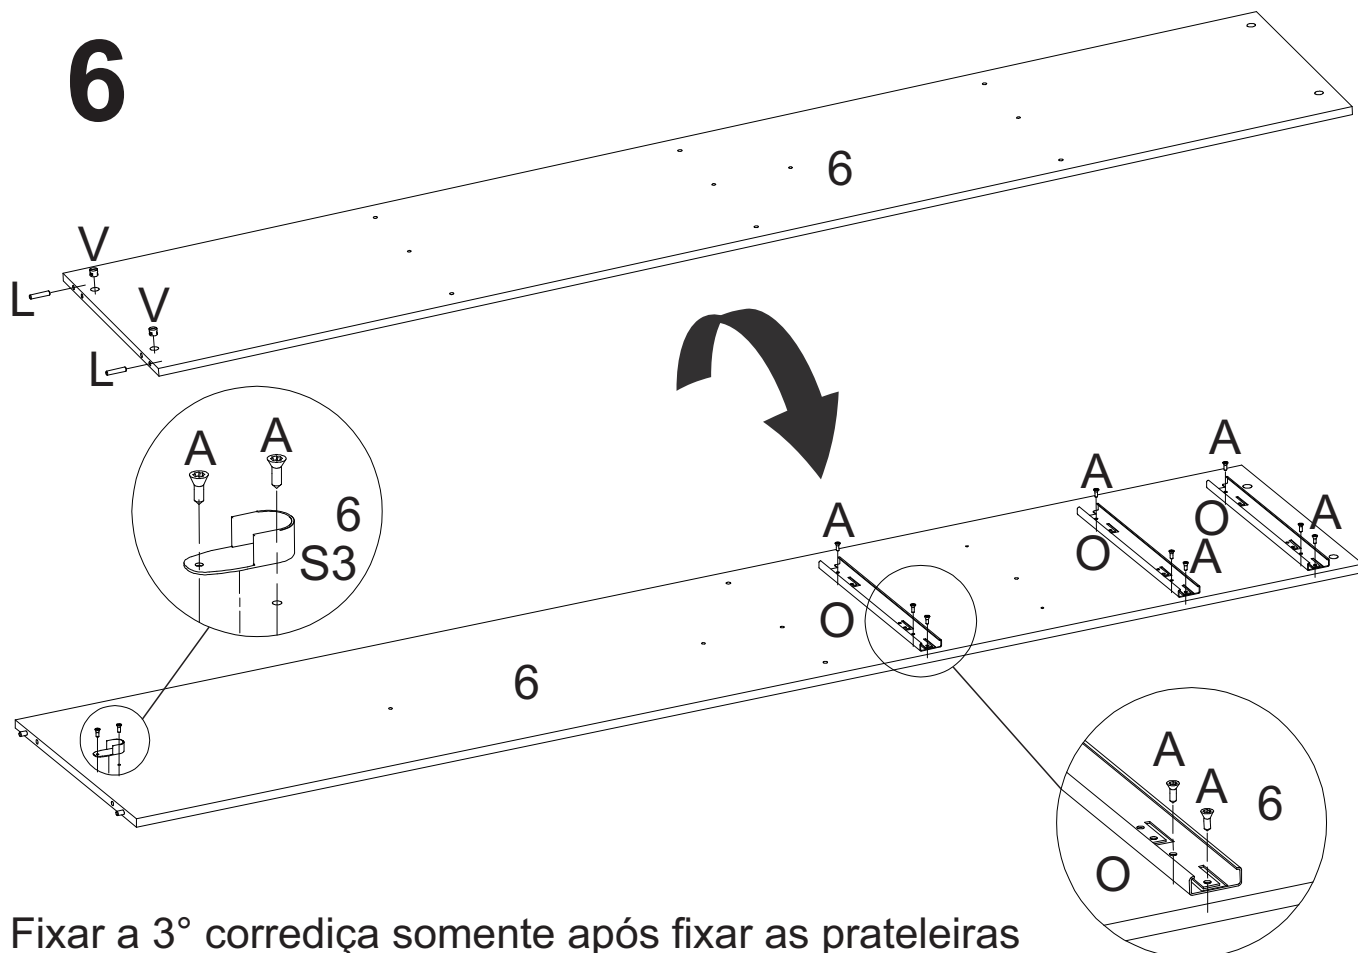


Fixar a 3ª corrediça somente após fixar as prateleiras


# 7

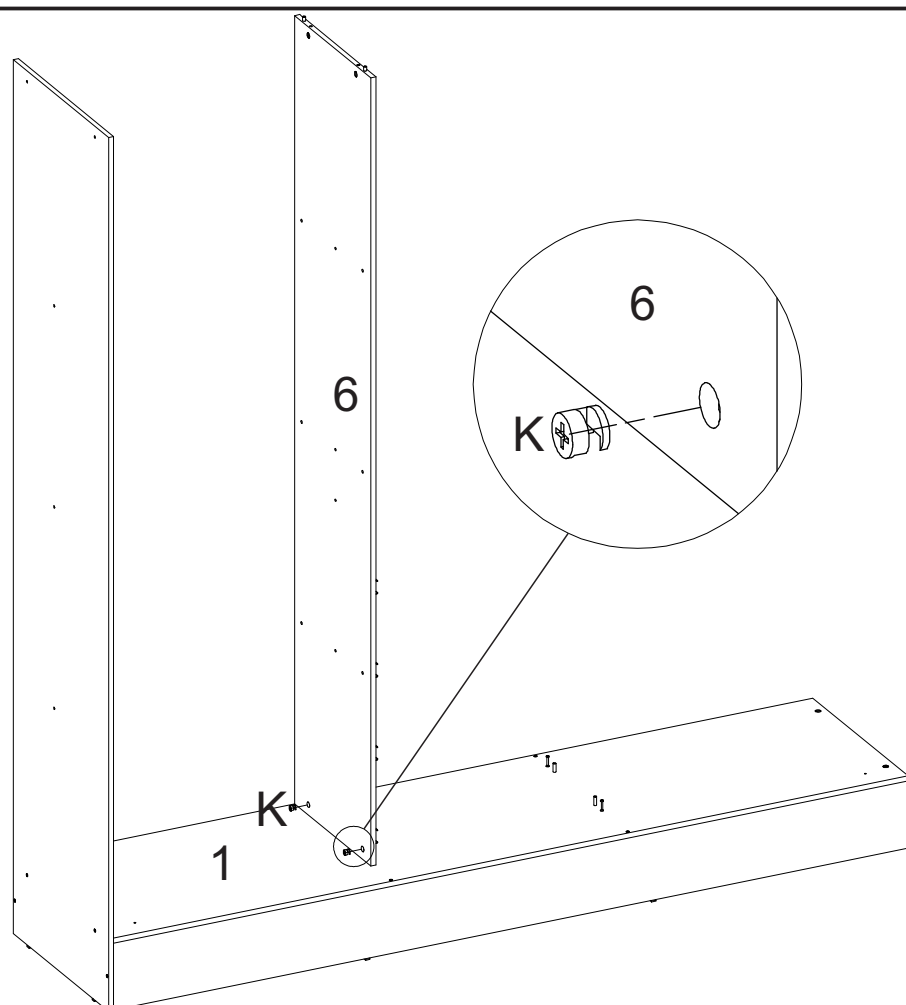


# 8

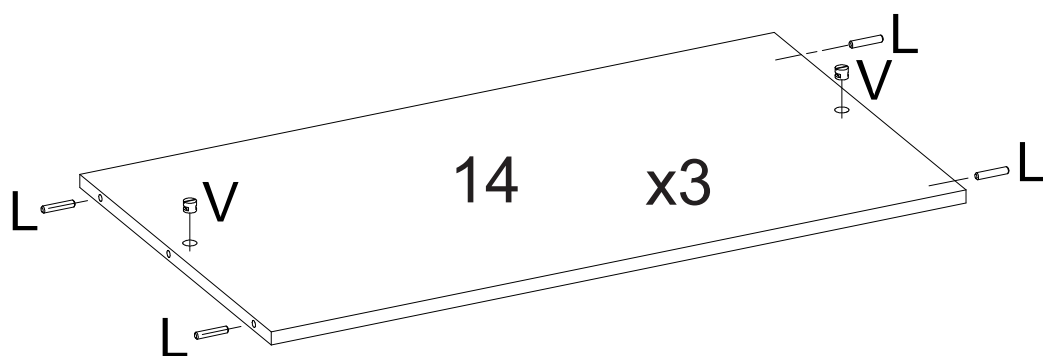


# 9

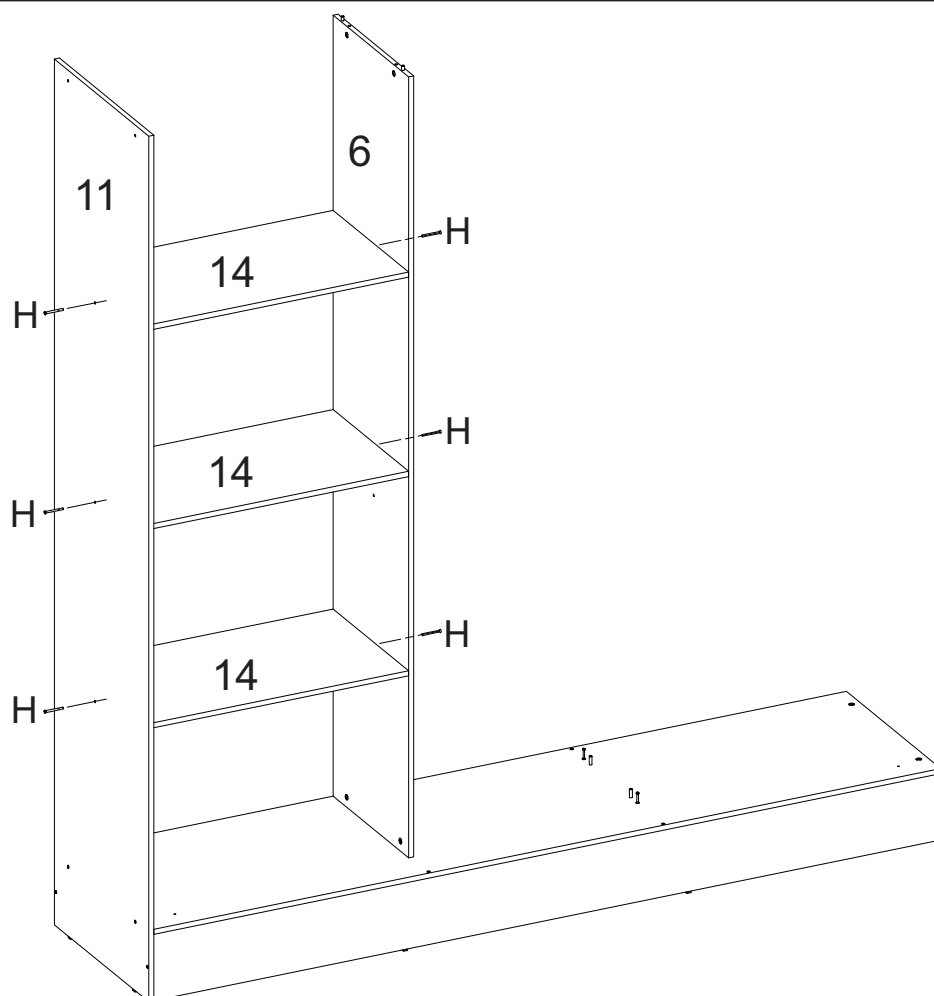


# 10

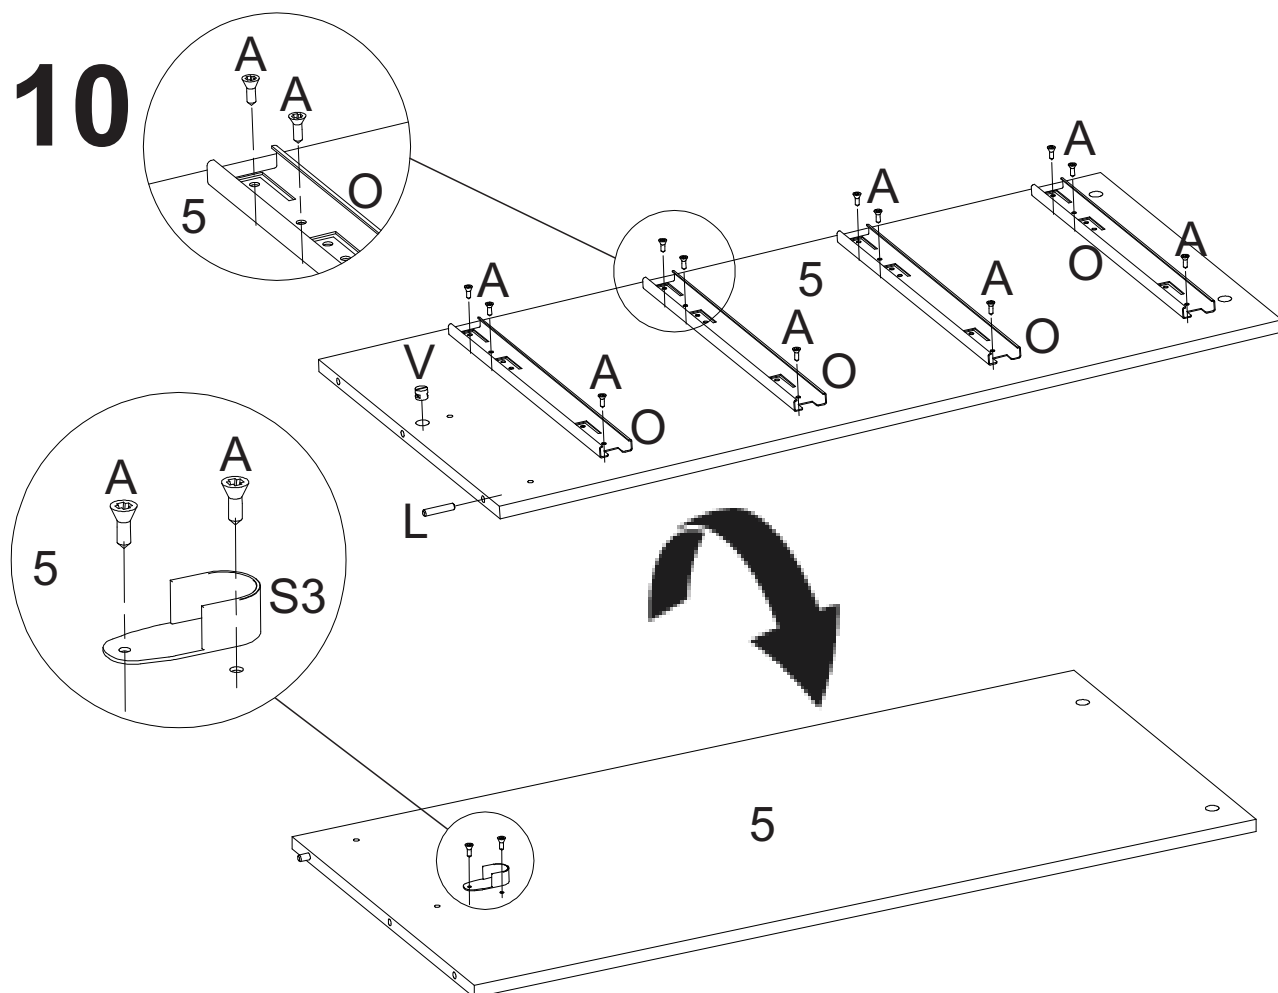


# 11

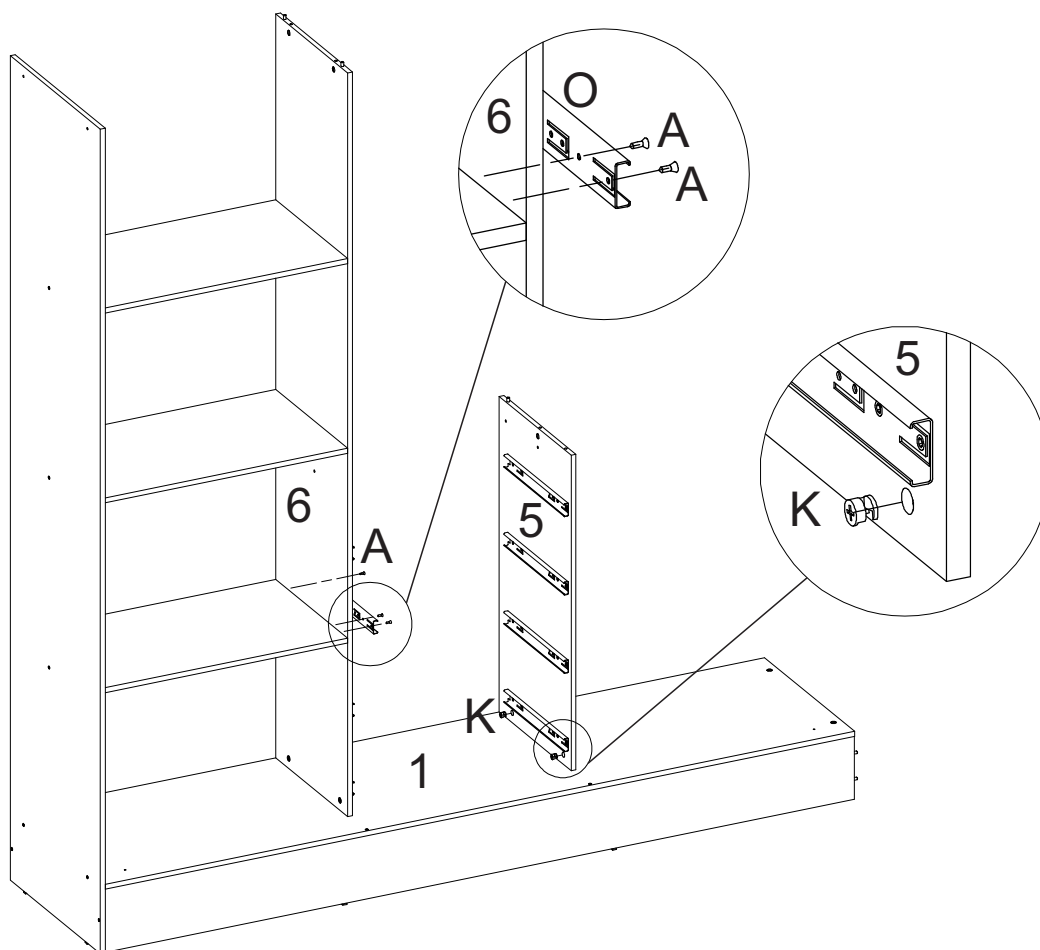


# 12

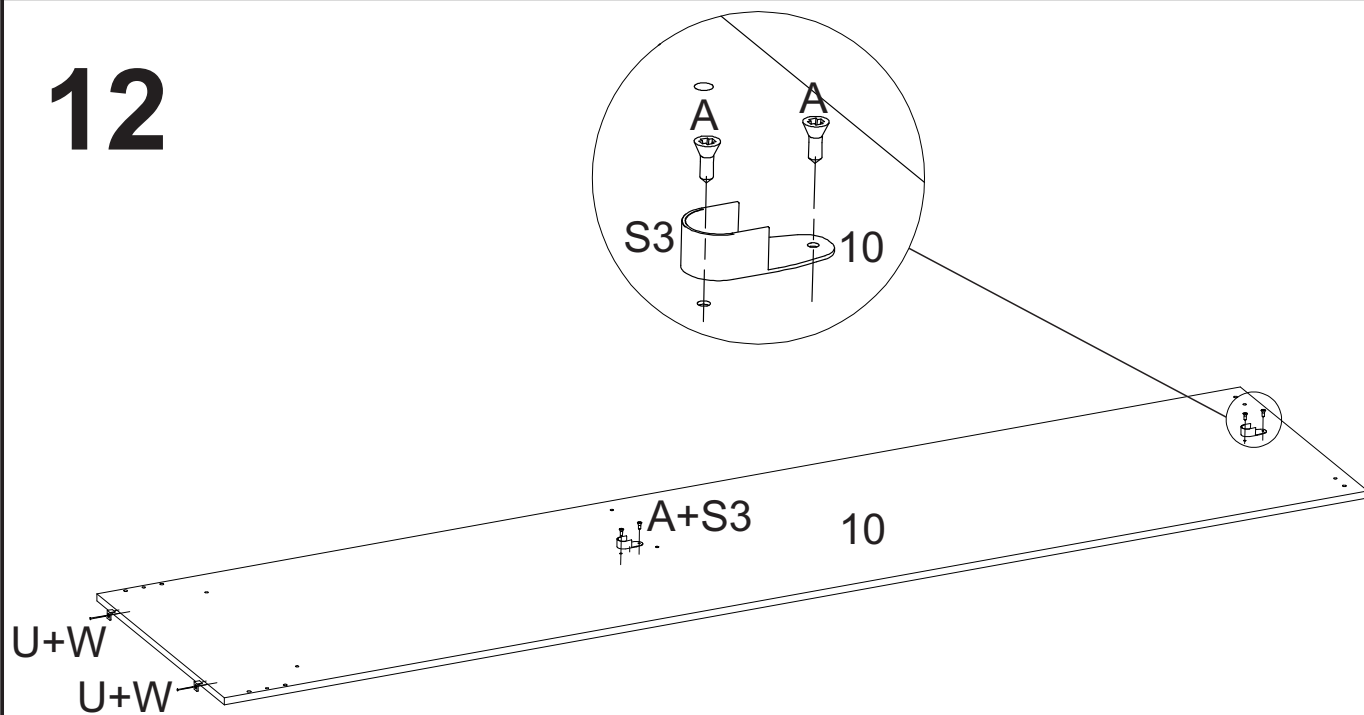


# 13

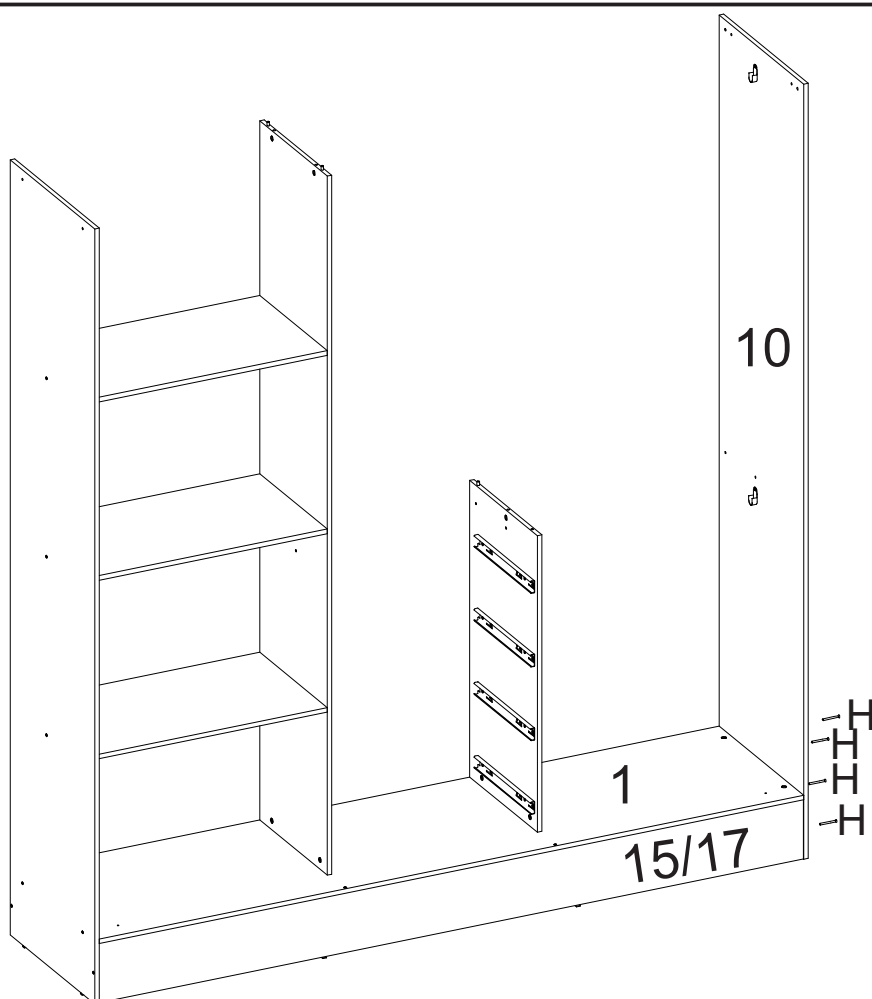


# 14

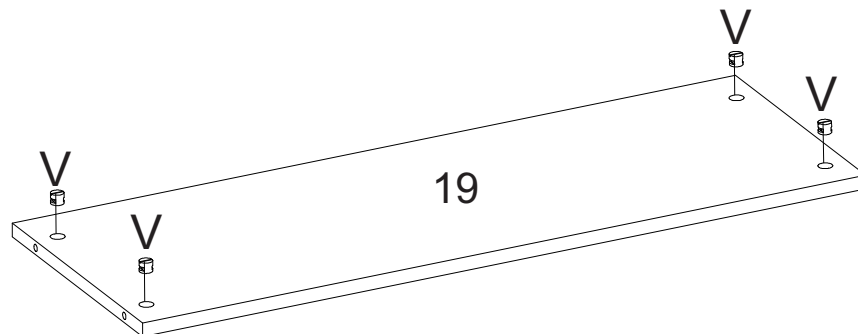


# 15

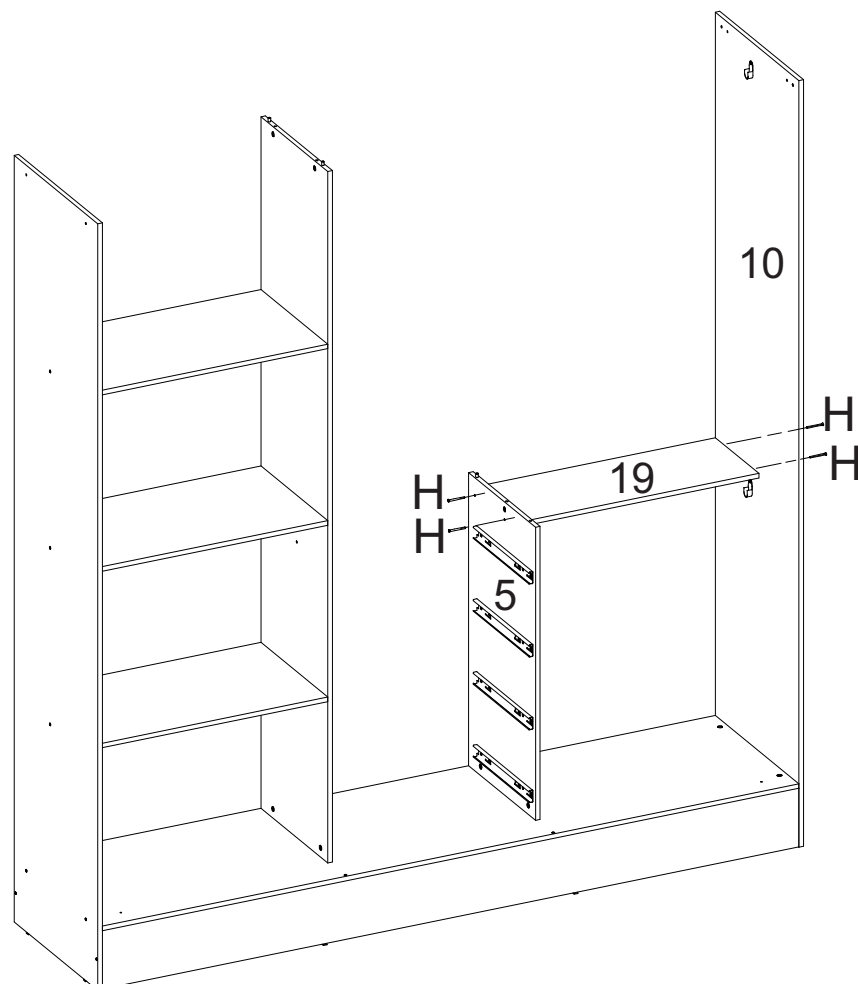


# 16

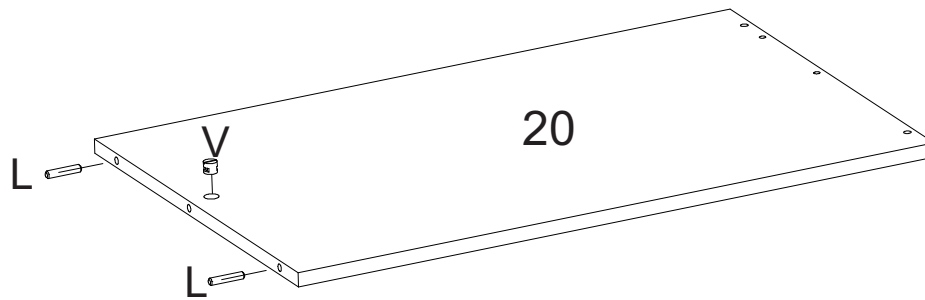


# 17

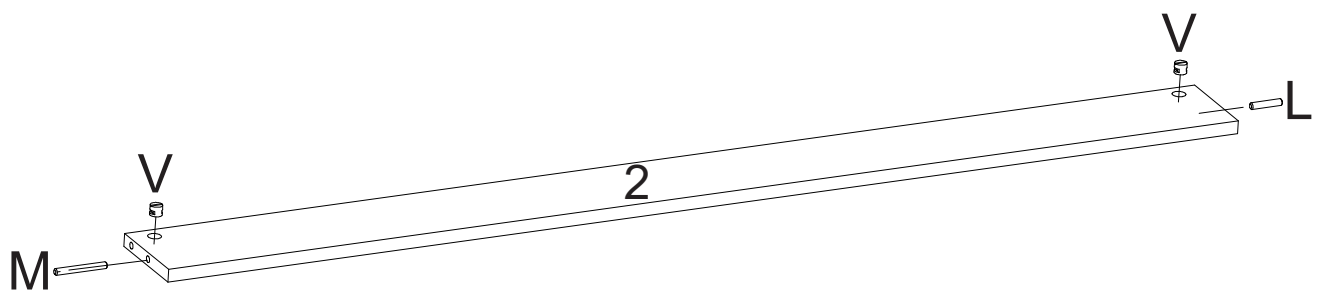


18

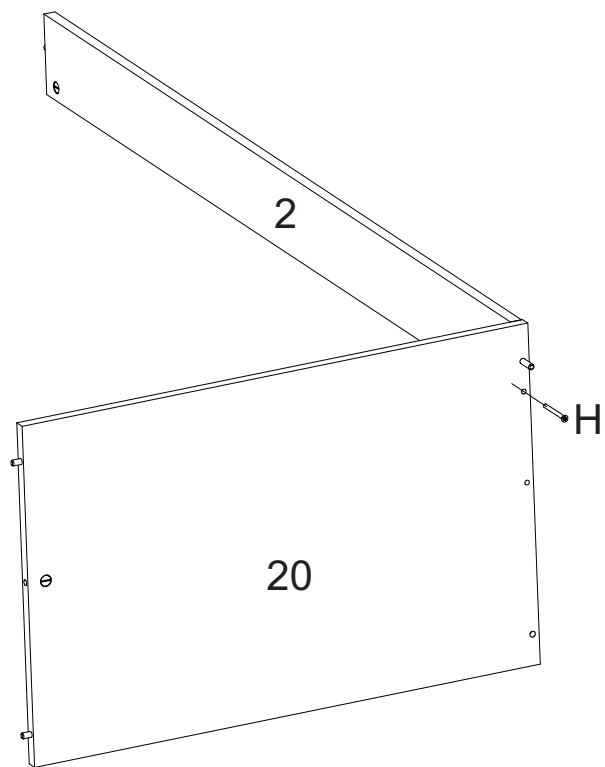


19

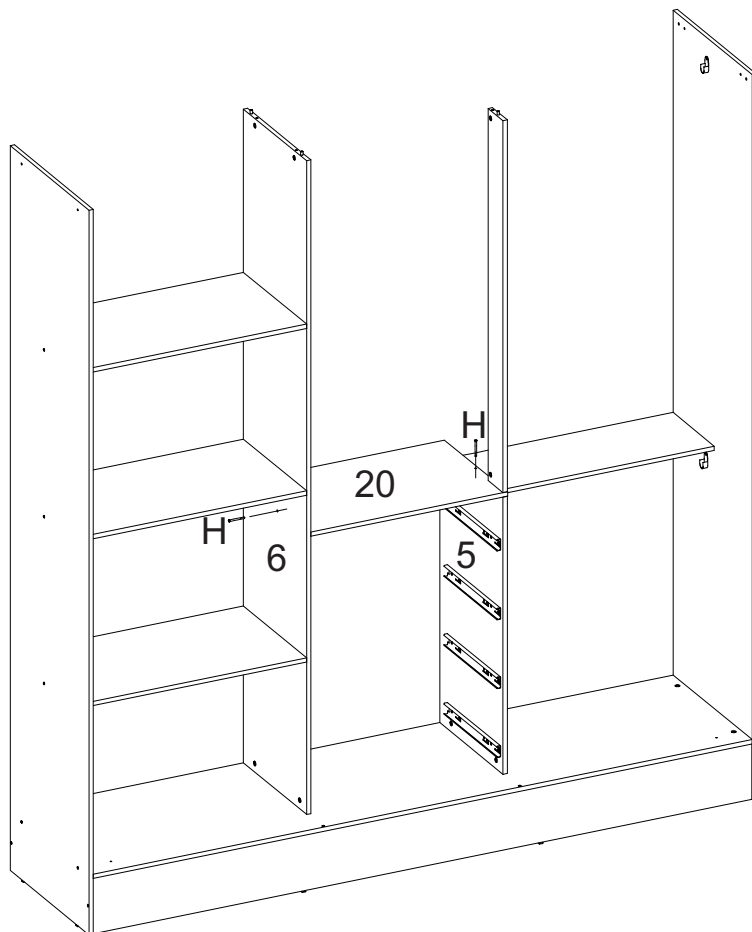


# 20

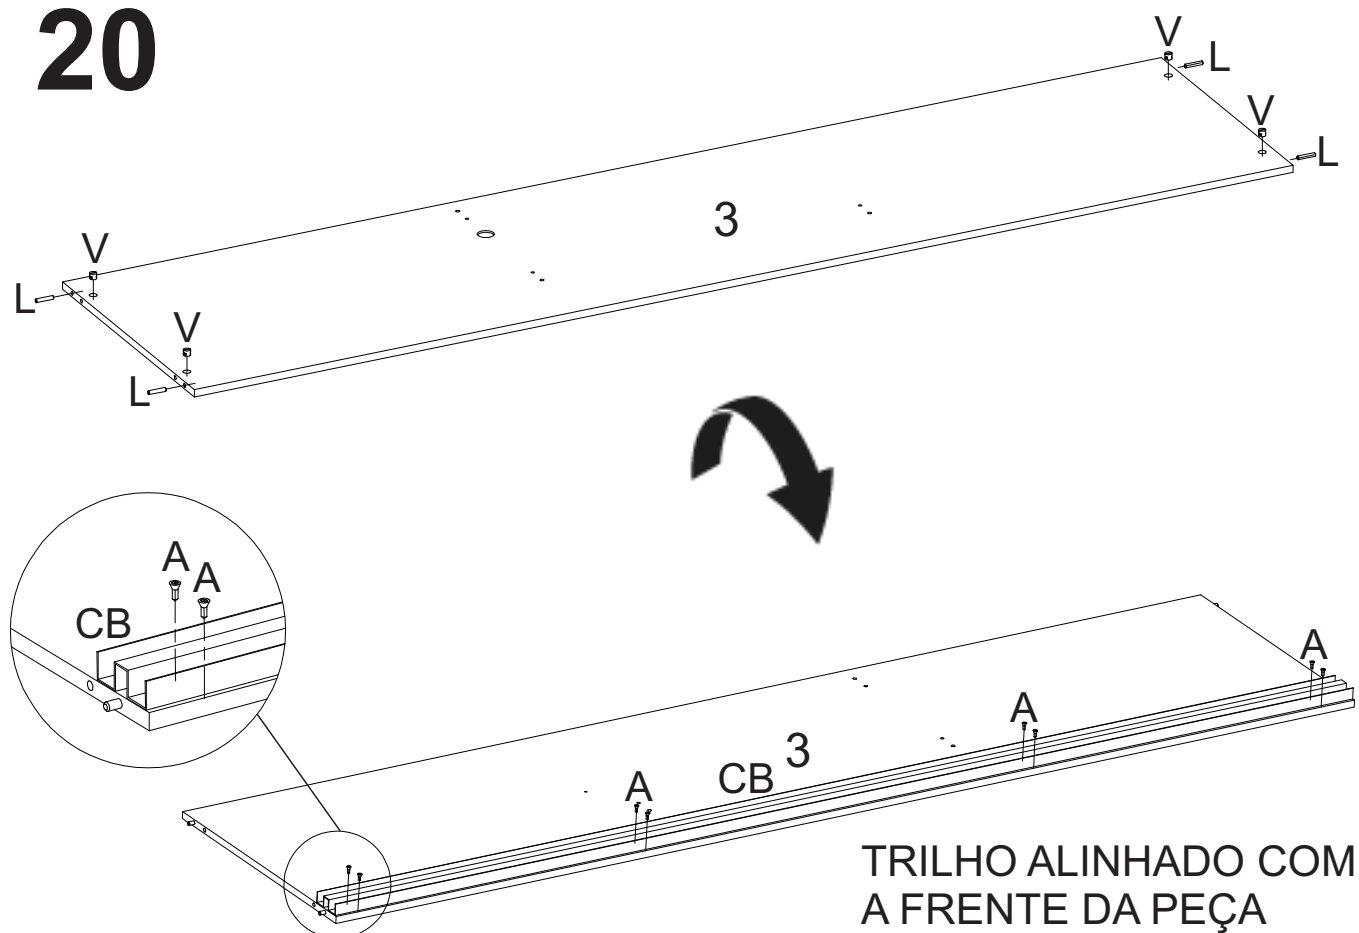


# 21

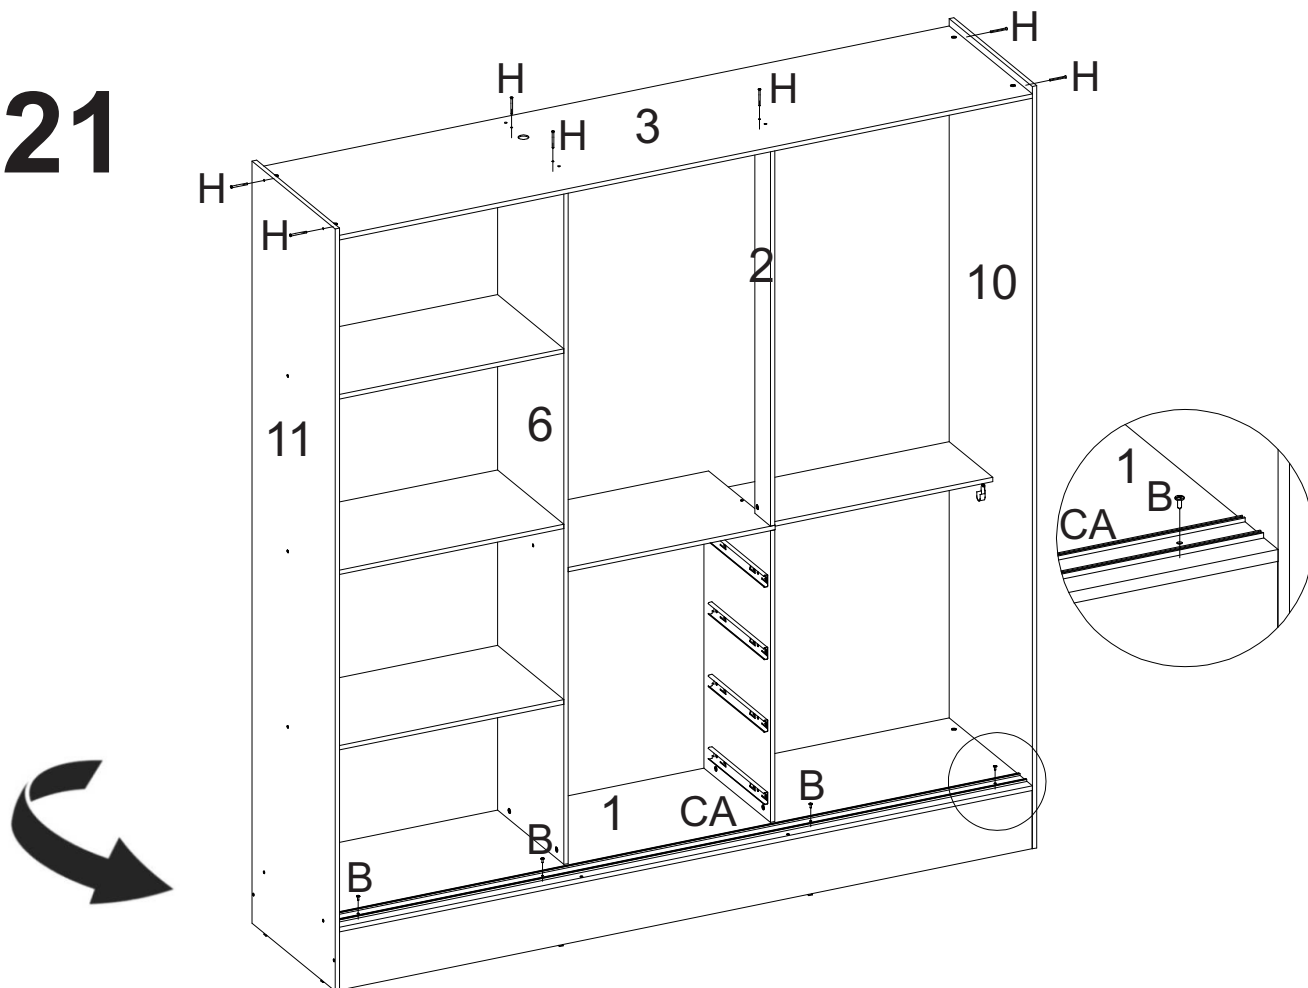


# 22






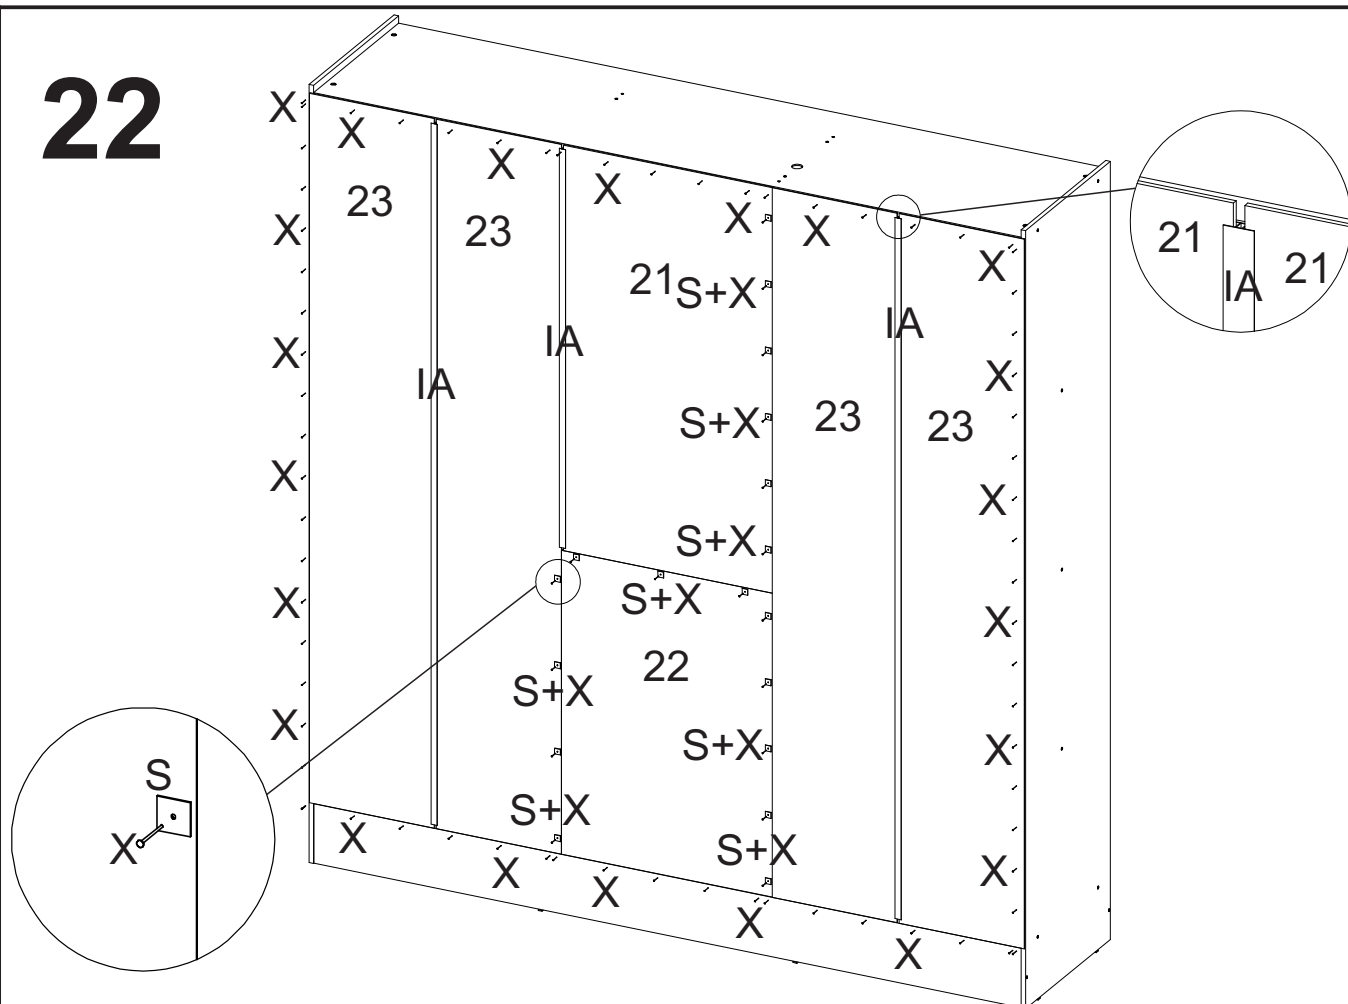


# 23

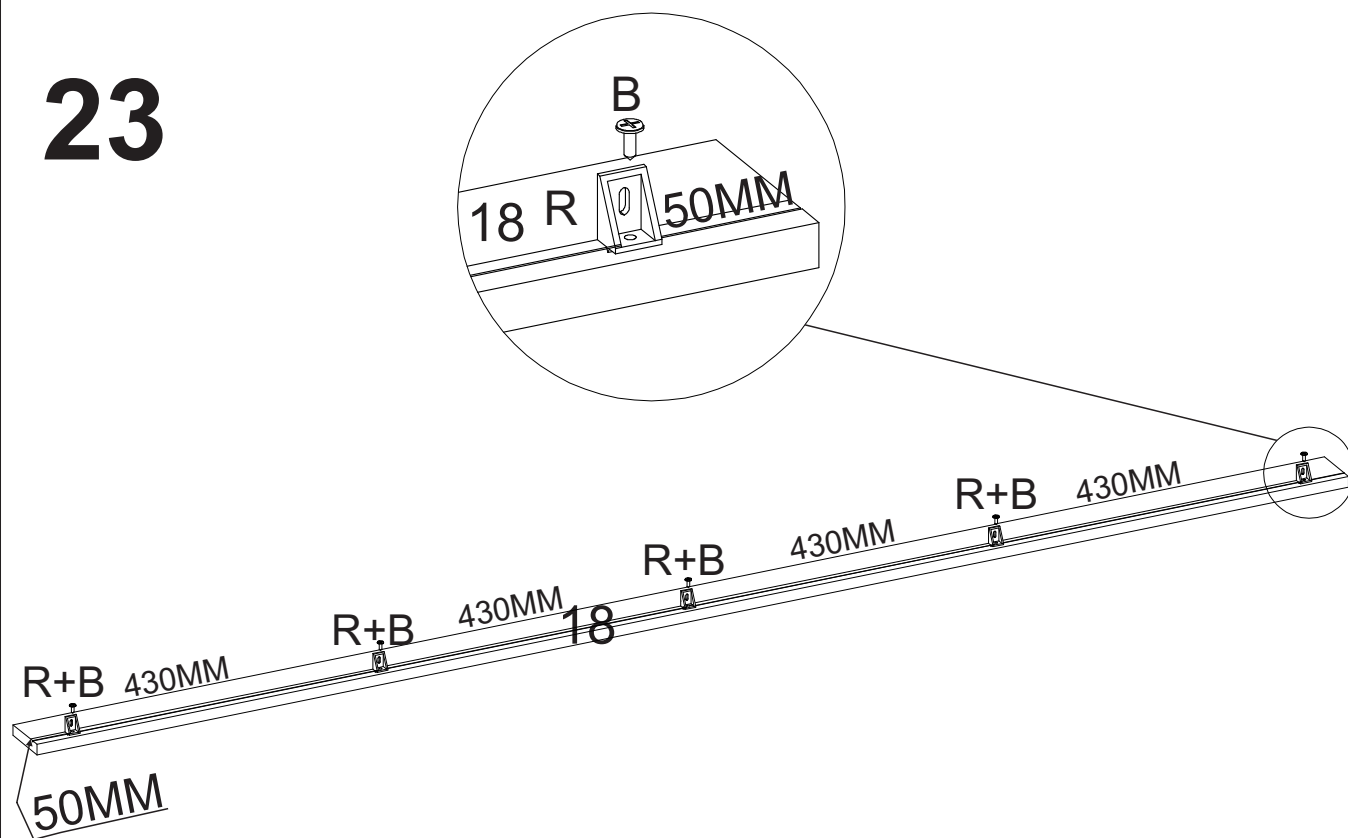


# 24

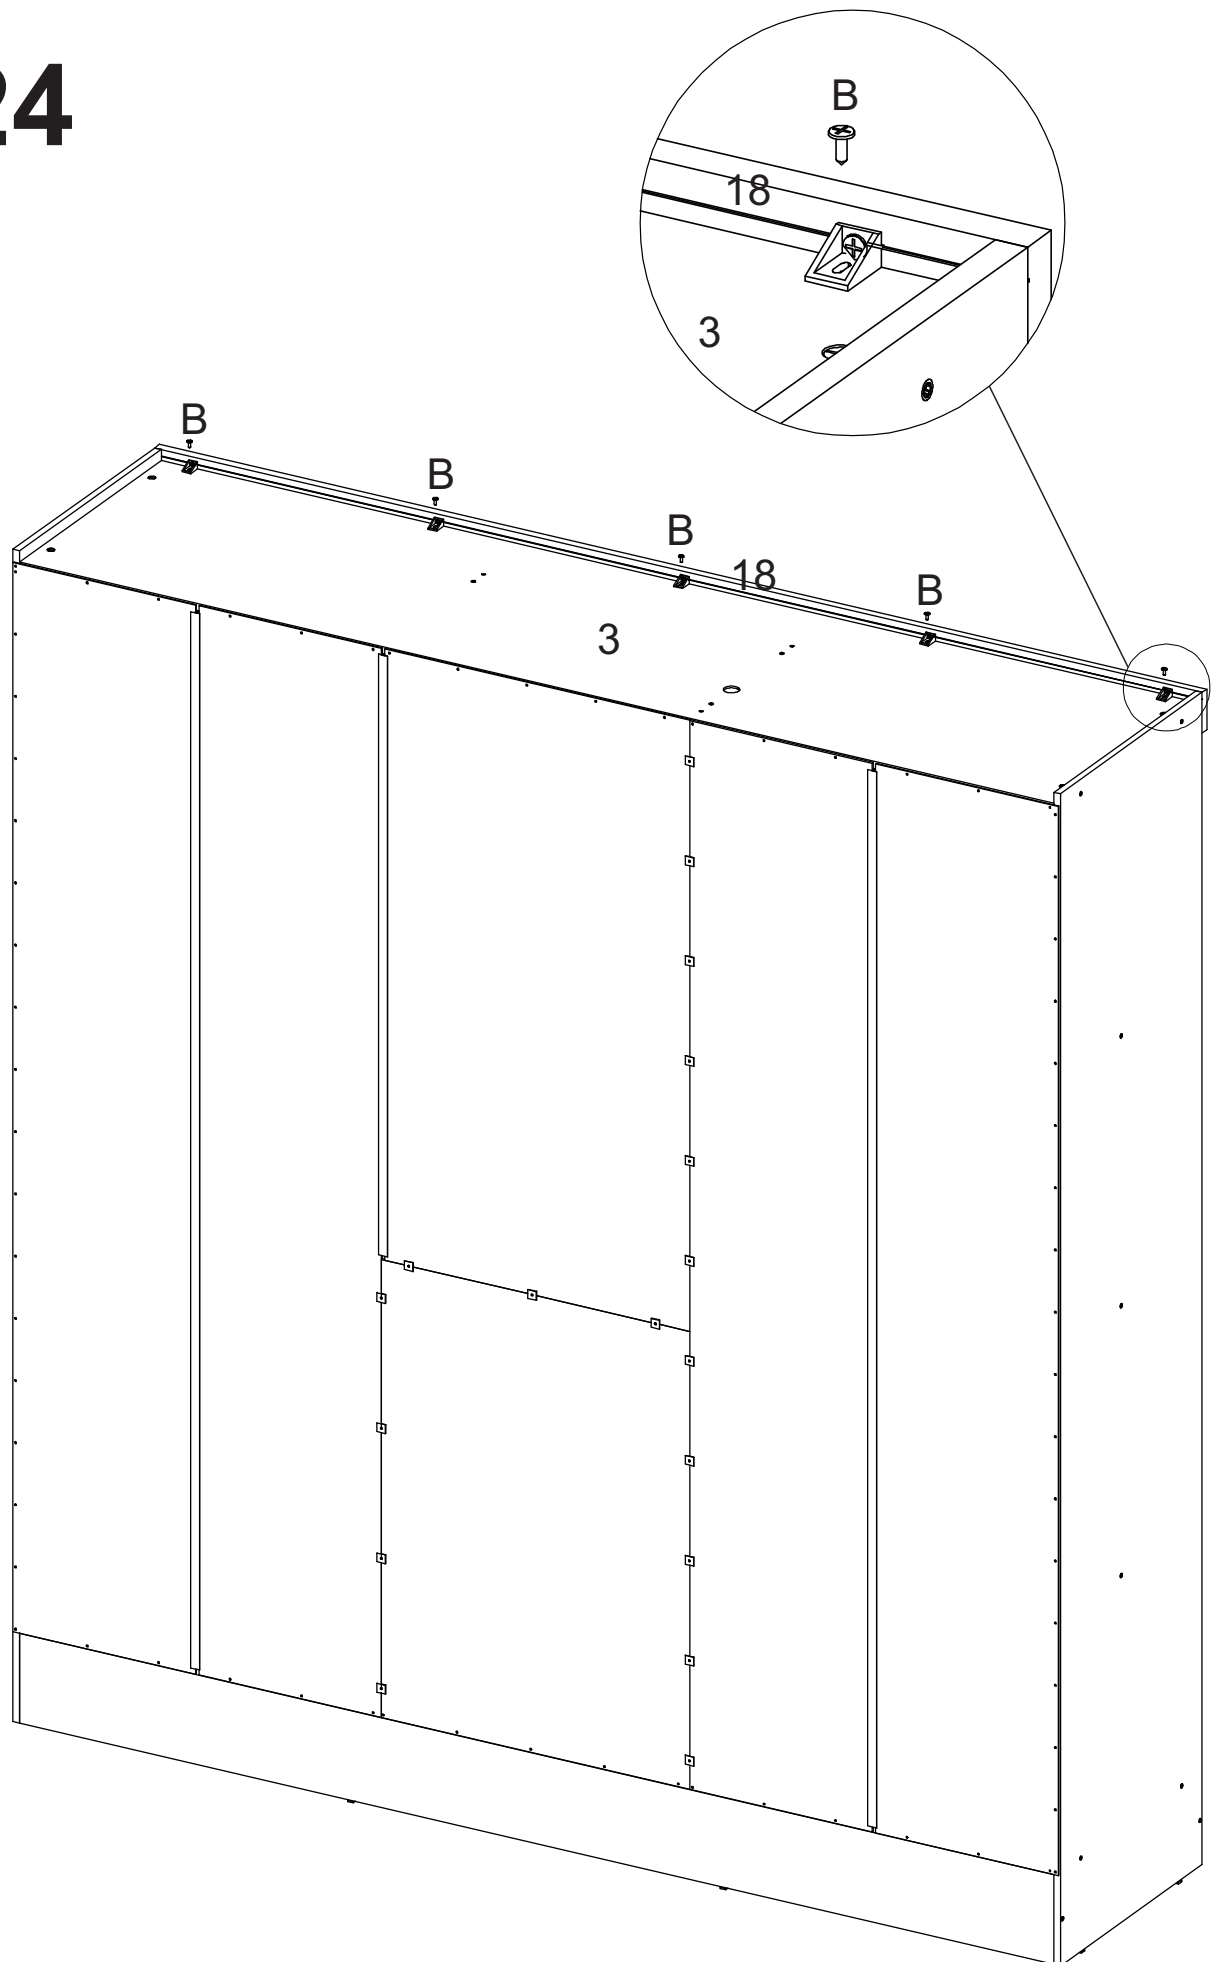


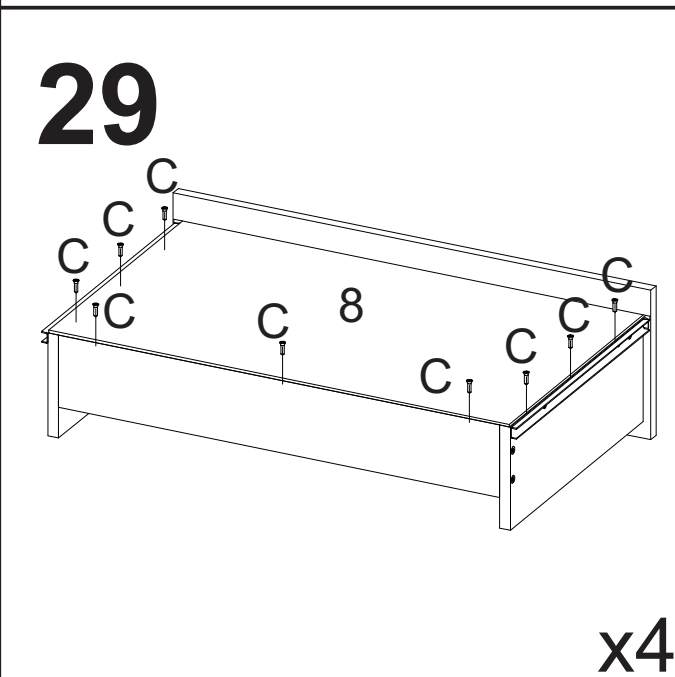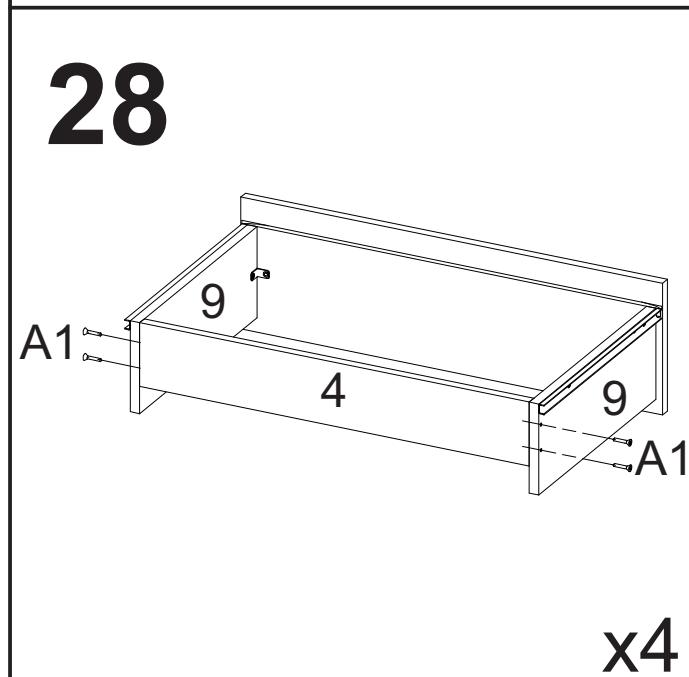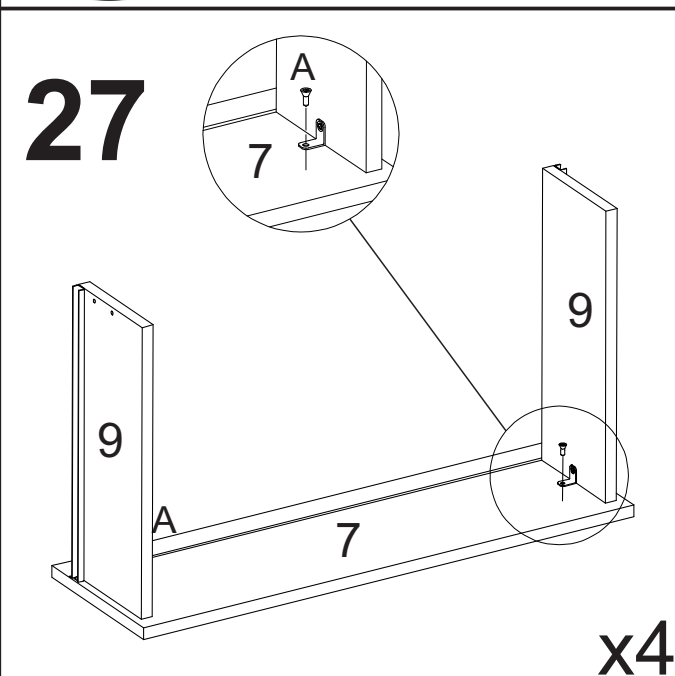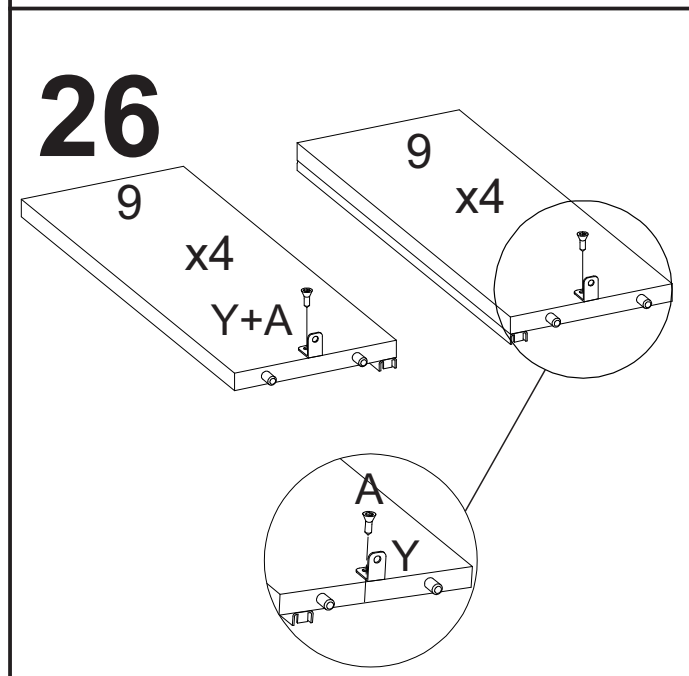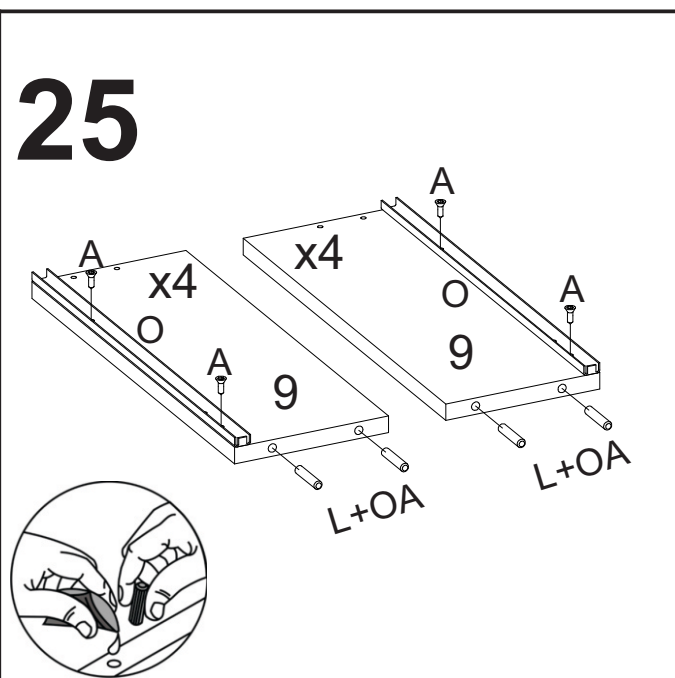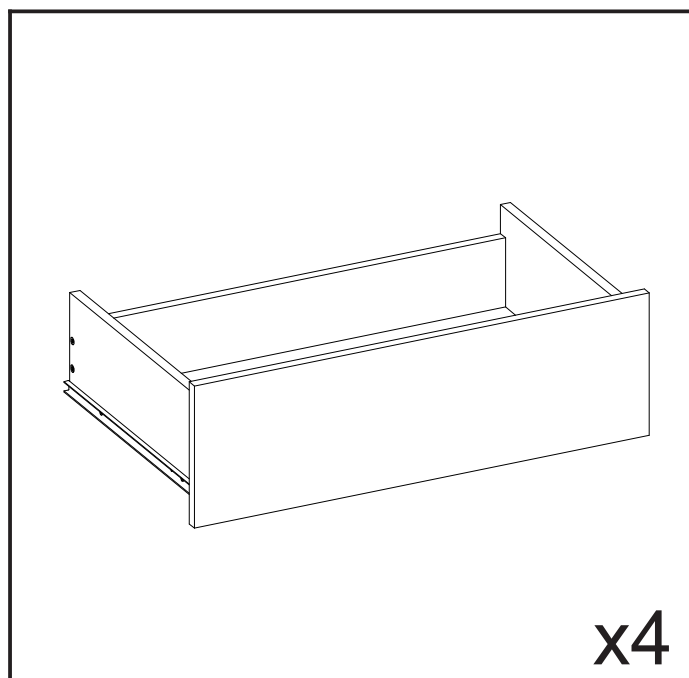

# 30

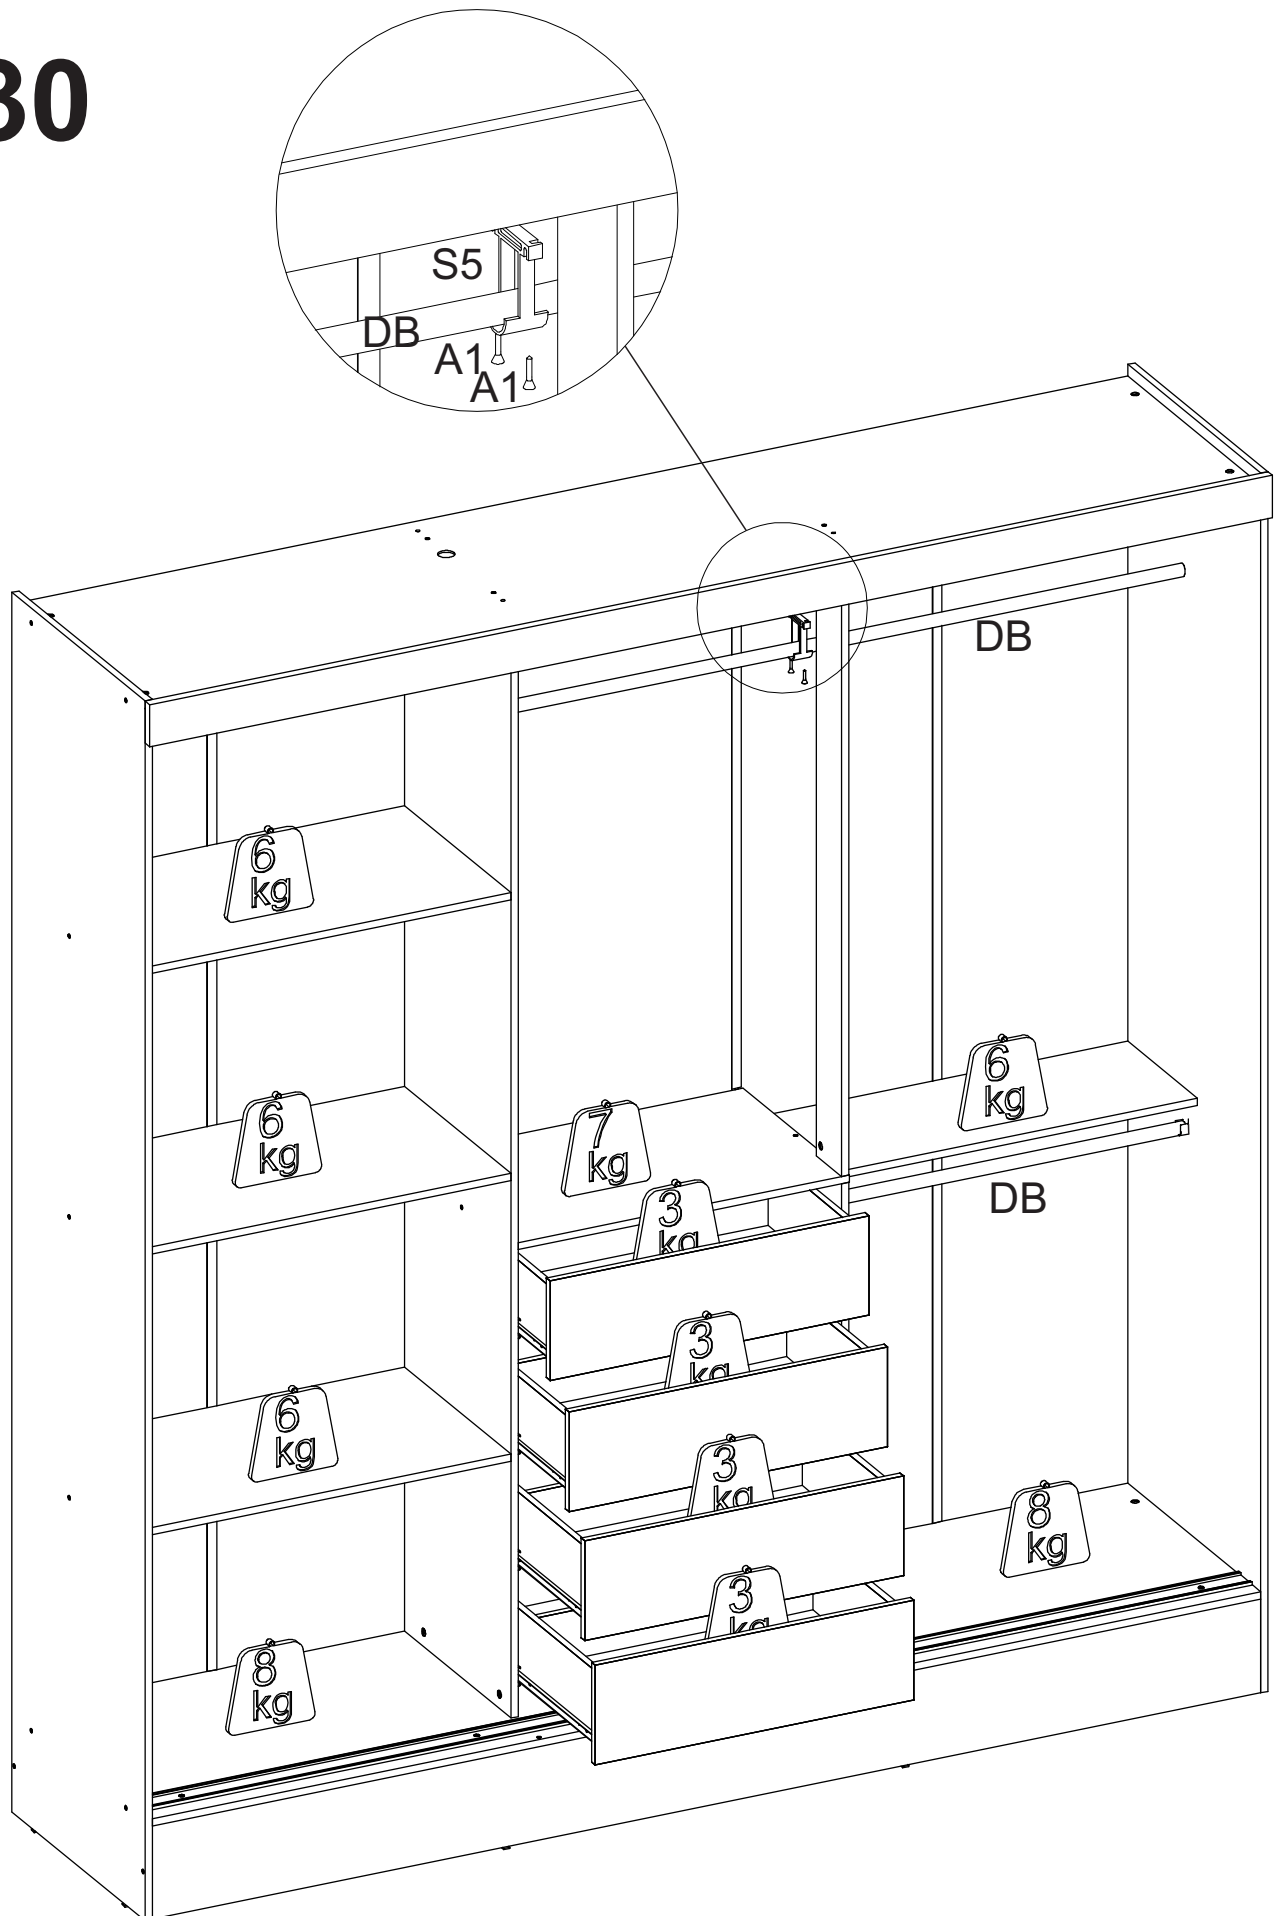


# 31

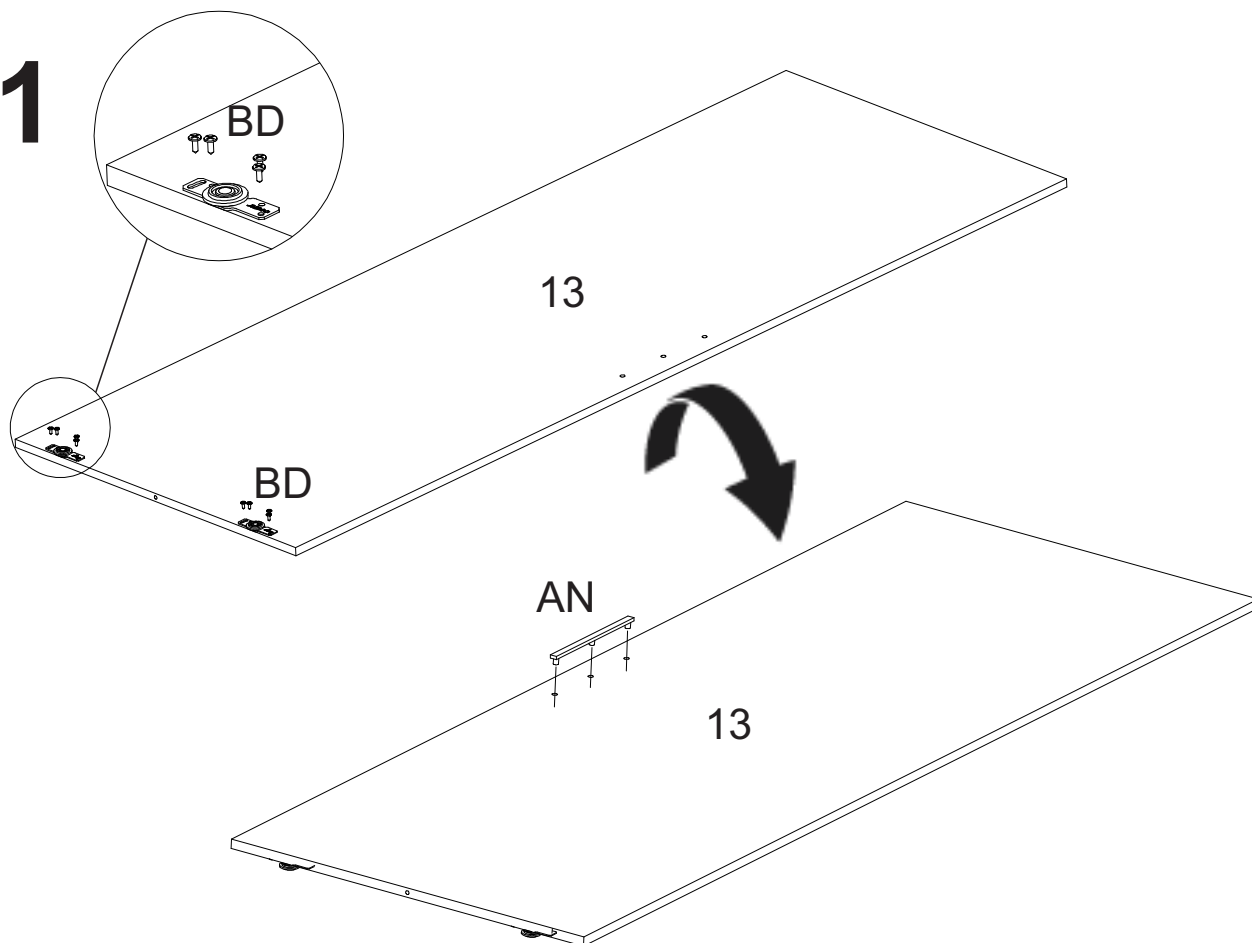


**Este produto possui duas cores em uma única peça.**

# 32

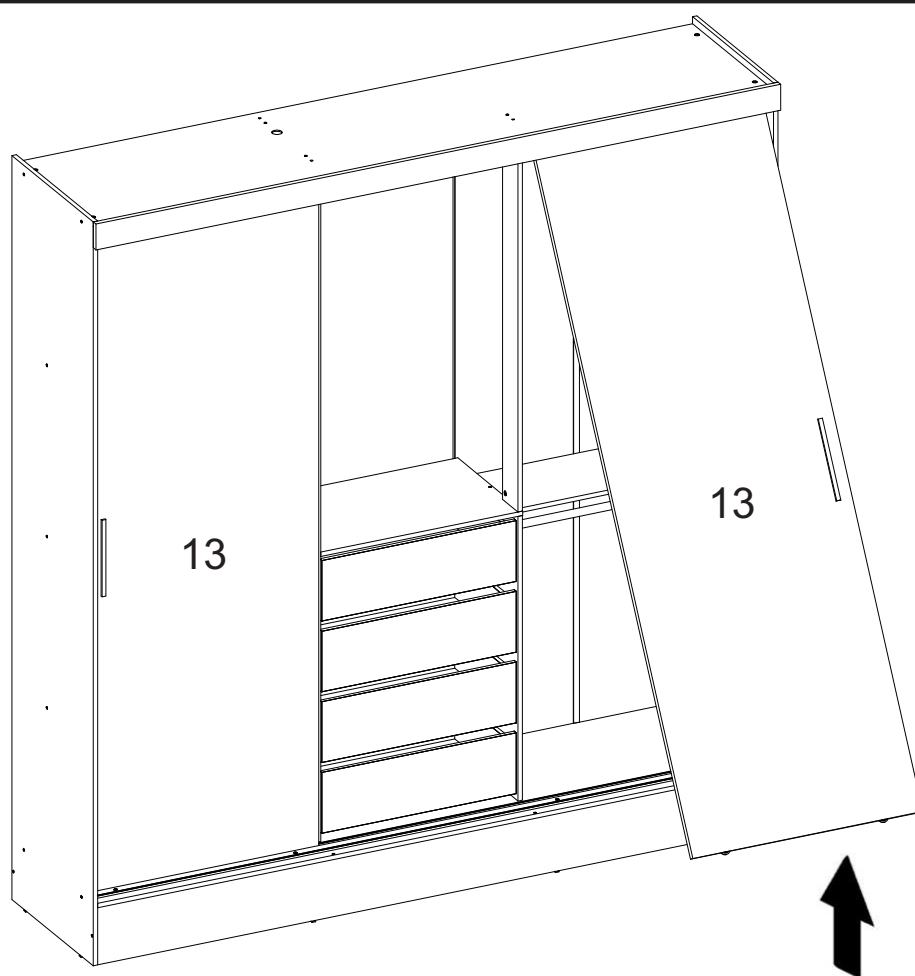


# 33

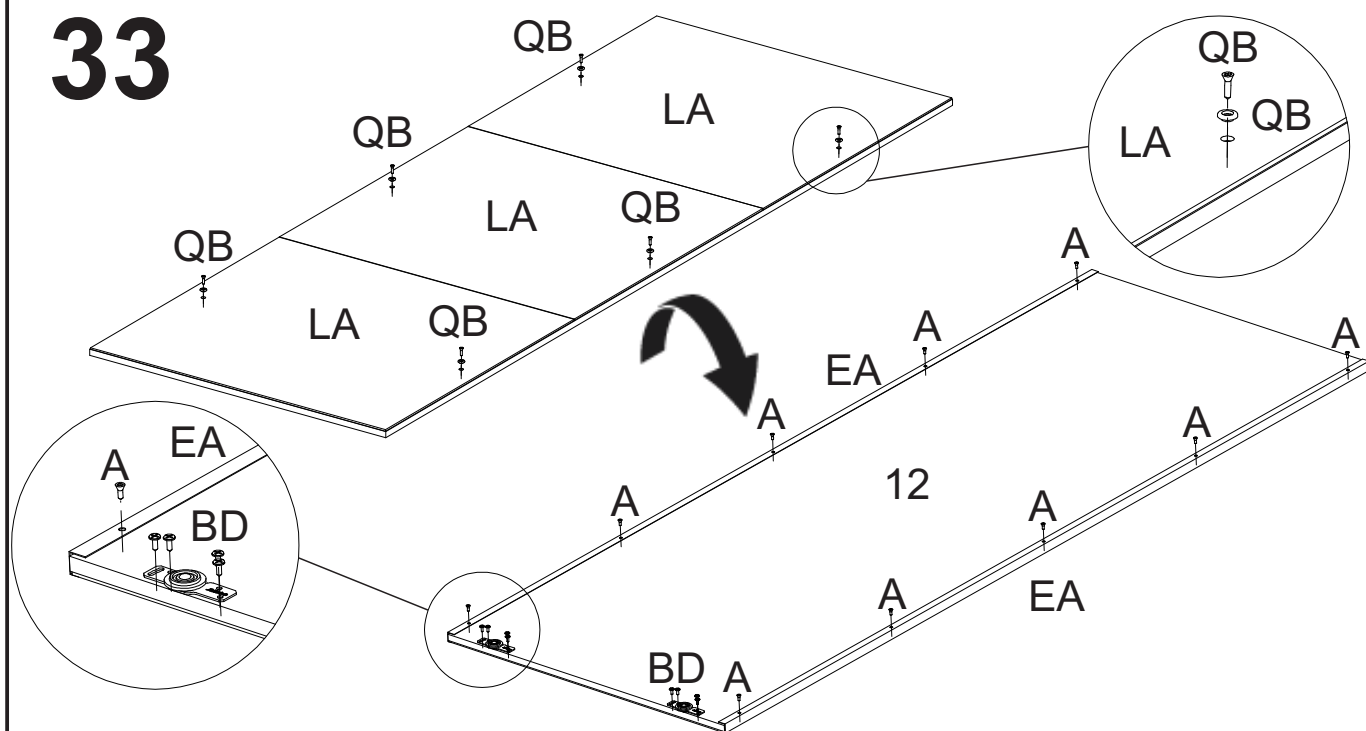


Utilizar chaves manuais para o aperto final dos parafusos dos espelhos, para ter sensibilidade do torque aplicado.  
Se usar parafusadeira, ajustar para o torque mínimo e finalizar manualmente. O aperto deve ser apenas o suficiente para firmar o espelho, sem comprimir excessivamente.

# 34

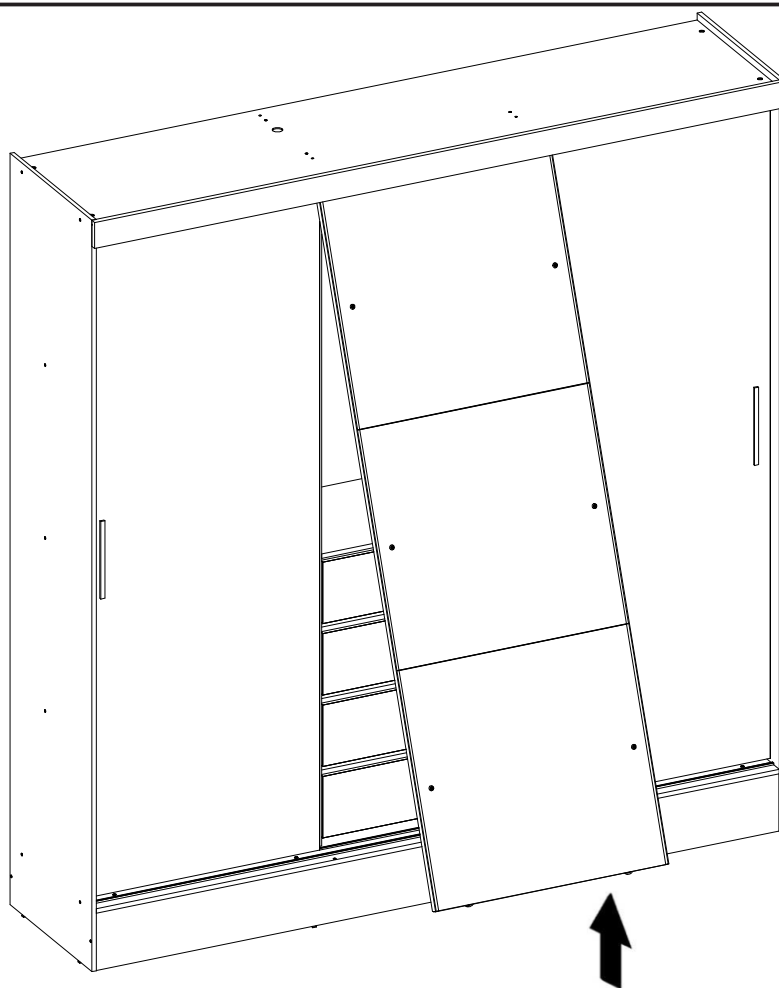

35

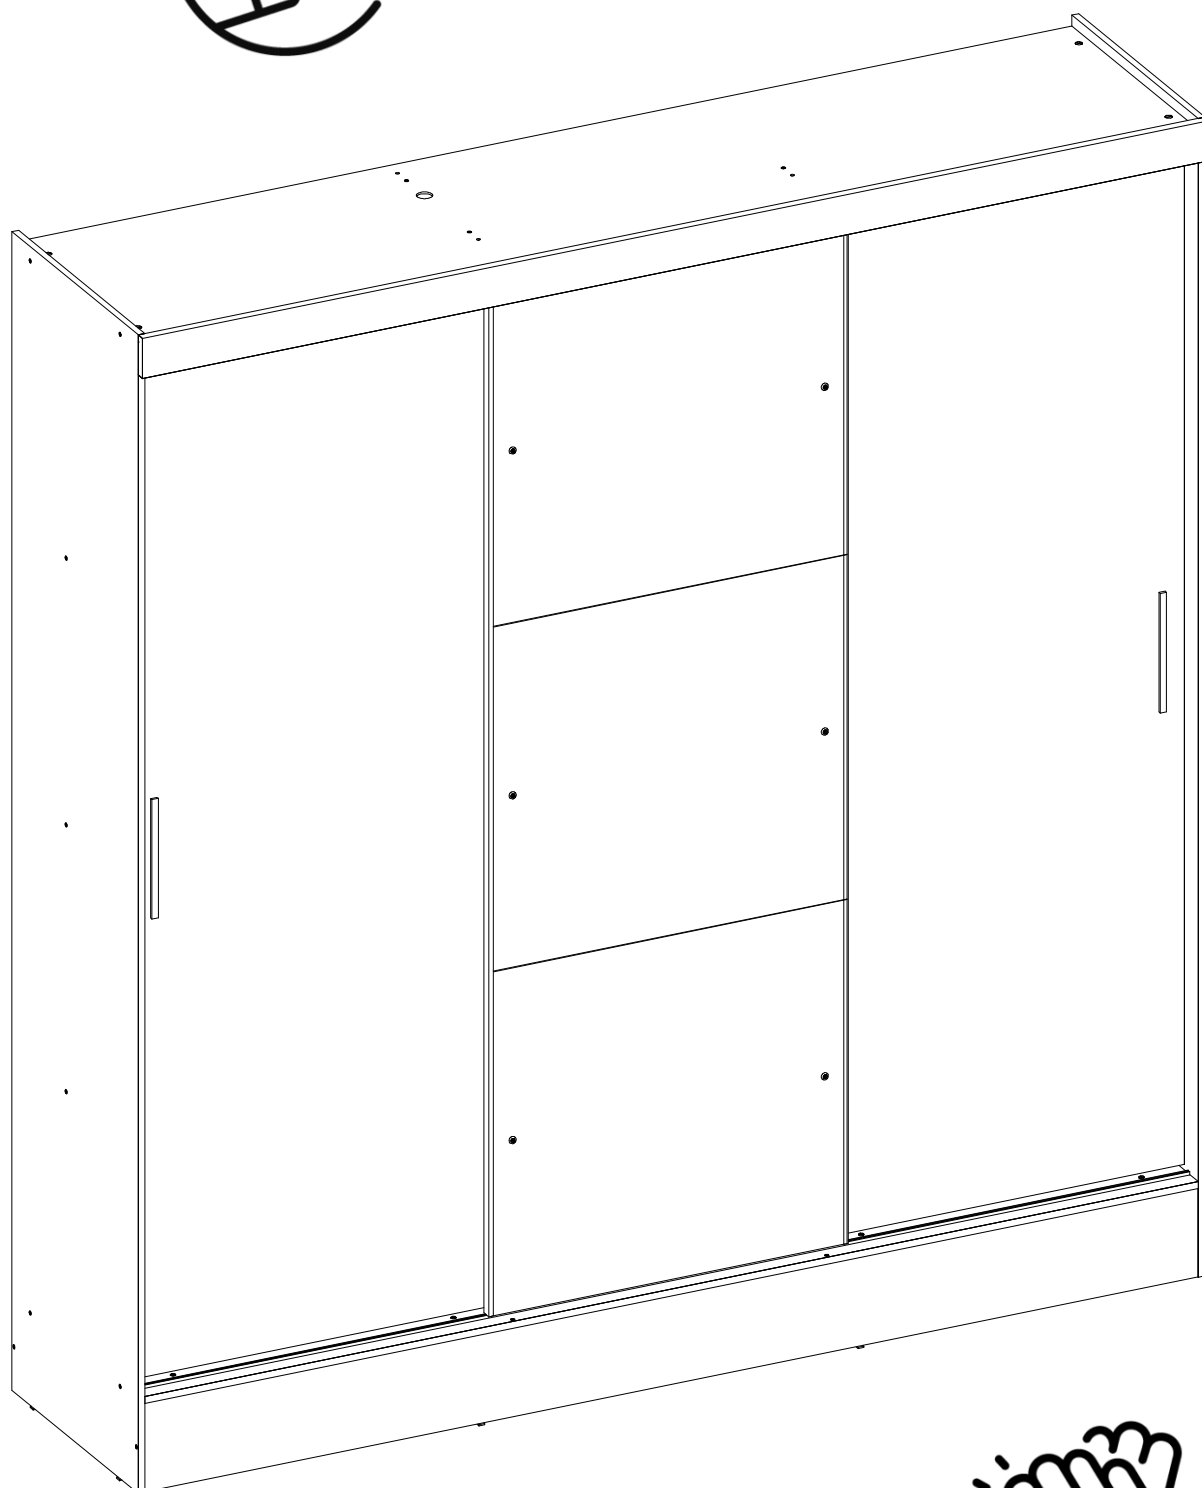



**yes casa**  
madeiramadeira

**V.01**