

CAMA HOT WHEELS PLAY - 8A

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO



Fixe a Pista PVC Nº 20 utilizando adesivo dupla face 6 mm.

Fix the Lane PVC Nº 20 using adhesive double face 6 mm.


Fije la Pista PVC Nº 20 utilizando cinta adhesiva de doble cara 6 mm.



*** Escorregador
(OPCIONAL)
vendido
separadamente**

**Slide
(optional)
Sold separately.*

**Resvalador
(opcional)
vendido a parte*

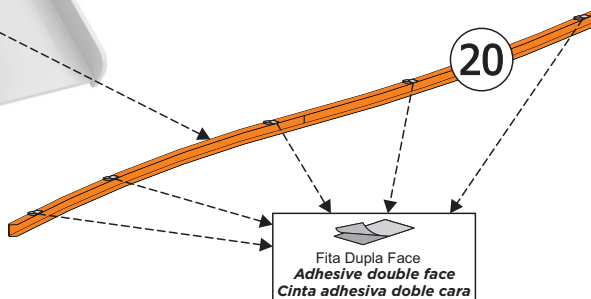

IDENTIFICAÇÃO PEÇAS CAMA HOT WHEELS - 7A (OPCIONAL)								
CÓD	IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	IDENTIFICATION OF PARTS	IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS	MEDIDAS (mm)				MAT.
				QTD	COMP	LARG	ESPE	
20	Pista de PVC	Lane PVC	Pista PVC	01	1,290	0,040	0,015	PVC



CAMA PLAY - 8A
BED PLAY - 8A
CAMA PLAY - 8A

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Assembly Instructions
Instrucciones de Montaje



Avenida Maracanã, 4.244 - Parque Industrial
Arapongas - PR - CEP: 86703-000
Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br



facebook.com/puramagiamoveis



www.youtube.com/user/PuraMagiaMoveis

PRODUTO / PRODUCT / PRODUCTO



CAMA CARROS DISNEY PLAY - 8A
BED CARROS DISNEY PLAY - 8A
CAMA CARROS DISNEY PLAY - 8A



CAMA BARBIE DREAMTOPIA PLAY - 8A
BED BARBIE DREAMTOPIA PLAY - 8A
CAMA BARBIE DREAMTOPIA PLAY - 8A



CAMA HOT WHEELS PLAY - 8A
BED HOT WHEELS PLAY - 8A
CAMA HOT WHEELS PLAY - 8A



CAMA PRINCESAS DISNEY PLAY - 8A
BED PRINCESAS DISNEY PLAY - 8A
CAMA PRINCESAS DISNEY PLAY - 8A



CAMA FROZEN DISNEY PLAY - 8A
BED FROZEN DISNEY PLAY - 8A
CAMA FROZEN DISNEY PLAY - 8A



CAMA MINNIE PLAY - 8A
BED MINNIE PLAY - 8A
CAMA MINNIE PLAY - 8A




CAMA MICKEY PLAY - 8A
BED MICKEY PLAY - 8A
CAMA MICKEY PLAY - 8A




VISTA FINAL DO PRODUTO MONTADO


ASSEMBLED PRODUCT FINAL VIEW / VISTA FINAL DEL MONTAGE DEL PRODUCTO

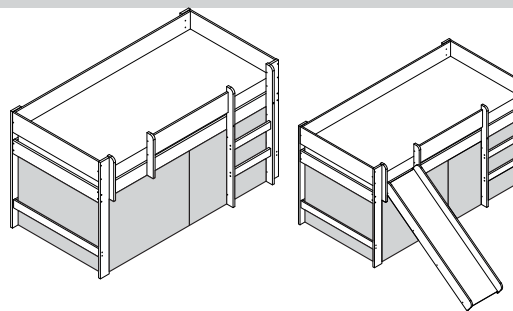

CAMA CARROS E HOT WHEELS PLAY - 8A
BED CARROS E HOT WHEELS PLAY - 8A
CAMA CARROS E HOT WHEELS PLAY - 8A

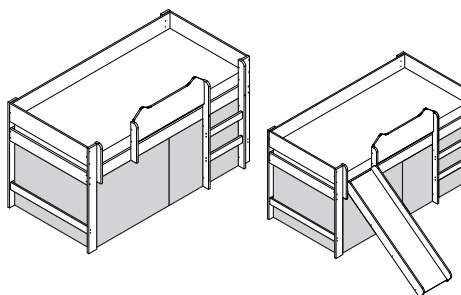

CAMA PRINCESAS E FROZEN PLAY - 8A
BED PRINCESAS PRINCESAS E FROZEN PLAY - 8A
CAMA PRINCESAS E FROZEN PLAY - 8A

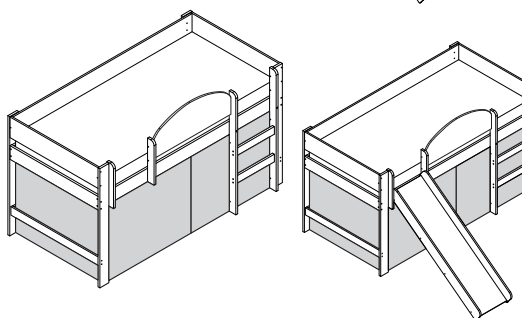

CAMA MICKEY, MINNIE E BARBIE DREAMTOPIA PLAY - 8A
BED MICKEY, MINNIE E BARBIE DREAMTOPIA PLAY - 8A
CAMA MICKEY, MINNIE E BARBIE DREAMTOPIA PLAY - 8A

* Escorregador
(OPCIONAL)
vendido
separadamente

*Slide
(optional)
Sold separately.

*Resvalador
(opcional)
vendido a parte

⚠ ATENÇÃO

Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja totalmente montado.
As instruções são genéricas, as figuras podem variar!

⚠ ATTENTION

This package contains small parts, keep away from children until the product is fully assembled.
The instructions are generic, the figures may vary.

⚠ ATENCIÓN

Esa embalaje contiene piezas pequeñas, mantenga lejos de los chicos hasta el producto estea totalmente armado.
Las instrucciones son genericas, los dibujos pueden variar.


MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

9º PASSO / STEP / PASO

Cole a etiqueta Resinada "B" no pé frontal direito Nº 01.



Put the Pura Magia "B" label

Pegue el sticker al "B "

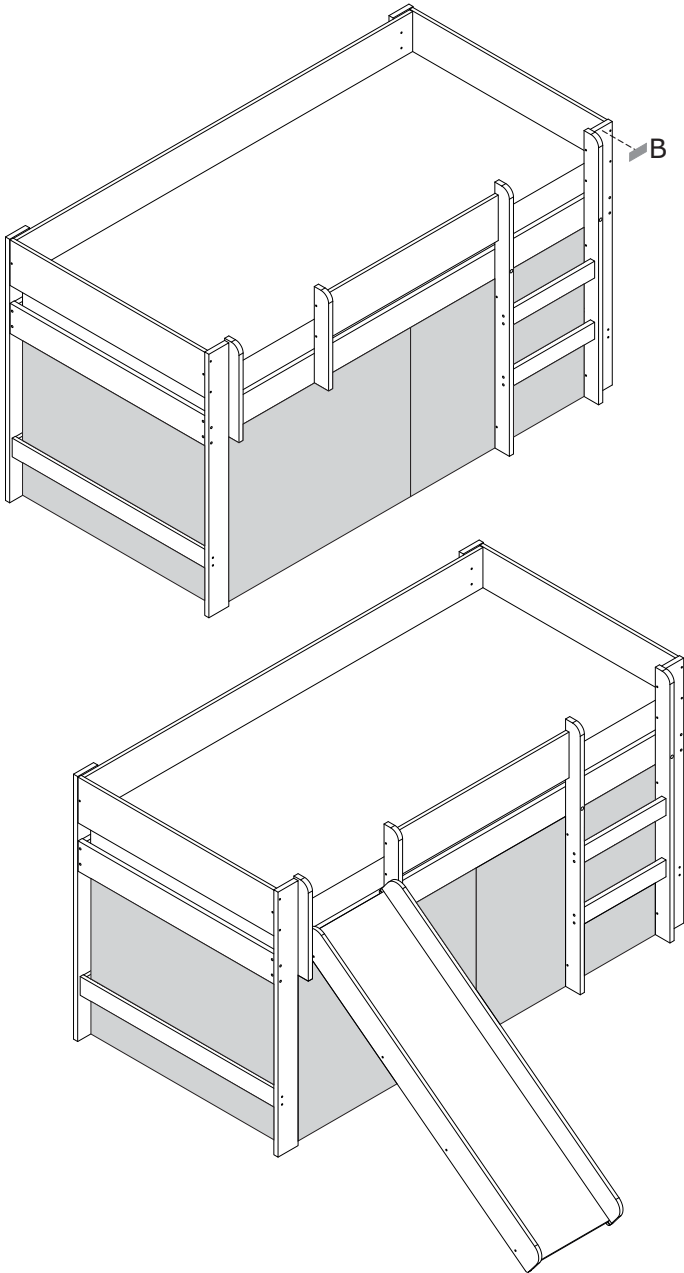

PRODUTO / PRODUCT / PRODUCTO

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

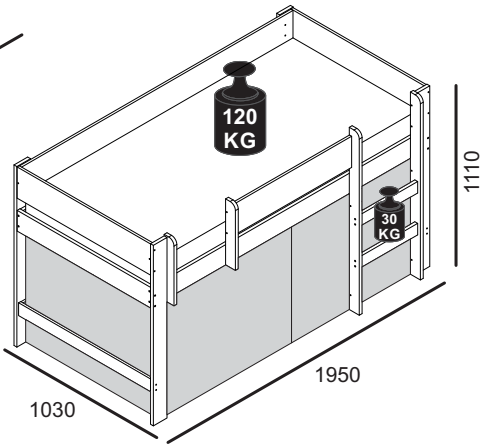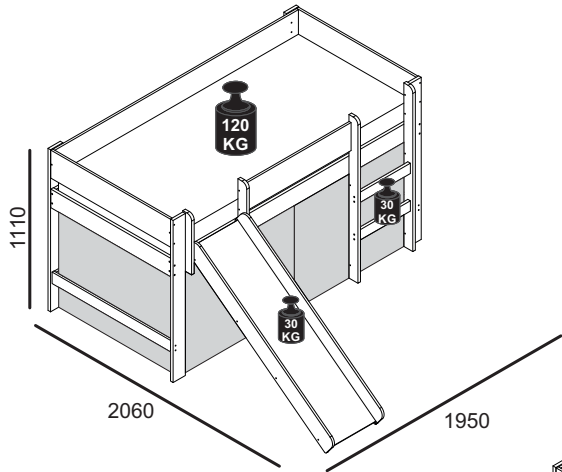

DICAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem
2. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
3. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
4. Identifique as peças e separe os acessórios.
5. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
6. Reserve área livre para montagem do produto.
7. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.

Limpeza e Conservação

1. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
2. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.


IMPORTANT TIPS

1. Read all instructions before beginning assembly
2. Separate and store the identification label.
3. Confirm the volumes and quantities of parts described in the manual.
4. Identify and separate the parts and accessories.
5. The assembly of the product should be done on a clean and flat surface. We recommend using the package itself to cover the floor to prevent product damage.
6. Reserve free area for product assembly.
7. Avoid impacts and contact with sharp objects.

Cleaning and Conservation

1. Do not expose the product to excessive heat (direct sunlight) or high humidity.
2. For cleaning use a dry or slightly moistened soft cloth with water. Do not use cleaning agents or abrasives.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS NECESARIAS

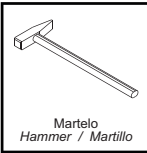

DICAS IMPORTANTES

1. Leer atentamente todas las instrucciones antes de empezar el montaje
2. Separe y guarde las etiquetas de identificación
3. Mire si los volúmenes y cantidades de piezas descritos en manual estan correctos
4. Identifique las piezas y separe los accesorios.
5. El montaje del producto debe realizarse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice la propia embalaje para cubrir el suelo para evitar daños en el producto.
6. Dejar una area libre para amarr el producto
7. Evite impactos y contacto con objetos cortantes

Limpeza y Conservación

1. No dejar el producto en locales muy calientes (luz del sol directa) o demasiada umidade
2. Para la limpieza utilizar un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. No utilice productos abrasivos.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

IDENTIFICATION OF PARTS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

IDENTIFICAÇÃO PEÇAS CAMA PLAY - 8A			
CÓD.	IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	IDENTIFICATION OF PARTS	IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
01	Pé Frontal / Traseiro	Front/Back Foot	Patas frontales / Trasero
02	Suporte Grade Proteção	Protection grid suport	Soporte Rejilla de Protección
03	Lateral Escada	Stair side	Lateral escalera
04	Degraus Escada	Stair step	Paso Escalera
05	Barra Lateral Cama	Bed side bar	Barra Lateral Cama
06	Barra Cama Frontal	Front bed bar	Barra Cama Frontal
07	Barra Cama Traseira	Back bed bar	Barra Cama Traseira
08	Trava Pés Traseiro	Back foot bar	Bloqueo Patas Trasera
09	Trava Pés Lateral	Side foot bar	Bloqueo Patas Lateral
10	Proteção Lateral	Side Protection	Protección Lateral
11	Grade Proteção	Protection grid	Rejilla de Protección
12	Painel Traseiro	Back Panel	Panel trasero
13	Trava Pannel Traseiro	Back Panel Bar	Bloqueo Panel Trasero
14	Longarina Estrado	Stringer Platform	Plataforma de la Zanca
15	Travessa do Estrado	Bed Slats Support	Travesa del estrado

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na peça nº14.

TECHNICAL ASSISTANCE

When request the technical assistance, inform the number of the piece name and color of the product and also the batch manufacturing date, that is stamped on the piece nº14.

ASISTENCIA TÉCNICA

Al solicitar la asistencia técnica, informe el número de la pieza, el nombre y el color del producto y también la fecha de fabricación del lote, que se estampa en la pieza nº14.

IDENTIFICAÇÃO PEÇAS ESCORREGADOR P/ CAMA PLAY - 8A (OPCIONAL)

CÓD	IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	IDENTIFICATION OF PARTS	IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS
01	Laterais Escorregador	Slide Side	Lados del tobogán
02	Base Escorregador	Slide base	Base del tobogán

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto de acordo com manual, a data de fabricação e número do lote consta na etiqueta do produto.

TECHNICAL ASSISTANCE

When request the technical assistance, inform the number of the piece name and color of the product and also the batch manufacturing date, listed on the product label.

ASISTENCIA TÉCNICA

Al solicitar la asistencia técnica, informe el número de la pieza, el nombre y el color del producto y también la fecha de fabricación del lote, que aparece en la etiqueta del producto.

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

8º PASSO / STEP / PASO

Prepare a peça Nº 02 utilizando 'C'.
Fixe as peças Nº 01 na peça Nº 02 utilizando 'B', após fixação cole 'E'.
Parafuse 'D' na base do escorregador utilizando 'A'.

Prepare the piece Nº 02 using 'C'.
Fix on the pieces Nº 01 to the piece Nº 02 using 'B', after fixing paste 'E'.
Screw 'D' to the base using 'A'.


Prepare la pieza 02 utilizando 'C'.
Fije la pieza 01 en la pieza 02 utilizando 'B'. Después pegue 'E' para esconder 'B'.
Apriete el tornillo 'D' en la pieza 02 utilizando 'A'.

OBS: A MONTAGEM DO ESCORREGADOR POSSUI OPÇÃO DE MONTAGEM DO LADO DIREITO OU ESQUERDO. VERIFIQUE COM O CLIENTE A OPÇÃO DESEJA.

OBS: THE SLIDE MAY BE ASSEMBLED ON THE BOTH SIDES OF THE BED.

OBS: EL RESVALADOR POSUE OPCIÓN DE MONTAJE DEL LADO DERECHO Y TAMBIÉN DEL LADO IZQUIERDO, VEA LA NECESIDADE EN EL MONTAJE.




A 08 und. Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 x 12 CC Phillips Tornillo 3,5 x 12 CC Phillips	B 08 und. Parafuso 5,0 x 50 CC Phillips Screw 5,0 x 50 CC Phillips Tornillo 5,0 x 50 CC Phillips	C 08 und. Porca Cilíndrica Plástica 12 x 09 Plastic nuts Tuerca cilíndrica plástica
D 02 und. Suporte Metal P/ Escorregador Metal support for slide Soporte metálico para resvalador	E 08 und. Tampa Adesiva 12 mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	

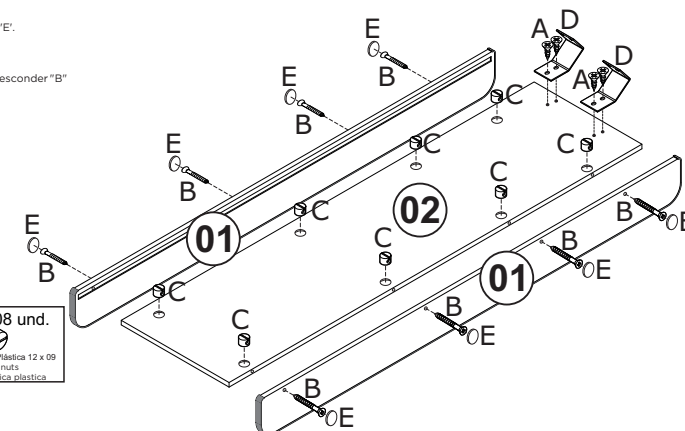

Encaixe o escorregador na cama e fixe utilizando parafusos 3,5 x 12 CC Phillips 'A'.



Attach the slide on the bed and using screws 3.5 x 12 CC Phillips 'A'.

Fije el tobogán en la cama y use tornillos de 3,5 x 12 CC Phillips 'A'.

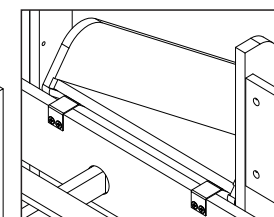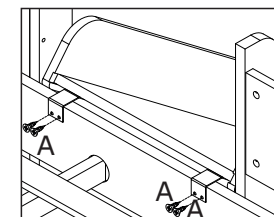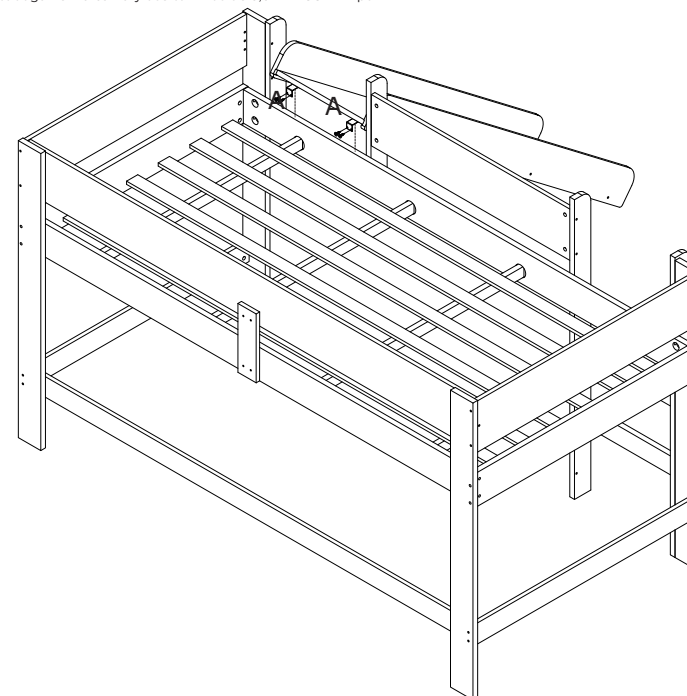

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

7º PASSO / STEP / PASO

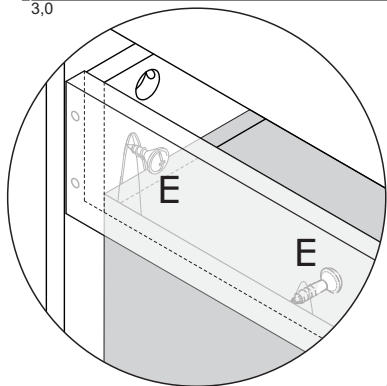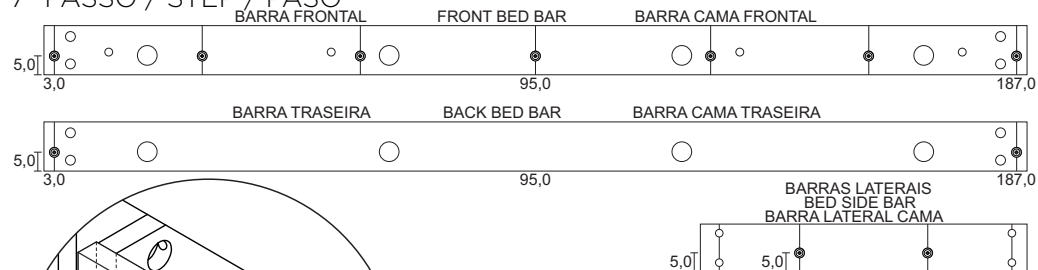


⚠ ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN


Fixe os parafusos de sustentação do kit cortina seguindo as medidas na ilustração.
Após fixar os 03 parafusos de guia na barra cama frontal e 02 parafusos na barra cama traseira coloque os tecidos nos parafusos e fixe-os demais parafusos conforme o alinhamento dos ganchinhos que se encontram nas peças de tecido.
Não nos responsabilizamos por erros de montagem.

Put the curtains screws using the measures indicated in the illustration.
After fixing the 03 screws to the front bar and 02 to the back bar, hang the curtains on the screws.
We are not responsible for assemble errors.

Fije los tornillos "E" que va dar sustentación del kit cortina siguiendo las medidas en la foto.
Después de fijar "e" en las piezas 05,06,07 fije los ojos de tela en los tornillos apretando para fijarlo al final.
No somos responsables por errores en el montaje.

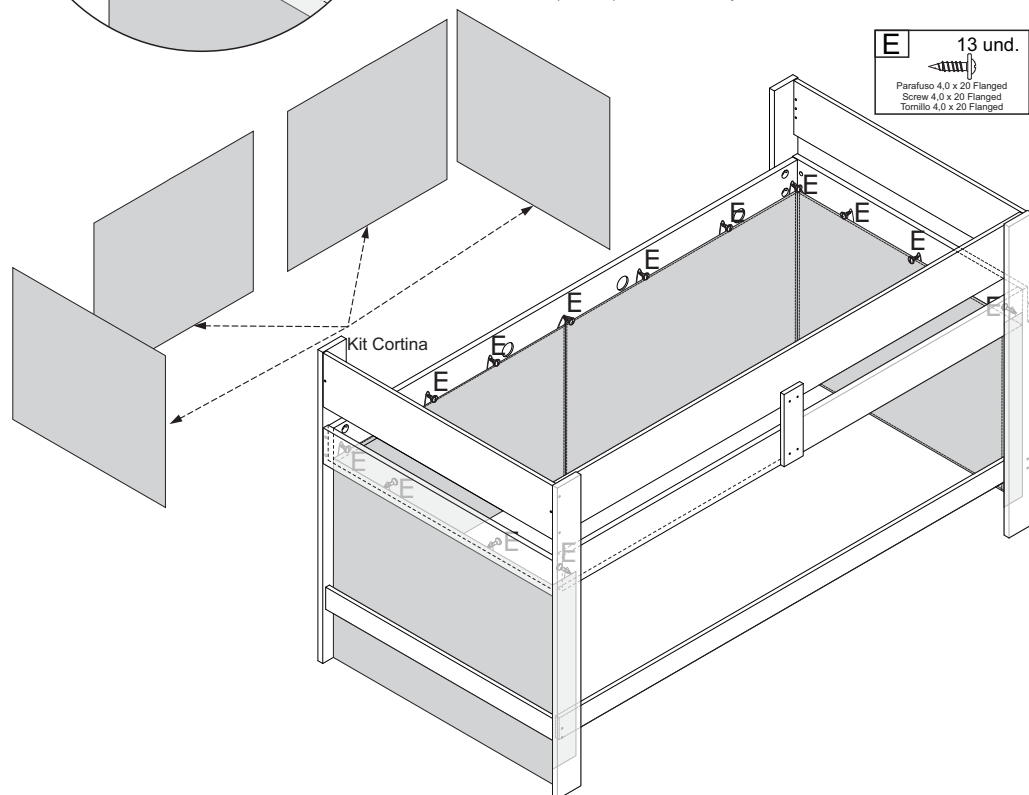

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS IDENTIFICATION OF PARTS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

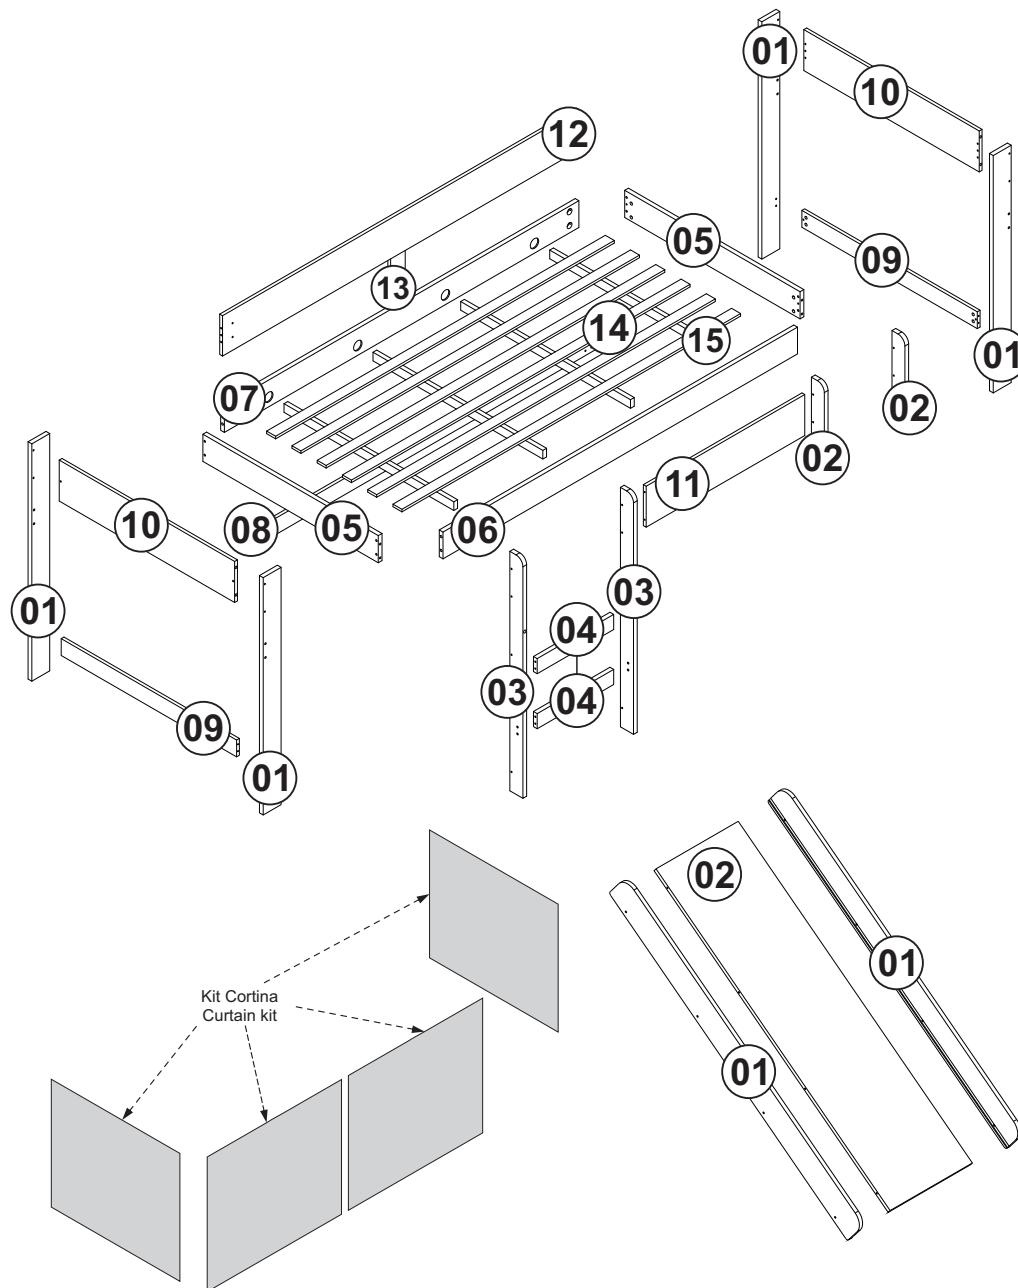

FERRAGENS / IRONMONGERY / HERRAJES

A 10 und. Cavilha Madeira 6 x 30 Dowel 6 x 30 Clavija 6 x 30	B 01 und. Etiqueta Pura Magia Pura Magia Label	C 12 und. Parafuso 4,0 x 16 Flanged Screw 4,0 x 16 Flanged Tornillo 4,0 x 16 Flanged	D 04 und. Parafuso 4,0 x 25 CC Phillips Screw 4,0 x 25 CC Phillips Tornillo 4,0 x 25 CC Phillips	E 13 und. Parafuso 4,0 x 20 Flanged Screw 4,0 x 20 Flanged Tornillo 4,0 x 20 Flanged	F 14 und. Parafuso 4,0 x 40 CC Phillips Screw 4,0 x 40 CC Phillips Tornillo 4,0 x 40 CC Phillips
G 22 und. Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5,0 x 60 CC Phillips Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips	H 12 und. Parafuso 4,0 x 30 Flanged Screw 4,0 x 30 Flanged Tornillo 4,0 x 30 Flanged	I 08 und. Parafuso CPL 1/4 x 3" Phillips Screw CPL 1/4 x 3" Phillips Tornillo CPL 1/4 x 3" Phillips	J 08 und. Suporte Plastico Plastic Support Soporte Plastico	K 04 und. Cantoneira 3 Furos 3 holes corner Esquinero 3 oyo	L 20 und. Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips
M 24 und. Prego Ardox 12 x 12 Nail Ardox 12 x 12 Clavo Ardox 12 x 12	N 08 und. Porca Elíptica Elliptical nuts Tuerca Elípticas	O 20 und. Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	P 22 und. Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plastica	Q 24 und. Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL	R 24 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm

S 36 und. Branca Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	C - Parafuso 4,0 x 16 Flanged 12 UND. Screw 4,0 x 16 Flanged 12 UND. Tornillo 4,0 x 16 Flanged 12 UND.	D - Parafuso 4,0 x 25 CC Phillips Flanged 12 UND. Screw 4,0 x 25 CC Phillips Flanged 12 UND. Tornillo 4,0 x 25 CC Phillips Flanged 12 UND.
---	---	---


E - Parafuso 4,0 x 20 Flanged 13 UND. Screw 4,0 x 20 Flanged 13 UND. Tornillo 4,0 x 20 Flanged 13 UND.	F - Parafuso 4,0 x 40 CC Phillips 14 UND. Screw 4,0 x 40 CC Phillips 14 UND. Tornillo 4,0 x 40 CC Phillips 14 UND.	G - Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips 22 UND. Screw 5,0 x 60 CC Phillips 22 UND. Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips 22 UND.
---	---	---

H - Parafuso 4,0 X 30 Flanged 12 UND. Screw 4,0 X 30 Flanged 12 UND. Tornillo 4,0 X 30 Flanged 12 UND.	I - Parafuso CPL 1/4 x 3" Phillips 08 UND. Screw CPL 1/4 x 3" Phillips 08 UND. Tonillo CPL 1/4 x 3" Phillips 08 UND.
---	---

L - Parafuso CPL 1/4 x 60" Phillips 20 UND. Screw CPL 1/4 x 60" Phillips 20 UND. Tornillo CPL 1/4 x 60" Phillips 20 UND.	M - Prego Ardox 12 x 12 24 UND. Nail Ardox 12 x 12 24 UND. Clavo Ardox 12 x 12 24 UND.
---	---

MONTAGEM DO ESCORREGADOR / IRONMONGERY SLIDE / HERRAJES RESVALADOR

A 08 und. Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 x 12 CC Phillips Tornillo 3,5 x 12 CC Phillips	B 08 und. Parafuso 5,0 x 50 CC Phillips Screw 5,0 x 50 CC Phillips Tornillo 5,0 x 50 CC Phillips	C 08 und. Porca Cilíndrica Plástica 12 x 09 Plastic nuts Tuerca cilíndrica plastica	D 02 und. Suporte Metal P/ Escorregador Metal support for slide Soporte metalico para resvalador	E 08 und. Tampa Adesiva 12 mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm
--	--	---	--	--

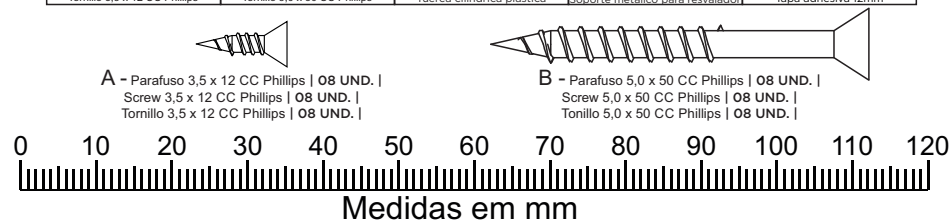

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO


6º PASSO / STEP / PASO

Prepare a peça Nº 11 utilizando 'P'.
Fixe a peça Nº 11 utilizando 'G', após fixação cole 'S' e 'T'.

-Prepare the piece Nº 11 using 'P'.
-Fix the the piece Nº 11 using 'G'. After fixing, paste "S" and "T"

-Prepare la pieza 11 usando "P"
-Fije la pieza 11 usando "G", despues de fijar pegue "S" y "T".

G 04 und. Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5,0 x 60 CC Phillips Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips	P 04 und. Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plastica	T 04 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm	S 04 und. Branca Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm
--	---	---	---

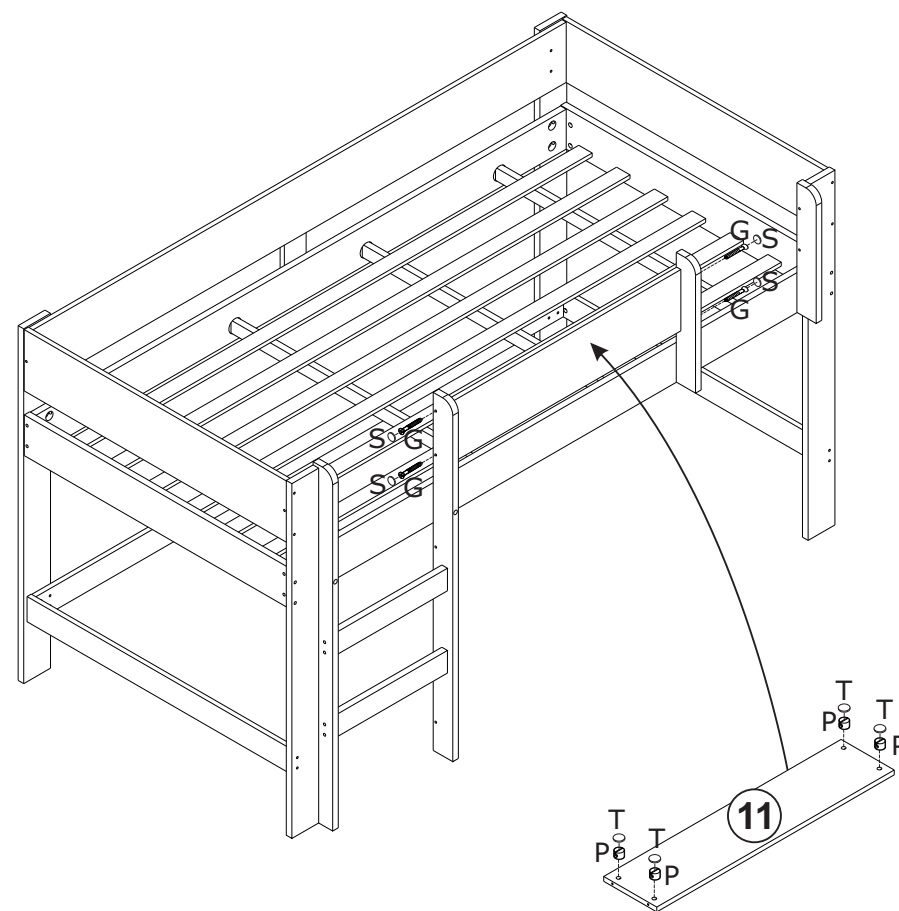

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

5º PASSO / STEP / PASO

Fixe a peça N° 04 nas peças N° 03 utilizando porca cilíndrica metálica 'O', 'K', 'C' e 'L', após fixação encaixar 'Q'.

-Fix the piece N° 04 on the piece N° 03 using 'O', 'K', and 'L', after fixing assemble 'Q'.

-Fije la pieza 04 en la pieza 03 utilizando "O", "K", "C", y "L", se terminando con "Q"


C 12 und.	K 04 und.	L 08 und.
Parafuso 4,0 x 16 Flanged Screw 4,0 x 16 Flanged Tornillo 4,0 x 16 Flanged	Cantoneira 3 Furos 3 holes corner Esquinero 3 oros	Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips
O 08 und.	Q 08 und.	
Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL	

Fixe a escada e as peças N° 02 na peça N° 06 utilizando 'L' e 'O', após o aperto dos parafusos na barra da cama frontal fixe também nos pés frontais utilizando parafusos 'F', após fixação cole 'R' e 'S'.

-Fix the ladder and the pieces N° 02 on the piece N° 06 using 'L' and 'O', also to the front feet using 'F'. After fixing, paste 'R' and 'S'.

-Fije la escalera y las piezas 02 en la pieza 06, usando "L" y "O". Despues fije tambien en las piezas 01 usando "F", despues pegue "R" y "S".

F 06 UND.	L 04 UND.	R 04 UND.
Parafuso 4,0 x 40 CC Screw 4,0 x 40 CC Tornillo 4,0 x 40 CC	Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips	Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm
S 06 UND.	O 04 UND.	
Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	

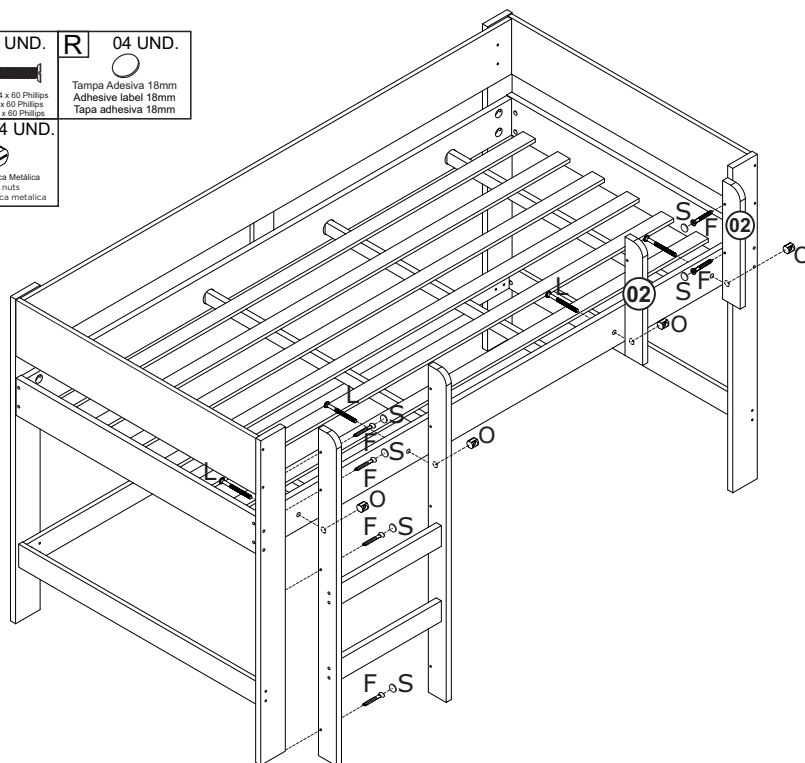

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO


PASSO / STEP / PASO 1º

Fixe N° 05 na peça N° 06 e N° 07 utilizando 'A', 'N' e 'I', após fixar coloque 'Q'.

Fix the piece N° 05 on the piece N° 06 and N° 07 using 'A', 'N', 'I', after fixing assemble the adhesive cover 'Q'.

-Fije la pieza en la pieza N° 06 y N° 07 utilizando 'A', 'N' e 'I', se terminando con 'Q'

A 04 und.	I 08 und.	N 08 und.
Cavilha Madeira 6 x 30 Dowel 6 x 30 Clavija 6 x 30	Parafuso CPL 1/4 x 3" Phillips Screw CPL 1/4 x 3" Phillips Tornillo CPL 1/4 x 3" Phillips	Porca Elíptica Elliptical nuts Tuerca Elípticas
Q 08 und.		
Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL		

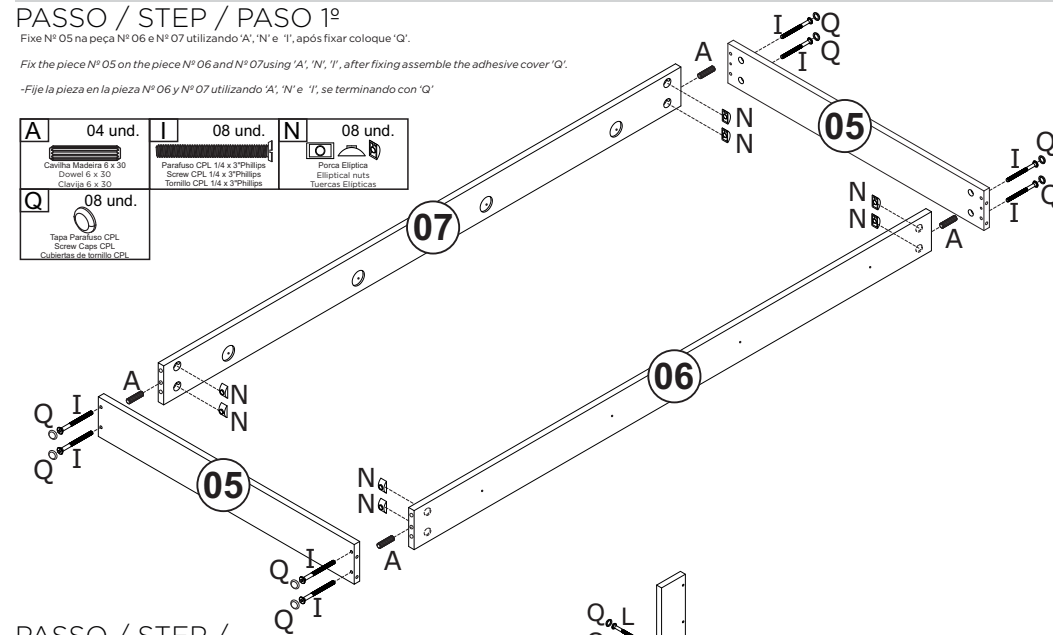

PASSO / STEP / PASO 2º

Fixe as peças N° 09 na peça N° 01 utilizando 'P' e 'G' após fixação cole 'R'.


Fixe as peças N° 01 nas peças N° 05 utilizando 'O' e 'L' após fixação encaixar o 'Q'.

-Fix the piece N° 09 on the piece N° 01 using 'P' and 'G'. After fixing, paste 'R'.

-Fix the piece N° 01 on the piece N° 05 using 'O' and 'L'. After fixing, paste 'Q'.

-Fije las piezas 09 en la pieza 01 usando "P" y "G" despues pegar "R"

-Fije las piezas 01 en las piezas 05 usando "O" y "L" despues encaje "Q"

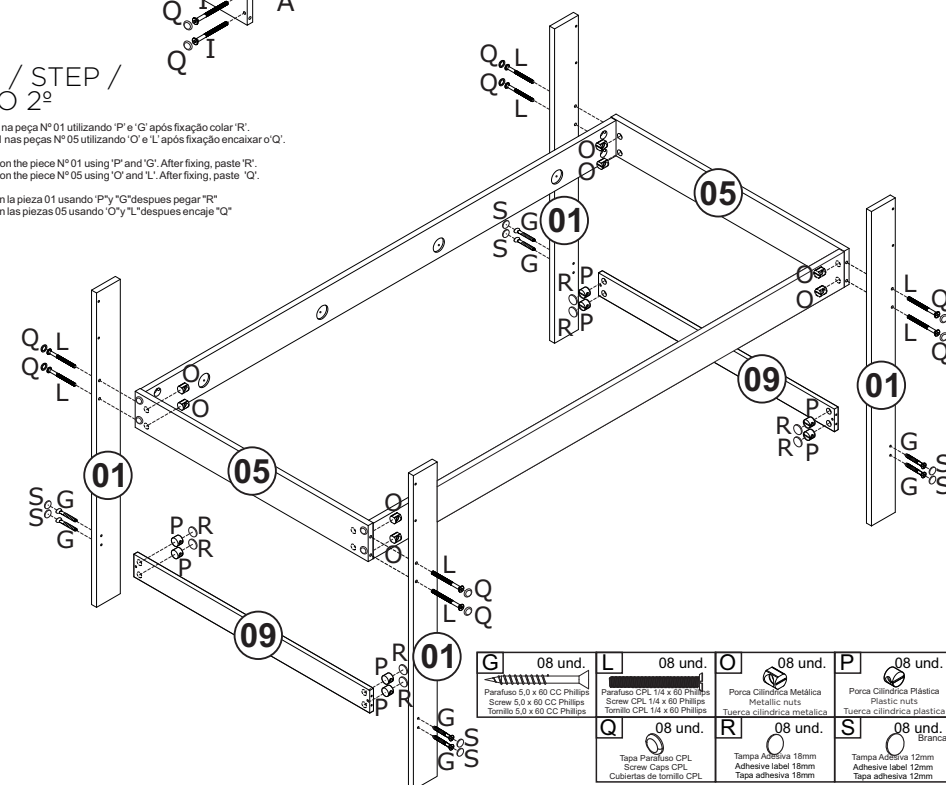

G 08 und.	L 08 und.	O 08 und.	P 08 und.
Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5,0 x 60 CC Phillips Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips	Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips	Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plástica
Q 08 und.	R 08 und.	S 08 und.	
Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL	Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm	Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO


3º PASSO / STEP / PASO

Prepare as peças Nº 08 utilizando 'A'.
 Prepare a peça Nº 12 utilizando 'A' e 'P'.
 Fixe a peça Nº 12 nas peças Nº 10 utilizando 'G', após fixação cole 'R'.
 Fixe a peça Nº 10 na peça Nº 01 utilizando 'P' e 'G', após fixação cole 'R'.
 Fixe 'H' no painel traseiro com os pés frontais para melhor sustentação.
 Fixe a peça Nº 08 nas peças Nº 01 utilizando 'H'.

Prepare the pieces Nº 08 using 'A'.
 Prepare the piece Nº 12 using 'A' and 'P'.
 Fix the piece Nº 12 on the piece Nº 10 using 'G'. After fixing, paste 'R'.
 Fix the piece Nº 10 on the piece Nº 01 using 'P' and 'G'. After fixing, paste 'R'.
 Fix the back panel to the front feet using 'H' for better sustentation.
 Fix the piece Nº 08 on the piece Nº 01 using 'H'.

Prepare la pieza 08 usando "A".
 Prepare la pieza 12 usando "A" y "P".
 Fije la pieza 12 en las piezas 10 usando "G", despues pegue "R".
 Fije la pieza 10 en la pieza 01, usando "P" y "G", despues pegue "R".
 Fije 04 "H" en la pieza 01 para fijar mejor.
 Fije la pieza 08 en la pieza 01 usando "H".


A 06 und. Cavilha Madeira 6 x 30 Dowel 6 x 30 Cajuela 6 x 30.	G 10 und. Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5.0 x 60 CC Phillips Tornillo 5.0 x 60 CC Phillips.	H 12 und. Parafuso 4,0 x 30 Flanged Screw 4.0 x 30 Flanged Tornillo 4.0 x 30 Flanged.
P 10 und. Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plástica.	S 10 und. Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm.	R 08 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm.

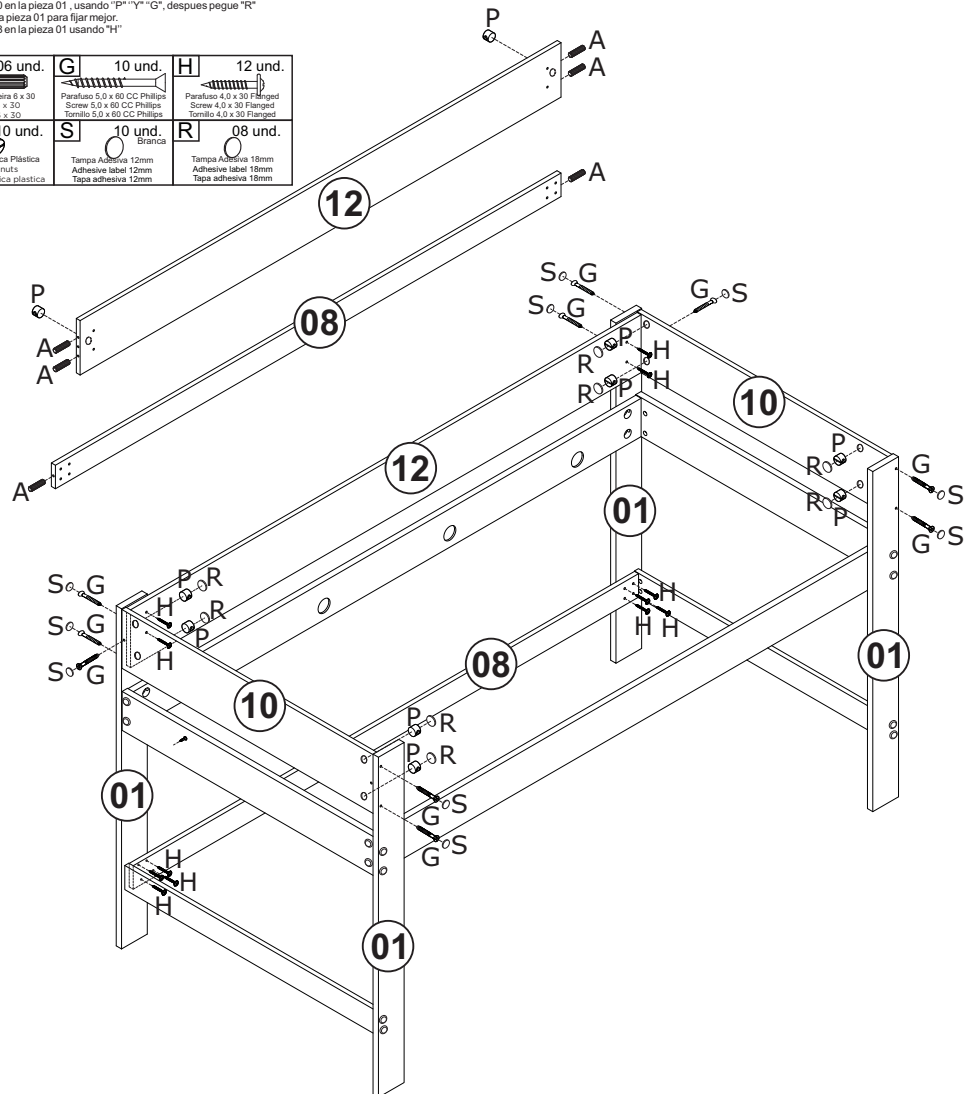

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

4º PASSO / STEP / PASO

D 04 und. Parafuso 4,0 x 25 CC Phillips Screw 4.0 x 25 CC Phillips Tornillo 4.0 x 25 CC Phillips.	F 08 und. Parafuso 4,0 x 40 CC Phillips Screw 4.0 x 40 CC Phillips Tornillo 4.0 x 40 CC Phillips.
S 08 und. Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm.	J 08 und. Suporte Plástico Plastic Support Soporte Plástico.

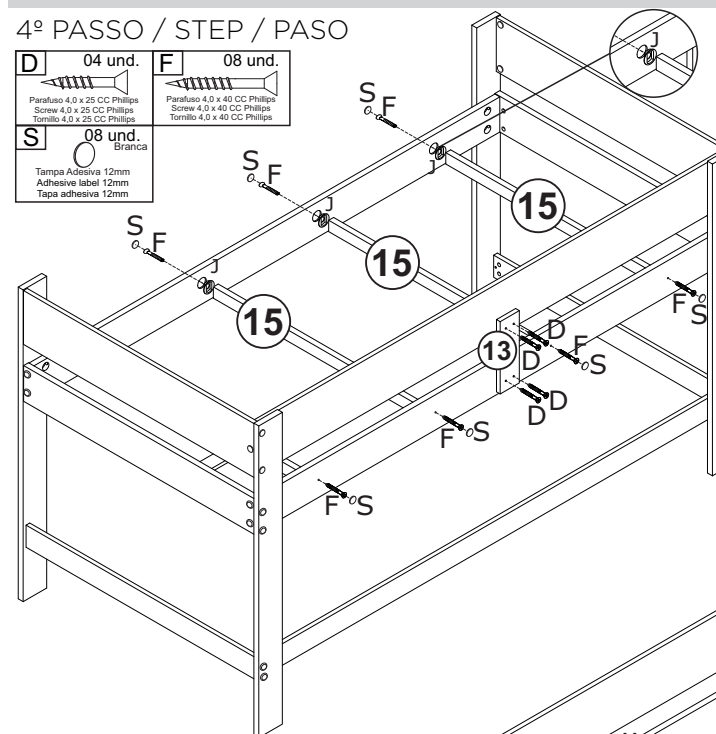

- Coloque as peças Nº 15 na barra cama frontal e traseira e fixe-as utilizando 'F' e 'J', após fixação cole 'S'.
 - Fixe a peça Nº 13 na Nº 12 e Nº 07 utilizando 'D'.

- Assemble the pieces Nº 15 to the front/back bar and tight them using 'F' and 'J', after fixing, paste 'S'.
 - Fix the piece Nº 13 on the piece Nº 12 and Nº 07 using 'D'.


- Ponga la pieza 15 en las piezas 06 y 07 usando "F" y "J", despues pegue "S".
 - Fije la pieza 13 en la pieza 12 y en la pieza 07, usando "D".

Fixe as peças Nº 14 utilizando 'M'.

Fix the pieces Nº 14 using 'M'.

-Fije las piezas 14 usando "M"

M 24 und. Prego Ardox 12 x 12 Nail Ardox 12 x 12 Clavo Ardox 12 x 12.

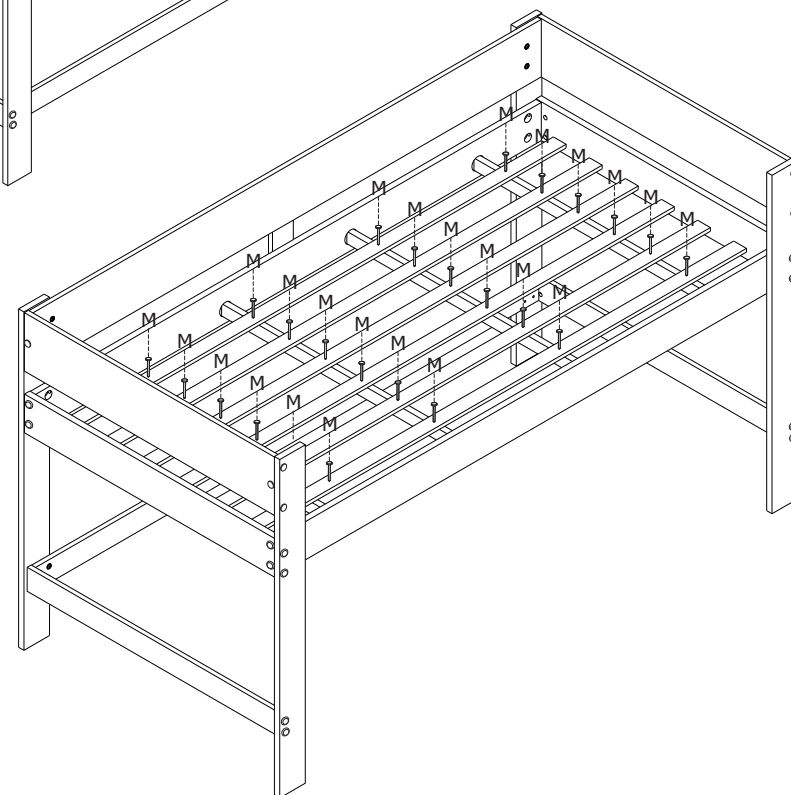


10º PASSO / STEP / PASO

Fixe as fitas dupla face na parte de dentro da barra conforme esquema.

Fix the double-sided tapes to the inside of the bar as shown.


Fije las cintas de doble cara al interior de la barra como se muestra.

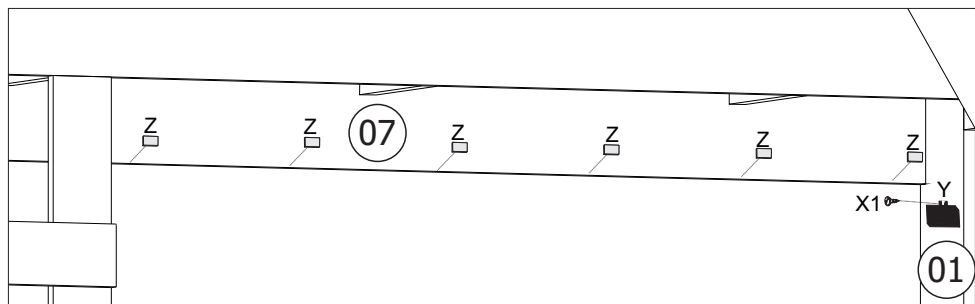

Retire a película protetora das fitas dupla face e do LED, em seguida fixe o LED conforme esquema a seguir.

Remove the protective film from the double-sided tapes and the LED, then fix the LED according to the diagram below.

Retire la película protectora de las cintas de doble cara y el LED, luego fije el LED de acuerdo con el siguiente diagrama.

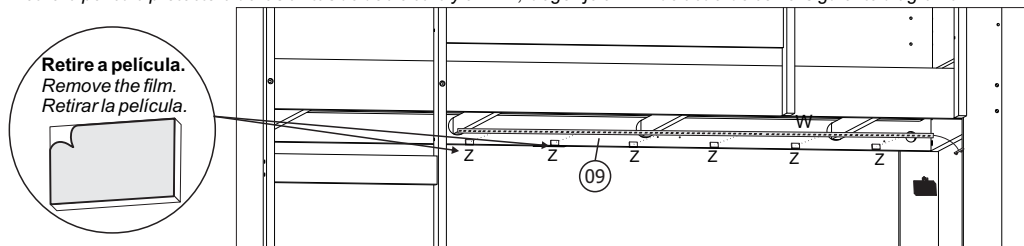

Retire a película.
Remove the film.
Retirar la película.

Ligue a bateria no LED, guarde a bateria na case.

Connect the battery to the LED, store the battery in the case.


Conecte la batería al LED, guarde la batería en el estuche.

W	01 und.
	Fita de LED LED tape Cinta de LED
X1	01 und.
	Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 X 12 CC Phillips Tornillo 3,5 X 12 CC Phillips
Y	01 und.
	Case Plástica Plastic Case Caja de plástico
Z	06 und.
	Fita Dupla Face Double Sided Tape Cinta de doble cara

* Kit LED
(OPCIONAL)
vendido
separadamente

*Kit LED
(optional)
Sold separately.

*Kit LED
(opcional)
vendido a parte

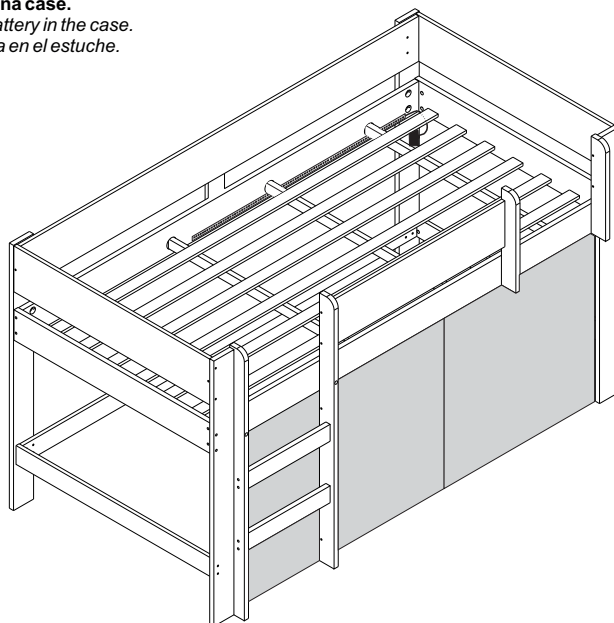

pura
magia

CAMA MINHA DOCE CASINHA PLAY - 8A

BED MINHA DOCE CASINHA PLAY 8A

CAMA MINHA DOCE CASINHA PLAY - 8A

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje



Avenida Maracanã, 4.244 - Parque Industrial
Arapongas - PR - CEP: 86703-000
Assistência: 0800 645 2200
atendimento@puramagia.com.br
www.puramagia.com.br



facebook.com/puramagiamoveis



www.youtube.com/user/PuraMagiaMoveis



"Imagens meramente ilustrativas, sujeitas a alterações sem aviso prévio"
"Image merely illustrative, subject to change without prior notice"
"Imágenes ilustrativas, pueden ser cambiadas sin aviso previo"



PRODUTO: CAMA DOCE CASINHA PLAY - 8A
PRODUCT: BED DOCE CASINHA PLAY - 8A
PRODUCTO: CAMA DOCE CASINHA PLAY - 8A



CAMA MINHA DOCE CASINHA PLAY - 8A
(17601)

* Escorregador
(OPCIONAL)
vendido
separadamente

*Slide
(optional)
Sold separately.

*resvalador
(opcional)
vendido a parte

⚠ ATENÇÃO

Esta embalagem contém peças pequenas, mantenha afastada de crianças até que o produto esteja totalmente montado.
Montagem requisitada para adultos!
Utilizar parafusadeira com cabeça Philips!
As instruções são genéricas, as figuras podem variar!
Mantenha todas as peças e componentes longe do alcance das crianças

⚠ ATTENTION


This package contains small parts, keep away from children until the product is fully assembled.
Must be assembled by an adult!
Use screwdriver with Philips head.
The instructions are generic, the figures may vary.

⚠ ATENCIÓN

Esa embalaje contiene piezas pequeñas, mantenga lejos de los chicos hasta el producto estea totalmente armado.
Montaje debe ser hecha por adultos!
Utilizar parafusadeira con cabeza Phillips!
Las instrucciones son genericas, los dibujos pueden variar.

VISTA FINAL DO PRODUTO MONTADO

ASSEMBLED PRODUCT FINAL VIEW / VISTA FINAL DEL MONTAGE DEL PRODUCTO

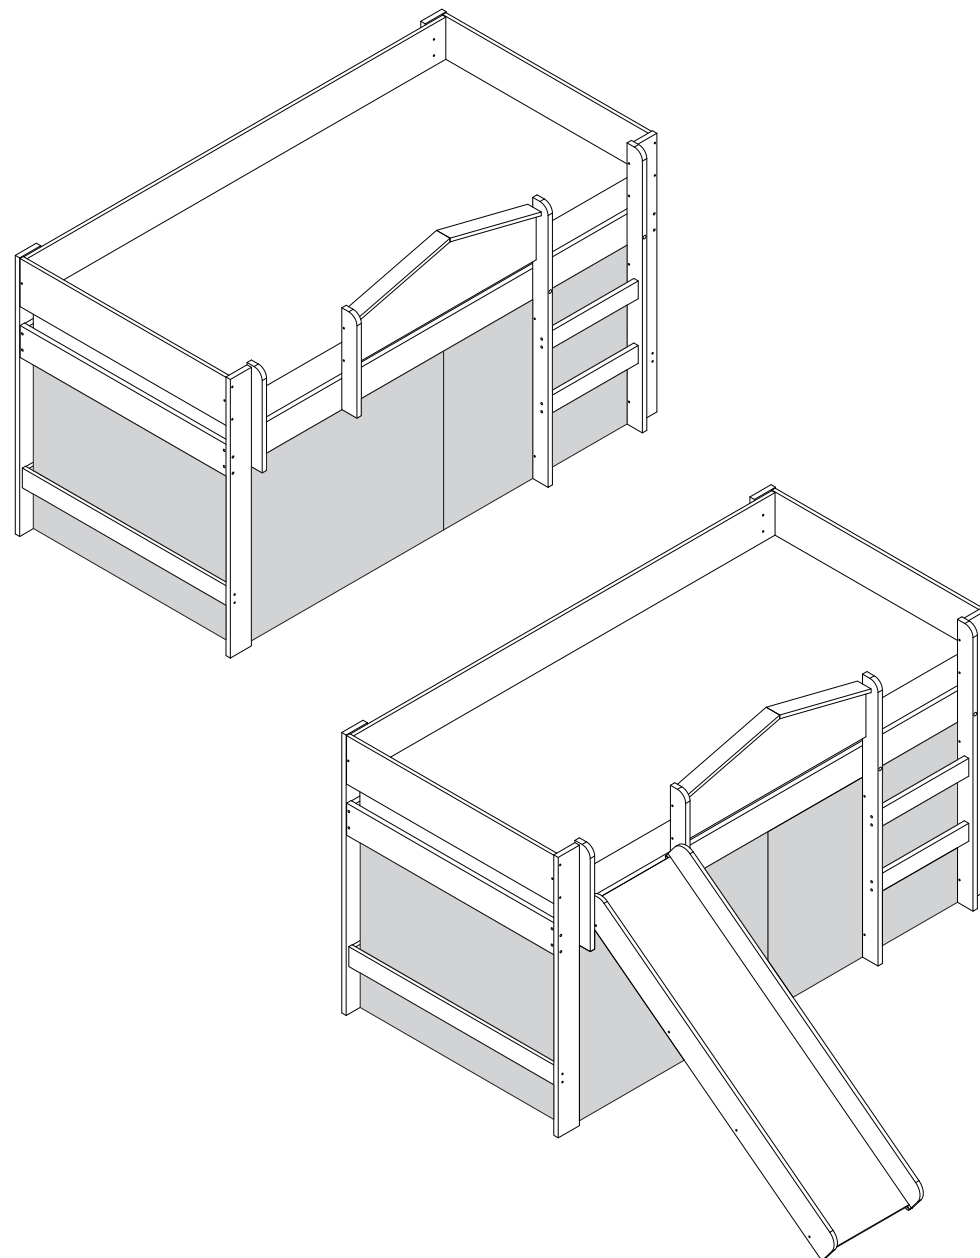



MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

9º PASSO / STEP / PASO



Cole a etiqueta Resinada 'B' no pé frontal direito N° 01.

Put the Pura Magia 'B' label

Pegue el sticker al "B"

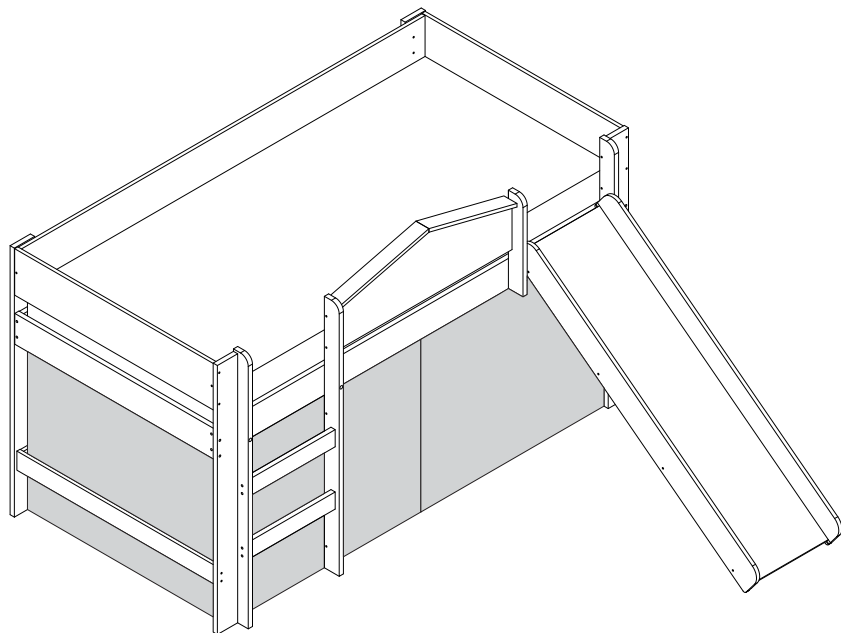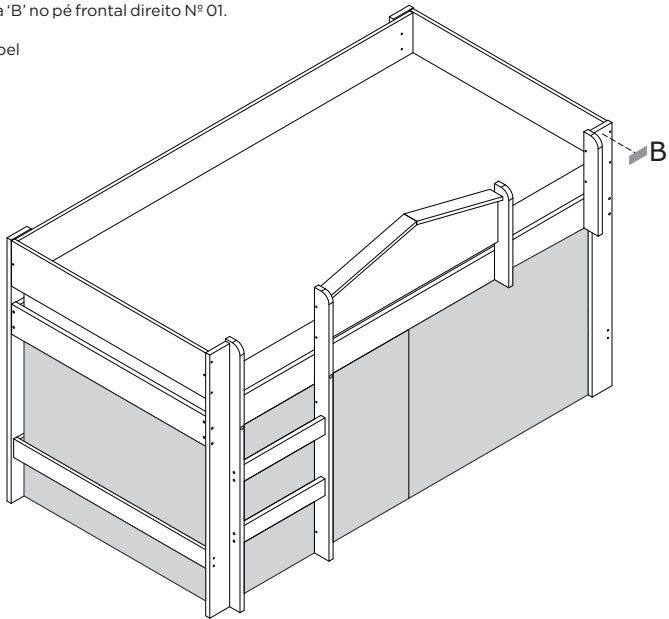

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

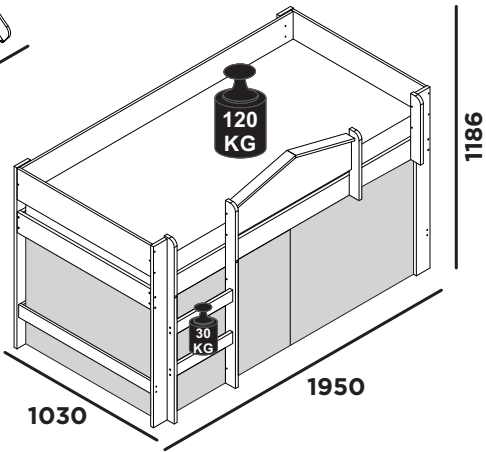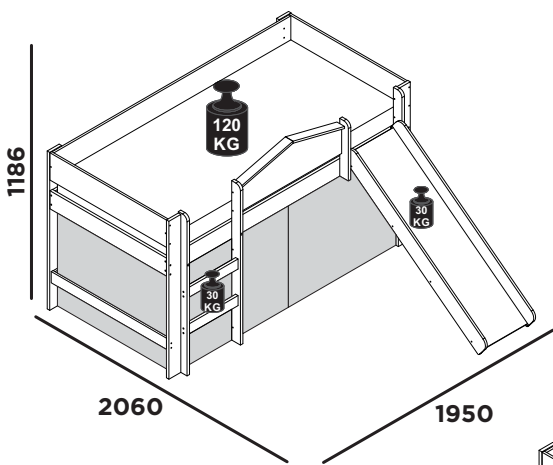

DICAS IMPORTANTES

1. Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem
2. Separe e guarde a etiqueta de identificação.
3. Confira se os volumes e quantidades de peças descritos no manual estão corretos.
4. Identifique as peças e separe os acessórios.
5. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão afim de não danificar o produto.
6. Reserve área livre para montagem do produto.
7. Evite batidas e o contato com objetos cortantes.

Limpeza e Conservação

1. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
2. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.

IMPORTANT TIPS

1. Read all instructions before beginning assembly
2. Separate and store the identification label.
3. Confirm the volumes and quantities of parts described in the manual.
4. Identify and separate the parts and accessories.
5. The assembly of the product should be done on a clean and flat surface. We recommend using the package itself to cover the floor to prevent product damage.
6. Reserve free area for product assembly.
7. Avoid impacts and contact with sharp objects.

Cleaning and Conservation

1. Do not expose the product to excessive heat (direct sunlight) or high humidity.
2. For cleaning use a dry or slightly moistened soft cloth with water. Do not use cleaning agents or abrasives.

DICAS IMPORTANTES

1. Leer atentamente todas las instrucciones antes de empezar el montaje
2. Separe y guarde las etiquetas de identificación
3. Mire si los volúmenes y cantidades de piezas descritos en manual estan correctos
4. Identifique las piezas y separe los accesorios.
5. El montaje del producto debe realizarse sobre una superficie limpia y plana. Le recomendamos que utilice la propia embalaje para cubrir el suelo para evitar daños en el producto.
6. Dejar una area libre para armar el producto
7. Evite impactos y contacto con objetos cortantes

Limpeza y Conservación

1. No dejar el producto en locales muy calientes (luz del sol directa) o demasiada umidade
2. Para la limpieza utilizar un paño suave y seco o ligeramente humedecido con agua. No utilice productos abrasivos.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOLS REQUIRED / HERRAMIENTAS NECESARIAS



NOW THAT YOU ARE
AN ENGINEER,
CHECK THE TOOLS
YOU'LL NEED!

Já que você virou
um engenheiro,
veja as ferramentas
que irá precisar!

MIRA LAS
HERRAMIENTAS QUE
VA A UTILIZAR EN EL
MONTAJE!

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

IDENTIFICATION OF PARTS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

IDENTIFICAÇÃO PEÇAS CAMA PLAY - 5A

CÓD.	IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	IDENTIFICATION OF PARTS	IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS	CÓD. PROD			MEDIDAS (mm)			MAT.
				PROD	COR	QTD	COMP	LARG	ESPE	
01	Pé Frontal / Traseiro	Front/Back Foot	Patas frontales / Trasero	----	----	04	1,100	0,096	0,020	MDF
02	Suporte Grade Proteção	Protection grid suport	Soporte Rejilla de Protección	----	----	02	0,403	0,070	0,020	MDF
03	Lateral Escada	Stair side	Lateral escalera	----	----	02	1,110	0,070	0,020	MDF
04	Degraus Escada	Stair step	Paso Escalera	----	----	02	0,410	0,070	0,020	MDF
05	Barra Lateral Cama	Bed side bar	Barra Lateral Cama	----	----	02	0,940	0,126	0,020	MDF
06	Barra Cama Frontal	Front bed bar	Barra Cama Frontal	----	----	01	1,900	0,124	0,020	MDF
07	Barra Cama Traseira	Back bed bar	Barra Cama Traseira	----	----	01	1,900	0,124	0,020	MDF
08	Trava Pés Traseiro	Back foot bar	Bloqueo Patas Trasera	----	----	01	1,890	0,076	0,015	MDF
09	Trava Pés Lateral	Side foot bar	Bloqueo Patas Lateral	----	----	02	0,940	0,078	0,015	MDF
10	Proteção Lateral	Side Protection	Protección Lateral	----	----	02	0,940	0,190	0,015	MDF
11	Grade Proteção	Protection grid	Rejilla de Protección	----	----	01	0,850	0,299	0,015	MDF
12	Painel Traseiro	Back Panel	Panel trasero	----	----	01	1,910	0,187	0,015	MDF
13	Trava Painel Traseiro	Back Panel Bar	Bloqueo Panel Trasero	----	----	01	0,255	0,078	0,015	MDF
14	Longarina Estrado	Stringer Platform	Plataforma de la Zanca	----	----	06	1,815	0,048	0,012	MDF
15	Travessa do Estrado	Bed Slats Support	Travesa del estrado	----	----	04	0,910	0,045	0,020	MADEIRA
17	Detalhe Casinha	House Detail	Detalle de la casita	----	----	02	0,437	0,063	0,015	MDF

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto e a data de fabricação do lote que se encontra carimbado na peça nº14.

TECHNICAL ASSISTANCE

When request the technical assistance, inform the number of the piece name and color of the product and also the batch manufacturing date, that is stamped on the piece nº14.

ASISTENCIA TÉCNICA

Al solicitar la asistencia técnica, informe el número de la pieza, el nombre y el color del producto y también la fecha de fabricación del lote, que se estampa en la pieza nº14.

IDENTIFICAÇÃO PEÇAS ESCORREGADOR P/ CAMA PLAY - 8A (OPCIONAL)

CÓD	IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS	IDENTIFICATION OF PARTS	IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS	MEDIDAS (mm)				MAT.
				QTD	COMP	LARG	ESPE	
01	Laterais Escorregador	Slide Side	Lados del tobogán	02	1,415	0,124	0,015	MDF
02	Base Escorregador	Slide base	Base del tobogán	01	1,350	0,380	0,015	MDF

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Ao solicitar assistência técnica, informe o número da peça, nome e cor do produto de acordo com manual, a data de fabricação e número do lote consta na etiqueta do produto.

TECHNICAL ASSISTANCE

When request the technical assistance, inform the number of the piece name and color of the product and also the batch manufacturing date, listed on the product label.

ASISTENCIA TÉCNICA

Al solicitar la asistencia técnica, informe el número de la pieza, el nombre y el color del producto y también la fecha de fabricación del lote, que que aparece en la etiqueta del producto



MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

8º PASSO / STEP / PASO

Prepare a peça Nº 02 utilizando 'E'.
Fixe as peças Nº 01 na peça Nº 02 utilizando 'A', após fixação cole 'F'.
Parafuse 'G' na base do escorregador utilizando 'C'.


Prepare the piece Nº 02 using 'E'.
Fix on the pieces Nº 01 to the piece Nº 02 using 'A', after fixing paste 'F'.
Screw 'G' to the base using 'C'.

Prepare la pieza 02 utilizando 'E'.
Fije la pieza 01 en la pieza 02 utilizando 'A'. Despues pegue 'F' para esconder 'A'.
Apriete el tornillo 'G' en la pieza 02 utilizando 'C'.

OBS: A MONTAGEM DO ESCORREGADOR POSSUI OPÇÃO DE MONTAGEM DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, VERIFIQUE COM O CLIENTE A OPÇÃO DESEJA.

OBS: THE SLIDE MAY BE ASSEMBLED ON THE BOTH SIDES OF THE BED.




OBS: EL RESVALADOR POSUE OPCION DE MONTAJE DEL LADO DERECHO - Y TAMBIEN DEL LADO IZQUIERDO - VEA LA NECESIDADE EN EL MONTAJE.

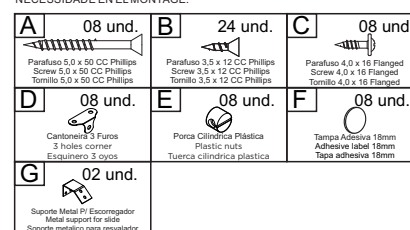

Encaixe o escorregador na cama e fixe utilizando parafusos 3,5 x 12 CC Phillips 'B'.


Attach the slide on the bed and using screws 3.5 x 12 CC Phillips 'B'.

Fije el tobogán en la cama y use tornillos de 3,5 x 12 CC Phillips 'B'.

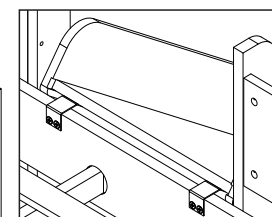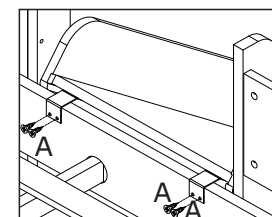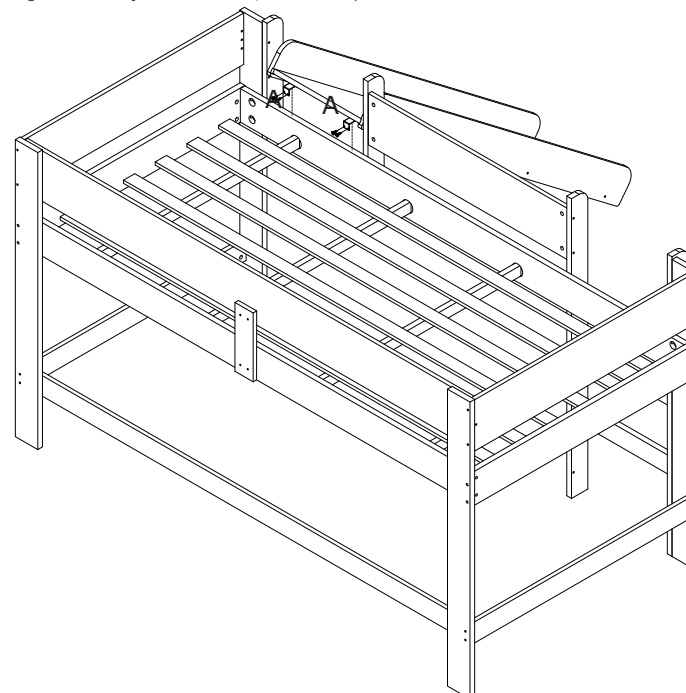

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

7º PASSO / STEP / PASO

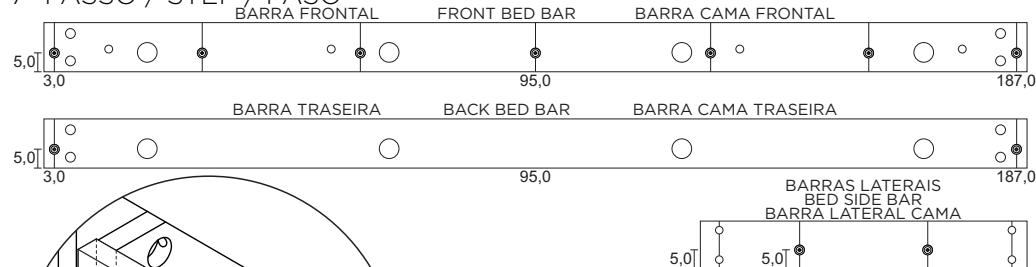


! ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN


Fixe os parafusos de sustentação do kit cortina seguindo as medidas na ilustração.
 Após fixar os 03 parafusos de guia na barra cama frontal e 02 parafusos na barra cama traseira coloque os tecidos nos parafusos e fixe-os demais parafusos conforme o alinhamento dos ganchinhos que se encontram nas peças de tecido.
 Não nos responsabilizamos por erros de montagem.

Put the curtains screws using the measures indicated in the illustration.
 After fixing the 03 screws to the front bar and 02 to the back bar, hang the curtains on the screws.
 We are not responsible for assemble errors.

Fije los tornillos "E" que va dar sustentacion del kit cortina siguiendo las medidas en la foto.
 Despues de fijar "e" en las piezas 05,06,07 fije los oyo de tela en los tornillos aprietando para fijalo al final.
 No somos responsables por errores en el montaje.

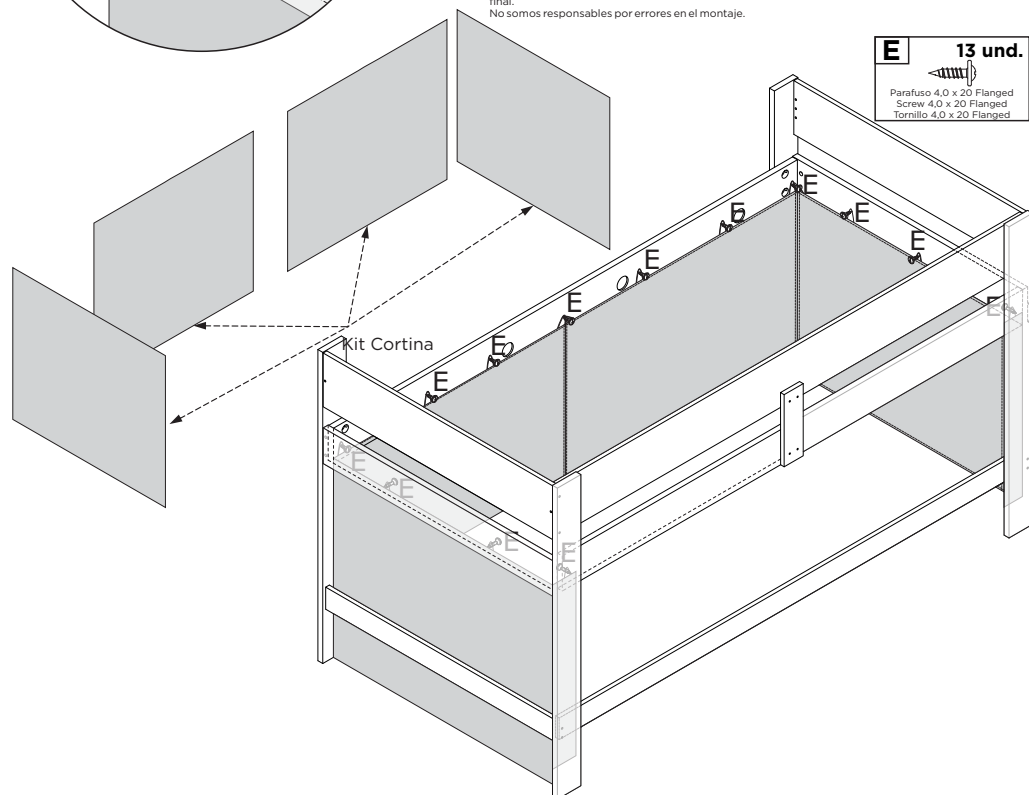


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS IDENTIFICATION OF PARTS / IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

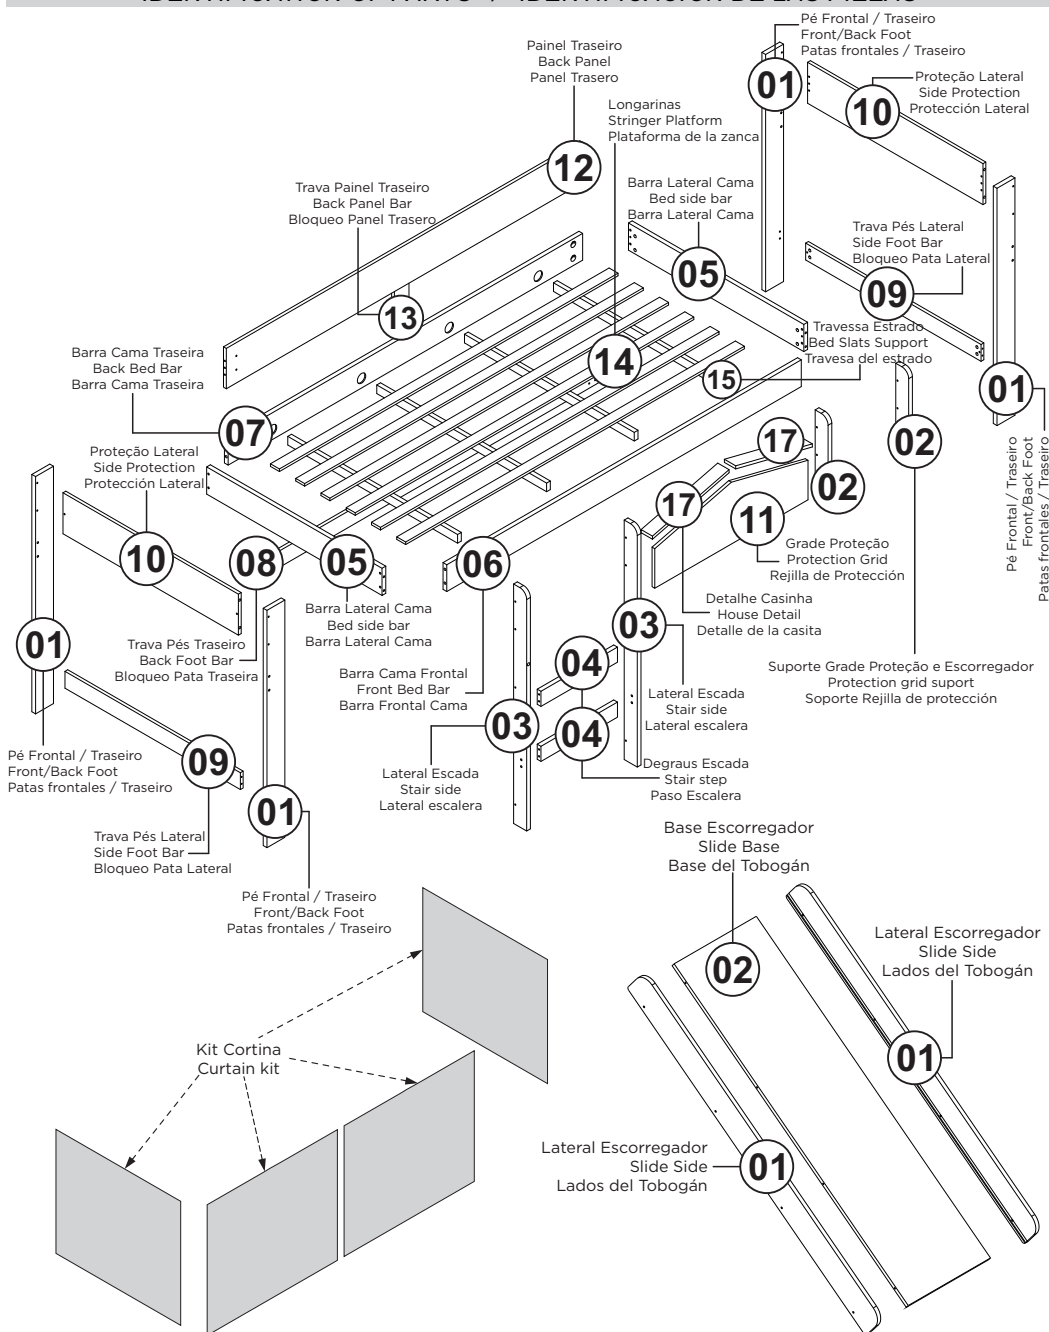



FERRAGENS / IRONMONGERY / HERRAJES

A 10 und. Cavilha Madeira 6 x 30 Dowel 6 x 30 Clavija 6 x 30	B 01 und. Etiqueta Pura Magia Pura Magia Label	C 12 und. Parafuso 4,0 x 16 Flanged Screw 4,0 x 16 Flanged Tornillo 4,0 x 16 Flanged	D 04 und. Parafuso 4,0 x 25 CC Phillips Screw 4,0 x 25 CC Phillips Tornillo 4,0 x 25 CC Phillips	E 13 und. Parafuso 4,0 x 20 Flanged Screw 4,0 x 20 Flanged Tornillo 4,0 x 20 Flanged	F 14 und. Parafuso 4,0 x 40 CC Phillips Screw 4,0 x 40 CC Phillips Tornillo 4,0 x 40 CC Phillips
G 22 und. Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5,0 x 60 CC Phillips Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips	H 12 und. Parafuso 4,0 x 30 Flanged Screw 4,0 x 30 Flanged Tornillo 4,0 x 30 Flanged	I 08 und. Parafuso CPL 1/4 x 3" Phillips Screw CPL 1/4 x 3" Phillips Tornillo CPL 1/4 x 3" Phillips	J 08 und. Suporte Plástico Plastic Support Soporte Plástico	K 04 und. Cantoneira 3 Furos 3 holes corner Esquinero 3 oyo	L 20 und. Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips
M 24 und. Prego Ardox 12 x 12 Nail Ardox 12 x 12 Clavo Ardox 12 x 12	N 08 und. Porca Elíptica Elliptical nuts Tuerca Elíptica	O 20 und. Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	P 22 und. Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plástica	Q 24 und. Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL	R 12 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm
S 36 und. Branca Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	T 12 und. Colorida Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm	U 06 und. Rodaplic	V 01 und. Chapa 2 Furos Flat Plate Bracket Placa de metal conector	X 02 und. Parafuso 3,0 x 12 CC Phillips Screw 3,0 x 12 CC Phillips Tornillo 3,0 x 12 CC Phillips	

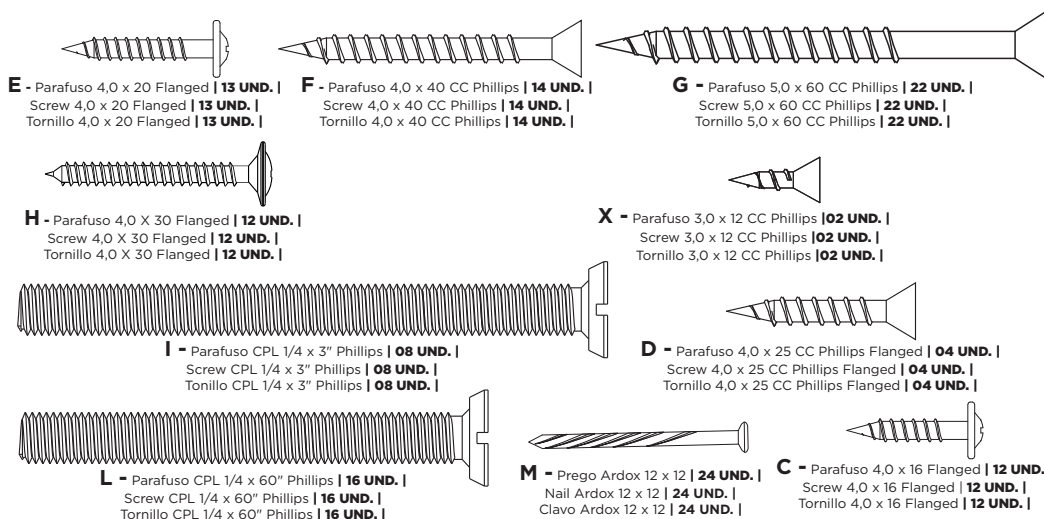

MONTAGEM DO ESCORREGADOR / IRONMONGERY SLIDE / HERRAJES RESVALADOR

A 08 und. Parafuso 5,0 x 50 CC Phillips Screw 5,0 x 50 CC Phillips Tornillo 5,0 x 50 CC Phillips	B 24 und. Parafuso 3,5 x 12 CC Phillips Screw 3,5 x 12 CC Phillips Tornillo 3,5 x 12 CC Phillips	C 08 und. Parafuso 4,0 x 16 Flanged Screw 4,0 x 16 Flanged Tornillo 4,0 x 16 Flanged	D 08 und. Cantoneira 3 Furos 3 holes corner Esquinero 3 oyo	E 08 und. Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plástica	F 08 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm	G 02 und. Suporte Metal P/ Escorregador Metal support for slide Soporte metálico para resvalador
--	--	--	---	---	---	--



MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

6º PASSO / STEP / PASO

Fixe a peça Nº 04 nas peças Nº 03 utilizando porca cilíndrica metálica 'O', 'K', 'C' e 'L', após fixação encaixar 'Q'.

-Fix the piece Nº 04 on the piece Nº 03 using 'O', 'K', and 'L', after fixing assemble 'Q'.

-Fije la pieza 04 en la pieza 03 utilizando "O", "K", "C", y "L", se terminando con "Q"


C 12 und. Parafuso 4,0 x 16 Flanged Screw 4,0 x 16 Flanged Tornillo 4,0 x 16 Flanged	K 04 und. Cantoneira 3 Furos 3 holes corner Esquinero 3 oyo	L 08 und. Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips
O 08 und. Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	Q 08 und. Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL	

Fixe a escada e as peças Nº 02 na peça Nº 06 utilizando 'L' e 'O', após o aperto dos parafusos na barra da cama frontal fixe também nos pés frontais utilizando parafusos 'F', após fixação cole 'R' e 'S'.

-Fix the ladder and the pieces Nº 02 on the piece Nº 06 using 'L' and 'O', also to the front feet using 'F'. After fixing, paste 'R' and 'S'.

-Fije la escalera y las piezas 02 en la pieza 06, usando "L" y "O". Despues fije tambien en las piezas 01 usando "F", despues pegue "R" y "S".

F 06 und. Parafuso 4,0 x 40 CC Screw 4,0 x 40 CC Tornillo 4,0 x 40 CC	L 04 und. Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips	R 04 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm
S 06 und. Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	O 04 und. Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	

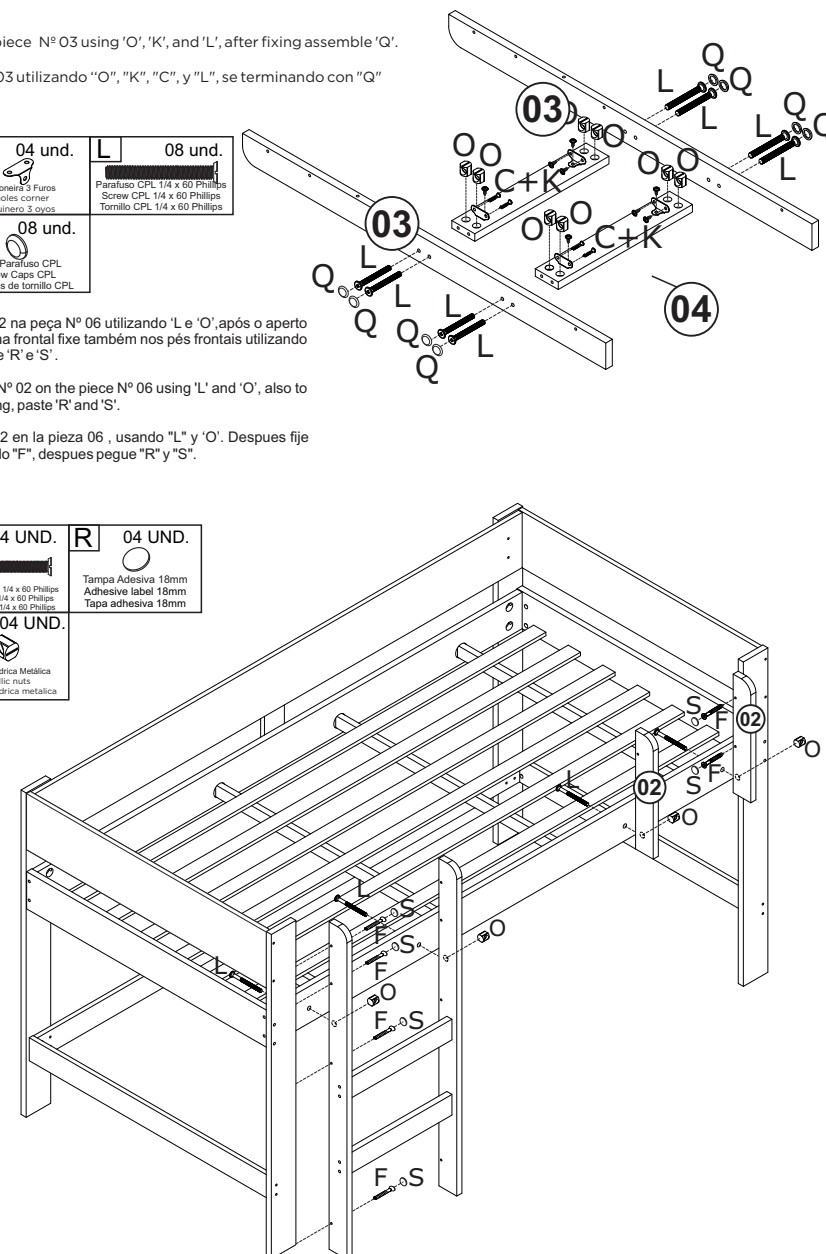

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

5º PASSO / STEP / PASO

Prepare a grade proteção Nº 11 utilizando porca cilíndricas 'P'.

Fixe a grade proteção Nº 11 utilizando parafuso 5,0 x 60 CC Phillips 'G'.

Fixe o rodaplic 'U', na peça Nº 11 encaixe a peça Nº 17 fixando com parafuso 3,0 x 12 'X' e chapa 2 furos 'V' após fixação cole as tampa adesiva 12mm 'S' e tampa adesiva 18 mm 'T'.

-Prepare the side protection Nº 11 using nuts 'P'.

-Fix the side protection Nº 11 using screws 5,0 x 60 CC Phillips 'G'. After fixing, paste the adhesive cover 12mm 'S' and 18mm 'T'.


-Fix the rodaplic 'U' to the part Nº 11 and 16 using screws 3,0 x 12 CC Phillips 'X' and flat plate bracket 'V'. After fixing put the adhesive cover 'S' and 'T' upon the screws.

-Prepare la pieza 11 usando "P"

-Fije la pieza 11 usando "g", después de fijar pegue "s" y "t".


-Fijar el rodaplic 'U' en la pieza Nº 11 y 16 utilizando tornillo 3,0 x 12 CC Phillips 'X' y placa de metal conector 'V'. Después de la fijación pegue la tapa adhesiva 'S' y 'T' en el tornillo.

S 04 und. Branca Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	T 04 und. Colorida Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm	U 06 und. Rodaplic
G 04 und. Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5,0 x 60 CC Phillips Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips	P 04 und. Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plastica	

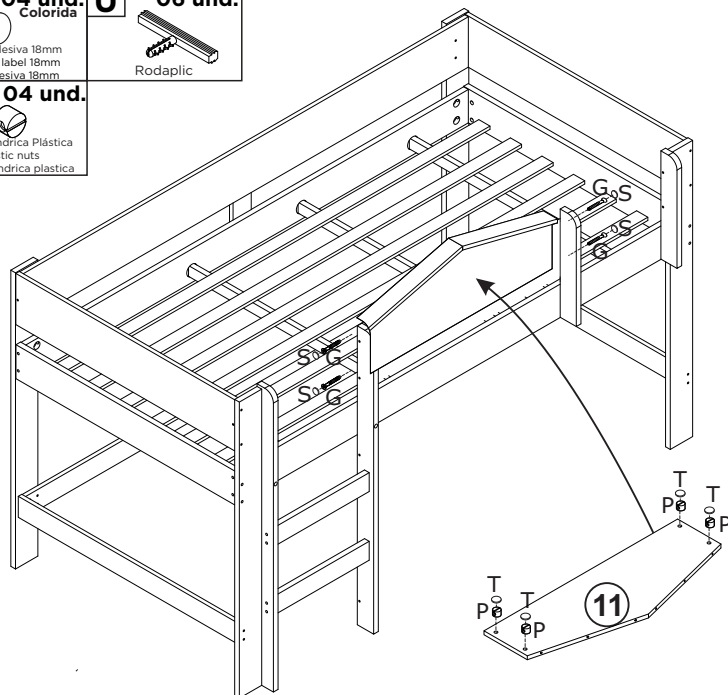

MONTAGEM DETALHE CASINHA HOUSE DATAIL ASSEMBLY MONTAJE DEL DETALLE DE LA CASITA

V 01 und. Chapa 2 Furos Flat Plate Bracket Placa de metal conector	X 02 und. Parafuso 3,0 x 12 CC Phillips Screw 3,0 x 12 CC Phillips Tornillo 3,0 x 12 CC Phillips
--	--

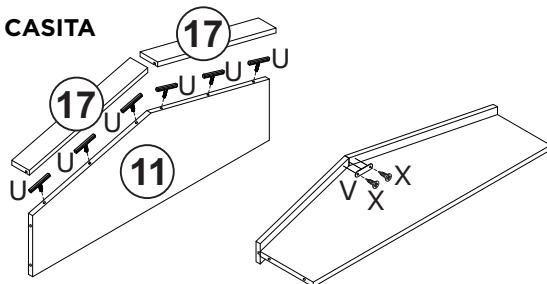

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO


1º PASSO / STEP / PASO

Fixe as barras laterais Nº 05 na barra cama frontal Nº 06 e barra cama traseira Nº 07 utilizando cavilhas 'A', porca elíptica 'N' e parafusos CPL 1/4 x 3" Phillips 'I', após fixar coloque os tampa parafuso CPL 'Q'.

Fix the steps of the ladder Nº 03 using metallic nuts 'O', 3 holes corners 'K', Flanged screws 4,0 x 16 'C' and screws CPL 1/4 x 60 'L'. After fixing assemble the adhesive cover CPL 'Q'.

-Fije la pieza 04 en la pieza 03 utilizando "O", "K", "C", y "L", se terminando con "Q"

A 04 und. Cavilha Madeira 6 x 30 Dowel 6 x 30 Clavija 6 x 30	I 08 und. Parafuso CPL 1/4 x 3" Phillips Screw CPL 1/4 x 3" Phillips Tornillo CPL 1/4 x 3" Phillips	N 08 und. Porca Elíptica Elliptical nuts Tuerca Elípticas
Q 08 und. Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL		

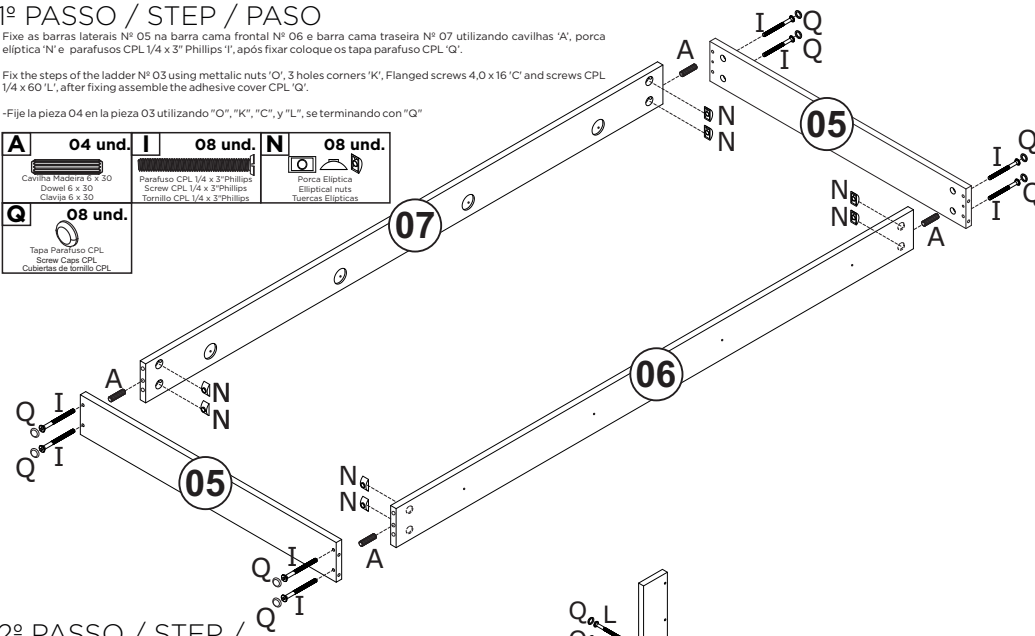

2º PASSO / STEP / PASO


Fixe as travas pés laterais Nº 09 nos pé frontal/traseiro Nº 01 utilizando porca cilíndrica 'P' e parafusos 5,0 x 60 CC Phillips 'G' após fixação cole as tampa adesiva 18mm 'R'. Fixe os pés frontais/traseiro Nº 01 na barra laterais Nº 05 utilizando porca cilíndrica metálica 'O' e parafusos CPL 1/4 x 60 'L' após fixação encaixe os tampa parafuso CPL 'Q'.

-Fix the feet locks Nº 09 to the front/back Nº 01 using nuts 'P' and screws 5,0 x 60 CC Phillips 'G'. After fixing, paste the adhesive covers 18mm 'R'.

-Fix the front/back feet Nº 01 to the side bars Nº 05 using metallic nuts 'O' and screws CPL 1/4 x 60 'L'. After fixing, paste the adhesive cover CPL 'Q'.

-Fije las piezas Nº 09 en la pieza 01 usando "P" y "G" después pegar "R"

-Fije las piezas 01 en las piezas 05 usando "O" y "L" después encaje "Q"

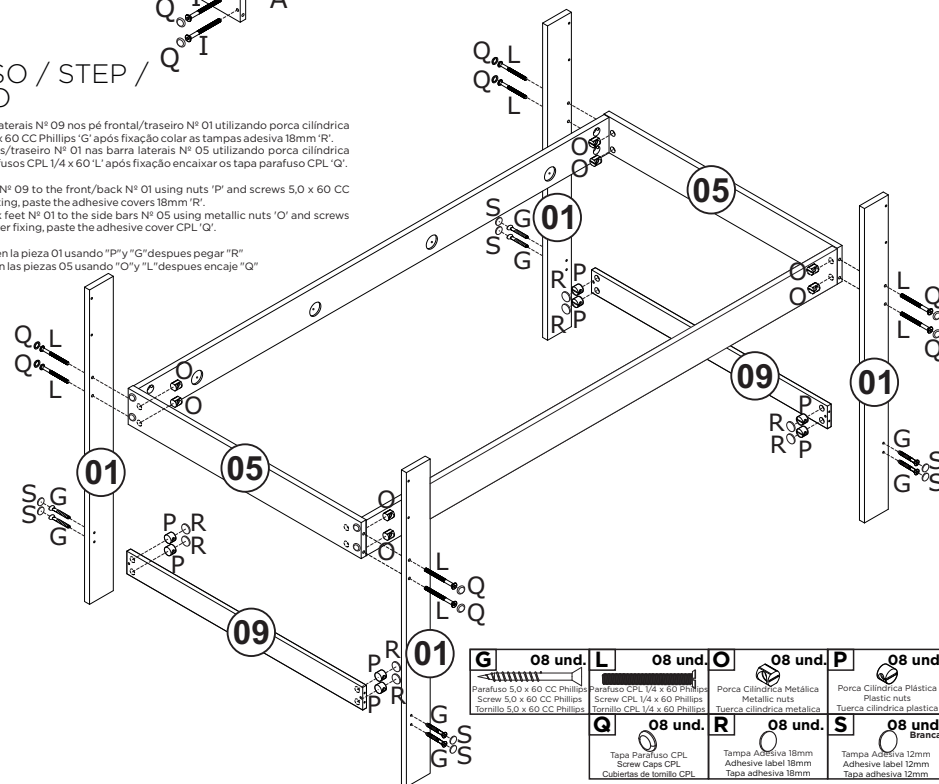

G 08 und. Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5,0 x 60 CC Phillips Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips	L 08 und. Parafuso CPL 1/4 x 60 Phillips Screw CPL 1/4 x 60 Phillips Tornillo CPL 1/4 x 60 Phillips	O 08 und. Porca Cilíndrica Metálica Metallic nuts Tuerca cilíndrica metálica	P 08 und. Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plastica
Q 08 und. Tapa Parafuso CPL Screw Caps CPL Cubiertas de tornillo CPL	R 08 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm	S 08 und. Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	T 08 und. Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm

MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO


3º PASSO / STEP / PASO

Prepare a trava pés traseiro Nº 08 utilizando cavilhas 'A'.
 Prepare o painel traseiro Nº 12 utilizando cavilhas 'A' e porca cilíndricas 'P'.
 Fixe o painel traseiro Nº 12 nas proteções laterais Nº 10 utilizando parafusos 5,0 x 60 CC Phillips 'G', após fixação cole as tampa adesiva 18mm 'R'.
 Fixe a proteção lateral Nº 10 nos pés frontal/traseiro Nº 01 utilizando porca cilíndricas 'P' e parafusos 5,0 x 60 CC Phillips 'G', após fixação cole as tampa adesiva 18mm 'R'.
 Fixe 04 parafusos 4,0 x 30 Flanged 'H' no painel traseiro com os pés frontais para melhor sustentação.
 Fixe a trava pés traseiro Nº 08 nos pés frontal/traseiro Nº 01 utilizando parafusos Flanged 4,0 x 30 Flanged 'H'.

Prepare the back feet lock Nº 08 using dowels 'A'.
 Prepare the back panel Nº 12 using dowels 'A' and nuts 'P'.
 Fix the back panel Nº 12 to the side protections Nº 10 using screws 5,0 x 60 CC Phillips 'G'. After fixing, paste the adhesive cover 18mm 'R'.
 Fix the side protections Nº 10 to the frontal/back feet Nº 01 using nuts 'P' and screws 5,0 x 60 CC Phillips 'G'. After fixing, paste the adhesive covers 18mm 'R'.
 Fix the back panel to the front feet using 04 flanged screws 4,0 x 30 'H' for better sustention.
 Fix the back feet lock Nº 08 to the front/back feet Nº 01 using flanged screws 4,0 x 30 'H'.

Prepare la pieza 08 usando "A".
 Prepare la pieza 12 usando "A".
 Fije la pieza 12 en las piezas 10 usando "G", despues pegue "R".
 Fije la pieza 10 en la pieza 01, usando "P" y "G", despues pegue "R".
 Fije 04 "H" en la pieza 01 para fijar mejor.
 Fije la pieza 08 en la pieza 01 usando "H".

A 06 und.	G 10 und.	H 12 und.
Cavilha Madeira 6 x 30 Dowel 6 x 30 Cilindro 6 x 30	Parafuso 5,0 x 60 CC Phillips Screw 5,0 x 60 CC Phillips Tornillo 5,0 x 60 CC Phillips	Parafuso 4,0 x 30 Flanged Screw 4,0 x 30 Flanged Tornillo 4,0 x 30 Flanged
P 10 und.	S 10 und. Branca	R 08 und.
Porca Cilíndrica Plástica Plastic nuts Tuerca cilíndrica plastica	Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	Tampa Adesiva 18mm Adhesive label 18mm Tapa adhesiva 18mm

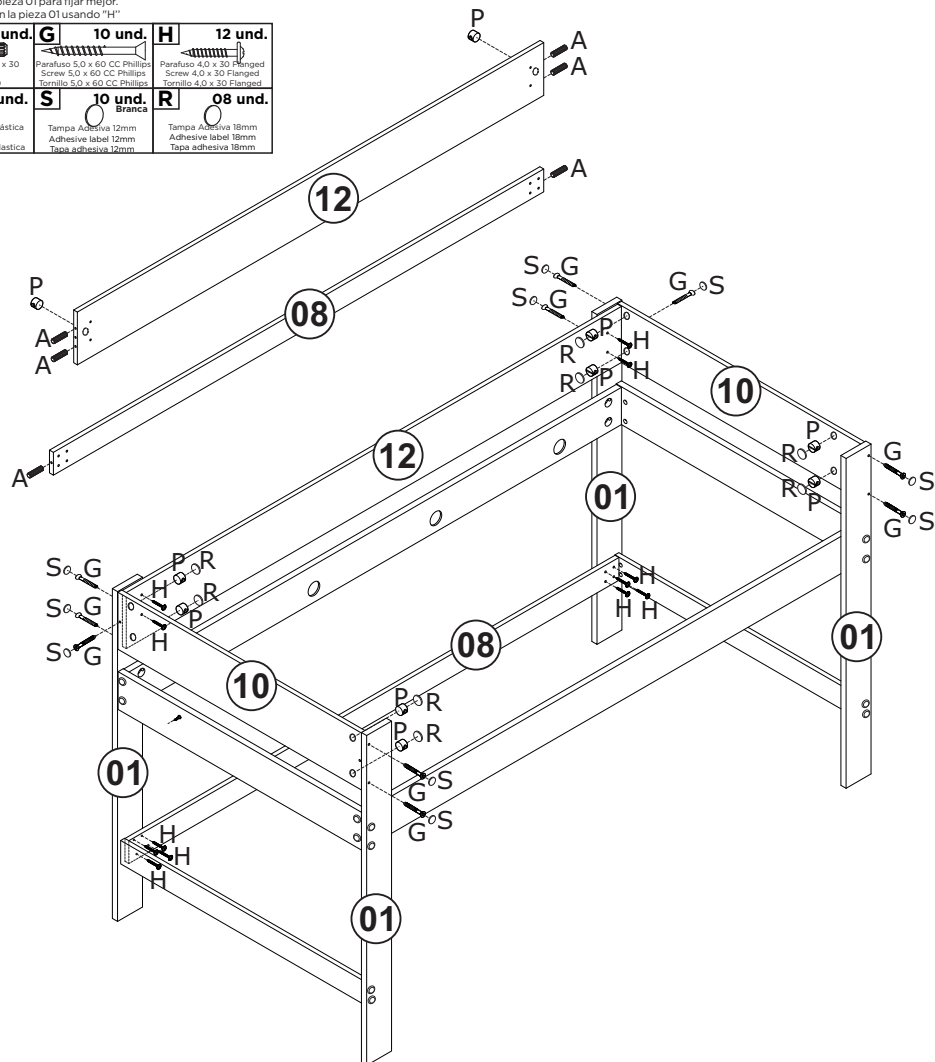


MONTAGEM DO PRODUTO / PRODUCT ASSEMBLY / MONTAJE DEL PRODUCTO

4º PASSO / STEP / PASO

D 04 und.	F 08 und.
Parafuso 4,0 x 25 CC Phillips Screw 4,0 x 25 CC Phillips Tornillo 4,0 x 25 CC Phillips	Parafuso 4,0 x 40 CC Phillips Screw 4,0 x 40 CC Phillips Tornillo 4,0 x 40 CC Phillips
S 08 und. Branca	
Tampa Adesiva 12mm Adhesive label 12mm Tapa adhesiva 12mm	

J 08 und.
Suporte Plástico Plastic Support Soporte Plastico

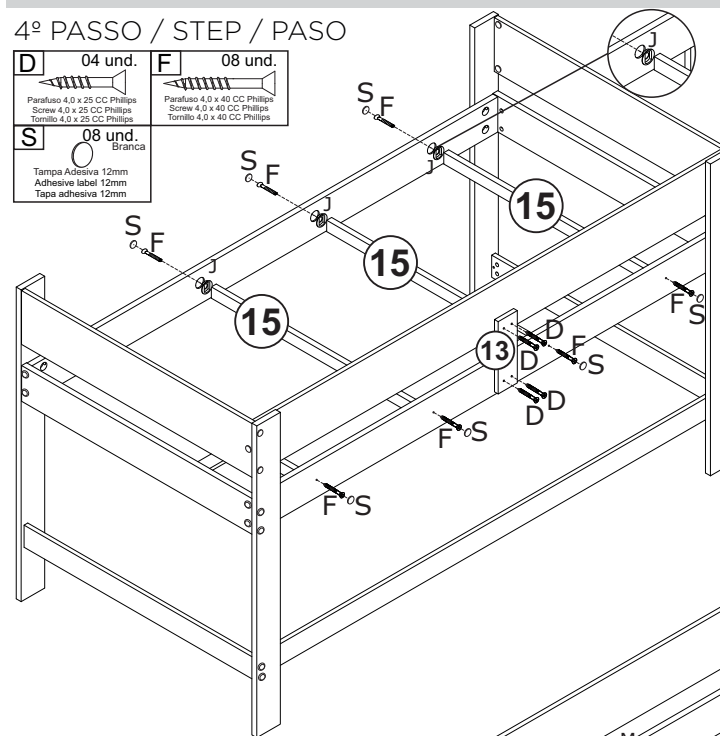

- Coloque as peças Nº 15 na barra cama frontal e traseira e fixe-as utilizando 'F' e 'J', após fixação cole 'S'.
 - Fixe a peça Nº 13 na Nº 12 e Nº 07 utilizando 'D'.

- Assemble the pieces Nº 15 to the front/back bar and tight them using 'F' and 'J', after fixing, paste 'S'.
 - Fix the piece Nº 13 on the piece Nº 12 and Nº 07 using 'D'.

- Ponga la pieza 15 en las piezas 06 y 07 usando "F" y "J", despues pegue "S".
 - Fije la pieza 13 en la pieza 12 y en la pieza 07, usando "D".

Fixe as peças Nº 14 utilizando 'M'.

Fix the pieces Nº 14 using 'M'.

-Fije las piezas 14 usando "M"

M 24 und.
Prego Ardox 12 x 12 Nail Ardox 12 x 12 Clavo Ardox 12 x 12

