


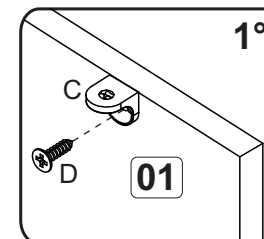
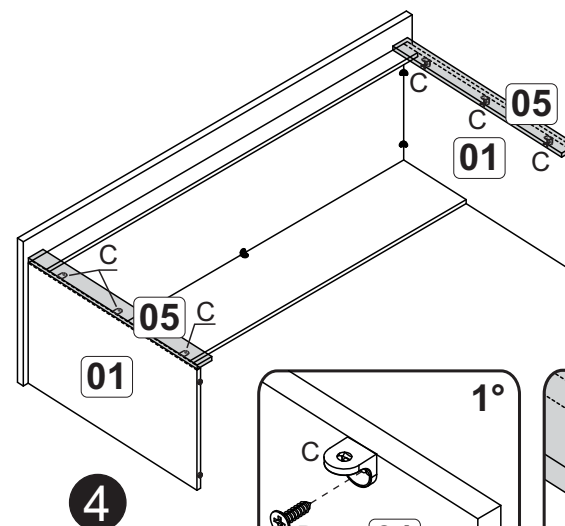
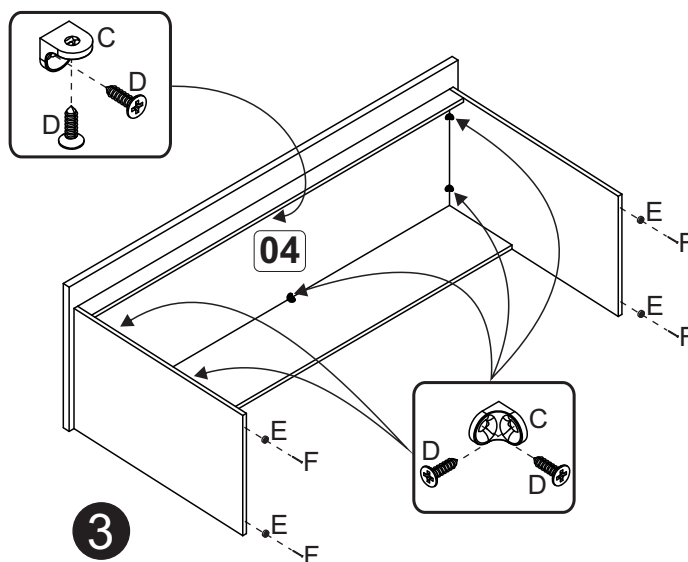
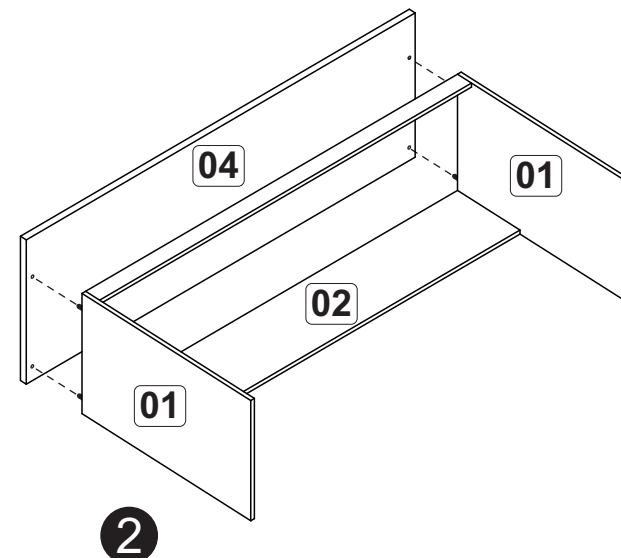


A		6x30	04
B		4,0x40	08
C		Cantoneira metal 13x13	12
D		3,5x14	24
E		Sapata	04
F		10x10	04

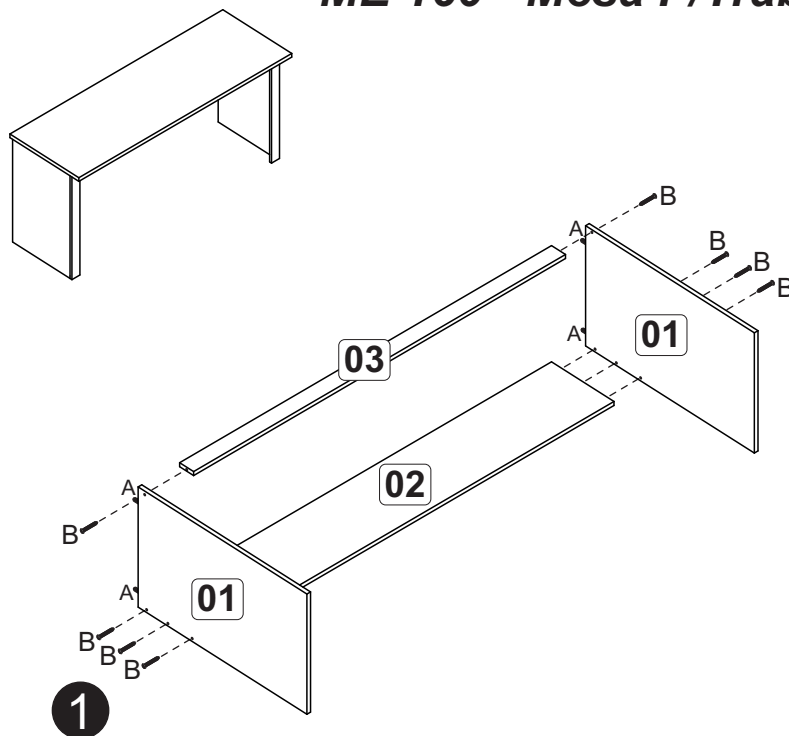

Fixar as cantoneiras (C) nas laterais conforme indicado no desenho

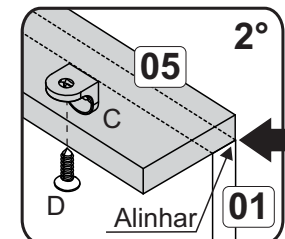

Na fixação das travessas nas laterais observar alinhamento