



ROUPEIRO VERSAILLES

















Fone: (015 47) 3084-6267

timber@timbermoveis.com.br / instagram @timbermoveis


Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. **Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.**
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, afim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

Lista de Ferragens

A (76X)  PARAF. PHILIPS 3,5 X 14 mm	B (8X)  PARAF. PHILIPS 3,5 X 25 mm	C (11X)  PARAF. PHILIPS 4 X 30 mm	D (6X)  PARAF. PHILIPS 5 X 40 mm	E (6X)  PARAF. PHILIPS 5 X 50 mm
F (40X)  CAVILHA 6X30mm	G (26X)  MINIFIX 12	H (12X)  MINIFIX 15	I (35X)  PREGOS 10 X 10 mm	J (8x)  FIXADOR FUNDO
K (2X)  SUPORE VARÃO	L (24X)  SUPORE PRATELEIRA	M (6X)  DOBRADIÇA	N (12X)  TAPA FURO MINIFIX	


Roupeiro Completo

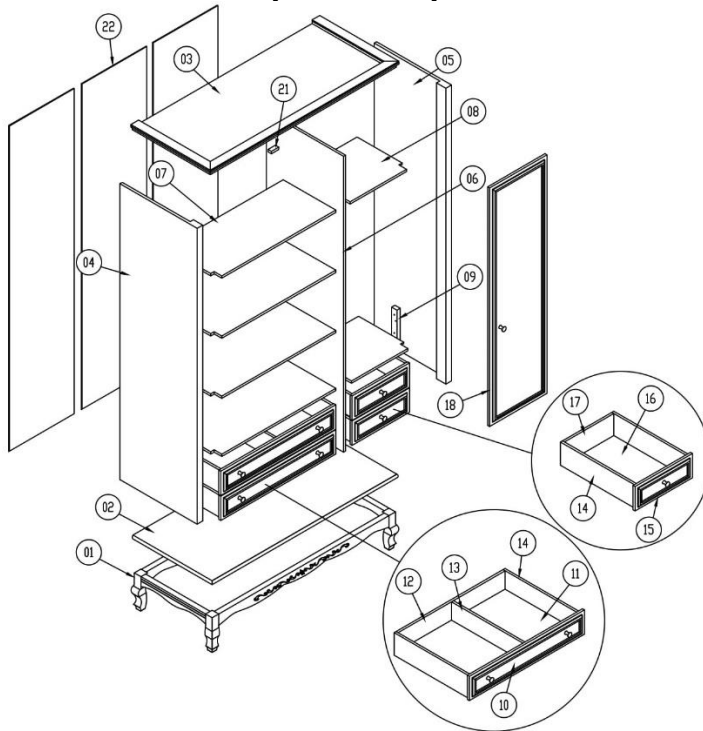


Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Base Roupeiro	1
2	Tampo Inferior	1
3	Tampo Superior	1
4	Lateral Esquerda	1
5	Lateral Direita	1
6	Divisória	1
7	Prateleira Esquerda	4
8	Prateleira Direita	2
9	Ripa de Fixação Corrediças	2
10	Tampa Gaveta Maior	2
11	Fundo Gaveta Maior	2
12	Traseira Gaveta Maior	2
13	Divisória Gaveta Maior	2
14	Lateral Gaveta Maior/Menor	8
15	Tampa Gaveta Menor	2
16	Fundo Gaveta Menor	2
17	Traseira Gaveta Menor	2
18	Porta Lateral	2
19	Porta Central	1
20	Puxador Versailles	9
21	Batente da Porta	1
22	Chapa Fundo Roupeiro	3
23	Canaleta Fundo Roupeiro	1
24	Corrediça	8

Montagem Tampo e Laterais

1. Fixar minifix (F e G) no tampo inferior (2) e superior (3).

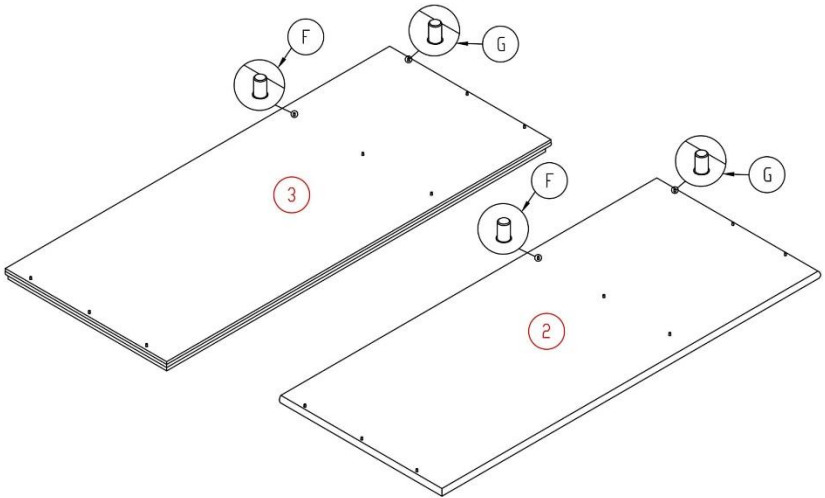


2. Fixar ripa de fixação das correições (9) e suporte prateleiras (L) nas laterais (4 e 5);
3. Fixar correições (24) nas ripas de fixação (9) utilizando parafusos 3,5x25mm (B);
4. Fixar suporte varão (K) na lateral direita(3);

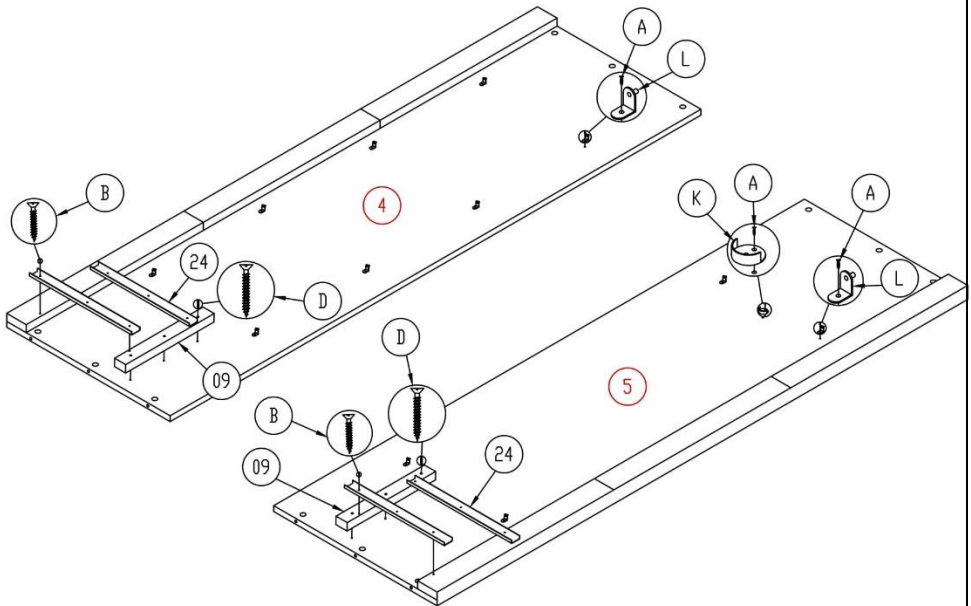


Montagem Divisória e Gaveta

1. Fixar suporte varão (K) e suporte prateleira (L) na divisória (6);
2. Fixar as correias (24) na divisória (6);

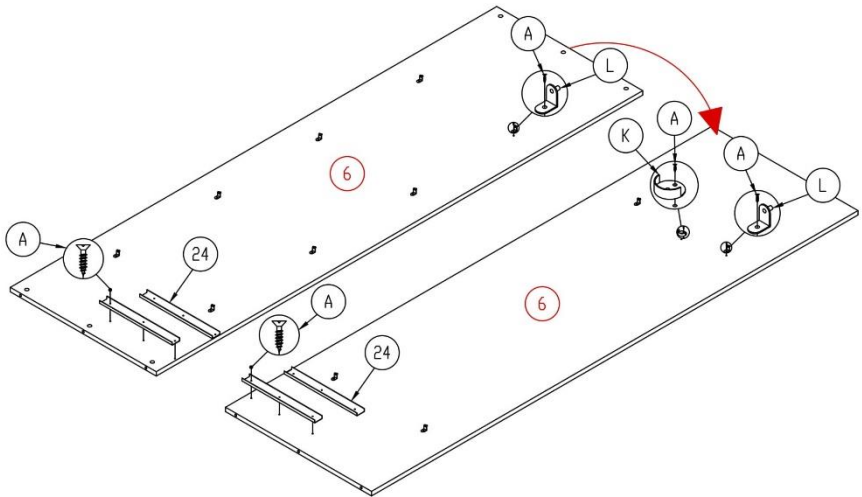


3. Montar conjunto externo da gaveta (componentes 11, 12, 13 e 14);
4. Montar parte frontal (10);
5. Fixar correias (24);
6. Fixar puxadores (20) utilizando parafusos 4x30mm (C).
7. Fixar fundo (11) na divisória (13) utilizando pregos 10x10mm (I).

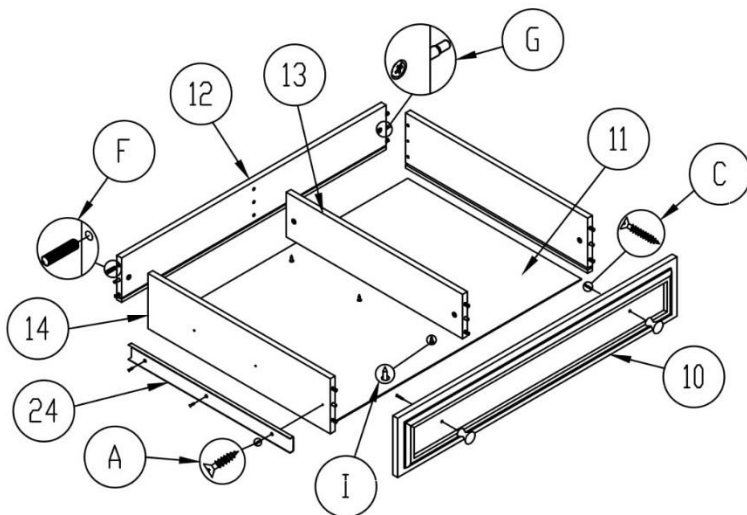


Montagem Conjunto Externo

1. Montar conjunto externo do roupeiro (componentes 2, 3, 4, 5 e 6);
2. Fixar base (1) no tampo inferior (2) utilizando parafusos 5x50mm (E);
3. Fixar batente das portas (21) no tampo superior (3) utilizando parafusos 4x30mm (C).

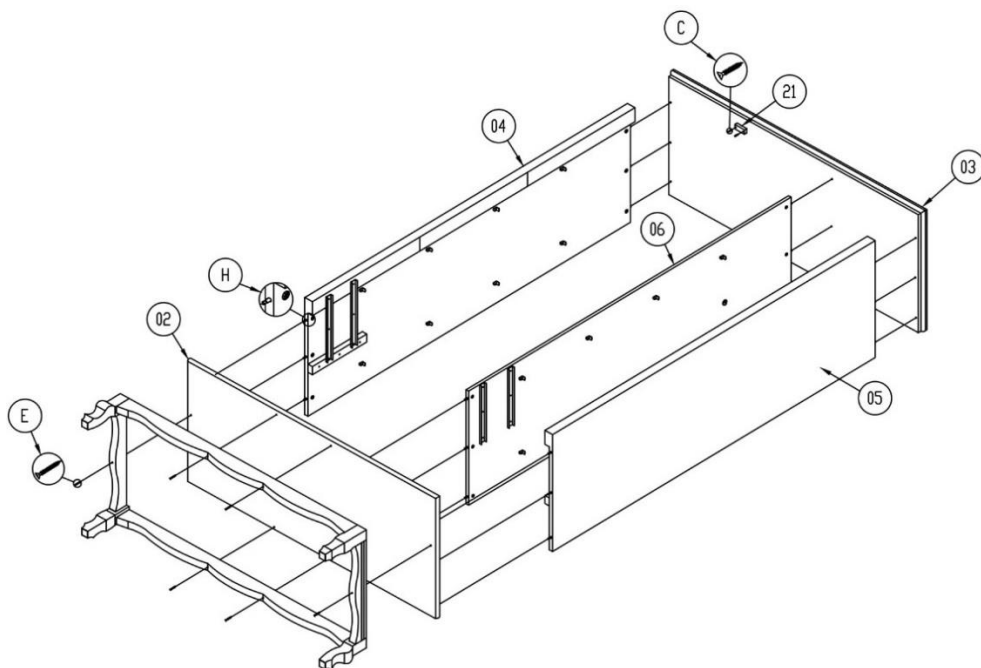


Encaixe Gavetas, Prateleiras e Portas

1. *Encaixar gavetas nas corrediças (28);*
2. *Encaixar varão nos suportes (K);*
3. *Encaixar prateleiras (7 e 8) nos suportes (L);*
4. *Fixar fundo roupeiro (22) utilizando canaleta (23) e pregos 10x10mm (I);*
5. *Fixar portas (18 e 19) utilizando dobradiças (M) e parafusos 3,5x14mm (A).*

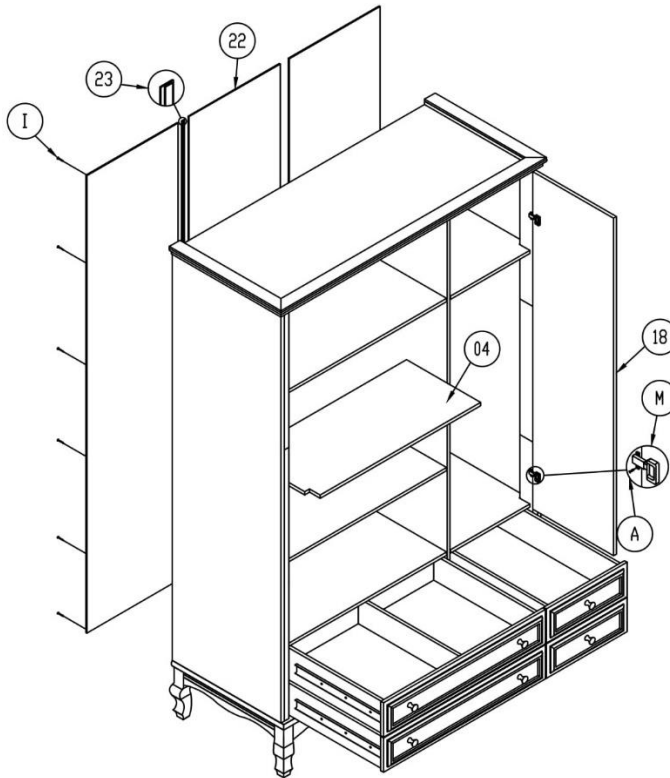

Carga Uniformemente Distribuída

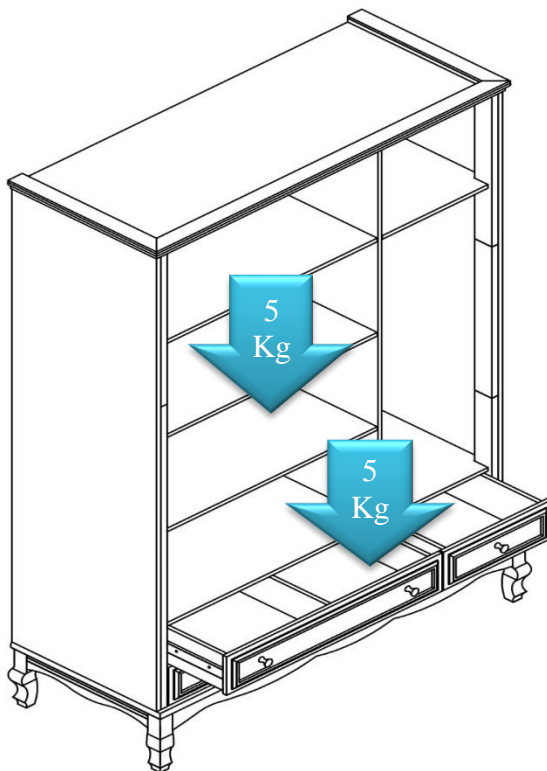

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;
- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;
- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;
- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;
- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.