

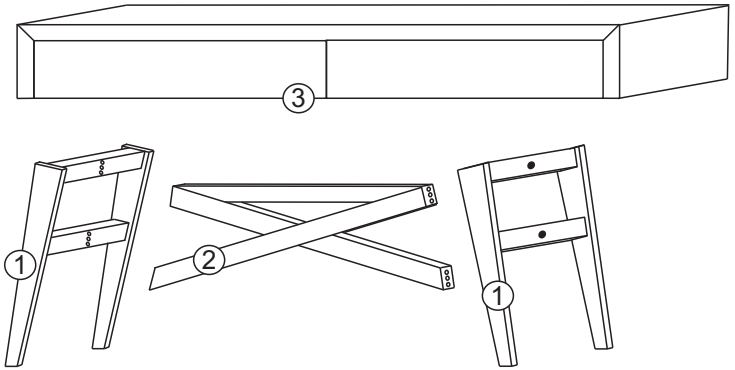


1º PASSO, APLICAR CAVILHAS (**C**), COM AUXILIO DE UM MARTELO.

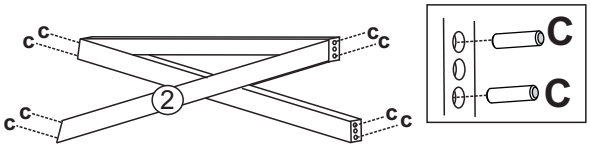

2º PASSO, ENCAIXAR A LATERAIS (2), NOS PÉS (**1**)

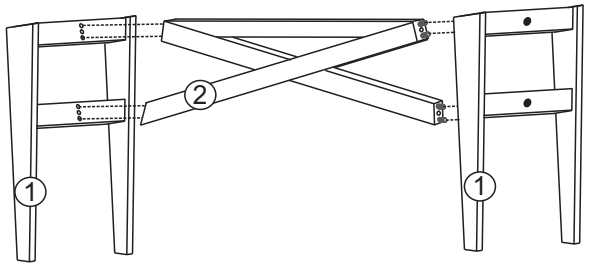


A



07 X 50
04 PEÇAS

B



4,5X40
04 PEÇAS

C



08x30
08 PEÇAS

D




04 PEÇAS


E




01 PEÇA


3º PASSO, FIXAR PARAFUSO (**E**), NAS LATERAIS.

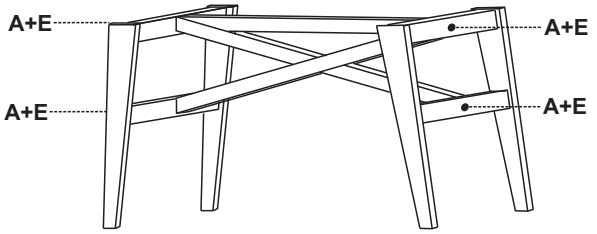

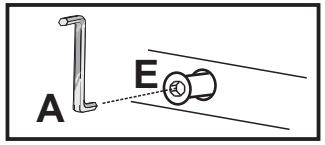

4º PASSO, APLICAR TAPA FUROS (**D**), NAS LATERAIS.

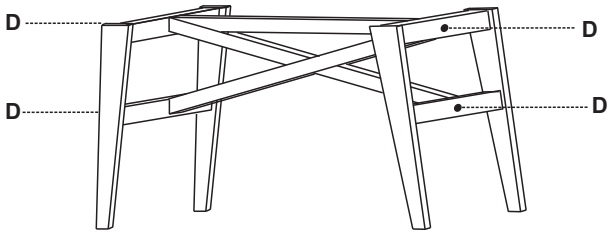

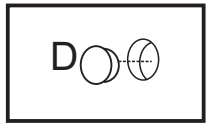

5ºCENTRALIZAR O TAMPO NA BASE E EM SEGUIDA FIXAR OS PARAFUSOS (**B**).

