

CÔMODA / CHEST OF DRAWERS / CÓMODO

PH-1723 - PH-1749

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistence

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature

Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.

Assistencia


Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente


PH-1723



PH-1749

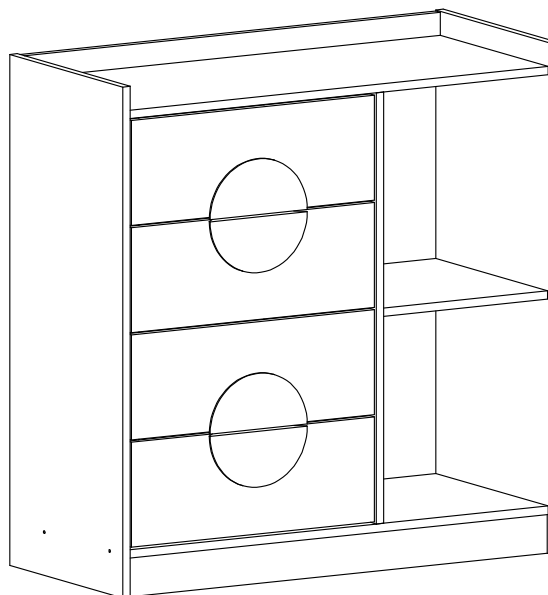



Atenção / Attention / Atención

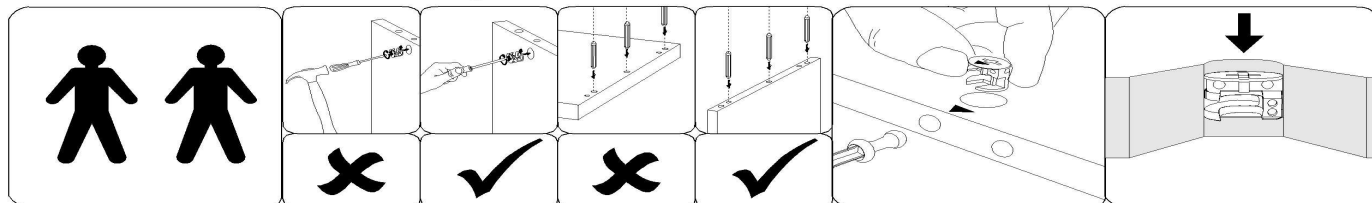

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

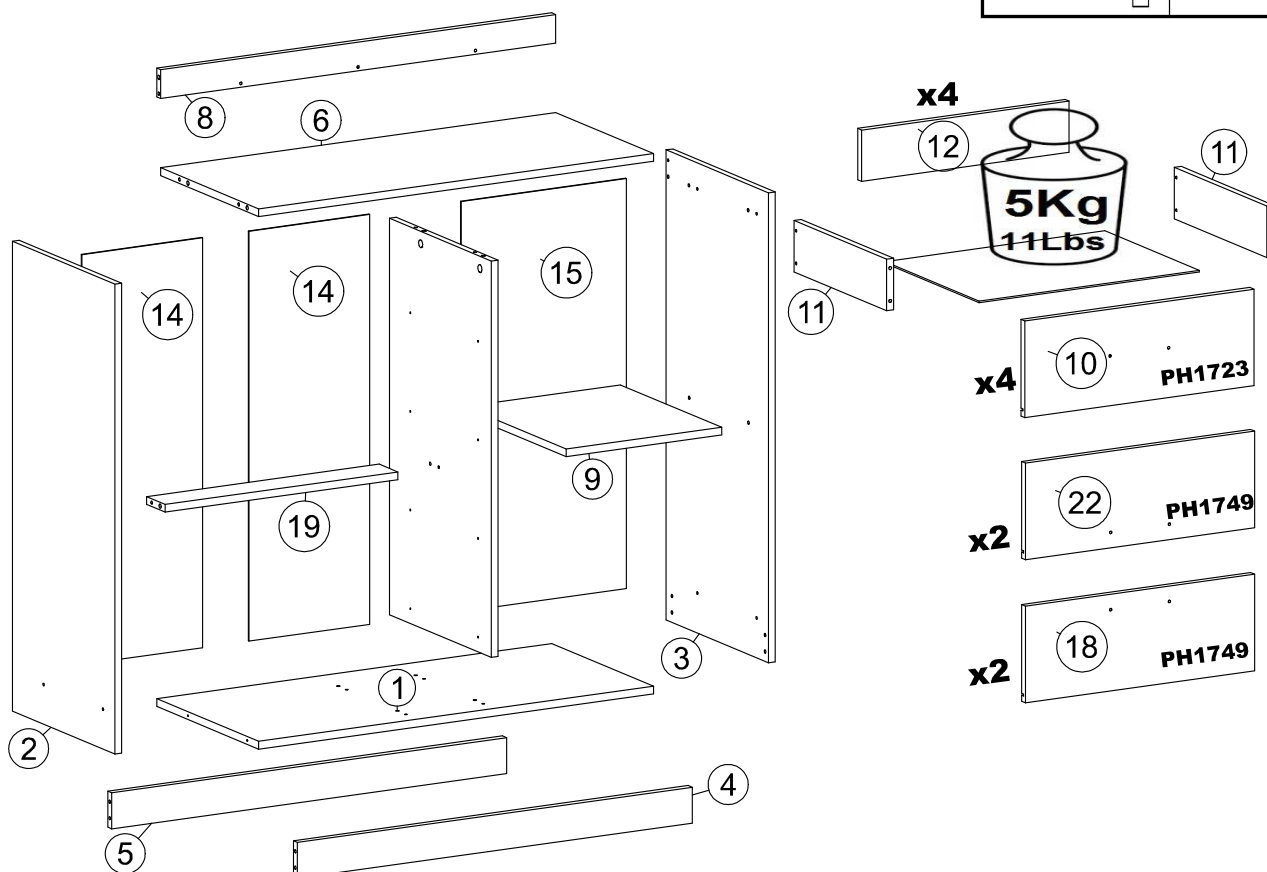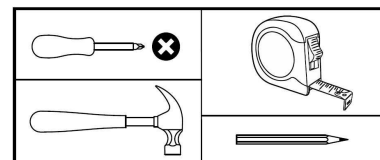

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

PH-1723

Volume 1

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	157942E	BASE	862.0x385.0x15.0	1
2	157943E	LATERAL ESQ.	915.0x387.0x15.0	1
3	157944E	LATERAL DIR.	915.0x387.0x15.0	1
4	157945E	RODAPÉ FRONTAL	862.0x70.0x15.0	1
5	157946E	RODAPÉ TRASEIRO	862.0x70.0x15.0	1
6	157947E	TAMPO	862.0x370.0x15.0	1
7	157948E	DIVISÃO	772.0x385.0x15.0	1
8	157949E	TRAVESSA TAMPO	862.0x56.0x15.0	1
9	157951E	PRATELEIRA	339.0x383.0x15.0	1
10	157937E	FRENTE DE GAVETA	500.0x188.0x15.0	4
11	157938E	LATERAL GAVETA	350.0x100.0x15.0	8
12	157939E	TRASEIRO DE GAVETA	453.0x100.0x15.0	4
13	157940E	FUNDO GAVETA	481.0x357.0x3.0	4
14	157955E	FUNDO MENOR	798.0x263.0x3.0	2
15	157956E	FUNDO	798.0x360.0x3.0	1
16	1601800	CORREDICA NORMAL 350MM	xx	4
17	1607392	PERFIL I 769X20x3,8MM CINZA ALUM001	798.0x17.0x6.0	1
19	157957E	TRAVESSA	508.0x70.0x15.0	1
20	1607391	CJ PUX ATHOS HAUT 128MM	xx	4
-	K072471	KIT ACESSÓRIOS	xx	1

PH-1749
LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

ÍNDICE / _INDEX	CÓD. / _CODE	PEÇA / _PART / _PIEZA	MED/MEASURE	QTDE / _QUANT / _CANT
1	157942E	BASE	862.0x385.0x15.0	1
2	157943E	LATERAL ESQ.	915.0x387.0x15.0	1
3	157944E	LATERAL DIR.	915.0x387.0x15.0	1
4	157945E	RODAPÉ FRONTAL	862.0x70.0x15.0	1
5	157946E	RODAPÉ TRASEIRO	862.0x70.0x15.0	1
6	157947E	TAMPO	862.0x370.0x15.0	1
7	157948E	DIVISÃO	772.0x385.0x15.0	1
8	157949E	TRAVESSA TAMPO	862.0x56.0x15.0	1
9	157951E	PRATELEIRA	339.0x383.0x15.0	1
11	157938E	LATERAL GAVETA	350.0x100.0x15.0	8
12	157939E	TRASEIRO DE GAVETA	453.0x100.0x15.0	4
13	157940E	FUNDO GAVETA	481.0x357.0x3.0	4
14	157955E	FUNDO MENOR	798.0x263.0x3.0	2
15	157956E	FUNDO	798.0x360.0x3.0	1
16	1601800	CORREDICA NORMAL 350MM	xx	4
17	1607392	PERFIL I 769X20x3,8MM CINZA ALUM001	798.0x17.0x6.0	1
18	159083E	FRENTE DE GAVETA INFERIOR	500.0x188.0x15.0	2
19	157957E	TRAVESSA	508.0x70.0x15.0	1
21	159209E	PUXADOR CIRCULAR PINUS Ø200	200.0x100.0x20.0	4
22	159084E	FRENTE DE GAVETA SUPERIOR	500.0x188.0x15.0	2
-	K072471	KIT ACESSÓRIOS	xx	1





LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO MINIFIX DU255	Cam Bolt 32xØ6mm	Perno de Leva 32xØ6mm	10	1602006
B	TAMBOR MINIFIX Ø14.9X11MM	Can Nut Ø15 mm	Porca de Leva Ø15 mm	10	1605358
C	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10 X 10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10 X 10	61	1605365
D	CANTONEIRA 18x18 (ZB)	18x18 Corner	Cantonera 18x18	12	1604301
E	CAVILHA DE MADEIRA 6X40	Dowel Ø6 x 40 mm	Tarugo Ø6 x 40 mm	36	1604742
F	FIXADOR PARA COSTAS ZINCO BR	Back Panel Bracket	Soporte Panel Trasero	7	1601469
G	SUPORTE PRATELEIRA 7x6 (CINZA)	Shelf Support 7x6	Soporte Repisa 7x6	4	1604347
G1	GIZ CERA NOG-CEDRO-FENDI-FREIJÓ Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G2	GIZ CERA BRANCO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G3	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G5	GIZ CERA CARVALHO VERMONT Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
H	SAPATA QUADRADA 15x15mm (CINZA)	SQUARE SHOE 15x15mm	ZAPARO CUADRADO 15x15mm	6	1602714
I	PARAFUSO 3.5 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3.5 x 30 mm	Tornillo Ø3.5 x 30 mm	8	1602836
J	PARAFUSO 3 X 30 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 30 mm	Tornillo Ø3 x 30 mm	3	1607848
K	PARAFUSO 3 X 20 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø3 x 20 mm	Tornillo Ø3 x 20 mm	16	1604857
L	PARAFUSO 4 X 14 CAB. CHATA REBAIXADA PHILIPS	Screw Ø4 x 14 mm	Tornillo Ø4 x 14 mm	40	1602420
M	PARAFUSO 4 X 40 CAB. CHATA PHILIPS	Screw Ø4 x 40 mm	Tornillo Ø4 x 40 mm	22	1604937

***O kit acessórios possui giz para fazer retoque em possíveis falhas nas peças.**

***The accessories kit has chalk to touch up on possible parts failures.**

***El kit de accesorios dispone de tiza para retocar posibles averías de piezas.**

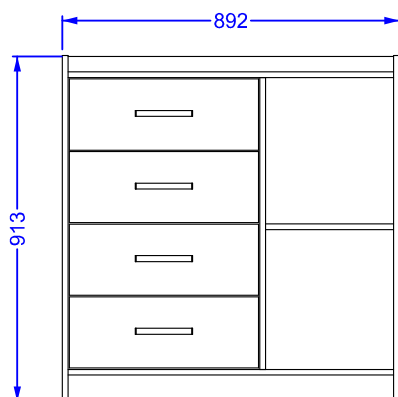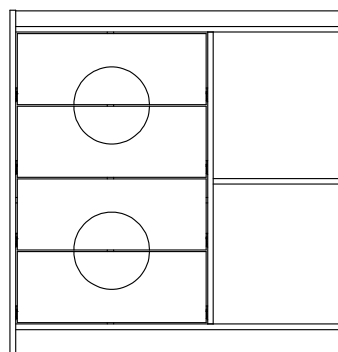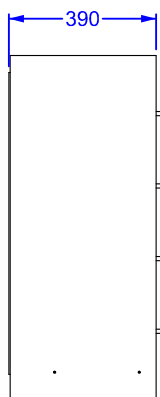
PH-1723

PH-1749


PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
3	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		7
C		4
G		2
H		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

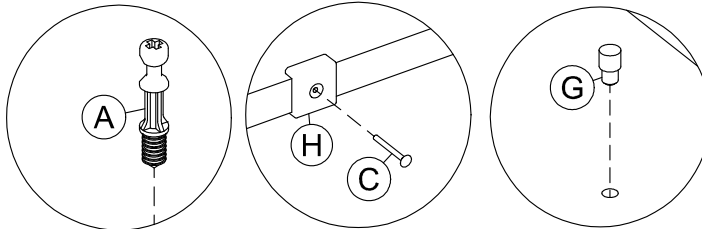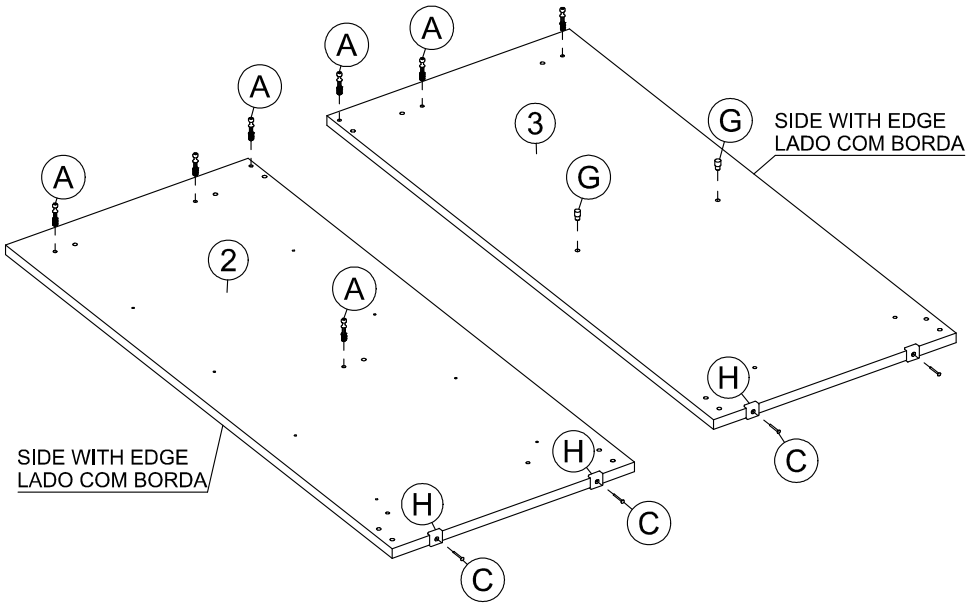

PASSO 2
STEP 2
PASO 2




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1
16	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
L		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

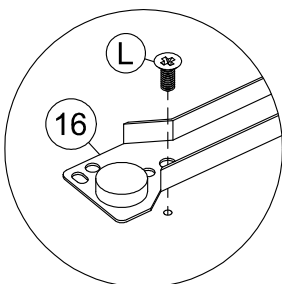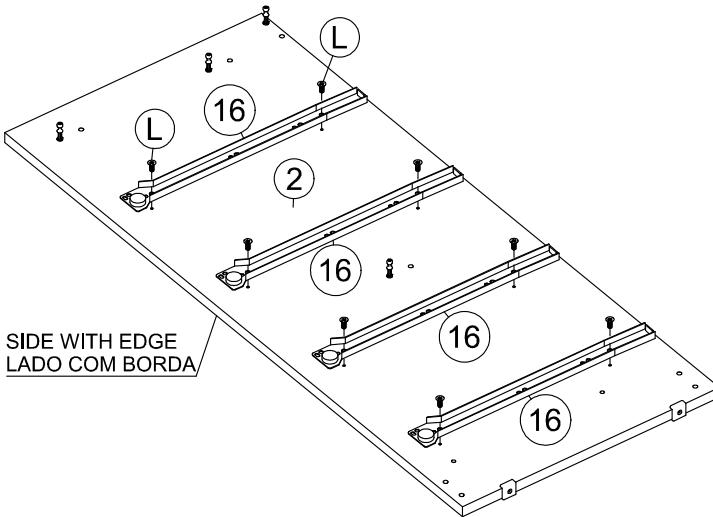

PASSO 3 STEP 3 PASO 3




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		2
E		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

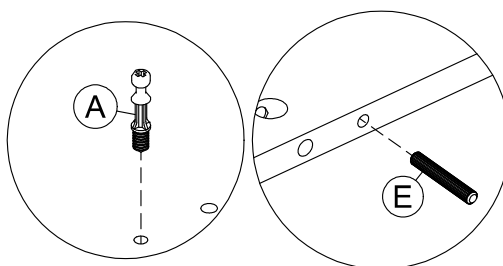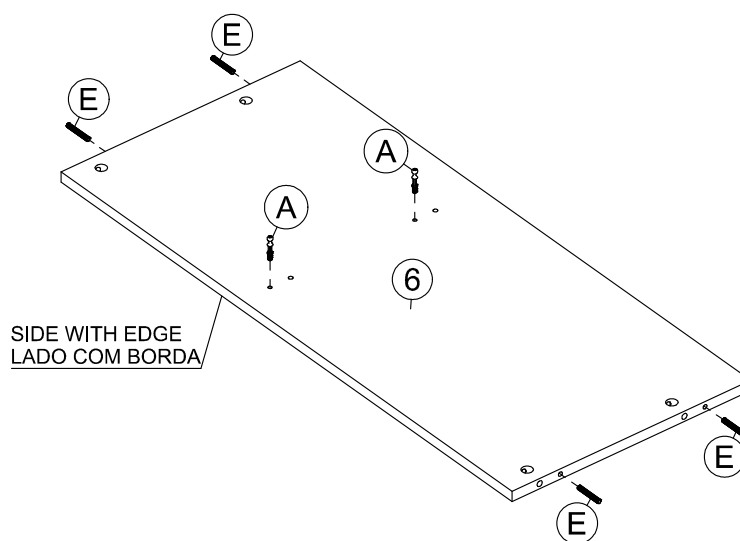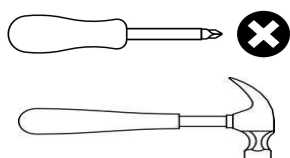

PASSO 4 / 5 STEP 4 / 5 PASO 4 / 5





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
7	1
16	4


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		1
E		4
G		2
L		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

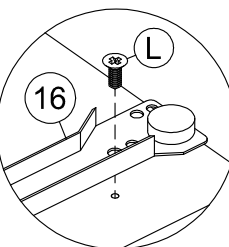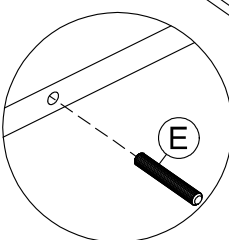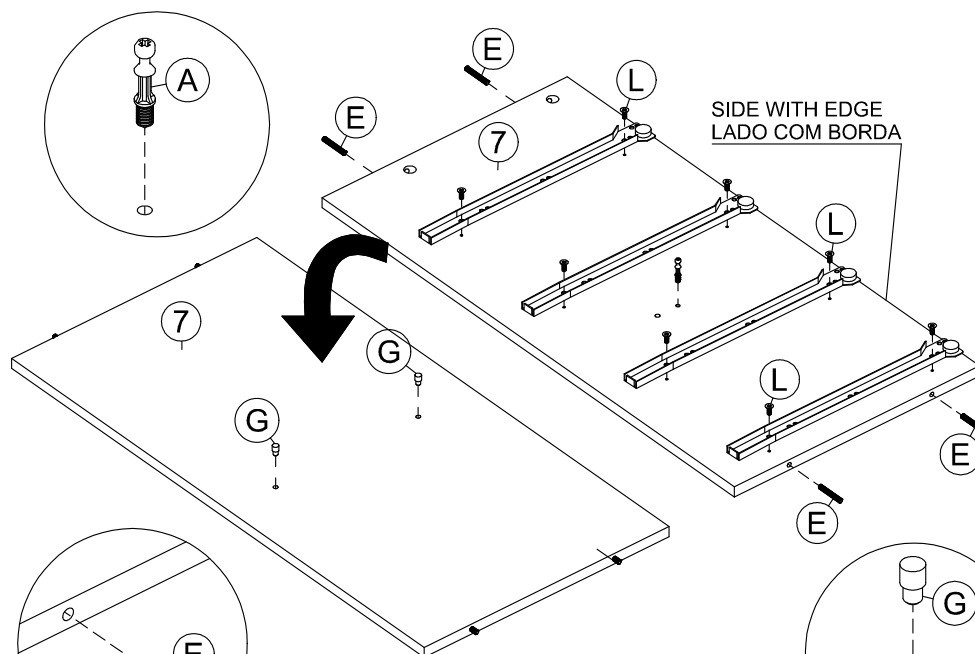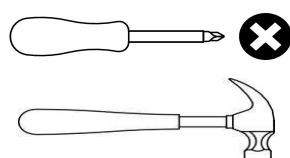

PRÉ FURO
PRE - DRILLED HOLE

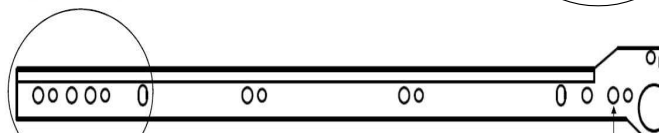

SECOND HOLE (LINE UP WITH PRE-DRILL HOLE)
SEGUNDO FURO (ALINHAR COM PRÉ FURO)

PASSO 6 **STEP 6** **PASO 6**




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
5	1
8	1
19	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		2
E		12
H		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

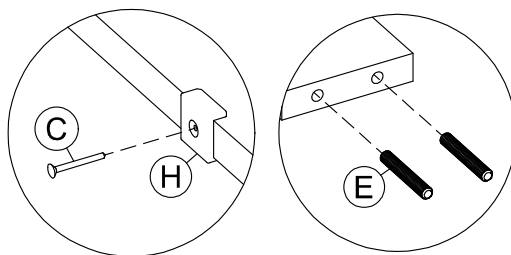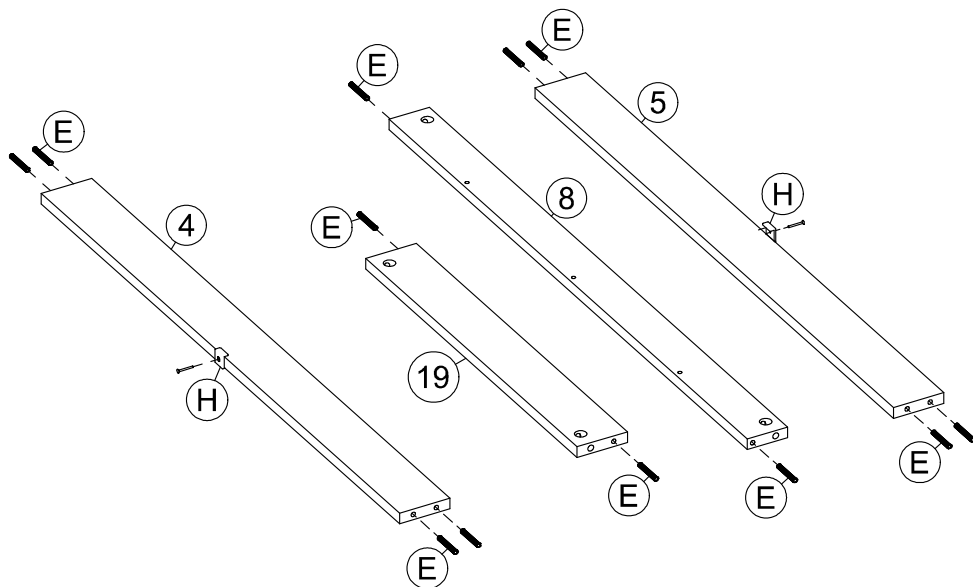

PASSO 7 **STEP 7** **PASO 7**


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
6	1
7	1
-	1



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESSARIA



Atenção / Attention / Atención
-Montagem realizada com a frente do móvel virada para o chão.
-Assembly performed with the front of the furniture facing the floor.
-Montaje realizado con el frente del mueble hacia el suelo.

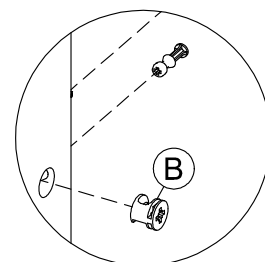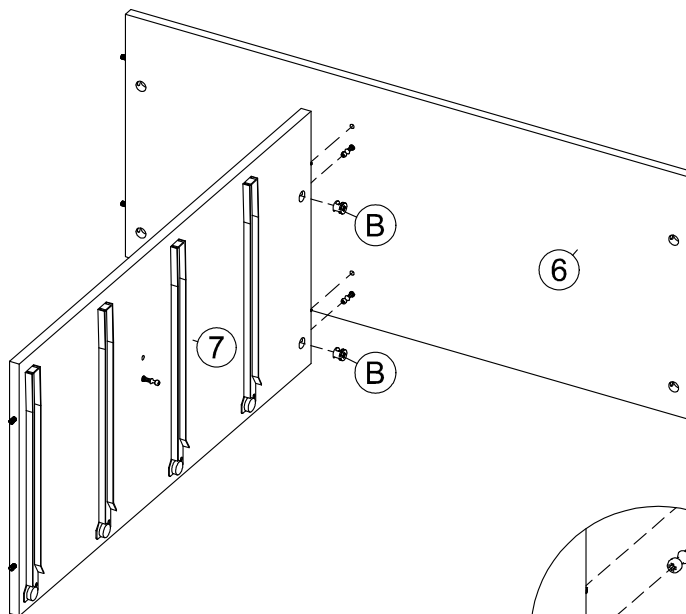

PASSO 8
STEP 8
PASO 8



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	1
-	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
M		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

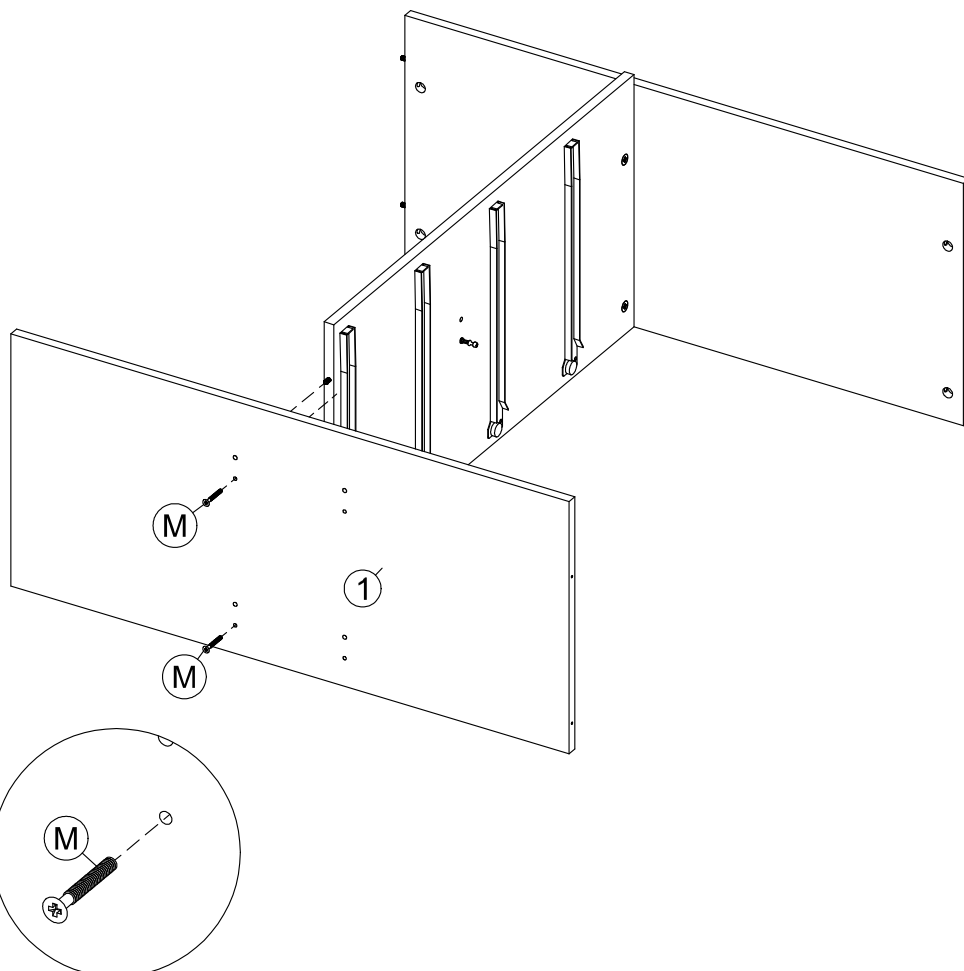

PASSO 9
STEP 9
PASO 9



PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
3	1
8	1
-	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		3
M		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

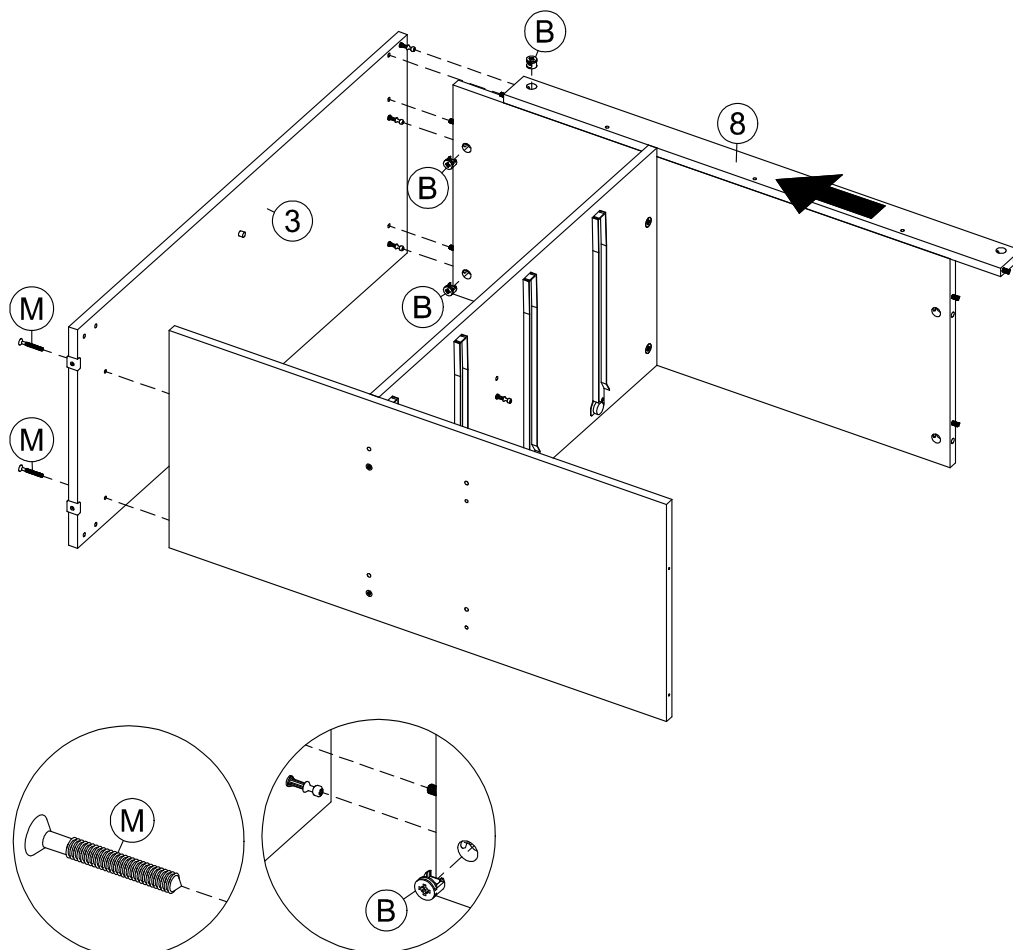

PASSO 10
STEP 10
PASO 10




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
19	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

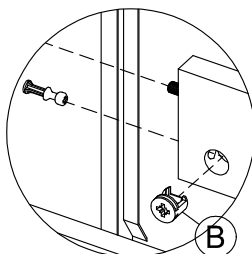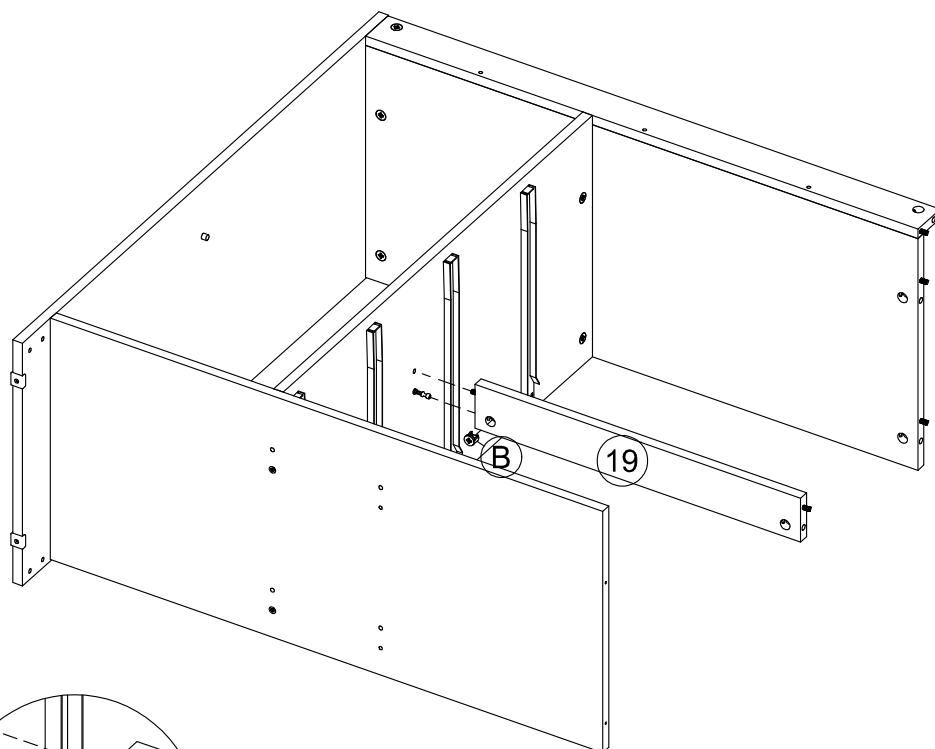

PASSO 11
STEP 11
PASO 11





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
2	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		4
M		2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

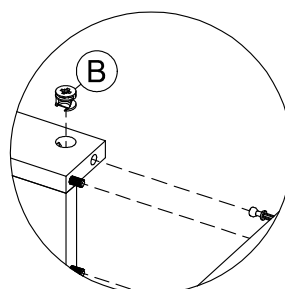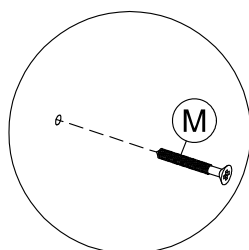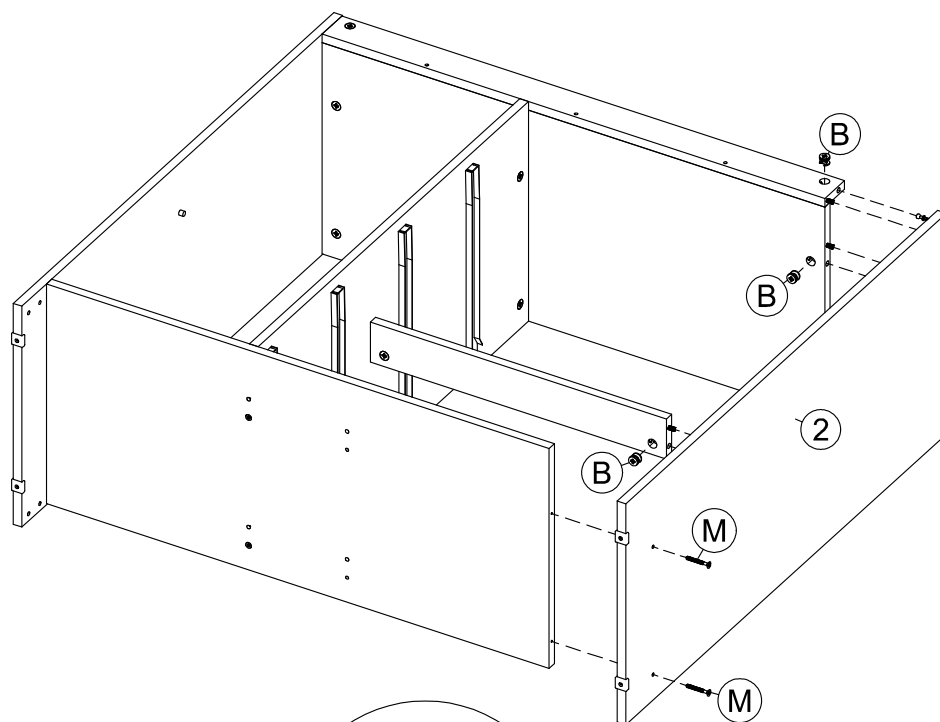

PASSO 12
STEP 12
PASO 12





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
4	1
5	1

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
J		3

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

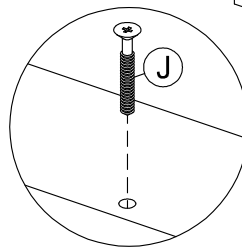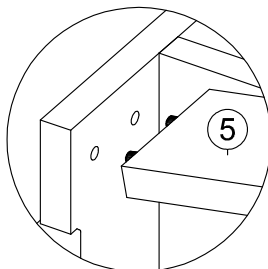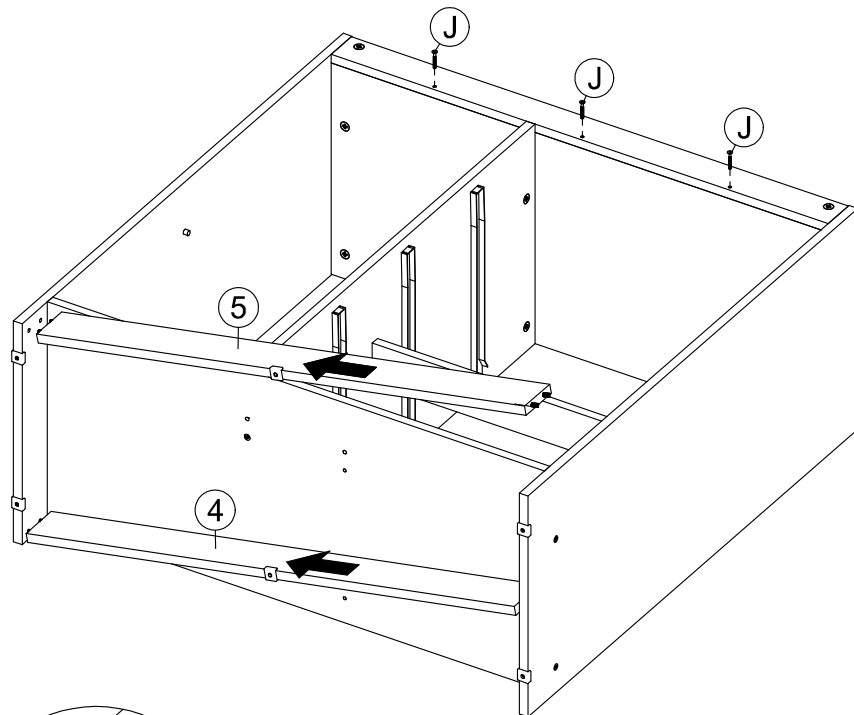

PASSO 13
STEP 13
PASO 13




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		4
L		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

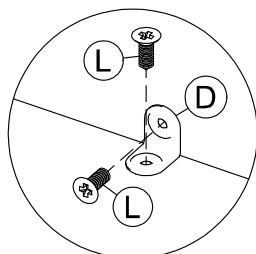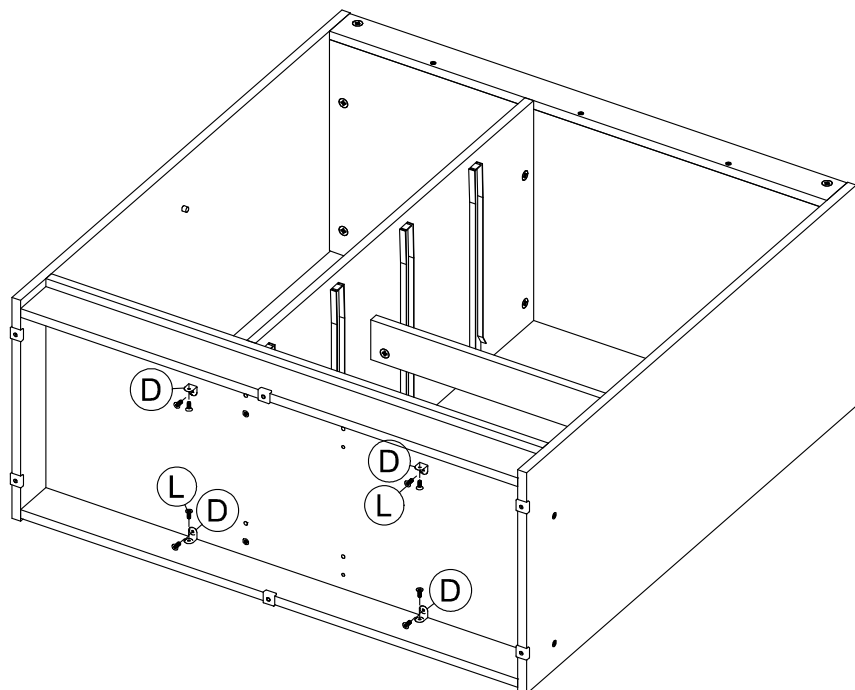

PASSO 14
STEP 14
PASO 14


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
14	2
15	1
17	1
-	1





FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		39
F		7

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



FIXAR OS FUNDOS (14,15) COM O MÓVEL NO ESQUADRO.
FIX THE BOTTOM (14,15) WITH THE FURNITURE IN THE FRAME.
FIJAR EL FUNDO (14,15) CON EL MUEBLE EN EL MARCO.

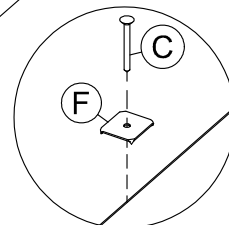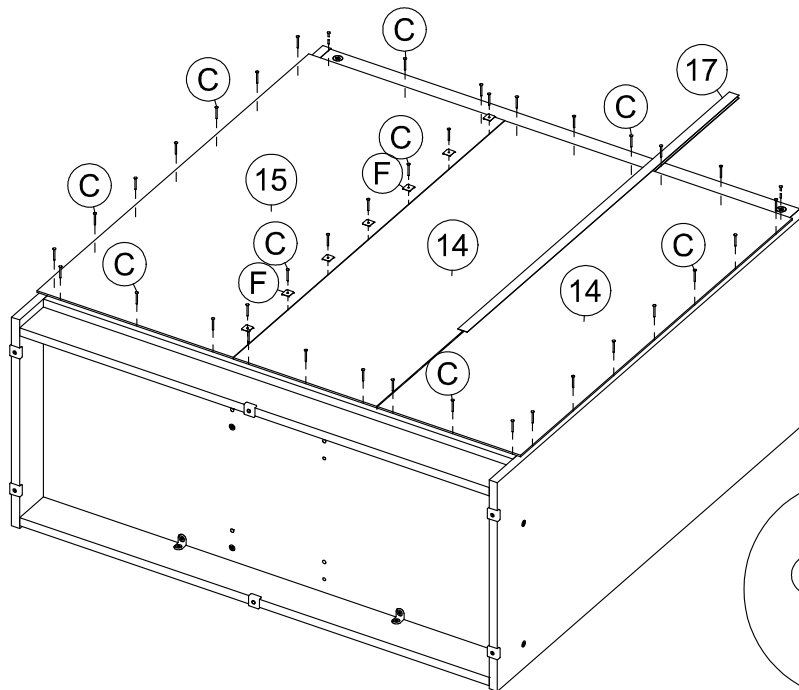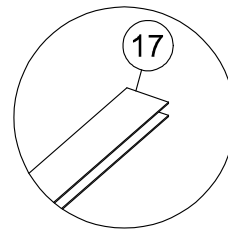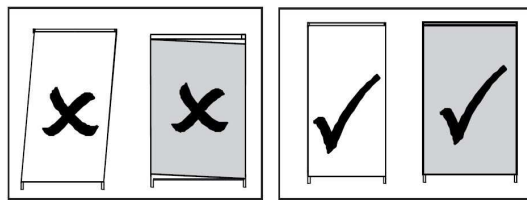

PASSO 15
STEP 15
PASO 15


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
11	8
12	4




FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
E		16
M		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

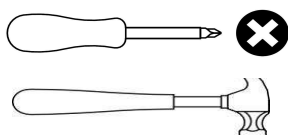

PH1723 / PH1749

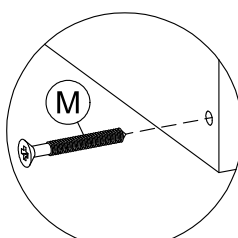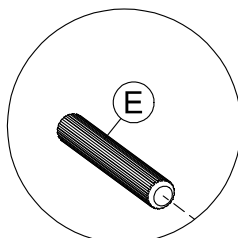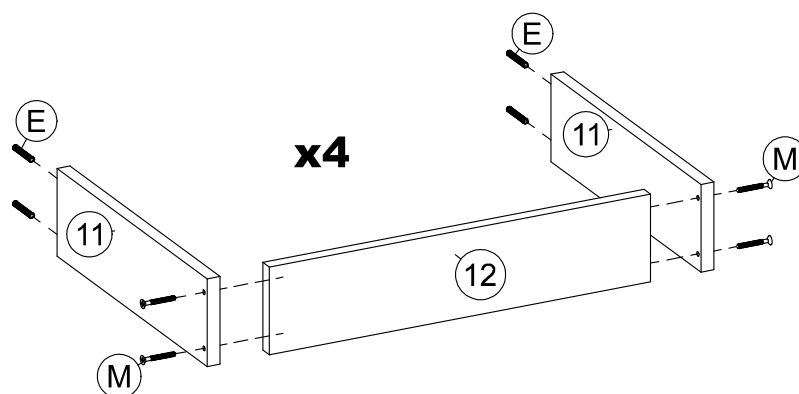

PASSO 16
STEP 16
PASO 16


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
10	4
20	4



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		8
I		8
L		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH1723

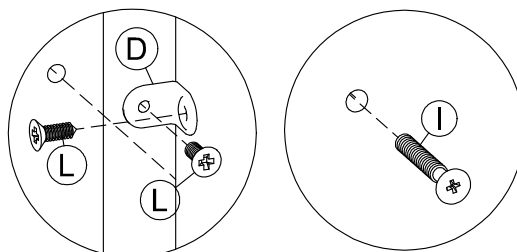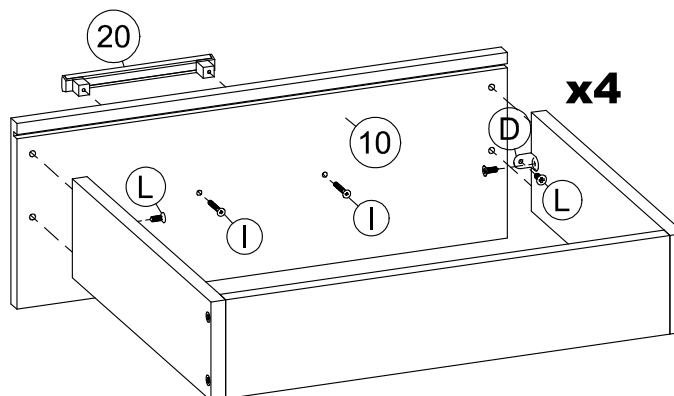

PASSO 17
STEP 17
PASO 17


PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
18	2
21	4
22	2



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		8
I		8
L		16


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA



PH1749

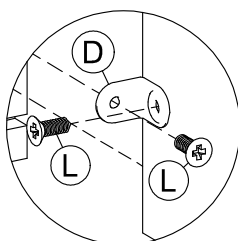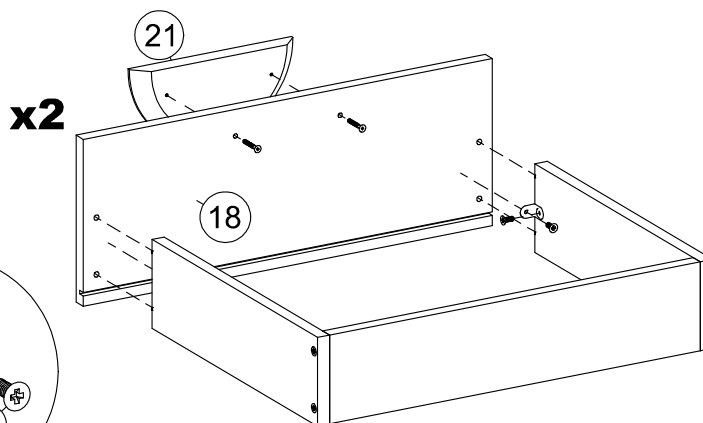

x2

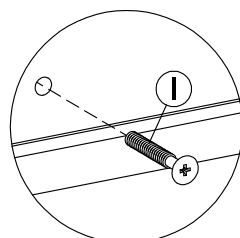

PASSO 17
STEP 17
PASO 17





PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
13	4
16	4

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		16
K		16

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

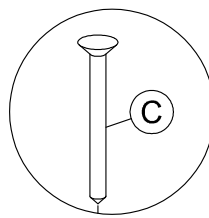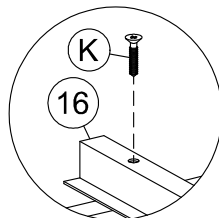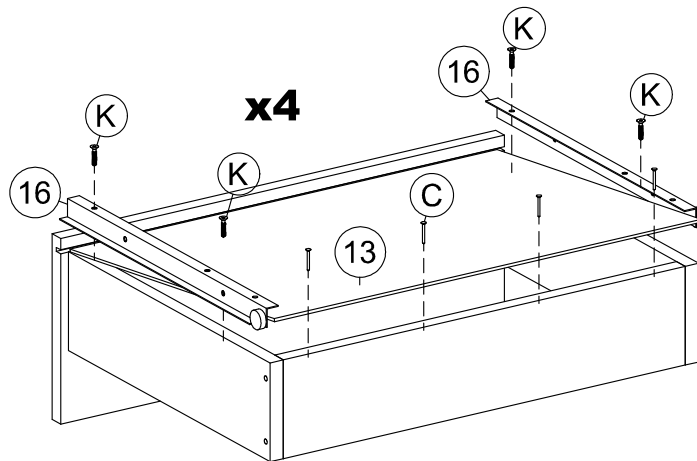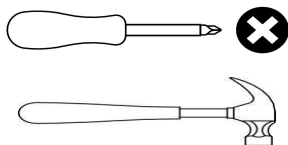

PASSO 18
STEP 18
PASO 18

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

