

CABECEIRA EXT. 138 - 158cm / EXTENDABLE HEADBOARD 138 - 158cm / CABECERA EXTENSIVA 138 - 158cm
PH-1755

Montagem

Recomenda-se a leitura prévia das instruções de montagem e profissionais especializados para montar.

Assistência

Caso ocorra problema com algum dos componentes, sublinhe-o, identifique o problema e retorne esta relação, via fax ou outro meio de comunicação disponível para o representante.

Assinatura do cliente

Assembly

Before the assembling is recommended to read carefully the assembly instruction by professional assemblers.

Assistance

If happen problems with any component, underline the same, identify the problem and send back this relation immediately, by fax or other way.

Client signature


Montaje

Se recomienda la lectura previa de las instrucciones de montaje y profesionales especializados para montarlos.


Assistencia

Caso sucedan problemas con alguno de los componentes, subraye el componente, identifique el problema, y retorne esta copia via fax u otro medio de comunicación posible.

Assinatura del cliente

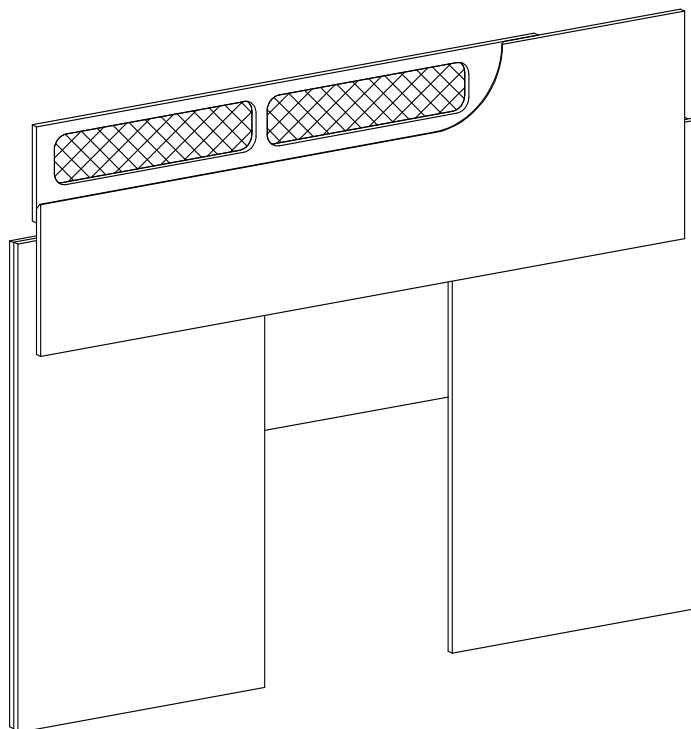



Atenção / Attention / Atención

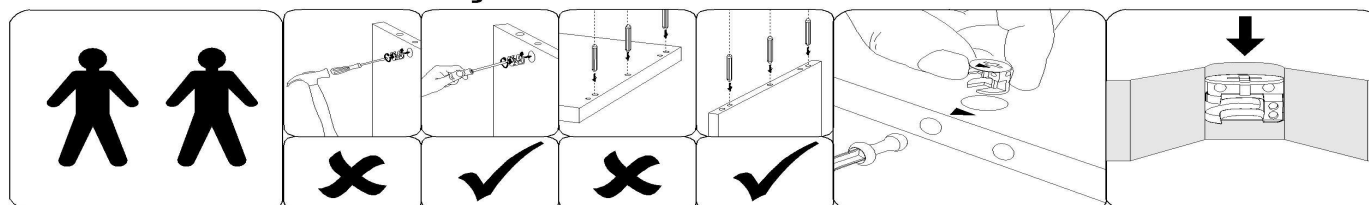

A Heval se reserva o direito de efetuar alterações nos produtos de suas linhas sem aviso prévio, quando entender necessário.

Herval reserves the right to effect modifications in the products, without previous advice, when understand necessary.

Herval se reserva el derecho de hacer las modificaciones que juzgue necesarias en sus productos, sin aviso previo, cuando lo crea necesario.

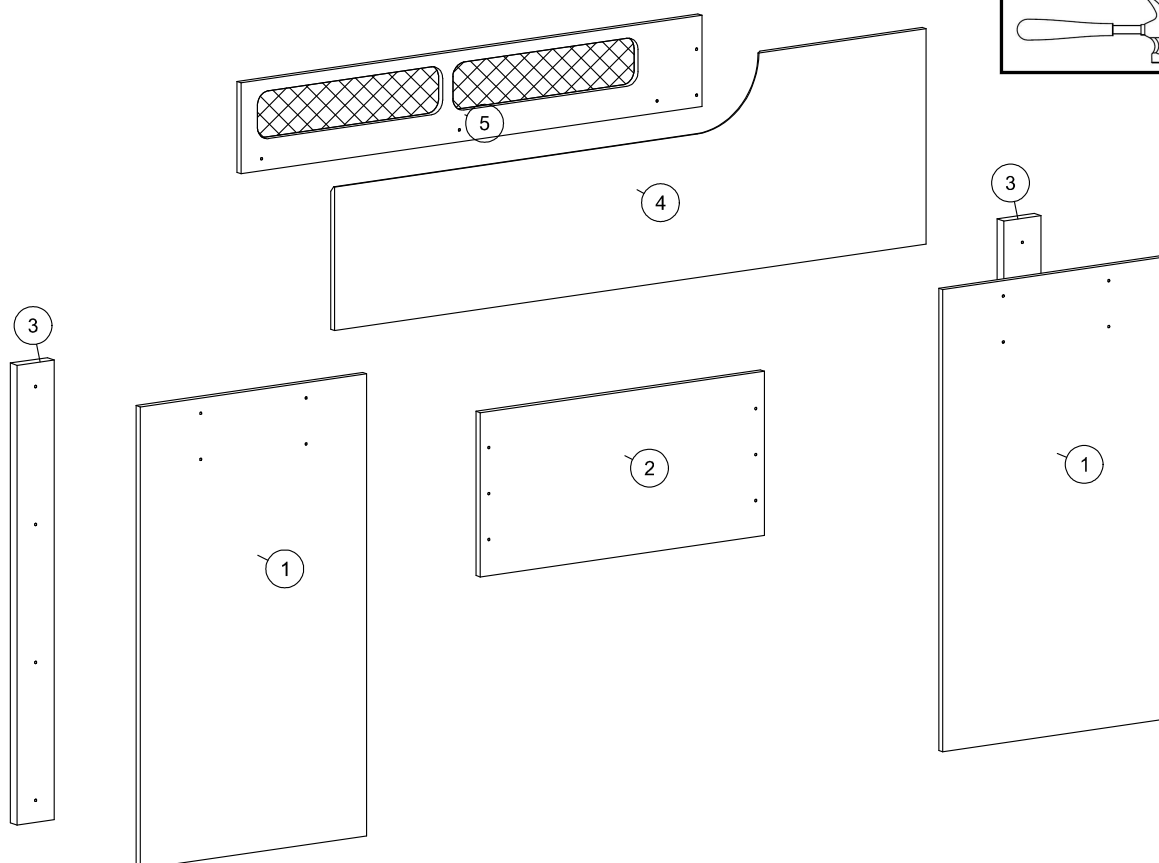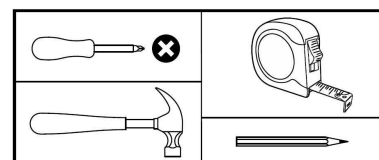

LISTA DE PEÇAS / PARTS LIST / LISTA DE PIEZAS

Volume 1 / Carton 1 / Caja 1

ÍNDICE_/_INDEX	CÓD._/_CODE	PEÇA_/_PART_/_PIEZA	MED/MEASURE	QTDE_/_QUANT_/_CANT
1	152682E	PAINEL LATERAL	965.0x550.0x15.0	2
5	159145E	ENFEITE PORTA	1119.0x190.0x15.0	1
-	K072655	KIT ACESSÓRIOS	xx	1
4	159174E	PAINEL FRONTAL	1436.0x450.0x15.0	1
2	152681E	PAINEL CENTRAL	690.0x343.0x15.0	1
3	152684E	SUPORTE PAINEL	960.0x90.0x25.0	2


LISTA DE ACESSÓRIOS / FITTINGS LIST / LISTA DE ACCESORIOS

REF.	PEÇA	PART	PIEZA	CÓD./ CODE: K072655	
				QTDE	CÓDIGO
A	PARAFUSO 4 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø4 x 25 mm	Tornilo Ø4 x 25 mm	5	-
B	PARAFUSO 5 X 25 CAB. FLANGEADO	Screw Ø5 x 25 mm	Tornilo Ø5 x 25 mm	14	1602840
C	PARAFUSO 5 X 35 CAB. FLANGEADO	Screw Ø5 x 35 mm	Tornilo Ø5 x 35 mm	8	1602675
D	PARAFUSO 6 X 60 CAB. FLANGEADO	Screw Ø6 x 60 mm	Tornilo Ø6 x 60 mm	6	1606857
E	SAPATA DESLIZADORA 14x5x2,5mm CINZA	Slide Shoes 14x5x2,5mm	Zapato Deslizadora 14x5x2,5mm	4	1600076
F	PREGO 10 X 10 C/CABEÇA - Ø1,5 x 23mm	Nail 10x10 - Ø1,5 x 23mm	Clavo 10x10 - Ø1,5 x 23mm	4	1605365
G2	GIZ CERA BRANCO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G3	GIZ CERA GRAFITE - CINZA Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX
G6	GIZ CERA PRETO Ø14x8MM	WAX CHALKS Ø14x8MM	TIZAS DE CERA Ø14x8MM	1	XXXXXXX

Cabeceira montada para box de 138cm

Headboard assembled for 138cm box


Cabecero montado para caja de 138cm

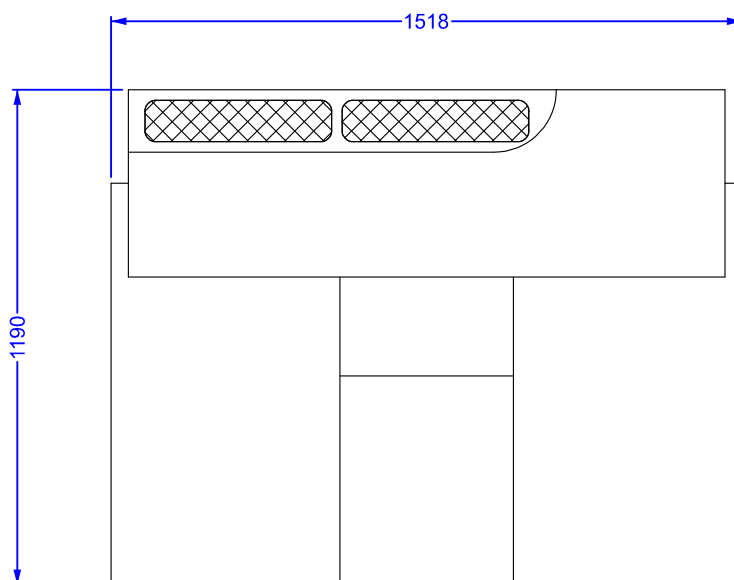

Cabeceira montada para box de 158cm

Headboard assembled for 158cm box

Cabecero montado para caja de 158cm

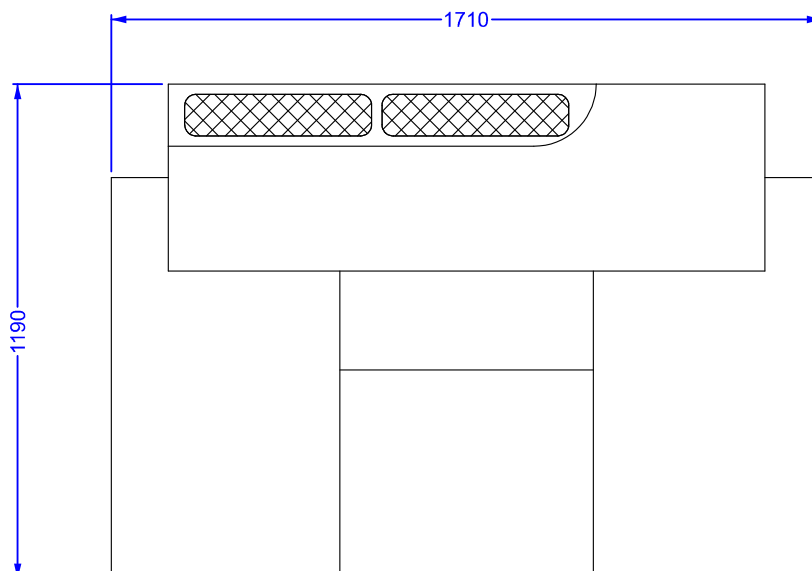

PASSO 1
STEP 1
PASO 1




PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS

INDICE	QUANT.
1	2

FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA


INDICE	IMAGEM	QTDE
E		4
F		4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

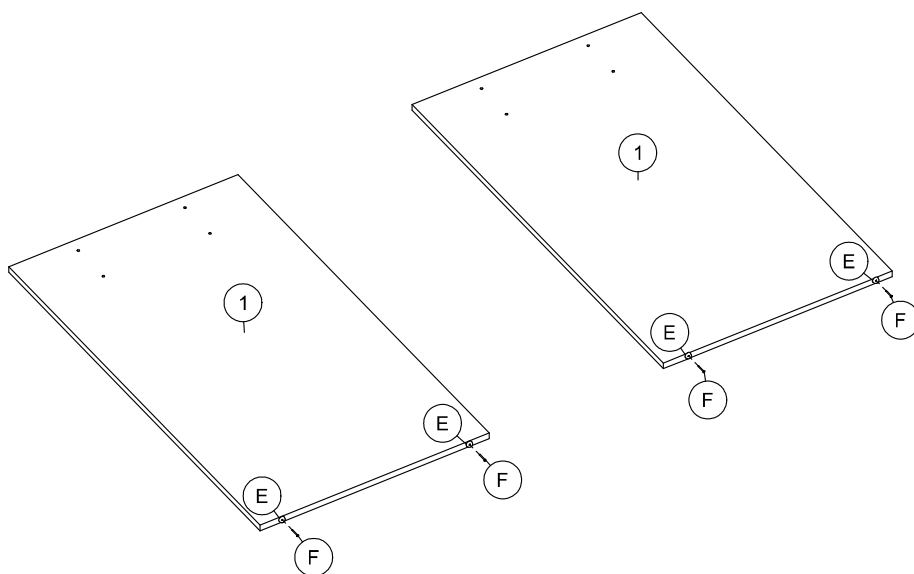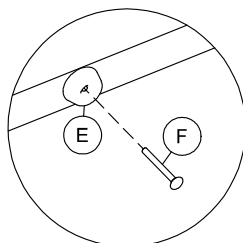
PASSO 2
STEP 2
PASO 2

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
3	2

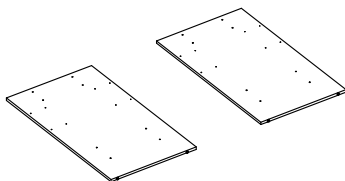


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
C		8


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

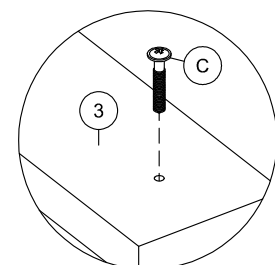

LADO SEM BORDA
SIDE WITHOUT EDGE
LADO SIN BORDE

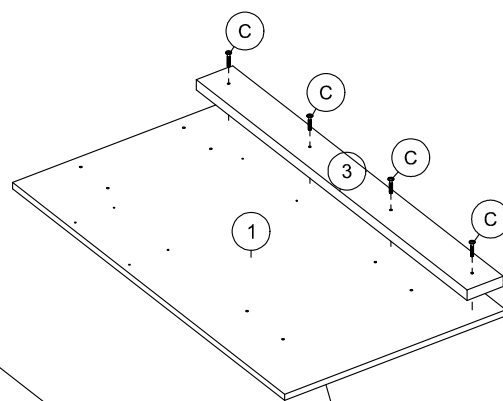


LADO SEM BORDA
SIDE WITHOUT EDGE
LADO SIN BORDE

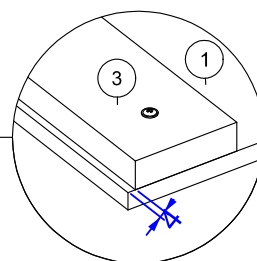

PASSO 3
STEP 3
PASO 3

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
2	1

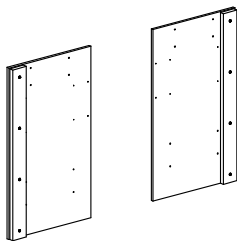



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




Cabeceira montada para box de 138cm
Headboard assembled for 138cm box
Cabecero montado para caja de 138cm

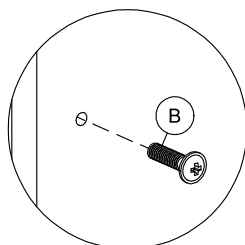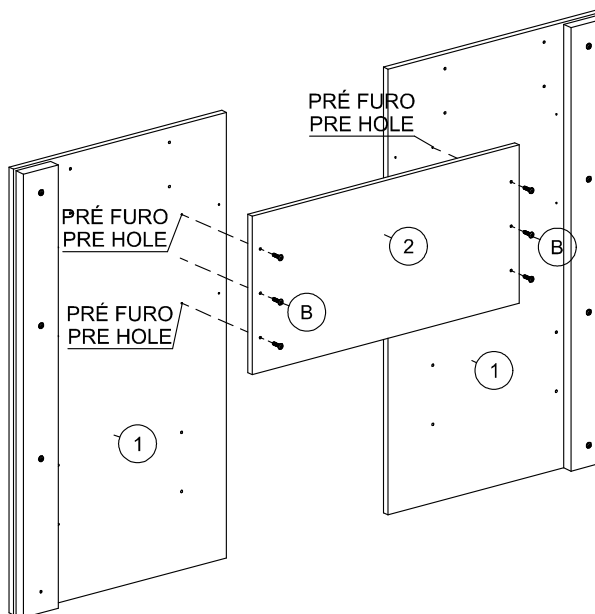
PASSO 4
STEP 4
PASO 4

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
2	1

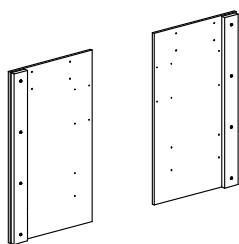



FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




Cabeceira montada para box de 158cm
Headboard assembled for 158cm box
Cabecero montado para caja de 158cm

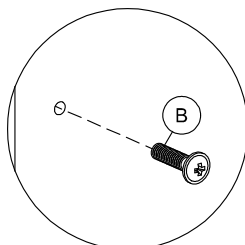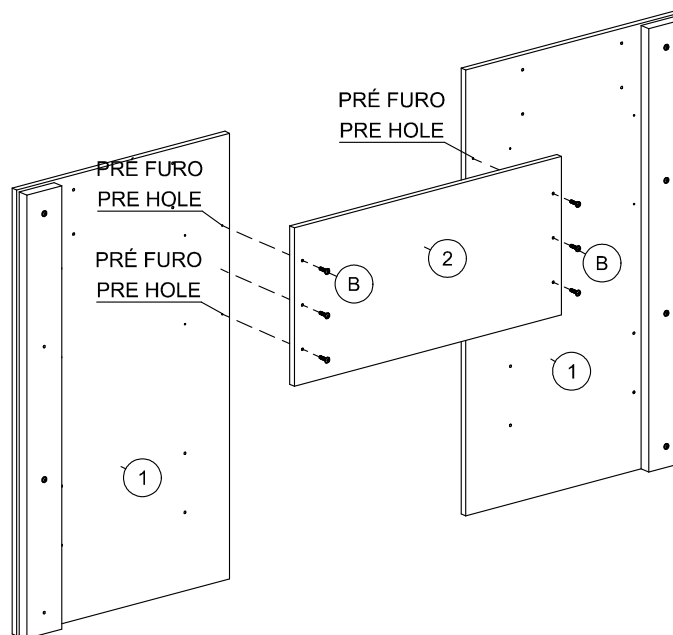

PASSO 5
STEP 5
PASO 5

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
4	1

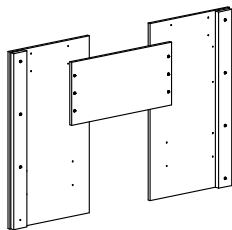


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




Cabeceira montada para box de 138cm
Headboard assembled for 138cm box
Cabecero montado para caja de 138cm

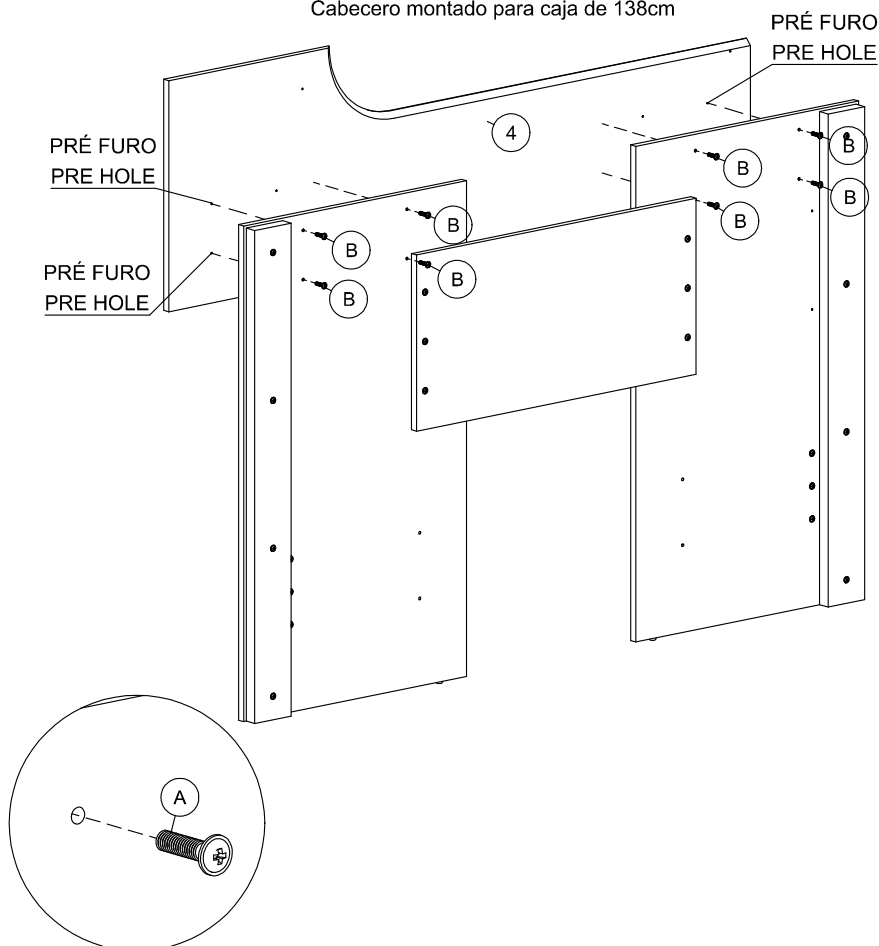
PASSO 6
STEP 6
PASO 6

PEÇAS NECESSÁRIAS
PARTS REQUIRED
PIEZAS NECESARIAS


INDICE	QUANT.
4	1

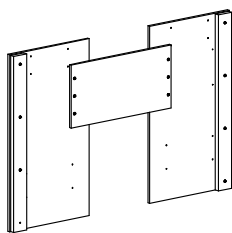


FERRAGEM NECESSÁRIA
HARDWARE REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
B		8

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOL REQUIRED
HERRAMIENTA NECESARIA




Cabeceira montada para box de 158cm
Headboard assembled for 158cm box
Cabecero montado para caja de 158cm

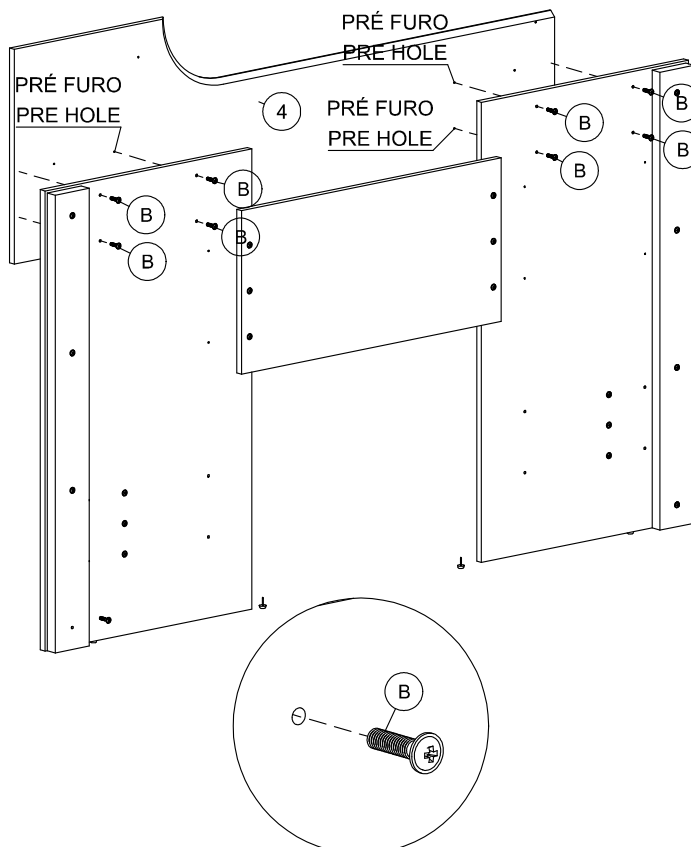

PASSO 7
STEP 7
PASO 7

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS



INDICE	QUANT.
5	1

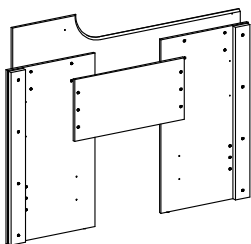

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

INDICE	IMAGEM	QTDE
A		5

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

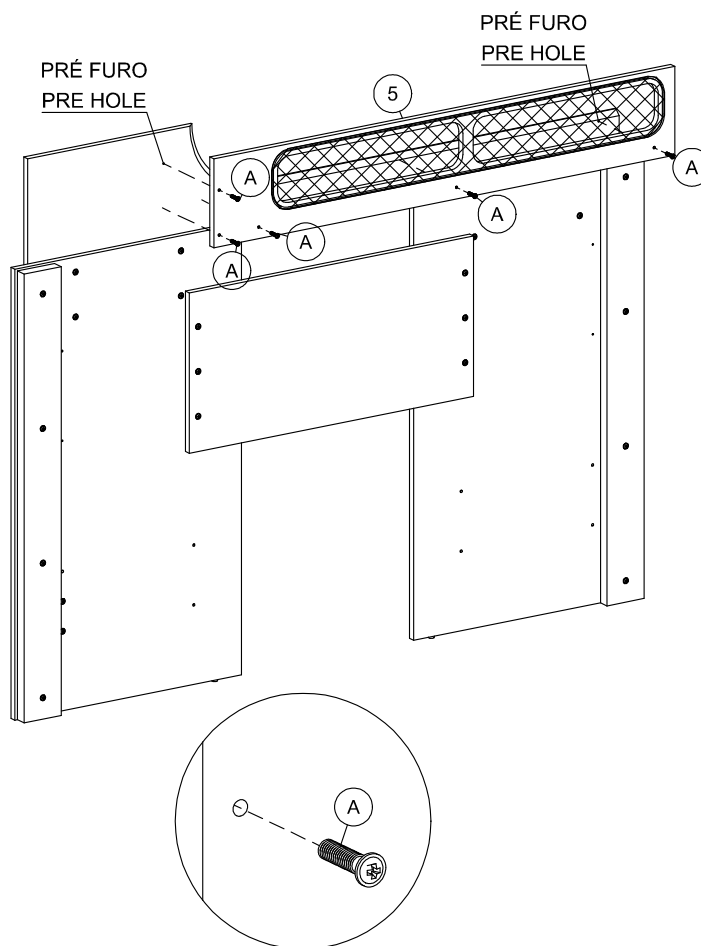
PASSO 8
STEP 8
PASO 8

PEÇAS NECESSÁRIAS
 PARTS REQUIRED
 PIEZAS NECESARIAS

INDICE	IMAGEM	QTDE
D		6

FERRAGEM NECESSÁRIA
 HARDWARE REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
 TOOL REQUIRED
 HERRAMIENTA NECESARIA

