

Fone: (49) 3197 1717



email: sac@drwmoveis.com.br

Nº PEÇA	DESCRIÇÃO PEÇAS	QTD.	COMP	LARG	ESP
1	Tampo	1	90 cm	45 cm	1,5 cm
2	Lateral direita	1	73 cm	44,5 cm	1,5 cm
3	Lateral esquerda	1	73 cm	44,5 cm	1,5 cm
4	Painel frontal	1	86,7 cm	18 cm	1,5 cm

ITEM	DESCRIÇÃO	DESENHO	QTD.
A	Cavilha		08
B	Parafuso 3,5 x 16		12
C	Parafuso 3,5 x 40		02
D	Sapata plástica		4
E	Pregos 10 x 10 c/cabeça		4
F	Tapa furo		2
G	Cantoneira 2 furos		6

INSTRUÇÃO PASSO A PASSO:

- Inicie fixando as duas laterais (2) e (3), no painel frontal (4), para este processo voce deverá usar 2 cavilhas (A) e um parafuso (C) em cada lateral,
- Fixar o tampo (1) utilizando 4 cavilhas (A) para o seu alinhamento.
- Finalizar a fixação com 2 cantoneiras (G) , utilizando os parafusos (C), conforme ilustração a seguir:

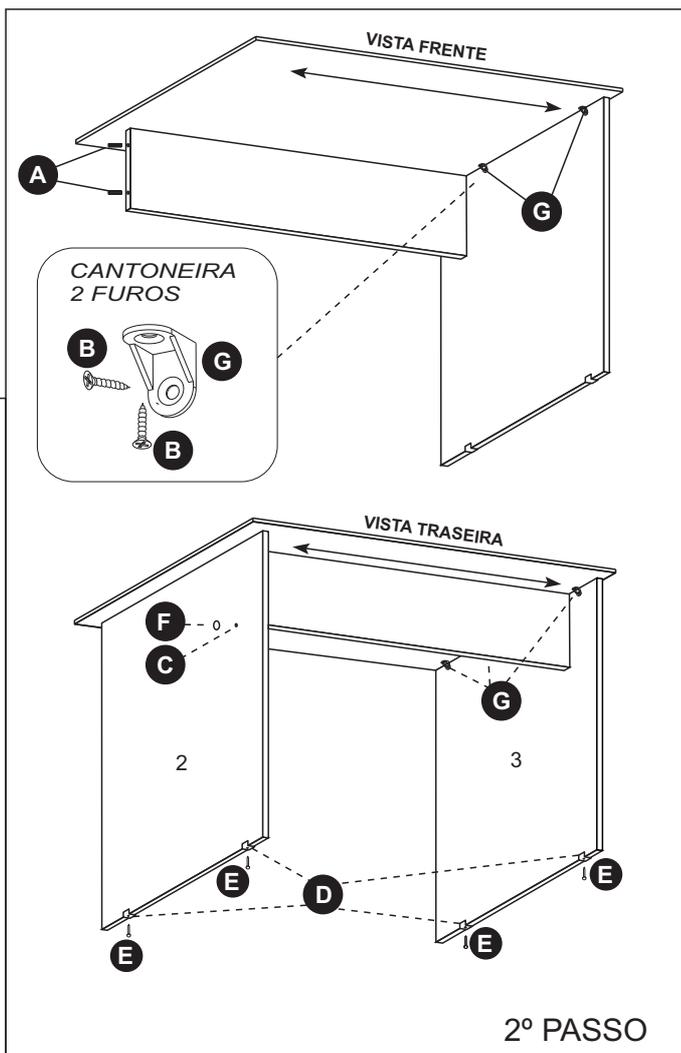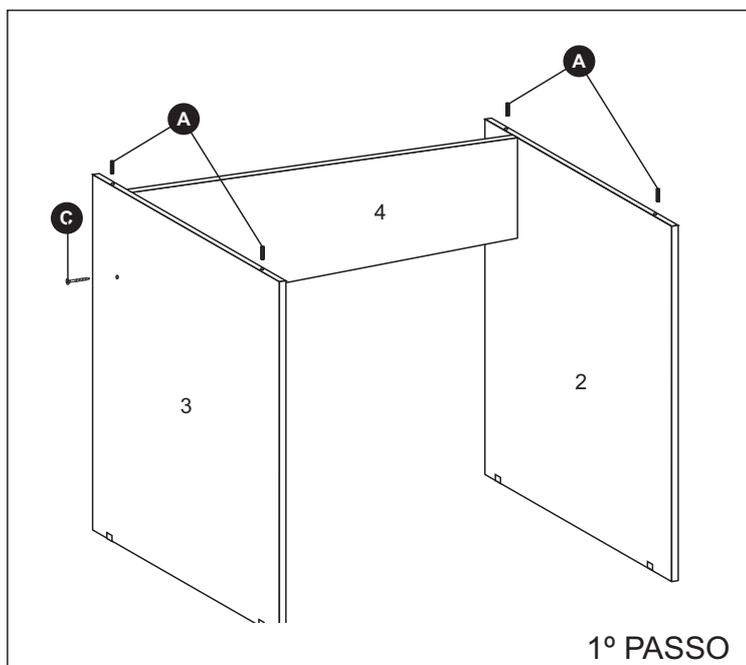

Prezado cliente, agradecemos pela escolha do nosso produto!