




## **CÔMODA FIORI**

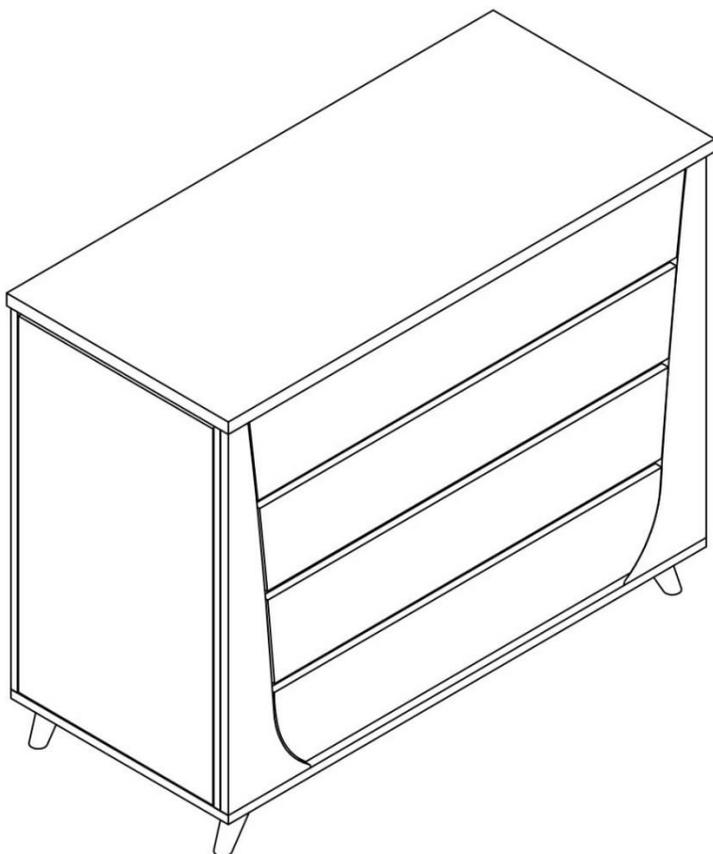

Fone: (015 47) 3084-6267

[timber@timbermoveis.com.br](mailto:timber@timbermoveis.com.br) / instagram @timbermoveis

## Instruções de montagem




### Advertências:

- 1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.


### Limpeza:

- 1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
- 2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

## Lista de Componentes

<p>A (82X)</p>  <p>PARAF. PHILIPS 3,5 x 14mm</p>	<p>B (14X)</p>  <p>PARAF. PHILIPS 4 X 30 mm</p>	<p>C (4X)</p>  <p>CANTONEIRA 60°</p>	<p>D (48X)</p>  <p>CAVILHA 6x30mm</p>	<p>E (36X)</p>  <p>MINIFIX 12mm</p>
<p>F (10X)</p>  <p>PINO PRATELEIRA</p>	<p>G (4X)</p>  <p>DOBRADIÇA</p>	<p>H (4X)</p>  <p>CANTONEIRA REFORÇO</p>	<p>I (30X)</p>  <p>PREGO 10x10</p>	


## Cômoda Completa

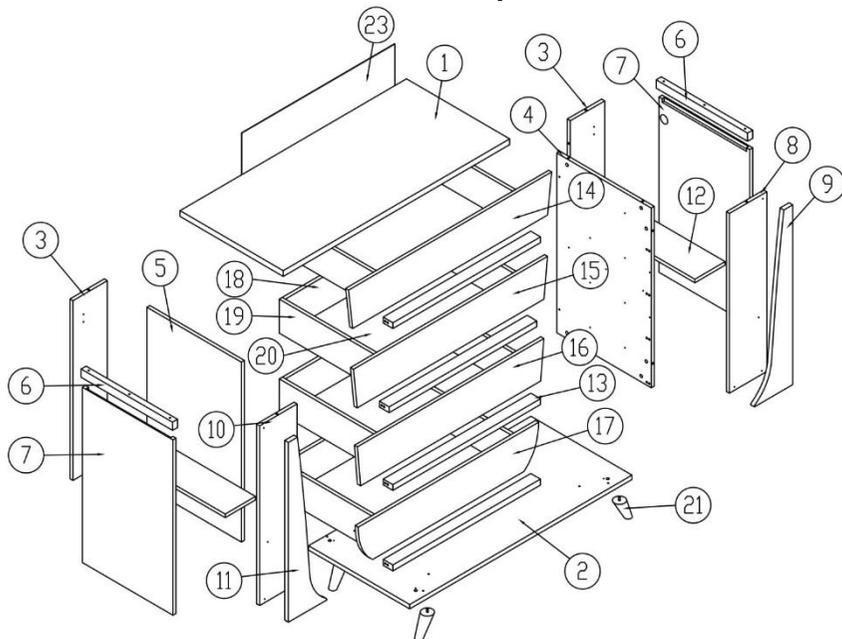

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Tampo Superior	1
2	Tampo Inferior	1
3	Chapa Traseira	2
4	Divisória Direita	1
5	Divisória Esquerda	1
6	Ripa de Fechamento Porta	2
7	Porta	2
8	Chapa Frontal Interna Direita	1
9	Chapa Frontal Externa Direita	1
10	Chapa Frontal Interna Esquerda	1
11	Chapa Frontal Externa Esquerda	1
12	Prateleira	2
13	Ripa de Fechamento Gavetas	4
14	Tampa Gaveta n°01	1
15	Tampa Gaveta n°02	1
16	Tampa Gaveta n°03	1
17	Tampa Gaveta n°04	1
18	Traseira Gaveta	4
19	Lateral Gaveta	8
20	Fundo Gaveta	4
21	Pé	4
22	Fundo Cômoda	1
23	Corrediças	8


## Montagem Laterais

1. Fixar corredeiras (23) nas divisórias (4 e 5), utilizando parafusos 3,5x14mm (A);
2. Fixar chapas traseiras (3) nas divisórias (4 e 5), utilizando minifix de 12mm (E);
3. Encaixar as ripas de fechamento das gavetas (13), nas divisórias (4 e 5), utilizando cavilhas 6x30mm (D).

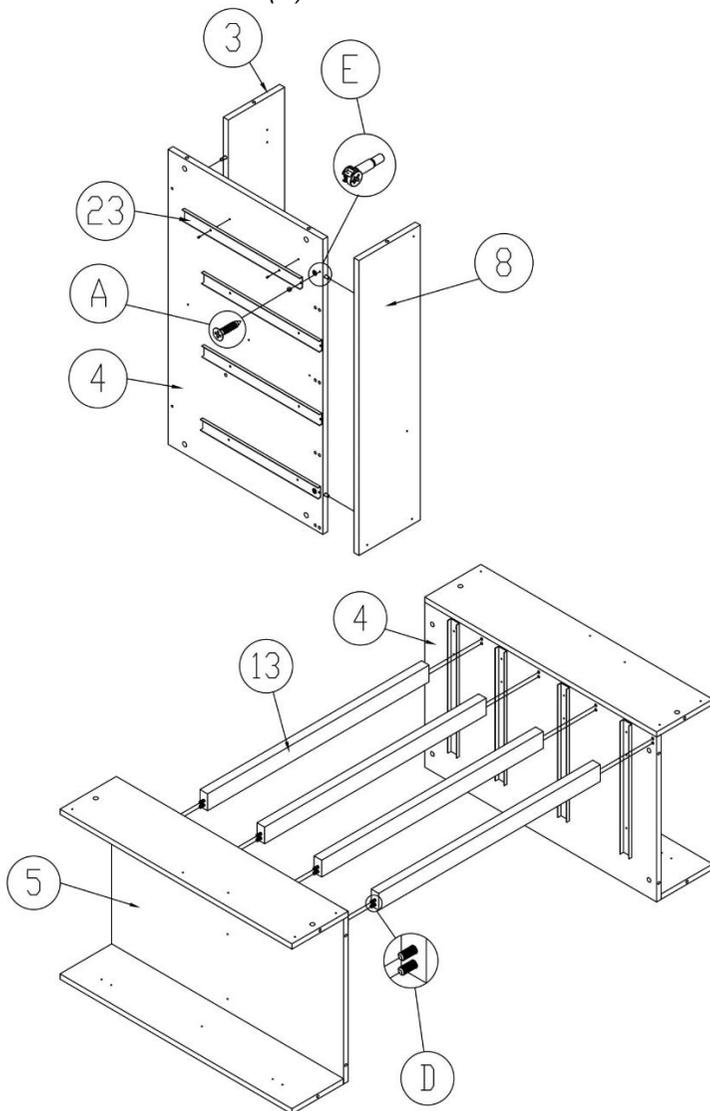


## Montagem Tamos

1. Fixar tampo inferior (2) nas divisórias, chapa frontal e traseira (3,4, 5, 8 e 10), utilizando minifix de 12mm (E);
2. Encaixar os pés (21) no tampo inferior (2);
3. Fixar as cantoneiras 60° (C) na parte interna dos pés (21) e no tampo inferior (2), utilizando parafusos 3,5x14mm(A).

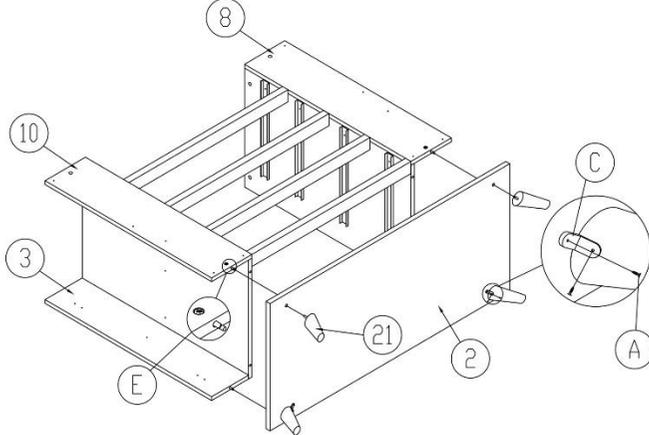


4. Fixar ripa de fechamento das portas (6) no tampo superior (1), utilizando parafusos 4x30mm (B);
5. Fixar tampo superior (1) nas divisórias, chapa frontal e traseira (3,4, 5, 8 e 10), utilizando minifix de 12mm (E);
6. Fixar cantoneiras reforço tampo (H) no tampo superior e divisórias (4 e 5), utilizando parafusos 3,5x14mm (A);
7. Fixar suporte prateleira (F) nas chapas e divisórias (3, 4, 5, 8 e 10), utilizando parafusos 3,5x14mm (A);

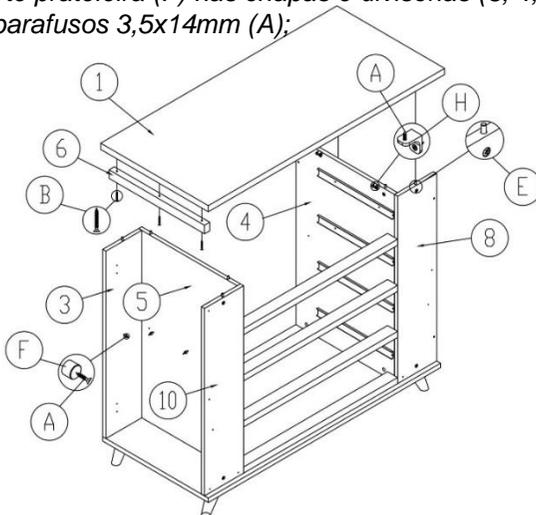

## Portas e Fundo


1. Fixar portas (7) nas chapas traseiras (3), utilizando dobradiças (G) e parafusos 3,5x14mm (A);
2. Encaixar prateleiras (12) nos suportes (F);
3. Fixar chapas frontais externas (9 e 11) nas chapas frontais internas (8 e 10), utilizando parafusos 4x30mm (B);
4. Fixar fundo (22) nas chapas traseiras (3) e tampos (1 e 2), utilizando pregos 10x10 (I).

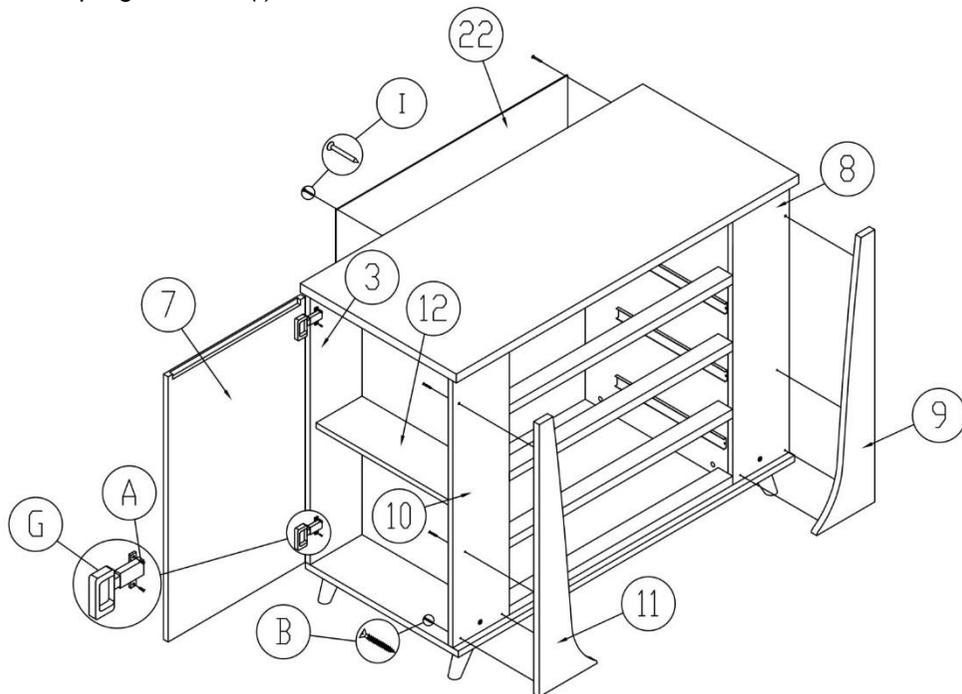

## Gavetas


1. Fixar corredeiras (23) nas laterais (19);
2. Montar parte externa das gavetas (componentes 18 e 19);
3. Encaixar fundo da gaveta (20);
4. Fixar tampa da gaveta (14)

Obs.: Todas as gavetas são montadas da mesma forma, o que muda em cada uma é o formato da tampa, que são numeradas de 1 a 4, contando de cima para baixo.

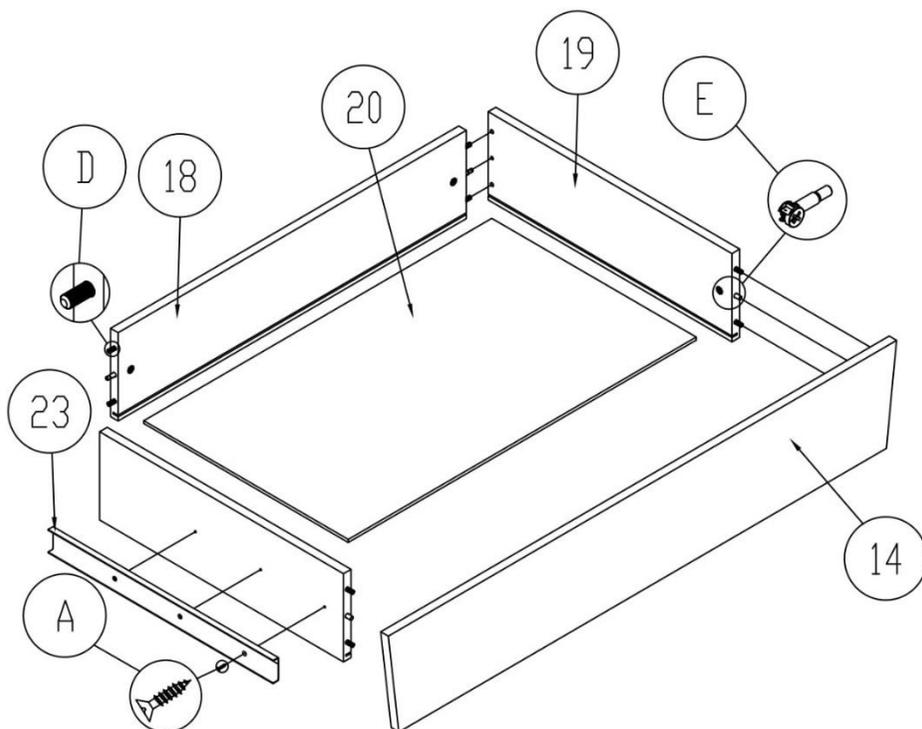


## Instalação do Sistema Anti-tombamento

1. Fixar corrente (L) centralizada na borda traseira do tampo superior, utilizando o parafuso 4x30mm (K);
2. Furar a parede e colocar a bucha (N), de modo que a altura em relação ao chão seja 3cm menor que a altura total da cômoda;
3. Rosquear o gancho de metal (M) na bucha (N), e engatar a corrente (L) no gancho (M).

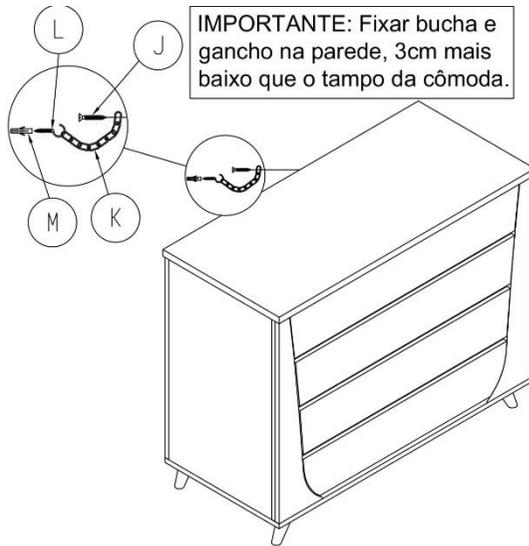

## ***Carga Uniformemente Distribuída***

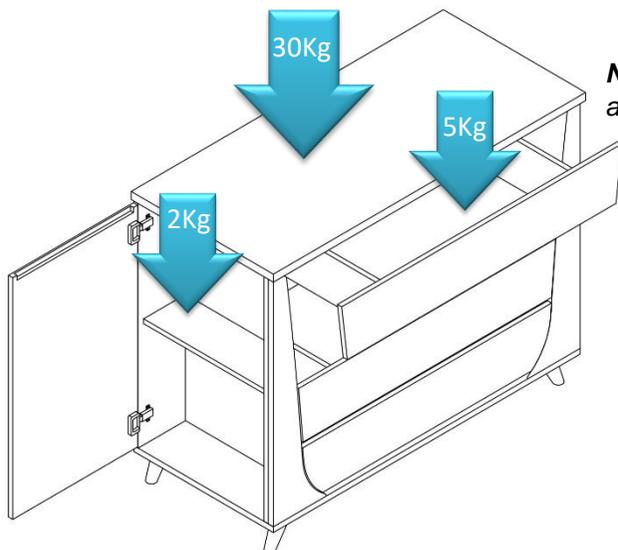

**NOTA – Não ultrapassar as cargas especificadas**

## ***CERTIFICADO DE GARANTIA***

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;
- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;
- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;
- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;
- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.