

Manual Estofado Paris

Largura em "L" sugerida: 323x193cm

Altura: 92cm

Profundidade: 89cm



IMAGENS ILUSTRATIVAS

Detalhes Técnicos:

Assentos com espuma D28 + Manta de fibra de silicone + Molas de aço + Almofadas soltas no encosto com enchimento de fibra de silicone + Pés metálicos em barra chata, pintados e com sapata plástica de proteção + Tablado de madeira BP + Almofadas menores vendidas separadamente. (Produto disponível para venda sem o Tabaldo de madeira).

Informações importantes:

- Siga as instruções contidas neste manual;
- Faça a montagem próxima do local em que o produto ficará em definitivo. Evite arrastar o produto montado;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar e proteger o tecido;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

Ferragens e Acessórios (por Módulo):

IMAGEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	6x	Pés (Para opção com Tablado)
	8x	Pés (Para opção sem Tablado)

Para solicitar uma assistência:

- 1º - Procurar à loja onde adquiriu o produto e apresentar o Cupom ou Nota Fiscal da compra;
- 2º - Apontar o local do defeito conforme instruções abaixo;
- 3º - Relatar o defeito apresentado no produto;
- 4º - Apresentar no mínimo 1 foto nítida de ângulo frontal + 1 foto de detalhe do defeito apresentado.

Partes do sofá retrátil



Dimensões do produto:


Embalado (por volumes)

Volume 1	Volume 2	Volume 3
Altura: 60cm	Altura: 60cm	Altura: 14cm
Larguras: 176cm	Larguras: 193cm	Larguras: 102cm
Profund.: 90cm	Profund.: 90cm	Profund.: 85cm




Etapas de montagem:

- 1** Desembale cuidadosamente o volume do estofado e localize o pacote com o kit de pés e o certificado de garantia com as dicas de uso e conservação. Este pacote vai acondicionado sobre o assento com a devida proteção contra avarias.

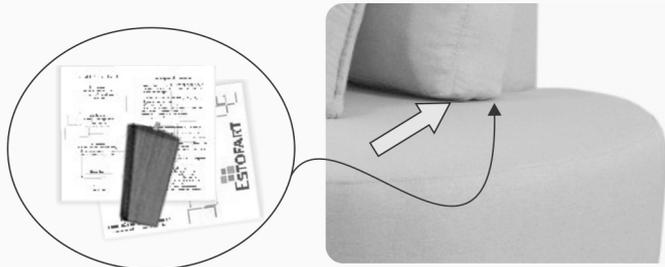


- 2** Apóie a parte traseira do sofá no chão, que deverá estar forrado com o papelão da embalagem. Localize as madeiras que suportarão a fixação dos pés, conforme foto abaixo. Encaixe os parafusos dos pés faça a fixação dos mesmo conforme imagens abaixo.

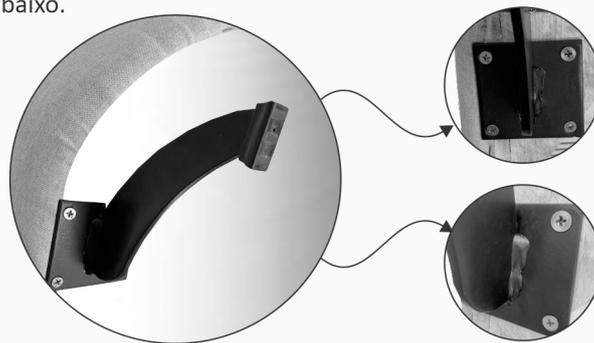


- 3** Para finalizar a montagem, vire o sofá e encaixe as almofadas de acordo com as imagens. Posicione de acordo com a foto abaixo.



- 4** Encaixe os engates metálicos de cima para baixo unindo os módulos.

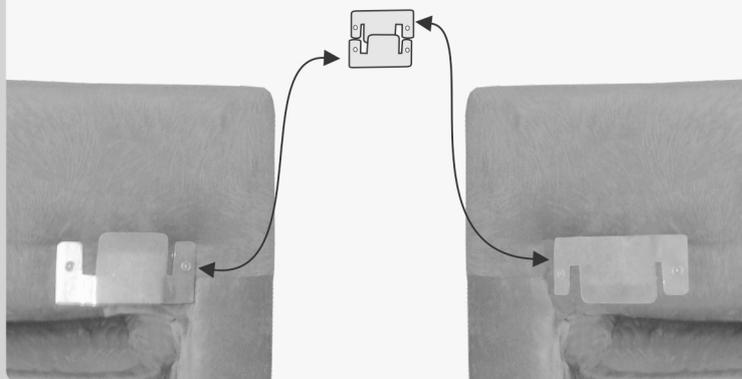

4 EM HIPÓTESE ALGUMA ARRASTE/PUXE O SOFÁ PELO BRAÇO.

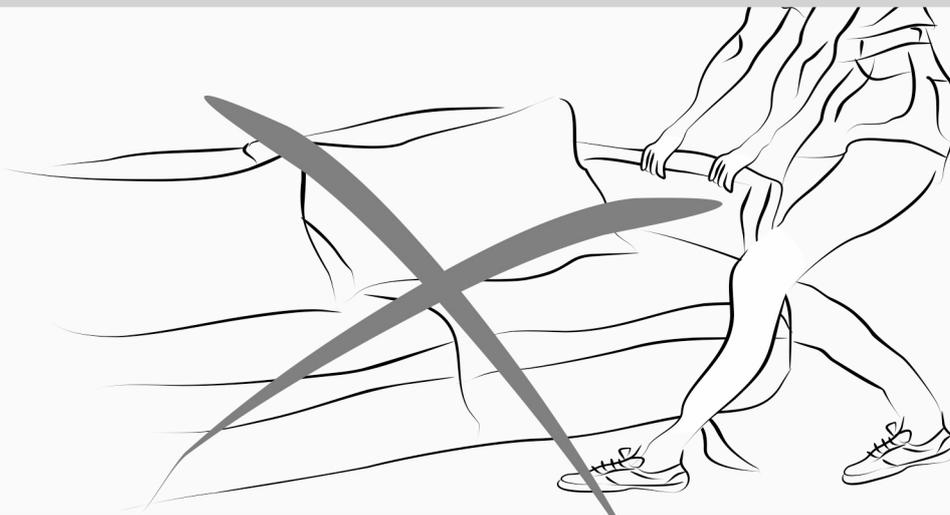

Cuidados e Garantias:

- Não expor ao sol ou fonte de calor, pois está sujeito ao ressecamento e alteração da coloração do revestimento;
- Não utilizar produtos de limpeza como detergente, álcool, solventes ou produtos químicos;
- Para a limpeza, utilizar pano umedecido em água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Secar à sombra.
- Em caso de excesso de poeira, usar aspirador de pó;
- Não sentar nos braços do sofá;
- Não provocar tensões desproporcionais no assento do sofá, com quedas ou pulos;
- Evitar contatos com animais;
- Preservar o produto de objetos aquecidos ou pontiagudos;
- Mantê-lo em local arejado;
- Transportar com o máximo de cautela;



- Garantia de 90 dias válida para Defeitos de Fabricação nos seguintes componentes: Estrutura de Madeira, Espumas e revestimentos (defeitos relacionados a esgarçamento da costura);
- Exposição excessiva ao Sol, utilização por produtos químicos, uso inadequado em desacordo com as orientações acima, implicam na Perda da Garantia.

Dica Importante:

Para que seu sofá apresente sempre um aspecto de novo siga as instruções de conservação ao lado. Aliada a elas, você ainda deve Modelar seu sofá, após a montagem ou mesmo após cada utilização. Usando as mãos, estique levemente o tecido do assento e do encosto. Em caso de almofadas no encosto, faça compressões com as mãos no meio das almofadas e estique a capa puxando as extremidades. Fazendo assim, você terá sempre um ESTOFART novo em sua casa!