


# Telhado 5 para cama solteiro

## Casatema


# MANUAL DE MONTAGEM

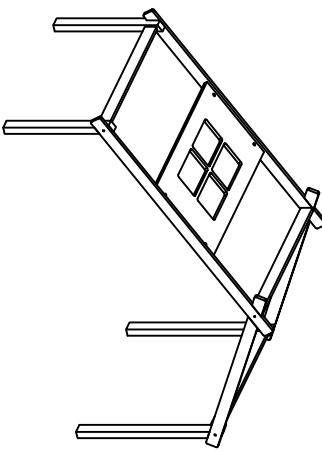

### PARTES DO PRODUTO:


1. Montante curto com 1 furo no recorte;
2. Montante comprido esquerdo da janela;
3. Janela;
4. Travessa central superior;
5. Pé curto esquerdo;
6. Travessa lateral entre pés (2x);
7. Pé comprido esquerdo;
8. Pé comprido direito;
9. Pé curto direito;
10. Montante comprido direito da janela;
11. Montante curto com 3 furos no recorte;

### VOCÊ PRECISARÁ DE:




### FERRAGEM:


A - Caviglia 10x40 (16x)

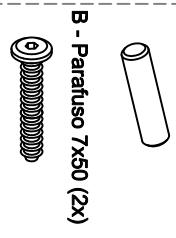

B - Parafuso 7x50 (2x)

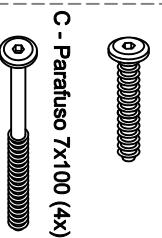

C - Parafuso 7x100 (4x)

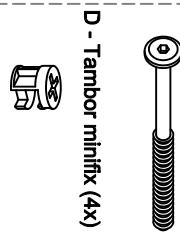

D - Tambor minifix (4x)



E - Haste minifix (4x)



F - Parafuso 3,5x16 c/c (24x)




G - Cantoneira (4x)



H - Chave (1x)



I - Tapa-furo adesivo (4x)

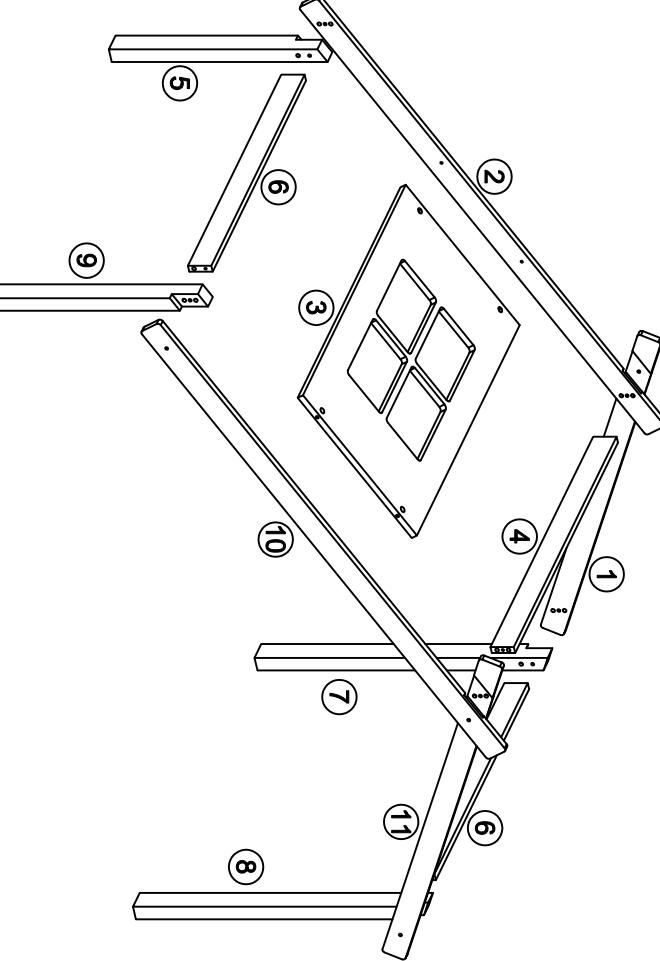


### ATENÇÃO:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos contantes.
5. Para a limpeza do produto, utilize um pano levemente umedecido com água, seguido de um pano seco.

# MANUAL DE MONTAGEM



## PASSO 01:

Aplique as cavilhas [A] nas travessas [4] e [6] e nos pés [5], [7], [8] e [9].

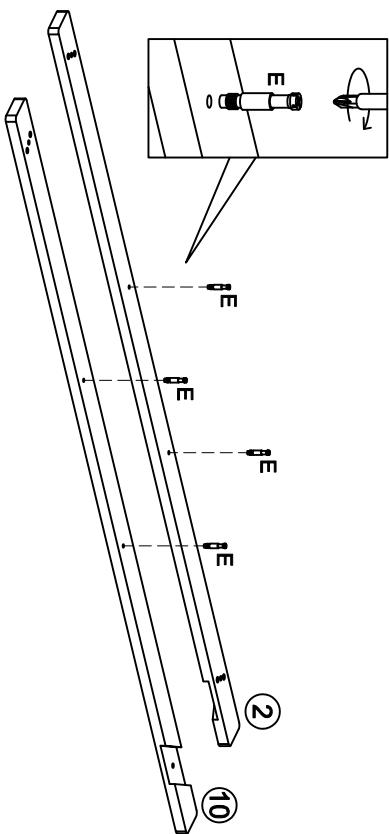


## PASSO 02:

Parafuse a haste de minifix [E] nos montantes compridos [2] e [10].

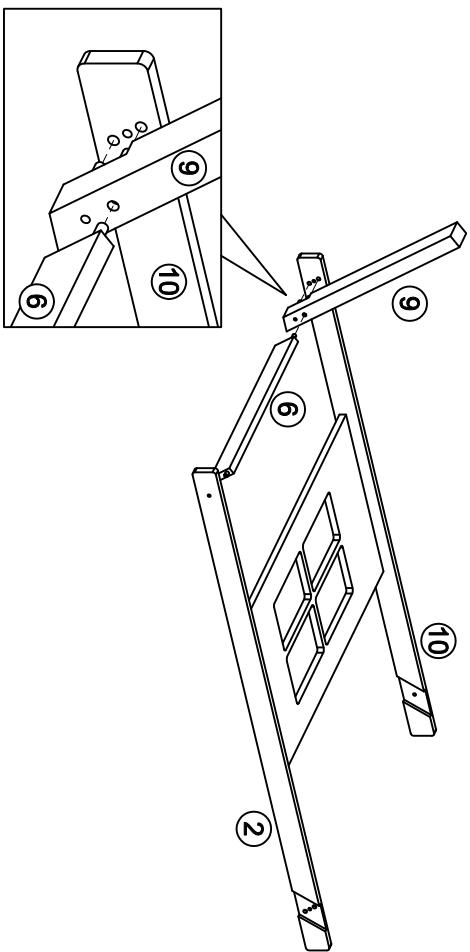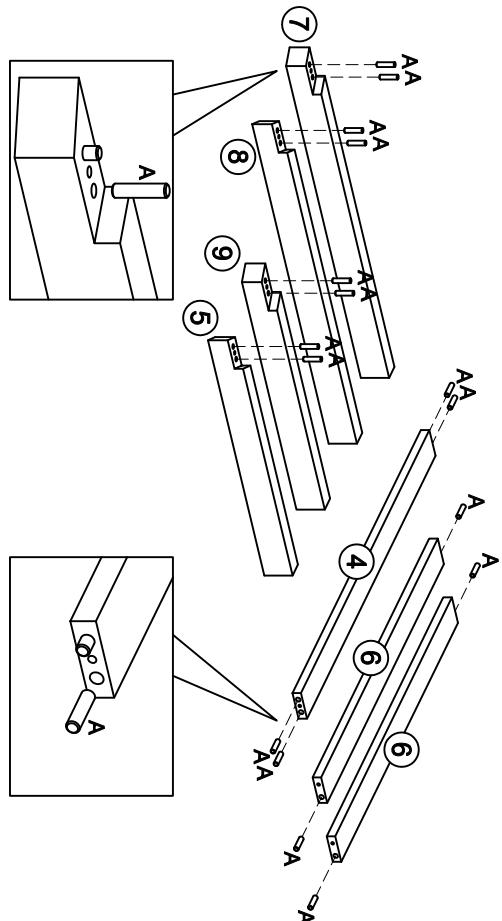

## PASSO 04:

Observe o correto posicionamento das peças!  
Orientado pelas cavilhas, encaixe o pé curto [9] no montante comprido [10] e depois, a travessa [6] no pé [9].

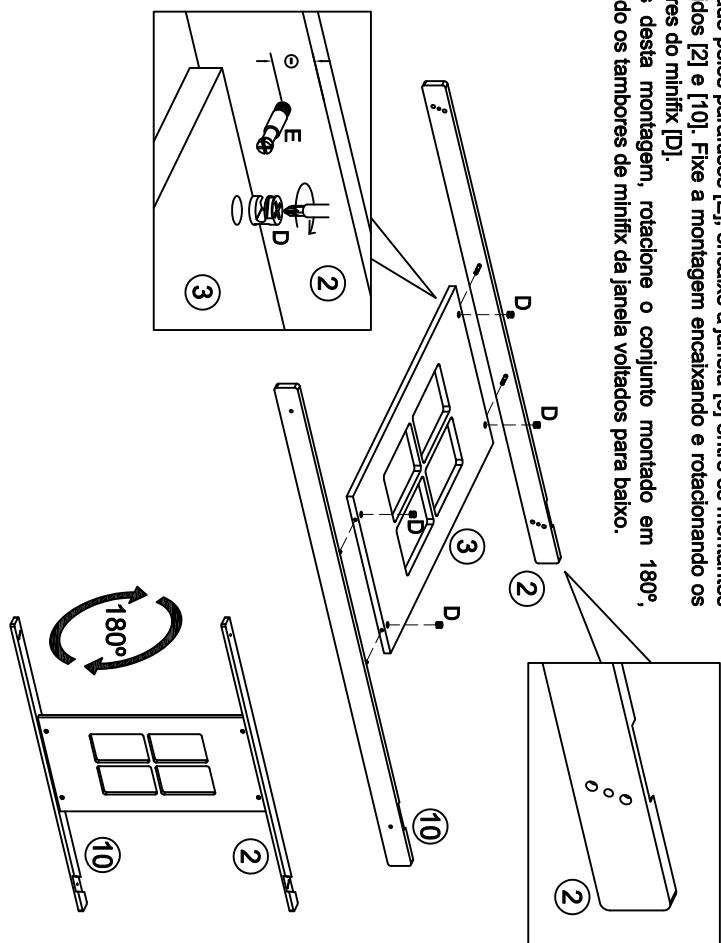


## PASSO 03:

Observe o correto posicionamento das peças!  
Orientado pelas cavilhas, encaixe a janela [3] entre os montantes compridos [2] e [10]. Fixe a montagem encaixando e rotacionando os tambores do minifix [D].  
Depois desta montagem, roteione o conjunto montado em 180°, deixando os tambores de minifix da janela voltados para baixo.

# MANUAL DE MONTAGEM


## PASSO 05:

Orientado pelas cavilhas, encaixe o outro pé curto [5] entre o montante comprido [2] e a travessa [6].

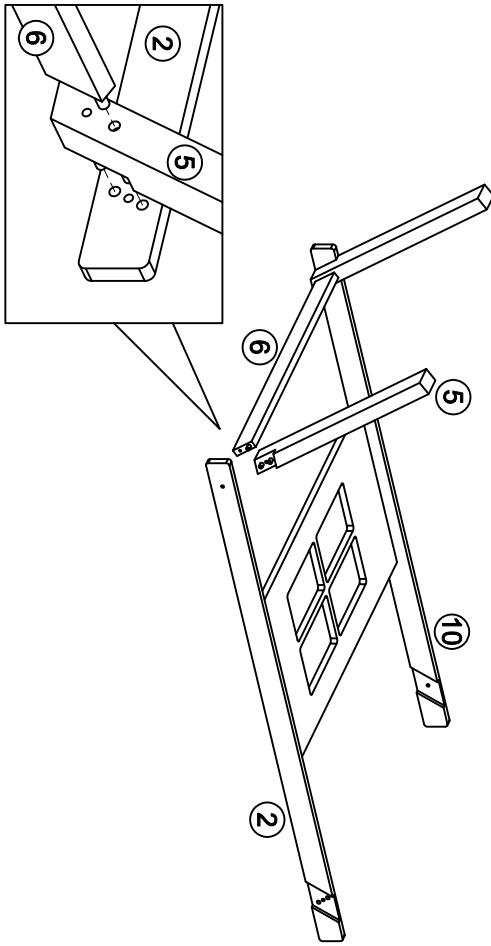


## PASSO 06:

Alinhe as peças e fixe a montagem usando os parafusos [C] e da chave [H]. Reserve este conjunto montado e inicie a montagem do outro lado do telhado, separado.

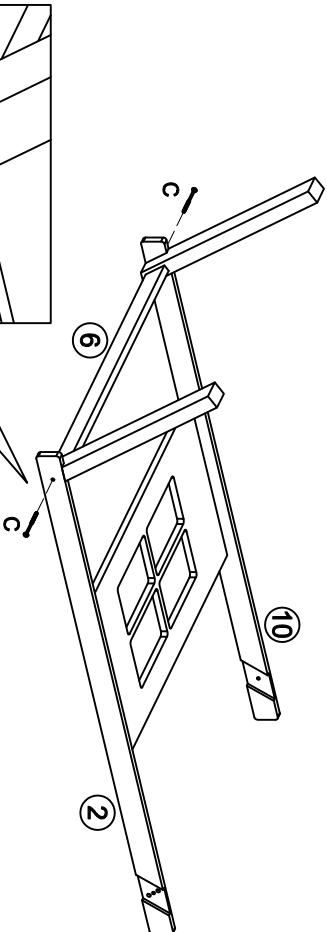


## PASSO 07:

Observe o correto posicionamento das peças!  
Encalhe o pé comprido [7] no montante curto [1] e depois na travessa lateral [6], alinhe e fixe a montagem usando o parafuso [C] + chave [H]. Depois, encalhe o pé comprido [8] na travessa [6] e no montante curto [11], alinhe e fixe a montagem usando o parafuso [C] + chave [H].

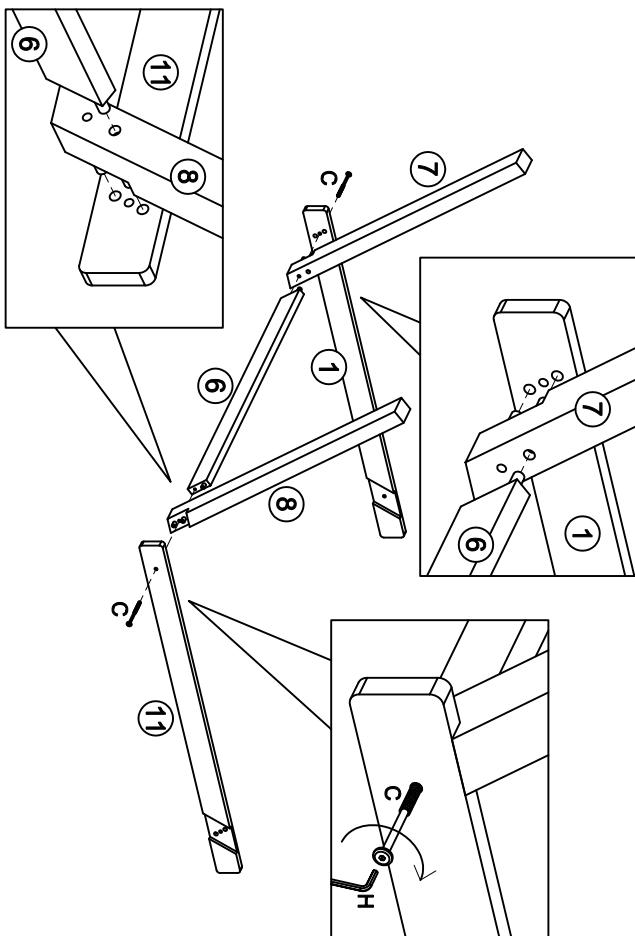

## PASSO 08:


Observe o correto posicionamento das peças!  
Com as duas partes do telhado montadas, encaixe uma à outra, através dos rebaixos dos montantes [1] e [2] e [10] e [11].

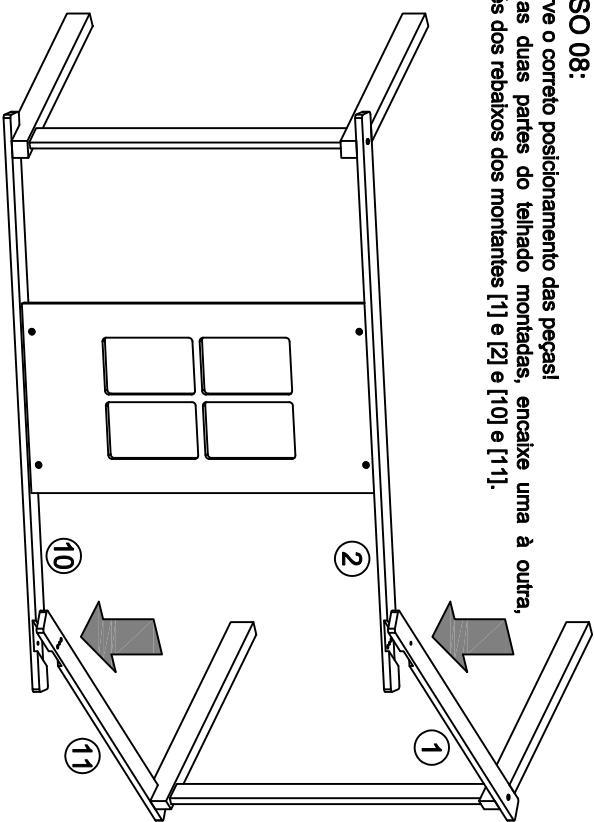

# MANUAL DE MONTAGEM


PASSO 09:

Encaixe a travessa central [4] entre os montantes [2] e [11], alinhe e fixe o lado de cima usando o parafuso [B] + chave [H].

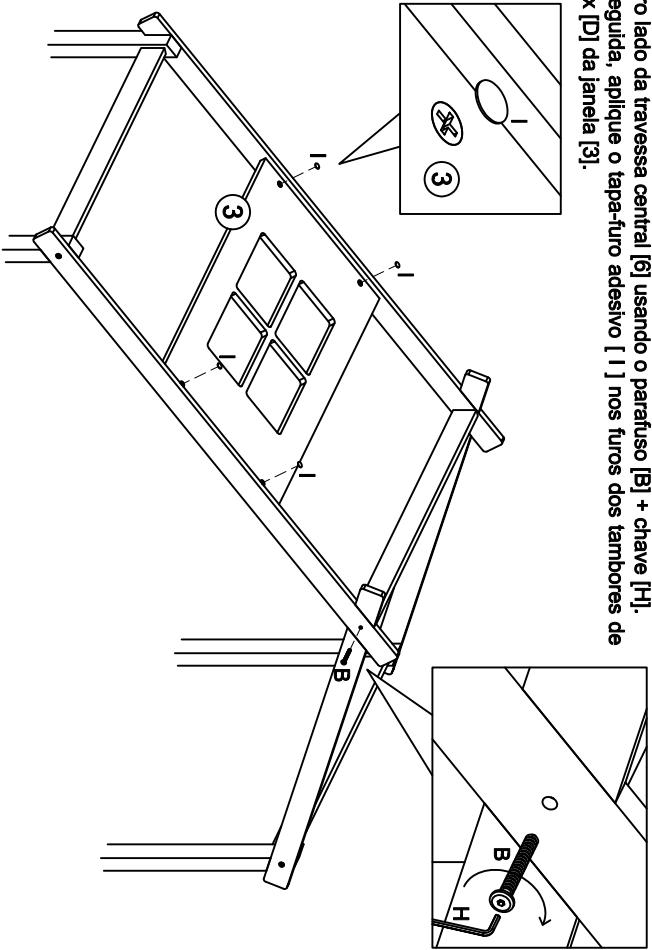


PASSO 10:

Rotacione o conjunto montado para o modo normal de uso, alinhe e fixe o outro lado da travessa central [4] usando o parafuso [B] + chave [H]. Em seguida, aplique o tapa-furo adesivo [ I ] nos furos dos tambores de minifix [D] da janela [3].

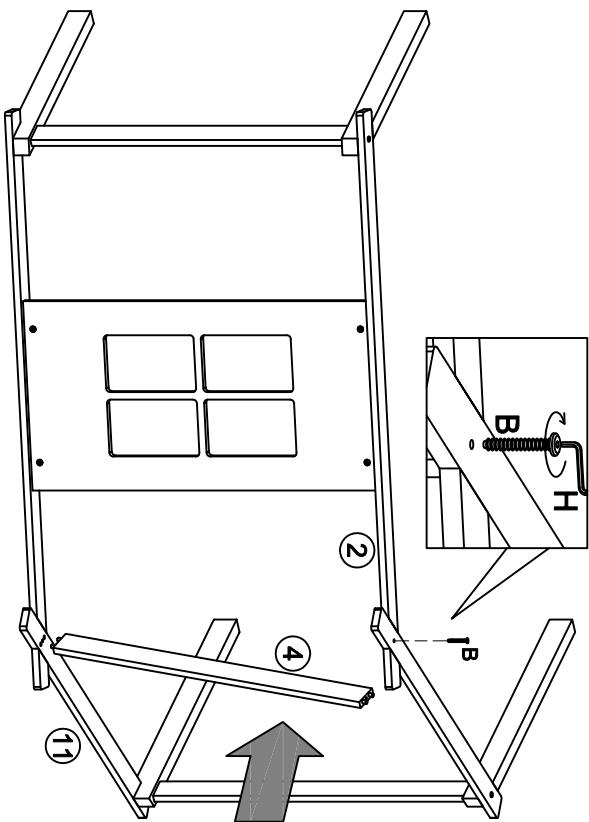

PASSO 11:

Fixe as cantoneiras [G] nos tops dos pés da cama inferior, usando os parafusos [F].

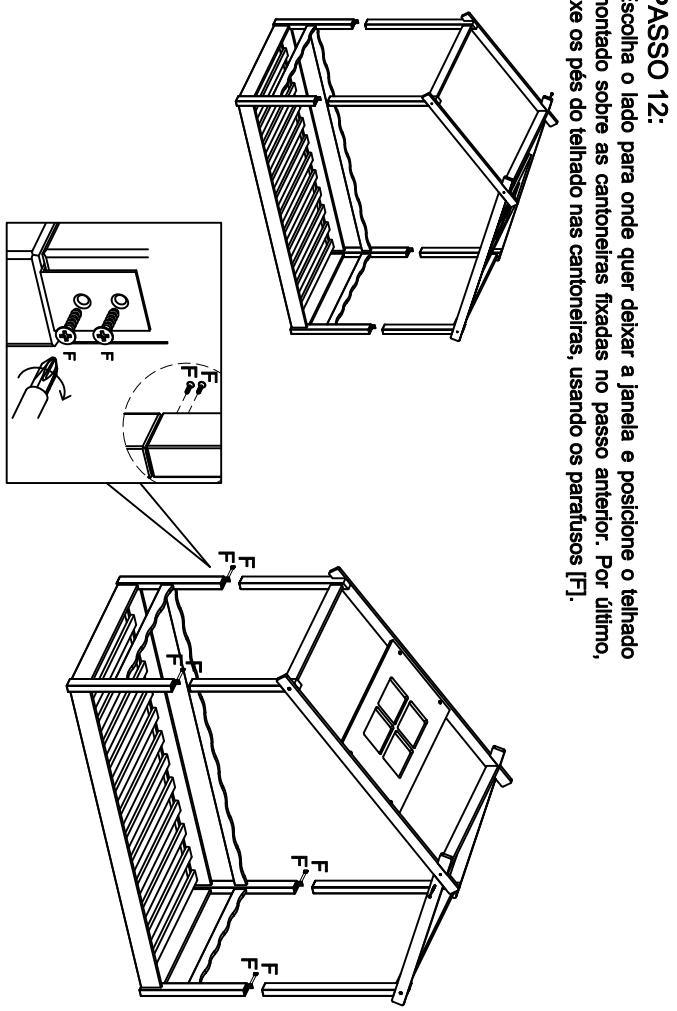

PASSO 12:

Escolha o lado para onde quer deixar a janela e posicione o telhado montado sobre as cantoneiras fixadas no passo anterior. Por último, fixe os pés do telhado nas cantoneiras, usando os parafusos [F].

