


Aparador Astorga- Moveise

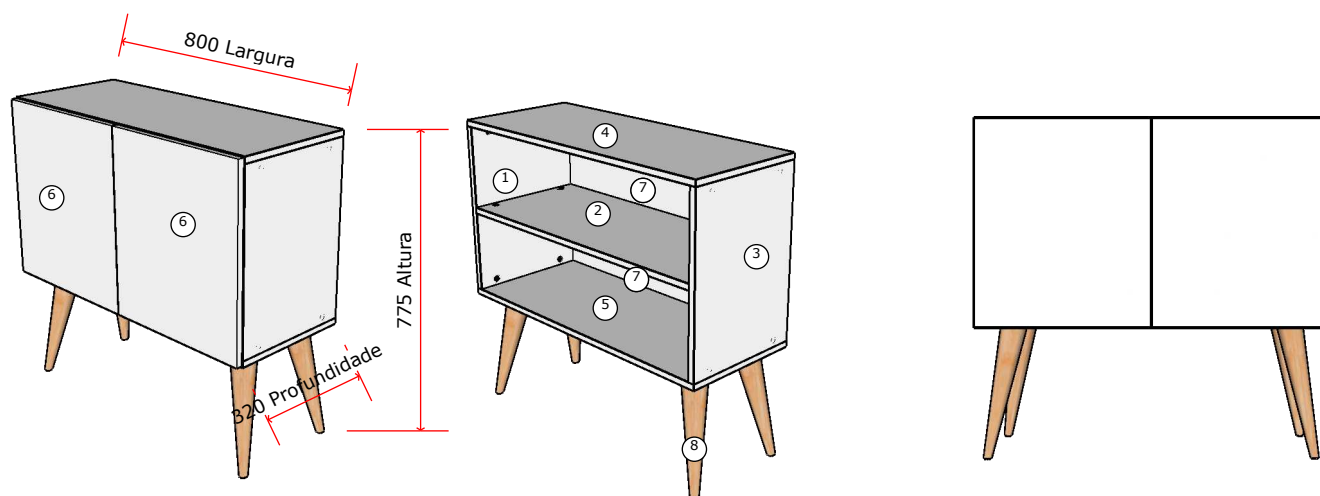

1. Lateral esquerda = 444 x 320
2. Prateleira = 769 x 320
3. Lateral direita = 444 x 320
4. Base superior = 800 x 320
5. Base inferior = 800 x 320
6. 2 Portas = 395 x 469
7. 2 painéis de fundo = 792 x 232
8. 4 Pés palito = 300

***Todas as medidas em Milímetro (mm)**

FERRAGENS

REF.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
	12 unidades	Tambor minifix
	12 unidades	Parafuso minifix
	12 unidades	Cavilha 8 x 30
	4 unidades	Parafuso 4 x 40
	4 unidades	Parafuso 4,5 x 45
	16 unidades	Parafuso 3,5 x 16
	24 unidades	Prego 8 x 8
	4 unidades	Dobradiça
	4 unidades	Pés palito h:300

Sistema instalação minifix.

O minifix é um sistema de montagem para união de chapas ou compensados. Seu funcionamento é simples:
a-Comece prendendo o parafuso minifix na furação 5mm.
b-Coloque o Tambor na furação 15mm com a abertura virada para o topo da peça.
c-Encaixe a abertura da peça com o tambor no parafuso minifix.
d-Para finalizar, aperte o tambor no sentido horário com o auxílio de uma chave Philips.

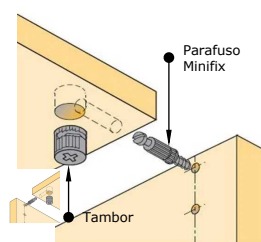


Imagem Ilustrativa 01


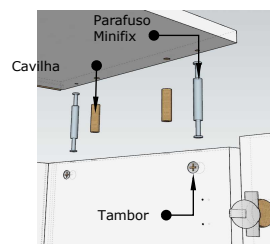


Imagem Ilustrativa 02

1º Passo: Iniciar pela base do móvel.

Instalar as peças (8) na peça (5).
Será utilizado: 16 Parafusos 3,5 x 16/ 4 Pés Palito (8).

Para cada unit de pé:
-4 Parafuso 3,5 x 16

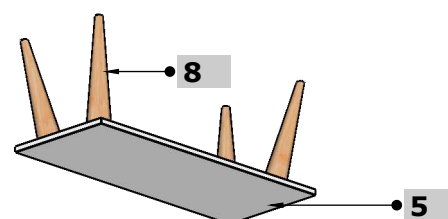

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Não expor a luz solar e locais úmidos.
- Não encostar o móvel na parede para evitar transmissão de umidade.
- Este produto tem 3 meses de garantia contra defeito de fabricação.

CONSERVANDO O SEU MÓVEL

LIMPEZA DO MÓVEL : Na remoção da poeira utilizar flanela limpa e levemente umedecida, em seguida flanela seca para remoção da umidade.


Os pés serão parafusados na base inferior do móvel.

Deite a peça (5) para a instalação dos pés (8).
Atenção: A parte frontal do móvel (fita borda voltada para frente, o fundo não possui laminação).


Obs: os pés devem ficar angulados com a quina do móvel.

ATENÇÃO: Reserve ao lado a montagem do Passo 01.


2º Passo: Instalar as peças (1,2,3)
Será utilizado: 4 Parafuso minifix/ 4 Tambor/ 4 Cavilhas 8 x 30.

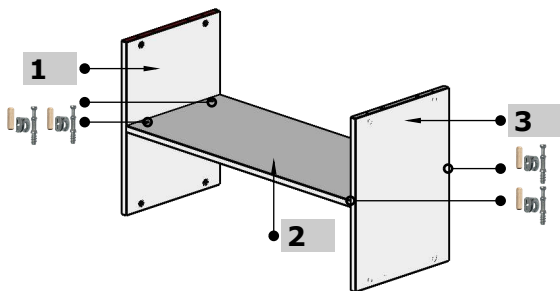


3º Passo: Instalar a peça (4), sobre as peças (1) e (3).
Será utilizado: 4 Parafuso Minifix, 4 Tambor, 4 Cavilha 8 x 30.

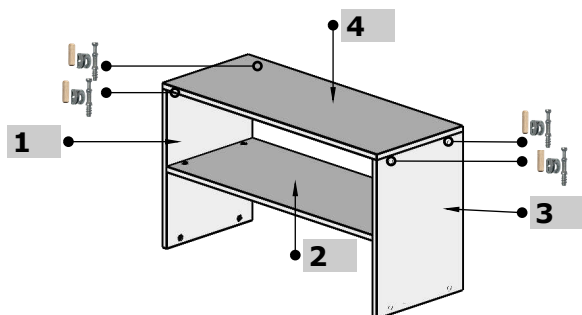

4º Passo: Unir o Passo 1 com o Passo 3.
Será necessário: 4 Parafuso Minifix, 4 Tambor, 4 Cavilhas 8 x 30.

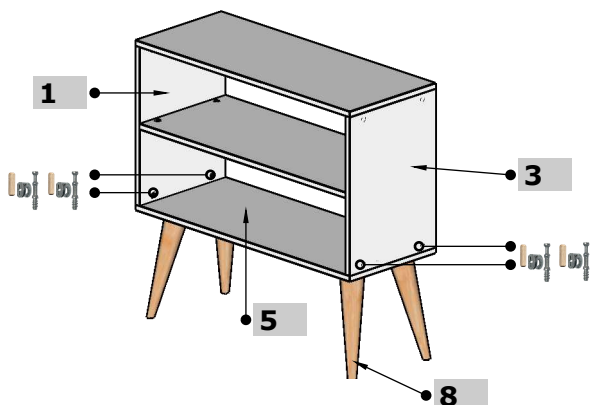


4º Passo: Instalar as peças (7).
Será necessário: 24 Pregos 8 x 8.

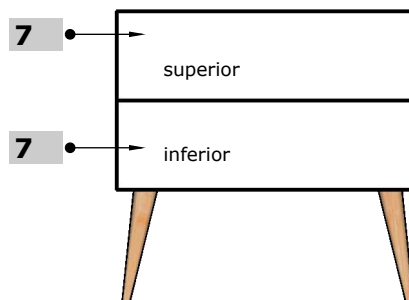

Inserir 2 uni de Fundo (7), superior e inferior.
Fixar com 12 unid de Preço 8 x 8 cada lado, na borda posterior do móvel (sem laminação).

5º Passo: Instalar as peças (6) portas esquerda e direita.
Será necessário: 4 Dobradiça, 16 Parafuso 3,5 x 16.

Para cada unid de dobradiça:
-4 unid Parafuso 3,5 x 16

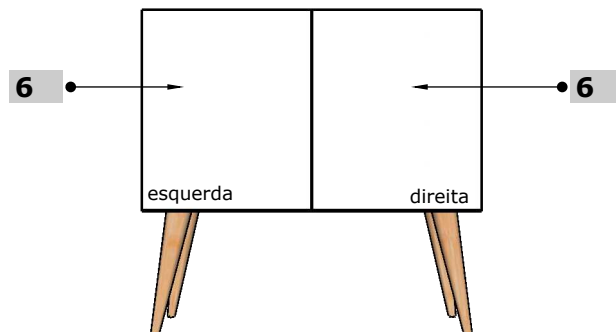

Instalação concluída com sucesso!

Mas, se necessitar de auxílio ou ter alguma dificuldade entre em contato, ficaremos felizes em te auxiliar.

Aproveite seu móvel, decore com objetos, utensílios e plantas.

Você adquiriu uma peça

Aparador Astorga

MOVEISE
MÓVEIS MODULADOS

Rua Pastor Mario Hort, 305
Marechal Cândido Rondon - PR
Parque Industrial I
(45) 2036-6000