
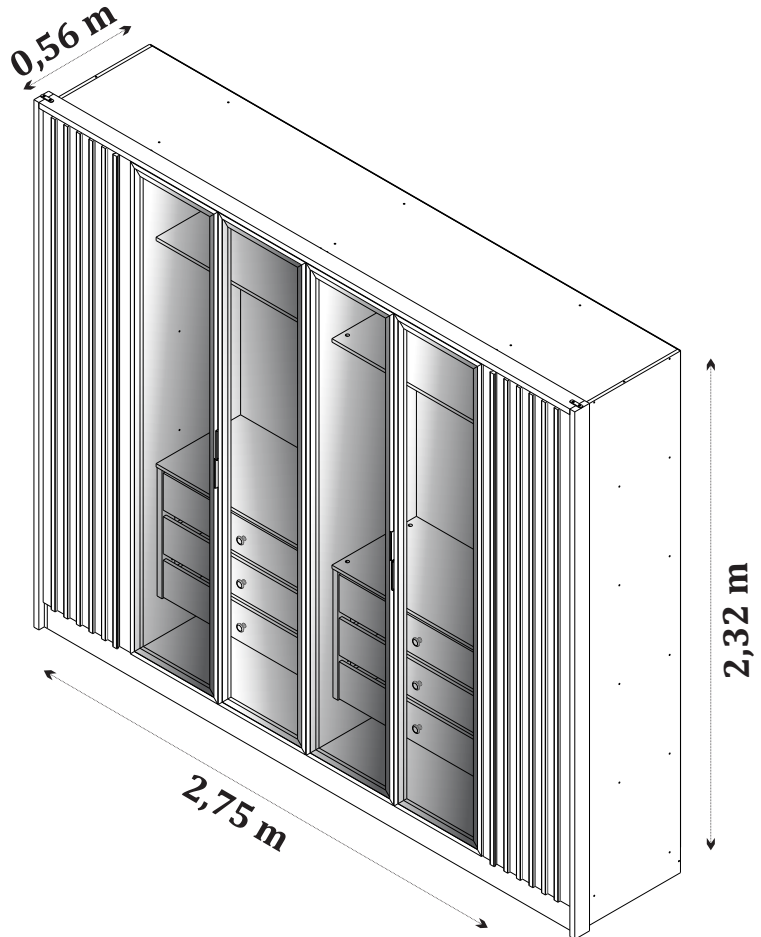



## MANUAL DE MONTAGEM - ROUPEIRO 6 PORTAS BARCELONA RIPADO REFLECTA

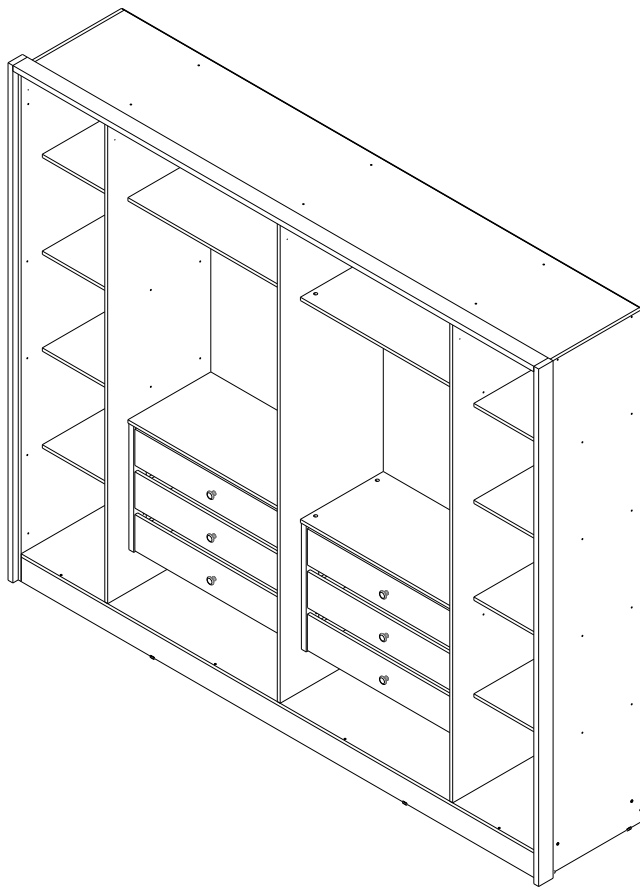


**ROUPEIRO 6 PTAS BARCELONA RIPADO REFLECTA**  
CÓD.: 35303

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.


### NECESSÁRIO:

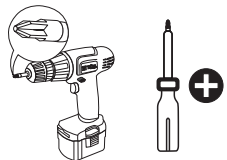

Chave Philips

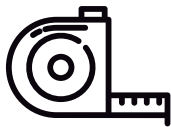

Trena

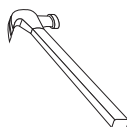

Martelo



Pessoas  
necessárias



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

**Tcil Móveis LTDA**  
CNPJ 38.542.932/0002 - 10  
Avenida Luiz Parma Sobrinho, nº 950  
Bairro: Barra do Emboque  
CEP: 36.503 - 412 - Ubá - MG

Acesse nosso canal no **You Tube** e assista o vídeo de montagem.

Curta nossa página no facebook e siga no instagram

[www.tcil.com.br](http://www.tcil.com.br)

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A TCIL oferece ao consumidor final a possibilidade de garantia complementar de seus produtos, abrangendo todas as peças e componentes que eventualmente apresentam defeito de fabricação, no prazo de 03(três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, emitida pelo lojista, a qual passa a fazer parte integrante deste certificado.

Para que a garantia complementar tenha validade, o Consumidor Final deve fazer a leitura prévia do manual de montagem que segue na embalagem do produto, atentando para os cuidados necessários que devem ser observados para conservação e manutenção dos mesmos, bem como utilizar o produto para o propósito ao qual foi fabricado, sem os quais perderá o direito à garantia complementar.

A responsabilidade da TCIL, limita-se ao valor do produto, não podendo ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados às pessoas, equipamentos, por quaisquer outros danos decorrentes de mau uso, por lucros cessantes ou por perdas emergentes ou consequentes.

A TCIL MÓVEIS não se responsabilizará, conforme o artigo 12 § 3º. Do Código de Defesa do Consumidor, quando houver:

- ☐ a não colocação do produto no mercado;
- ☐ embora haja colocado no mercado, o defeito inexistente;
- ☐ quando houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros

Caro cliente, para que você tenha direito à garantia acima especificada, o produto que você acaba de adquirir, deve ser montado por um profissional qualificado e indicado pelo Lojista onde o comprou.

O compromisso de garantia cessará acaso:

- a) O produto seja colocado em lugar úmido
- b) O produto seja colocado em parede úmida
- c) O produto seja arrastado
- d) Não seja limpo somente com pano macio e seco;
- e) Não seja adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
- f) Haja utilização objeto perfuro-cortante;
- g) O produto seja exposto à incidência direto a luz solar.
- h) Seja colocado um peso superior ao determinado pelo fabricante.
- i) Fazer uso do produto, fora do padrão doméstico.

O Manual de Montagem deverá ficar em posse do cliente para eventual assistência técnica, pois a mesma só será atendida com o envio desse desenho, assinalando a peça que está com defeito.

Nota: A Assistência técnica deverá ser solicitada à loja onde comprou este produto.

Nome da Loja: .....

Cidade/Estado: .....

Telefone: ..... Nota Fiscal nr: ..... / ..... / .....

Motivo da Assistência: .....














**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - ROUP. 6PTS BARCELONA RIPADO REFLECTA

MEDIDAS EM (mm)


| CÓDIGO DA PEÇA | QUANT. | DESCRIÇÃO          | COMPRIMENTO | LARGURA | ESPESSURA | TIPO DE MATERIAL |
|----------------|--------|--------------------|-------------|---------|-----------|------------------|
| 27559          | 1      | LATERAL DIREITA    | 2300        | 535     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27564          | 1      | LATERAL ESQUERDA   | 2300        | 535     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27565          | 1      | DIVISÃO DIREITA    | 2160        | 535     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27566          | 1      | DIVISÃO ESQUERDA   | 2160        | 535     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27567          | 1      | DIVISÃO CENTRAL    | 2160        | 535     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27568          | 1      | BASE               | 2673        | 535     | 15        | MDP 15 MM        |
| 35306          | 1      | TAMPO              | 2673        | 535     | 15        | MDP 15 MM        |
| 35333          | 4      | PORTA REFLECTA     | 2170        | 433     | 20        | MDF 20 MM        |
| 27571          | 2      | PORTA LATERAL      | 2170        | 445     | 15        | MDP 15 MM        |
| 25938          | 4      | PRATELEIRA GRANDE  | 880         | 430     | 15        | MDP 15 MM        |
| 10680          | 8      | PRATELEIRA LATERAL | 434         | 425     | 15        | MDP 15 MM        |
| 5366           | 1      | RODAPÉ FRONTAL     | 2673        | 110     | 15        | MDP 15 MM        |
| 5395           | 1      | RODAPÉ TRASEIRO    | 2673        | 110     | 15        | MDP 15 MM        |
| 10929          | 3      | TRAVESSA           | 504         | 110     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27594          | 6      | FRENTE GAVETA      | 824         | 163     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27654          | 12     | LATERAL GAVETA     | 400         | 110     | 15        | MDP 15 MM        |
| 27573          | 6      | TRASEIRO GAVETA    | 775         | 95      | 15        | MDP 15 MM        |
| 19771          | 6      | FUNDO GAVETA       | 789         | 400     | 2,5       | MDF 2,5 MM       |
| 25974          | 2      | COSTA              | 2190        | 454     | 2,5       | MDF 2,5 MM       |
| 25973          | 2      | COSTA MAIOR        | 2190        | 894     | 2,5       | MDF 2,5 MM       |
| 27425          | 2      | COLUNA LATERAL     | 2325        | 75      | 25        | MDF 25 MM        |
| 27576          | 1      | MOLDURA            | 2705        | 75      | 25        | MDF 25 MM        |
| 9484           | 4      | AFASTADOR FRONTAL  | 570         | 65      | 25        | MDF 25 MM        |
| 9485           | 4      | AFASTADOR TRASEIRO | 570         | 30      | 25        | MDF 25 MM        |
|                |        |                    |             |         |           |                  |

LISTAGEM DE FERRAGENS

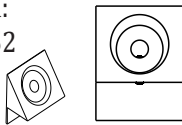
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Cód: 2677</div> <div>(x1)</div> <div></div> <div>GIZ CERA</div>                     | <div>Cód: 2466</div> <div>(x6)</div> <div></div> <div>CANTONEIRA METAL<br/>4 FUROS</div>   | <div>Cód: 34304</div> <div>(x4)</div> <div></div> <div>SUPORTE CABIDEIRO<br/>OBLONGO METALIZADO</div> | <div>Cód: 28196</div> <div>(x24)</div> <div></div> <div>DOBRADICA CURVA 35MM C/ AMORTECEDOR</div>     | <div>Cód: 10101</div> <div>(x12)</div> <div></div> <div>CONECTOR PLÁSTICO<br/>4 FUROS</div>    |                                                                                                                                                                          |
| <div>Cód: 21199</div> <div>(x4)</div> <div></div> <div>HASTE MINI FIX DUPLO</div>        | <div>Cód: 2580</div> <div>(x8)</div> <div></div> <div>TAMBOR MINI FIX 15X12</div>          | <div>Cód: 9937</div> <div>(x6)</div> <div></div> <div>CORREDIÇA TELESCÓPICA<br/>350mm (H32)</div>     | <div>Cód: 8957</div> <div>(x2)</div> <div></div> <div>CABIDEIRO ALUMÍNIO<br/>870MM</div>              | <div>Cód: 2471</div> <div>(x36)</div> <div></div> <div>CAVILHA MADEIRA 6X25</div>              | <div>Cód: 2572</div> <div>(x150)</div> <div></div> <div>PREGO C/ CABEÇA 10X10</div> |
| <div>Cód: 19456</div> <div>(x6)</div> <div></div> <div>PUXADOR GRACE</div>               | <div>Cód: 2583</div> <div>(x8)</div> <div></div> <div>TAMPA MINIFIX 15 mm<br/>NA COR</div> | <div>Cód: 9292</div> <div>(x56)</div> <div></div> <div>PARAFUSO FLANGEADO<br/>3,5x14</div>            | <div>Cód: 10685</div> <div>(x2)</div> <div></div> <div>SAPATA PRETA PLÁSTICA<br/>2 FUROS 57X16</div> | <div>Cód: 2504</div> <div>(x228)</div> <div></div> <div>PARAFUSO CABEÇA CHATA<br/>3,5x14</div> |                                                                                                                                                                          |
| <div>Cód: 2490</div> <div>(x45)</div> <div></div> <div>FIXADOR METAL COSTA</div>          | <div>Cód: 2525</div> <div>(x50)</div> <div></div> <div>PARAFUSO FLANGEADO<br/>4x40</div>   | <div>Cód: 2505</div> <div>(x24)</div> <div></div> <div>PARAFUSO CABEÇA CHATA<br/>3,5x40</div>         | <div>Cód: 2473</div> <div>(x16)</div> <div></div> <div>CAVILHA MADEIRA 6X40</div>                    | <div>Cód: 11063</div> <div>(x8)</div> <div></div> <div>SAPATA L 1 FURO</div>                   |                                                                                                                                                                          |
| <div>Cód: 2520</div> <div>(x6)</div> <div></div> <div>PARAFUSO FLANGEADO<br/>3,5X25</div> | <div>Cód: 2523</div> <div>(x52)</div> <div></div> <div>PARAFUSO FLANGEADO<br/>4x35</div>   | <div>Cód: 9052</div> <div>(x12)</div> <div></div> <div>SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA</div>               | <div>Cód: 35308</div> <div>(x1)</div> <div></div> <div>KIT FITA LED<br/>1 x 2,15 m</div>             |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |
| <div>Cód: 4634</div> <div>(x1)</div> <div></div> <div>ETIQUETA TCIL</div>                 | <div>Cód: 35315</div> <div>(x4)</div> <div></div> <div>PUXADOR CAPRI 126 MM</div>          |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |

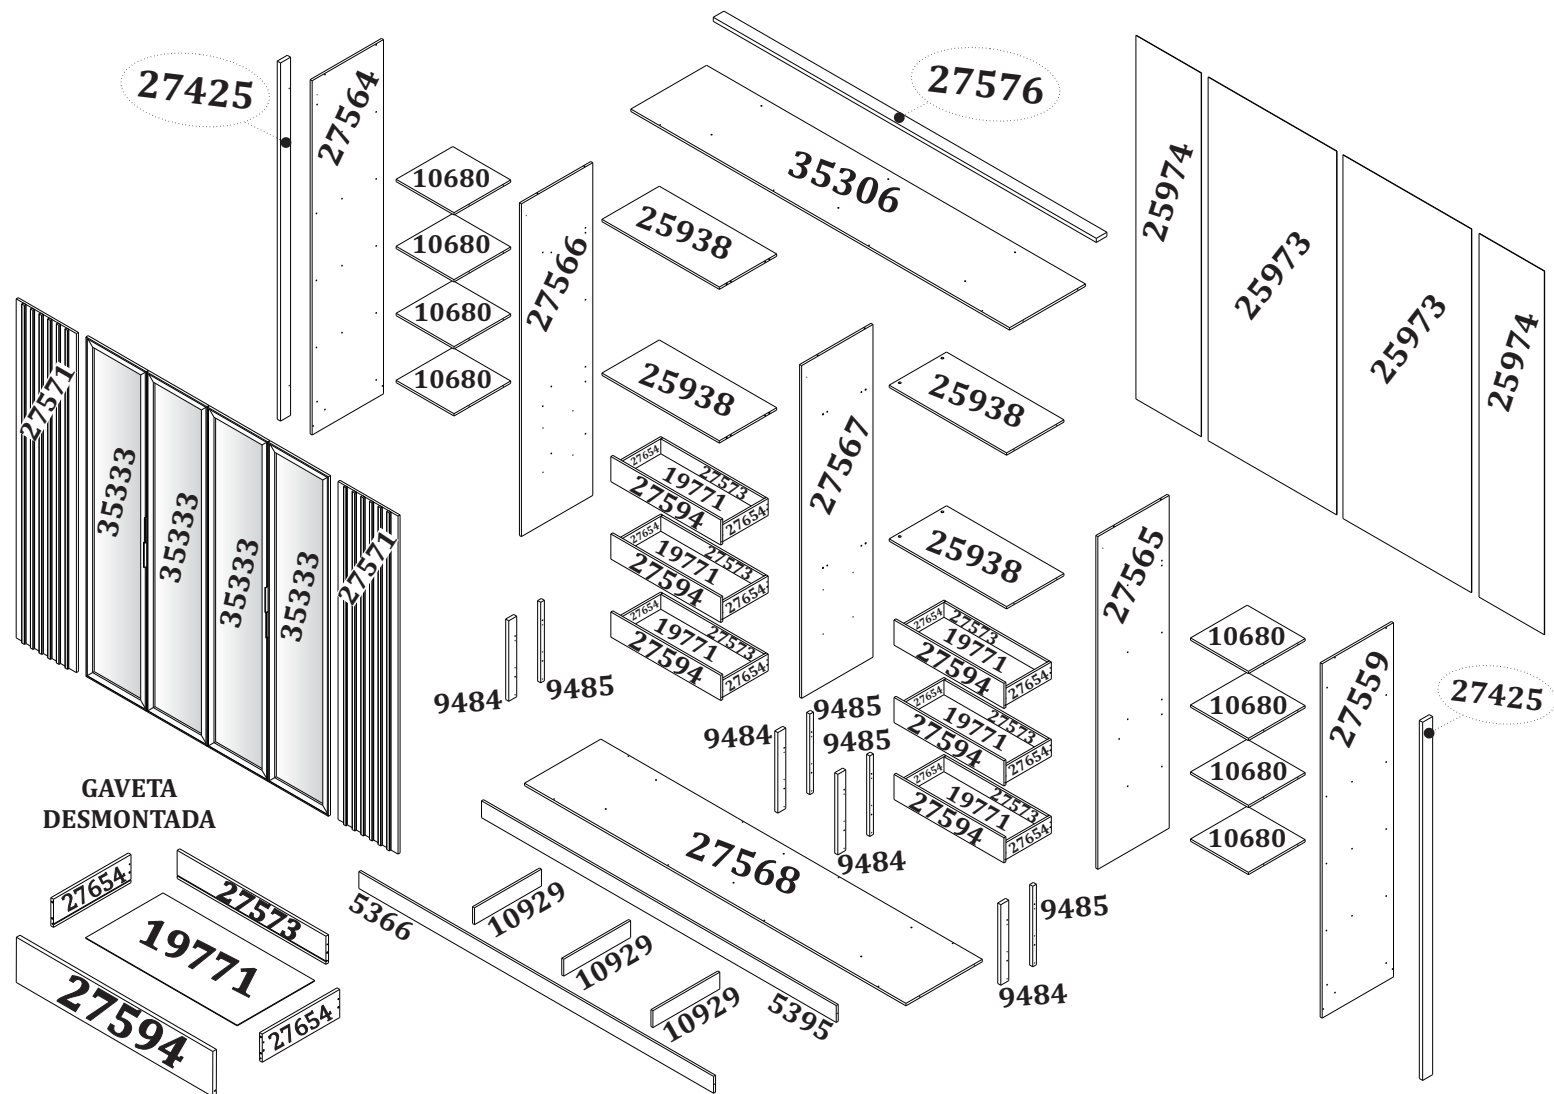


- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (27559/27564) e nos rodapés (5366/5395) com os parafusos (2504). Fixe as laterais (27559/27564) nos rodapés (5366/5395) utilizando os parafusos (2525) para prender no rodapé traseiro (5395) e os parafusos (2505) para prender no rodapé frontal (5366) e em seguida, fixe as travessas (10929) entre os rodapés utilizando as cantoneiras (2466) e os parafusos (2504).

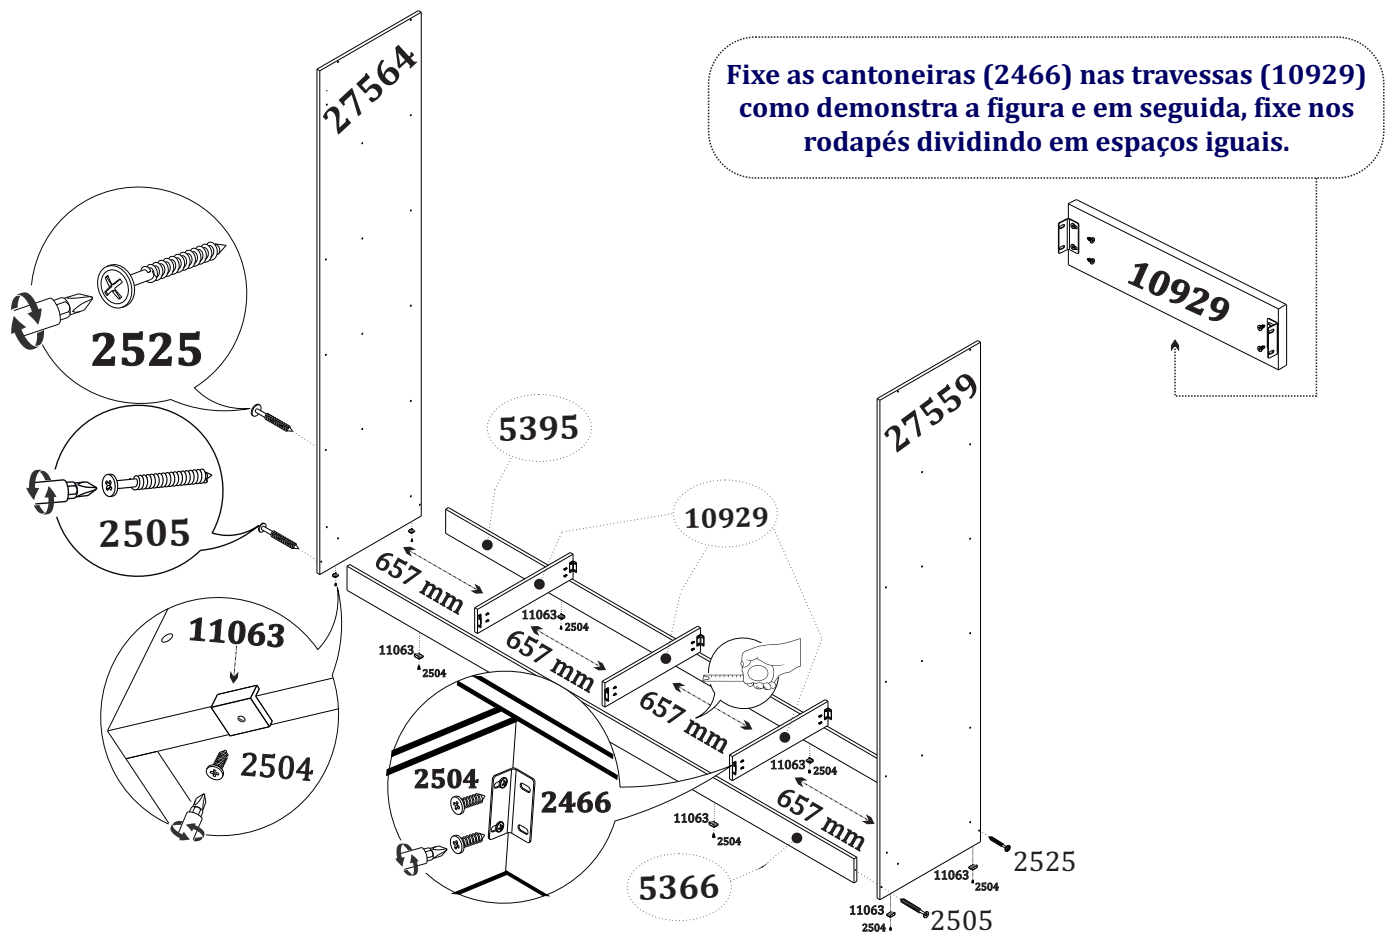


- 2** Fixe a base (27568) nas laterais (27559/ 27564) com os parafusos (2525) e nos rodapés utilizando os parafusos (2505).

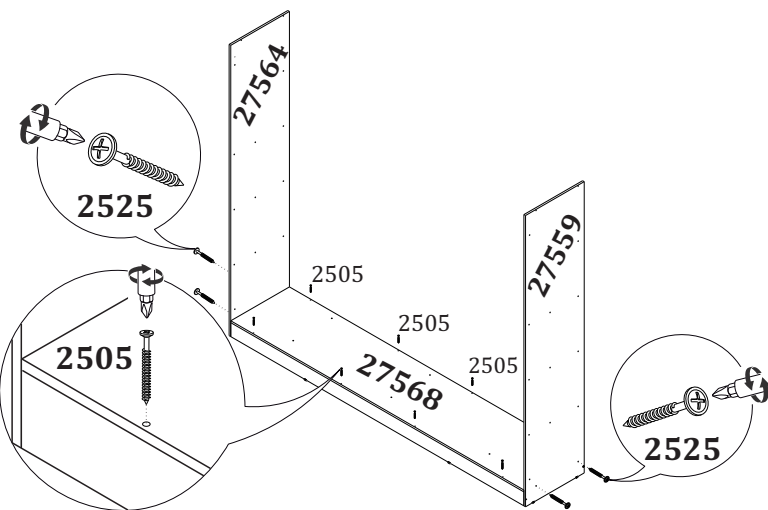


- 3** Fixe as cavilhas (2473) nas divisões (27565/27566) e encaixe na base (27568). Em seguida, fixe as prateleiras (10680) entre as laterais e as divisões utilizando os parafusos (2525).

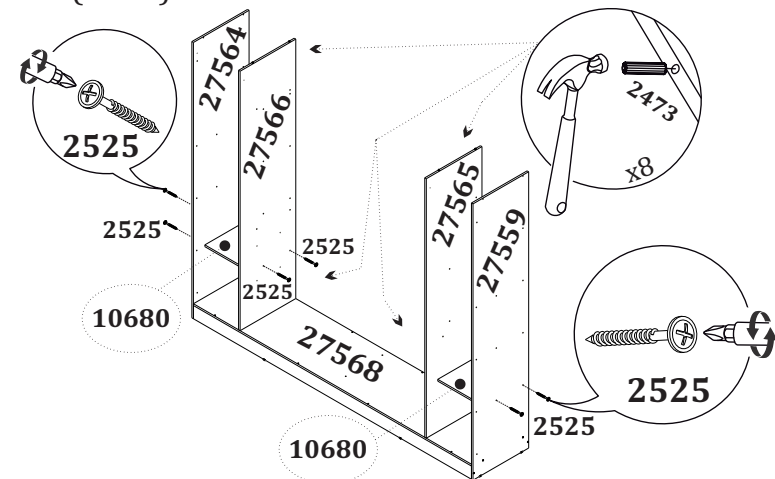


- 4** Encaixe a divisão (27567) na base com as cavilhas (2473). Fixe as prateleiras (25938) nas divisões (27565/27566) com os parafusos (2525) e na divisão (27567) utilizando as cavilhas (2473) e a haste mini fix (21199) apertando com o tambor mini fix (2580).

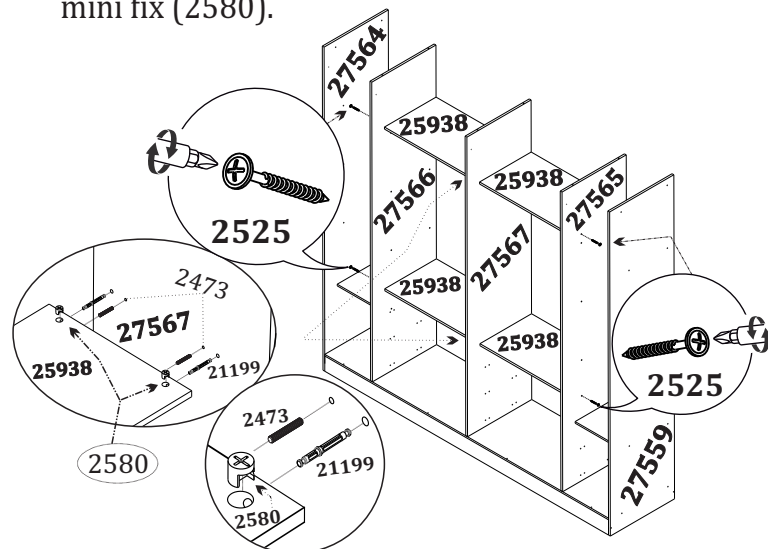


- 5** Fixe as prateleiras (10680) entre as laterais e as divisões (27565/27566) utilizando os parafusos (2525).

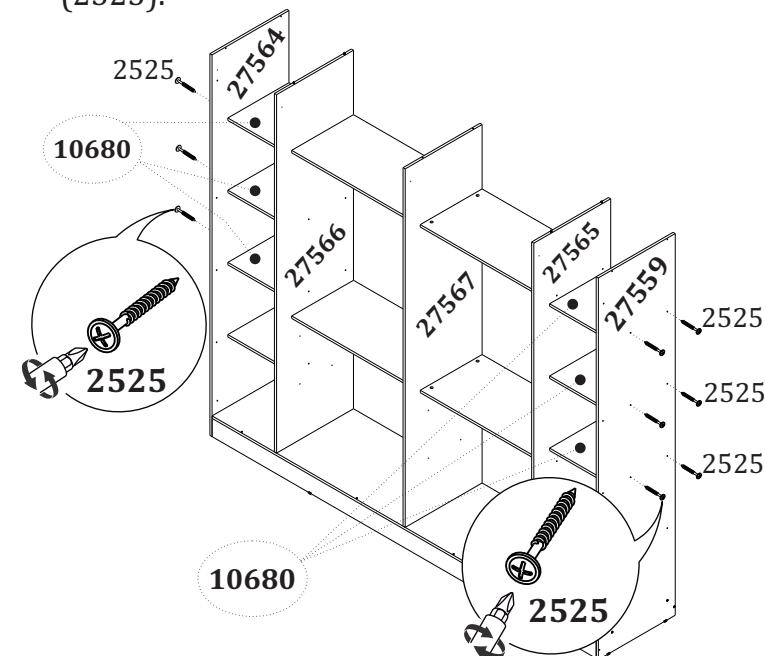


- 6** Encaixe o tampo (35306) nas cavilhas (2473) das divisões e em seguida, com os parafusos (2525) fixe o tampo nas laterais (27559/27564).

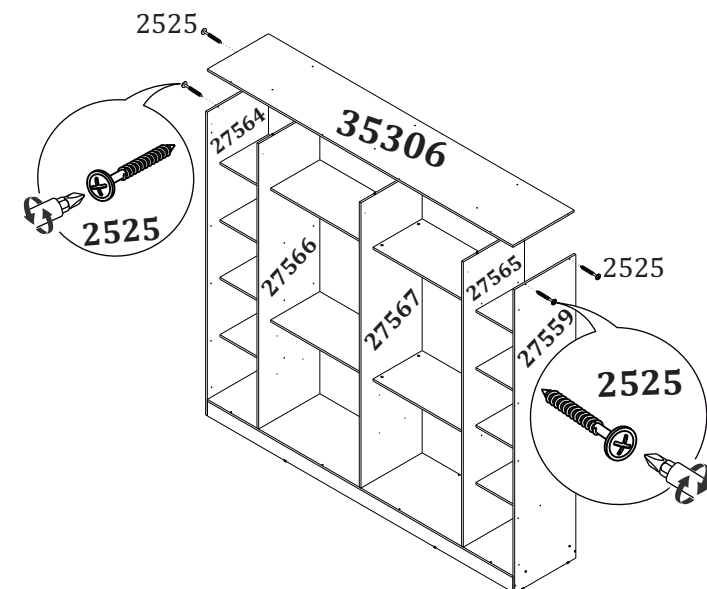

- 7** Fixe a coluna lateral (27425) na lateral (27559) e em seguida, fixe a moldura (27576) sobre o tampo (35306) utilizando os parafusos (2523). Fixe também a coluna lateral (27425) na lateral (27564) com os parafusos (2523).

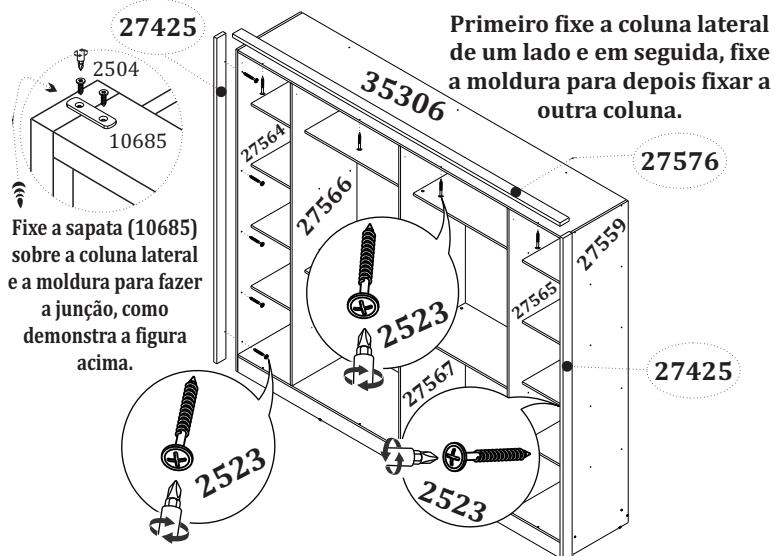


**8** Fixe com os pregos (2572) as costas (25973/25974). Utilize o fixador metal costa (2490) para pregar entre elas.

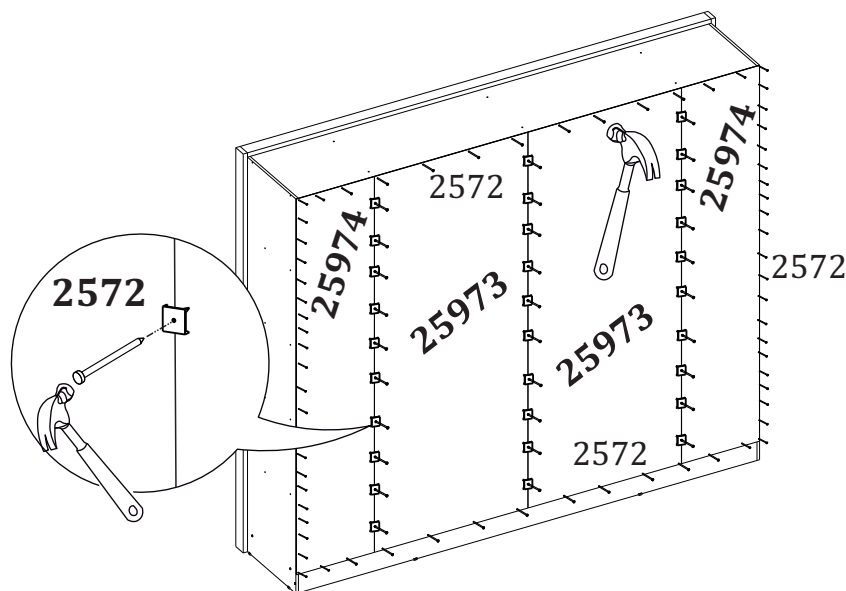




**9** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

**Obs:** Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando o parafuso (2504).

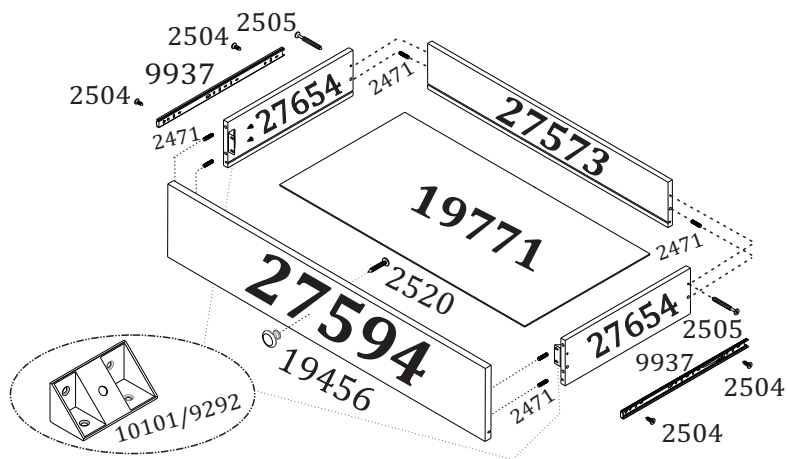


Fixar a frente de gaveta e a lateral com o Conector (10101).

Fixar a corredeira zerando na parte debaixo da lateral de gaveta. Posicione e fixe diretamente com o parafuso (2504).

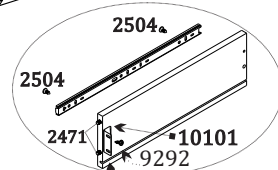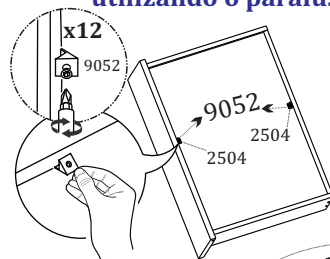
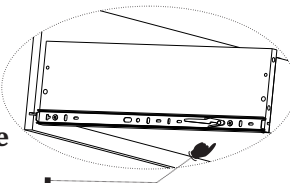


Faça os pares com a lateral de gaveta e fixe na frente de gaveta.

**10** Fixe os afastadores nas divisões (27565/27566/27567) utilizando os parafusos (2523). Em seguida, fixe as corredeiras (9937) nos afastadores utilizando, os parafusos (2523).


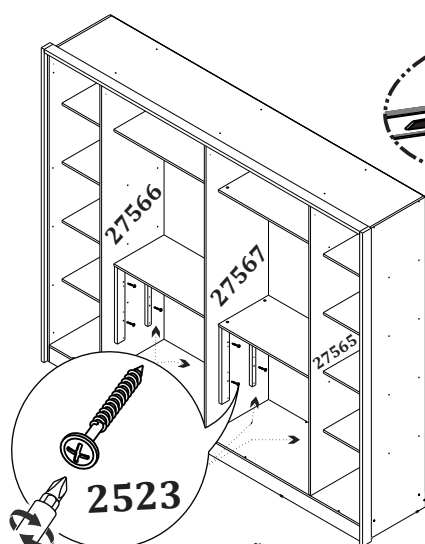


**ATENÇÃO:**  
Favor utilizar os parafusos flangeados 4 x 35 para fixar as corredeiras nos afastadores.

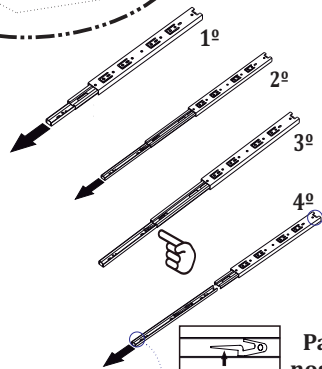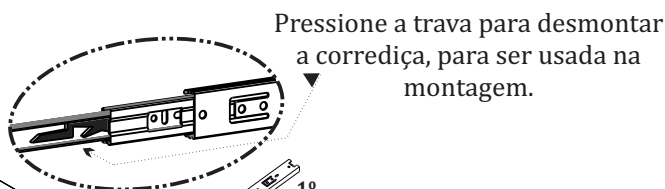





Parte a ser fixada nas laterais de gaveta.

Parte a ser fixada nos afastadores das laterais e das divisões.

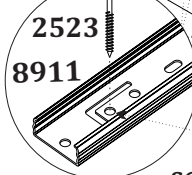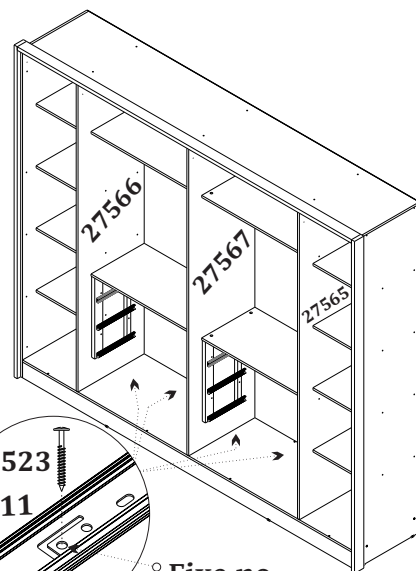


Fixe no segundo furo.


- Encoste o gabarito abaixo da peça onde vai ser fixado o suporte cabideiro e nas costas do roupeiro. Em seguida, fure nas marcações do gabarito e sinalize na peça a posição a fixar o suporte de cabideiro.

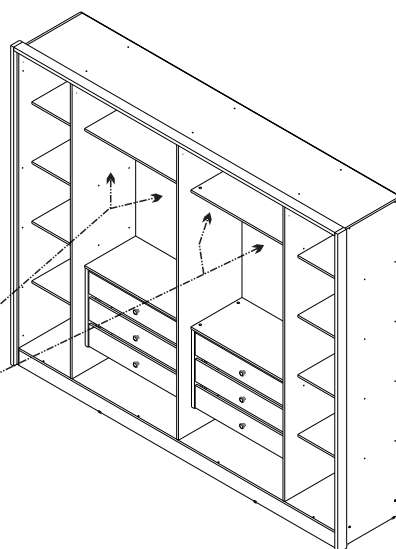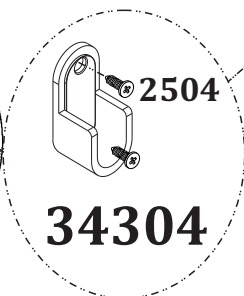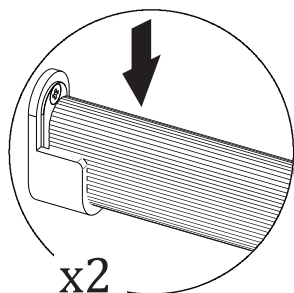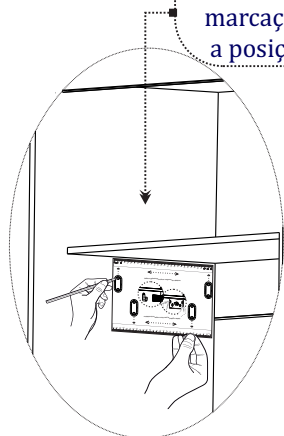


- 

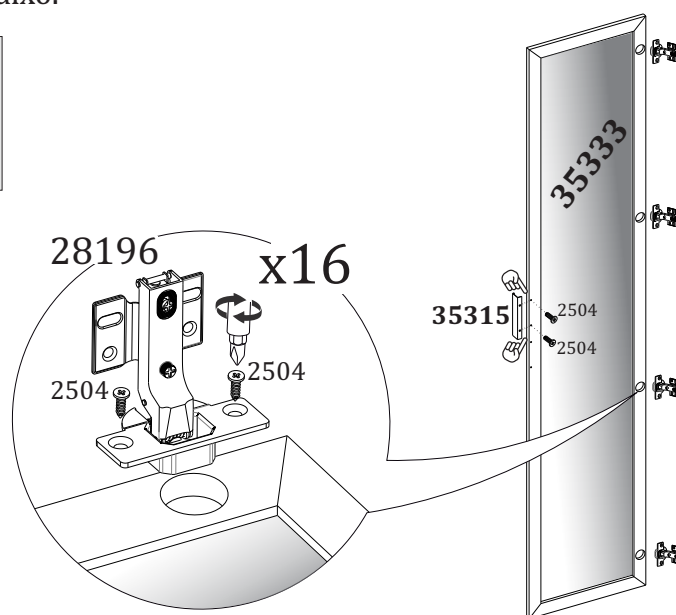

- ATENÇÃO:  
LIMPE BEM A SUPERFÍCIE  
ANTES DE COLAR  
A FITA DE LED.**

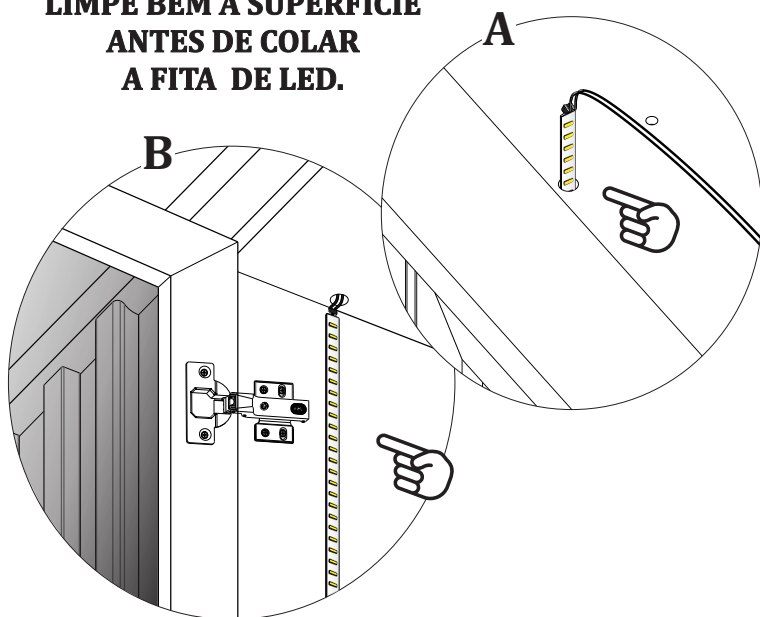

**Passa a fita de led pelo furo e cole nas divisões como demonstrado na ilustração acima.**

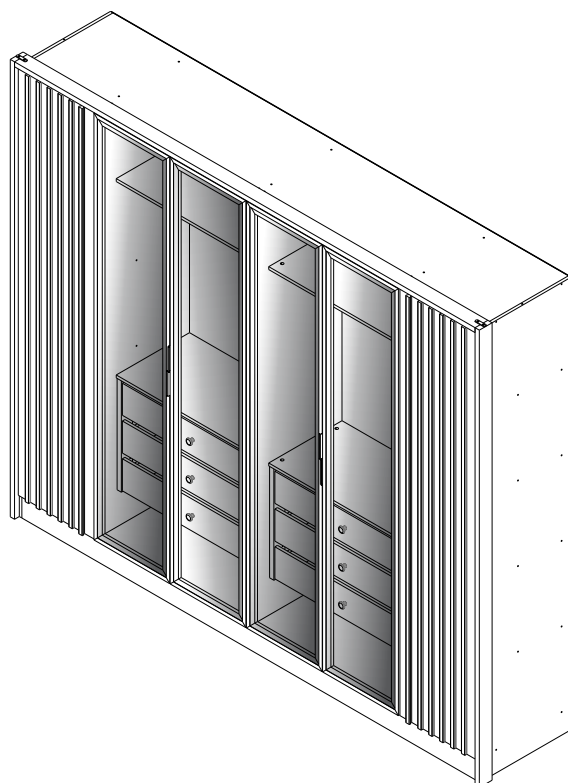



móveis  
**tcil**

Qualidade para merecer você



**ACESSE O SITE E FAÇA O  
DOWNLOAD DO CATÁLOGO  
DIGITAL E DE IMAGENS EM  
ALTA RESOLUÇÃO**

☎ (32) 3539 - 7400

🌐 [www.tcil.com.br](http://www.tcil.com.br)

📷 @tcilmoveisoficial

📘 /tcilmoveis

📍 Avenida Luiz Parma Sobrinho, nº 950  
Bairro: Barra do Emboque  
CEP: 36503 - 412 - Ubá - MG