


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem da cama. **Guarde este manual para consultas futuras.**

**REF.: 3367BA  
PAINEL SAMBALELÊ**

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis

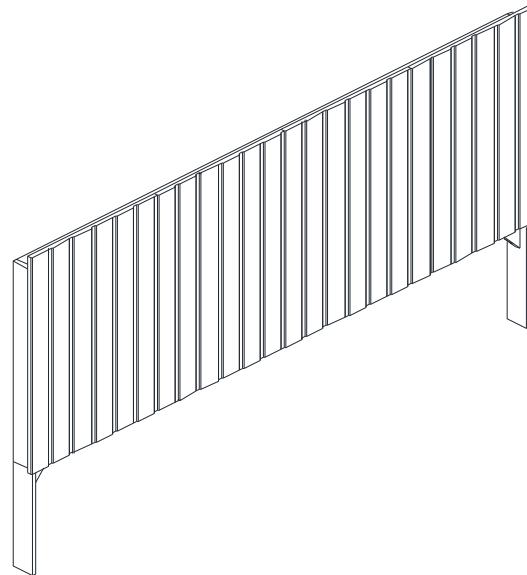


Lote: 11.907

**DIVICAR®**  
móveis infantis e juvenis

DIVICAR MÓVEIS LTDA  
Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000  
Fone/fax: 55 54 3358 1062 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil  
CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654  
E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br

## Para montagem do Painel:

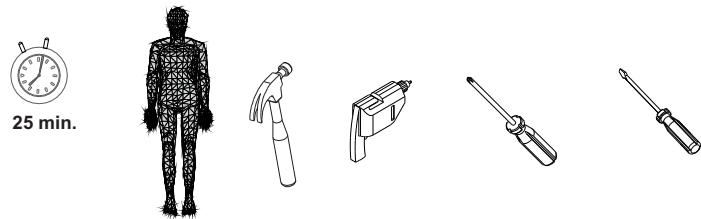


## Relação de Ferragens do Painel:

Tambor minifix 15 mm 8	Parafuso minifix cód. 09.02.068 soberbo 8	Parafuso 4 x 35 mm c/c 8	Parafuso 3,5 x 25 mm c/c 4	Parafuso 4,5 x 60 mm c/c 4	Parafuso mittofix 3,5 x 14 mm c/c 50
Bucha Nylon FU 6 x 35mm 4	Cantoneira plástica 20 x 20 x 42 10				

## Informações Importantes


1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umidificado com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

**Passo 7:** 9) A última situação é a seguinte se o Colchão for de 900mm de largura o Painel deve ser montado atrás da cama, conforme a imagem da Fig.03 e o **Passo 4** deve ser realizado.


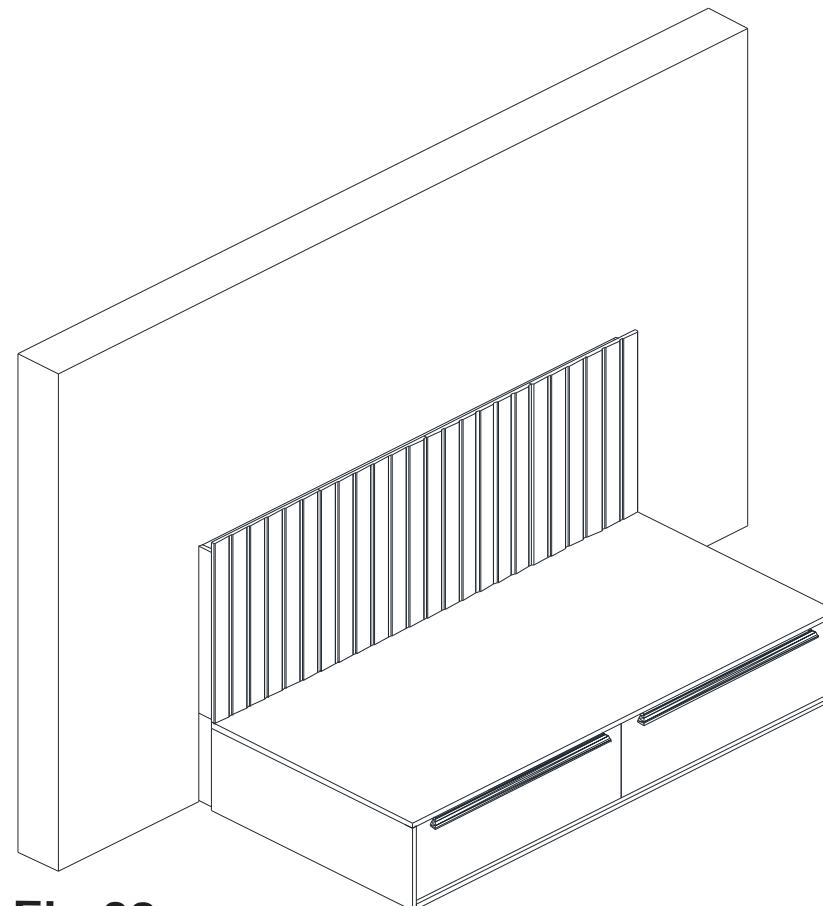


**Fig.03**

**Passo 5:** 7) Fixar as Buchas Nylon FU 6mm “G” na parede e fixar os Apoios de madeira (58531), usando Parafusos 4,5 x 60 mm c/c, observar as distâncias dos Apoios (58531) que vão na parede para que haja um perfeito encaixe ao colocar o painel na parede, conforme Fig.01.

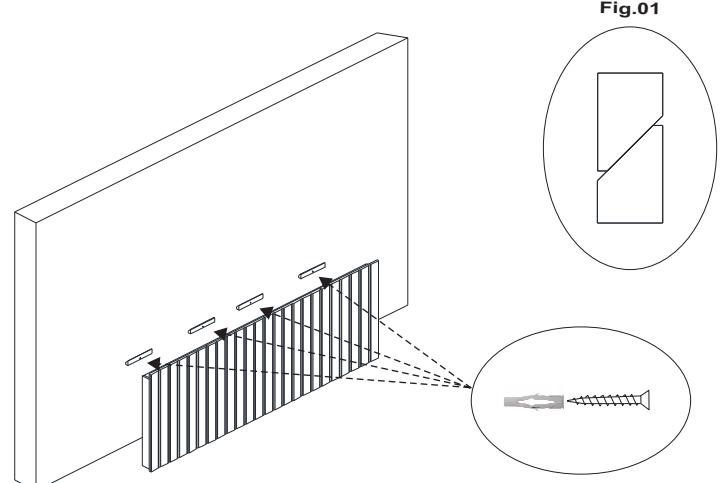

**Passo 6:** 8) Abaixo segue uma das situações, ou seja, se o Colchão for de 700mm de largura, o Painel deve ser montado em cima da cama, conforme Fig.02.

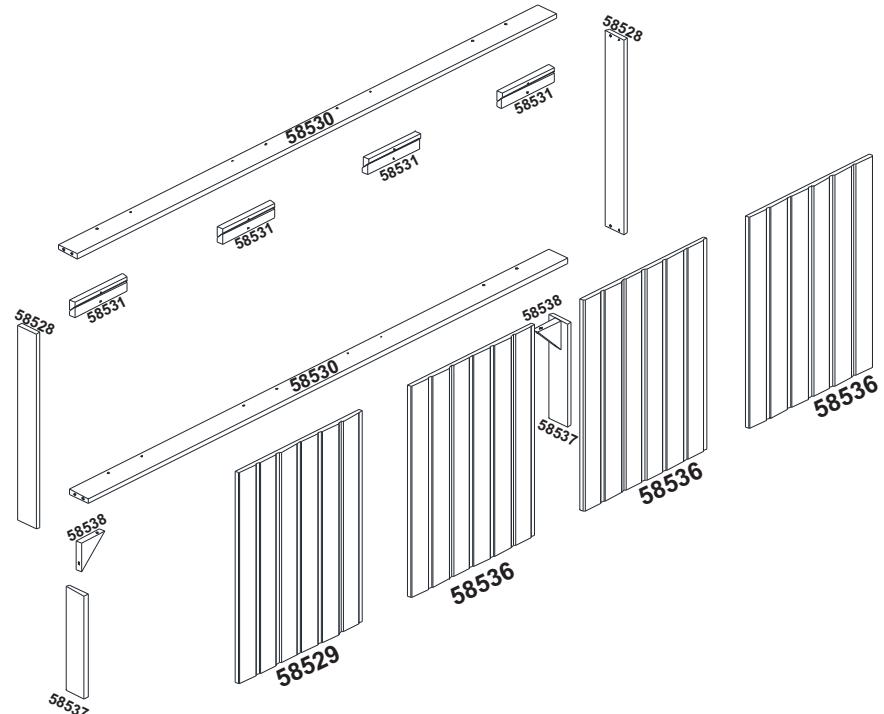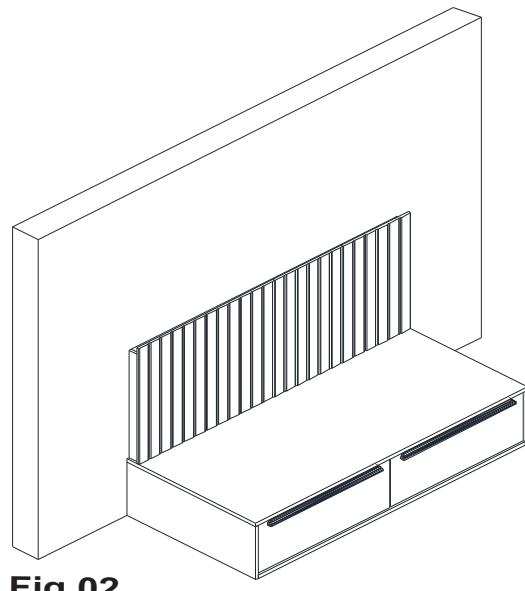


### Lista de Peças:


CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	QUANTIDADE
58529	Painel	1
58536	Painel	3
58528	Barra Lateral	2
58530	Barra Superior	2
58537	Montante	2
58531	Apoio	8
58538	Cantoneira	2

**Passo 1:**


1) Fixar os parafusos minifix "B" nas Barras Laterais (58528) e colocar os Tambores 15mm "A" nas Barras Superior (58530) em seguida gire os Tambores 15mm "A" com a chave, conforme imagem abaixo.

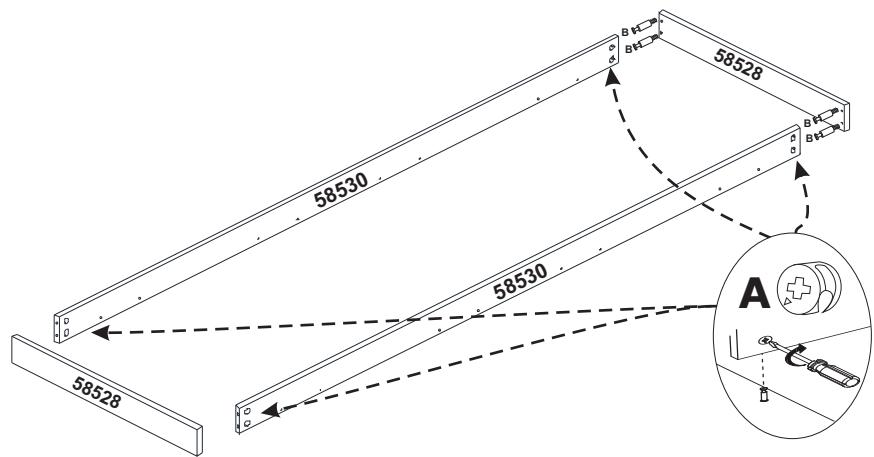

**Passo 2:** 2) Colocar os Painéis (58529/58536) com os relevos para baixo na seqüência, conforme a imagem abaixo e em seguida colocar o quadro em cima montado no passo 1.  
 3) Fixar o quadro montado usando as Cantoneiras "H" com os Parafusos 3,5 x 14 mm "F", atentar para que ao fixar as cantoneiras "H", no centro da estrutura a cantoneira faça a junção dos Painéis.

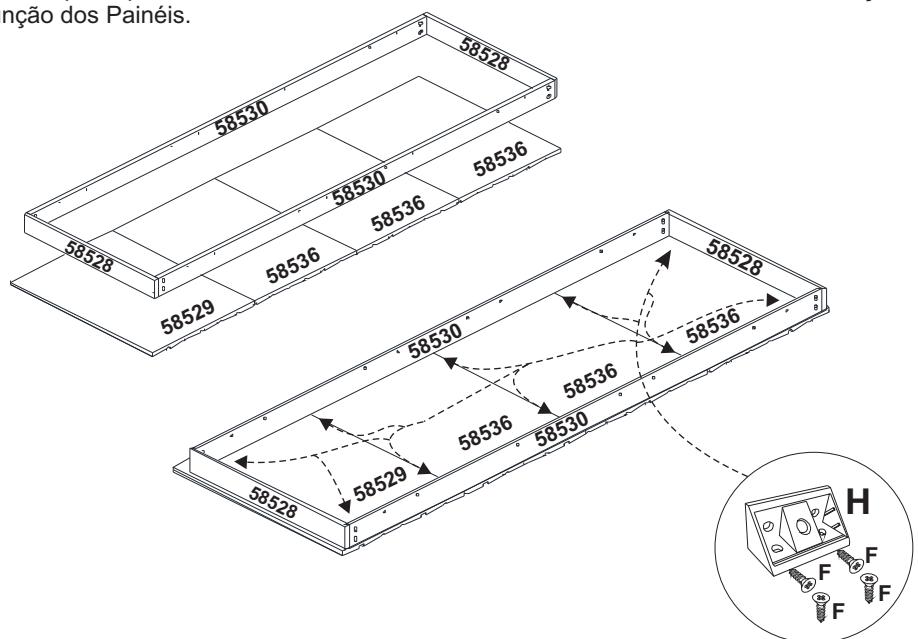

**Passo 3: 4)** Fixar os Apoios de madeira (58531) com os Parafusos 4,0 x 35 mm c/c "C", para fazer o encaixe do Painel na parede.

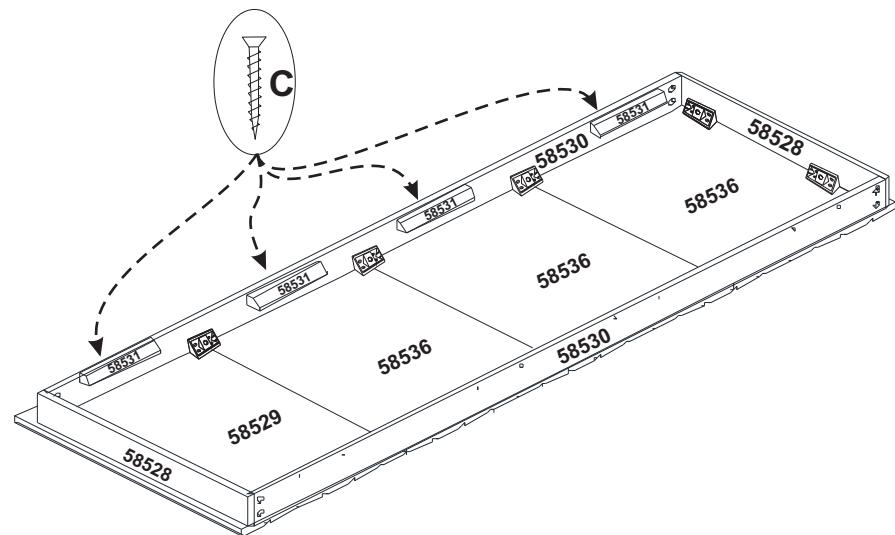

**Passo 4: 5)** Após finalizar a montagem do Passo 3 a estrutura do Painel deve ser girada para cima, ou seja, a parte do Painel que está para baixo deve ficar para cima, conforme a imagem abaixo:

6) Em seguida deve ser fixada a Cantoneira (58538) nos Montantes (58537) e posterior fixação na Barra Superior (58530).

Obs.: Caso o Colchão da Cama seja de 700 mm de Largura o Painel pode ficar em cima da cama 3366BAM não sendo necessário montar o item 6 do Passo 4, somente montar este passo se o Colchão possuir em torno de 900mm de Largura daí nesse caso o painel vai necessitar ficar apoiado no chão para trás da cama 3366BAM.

