
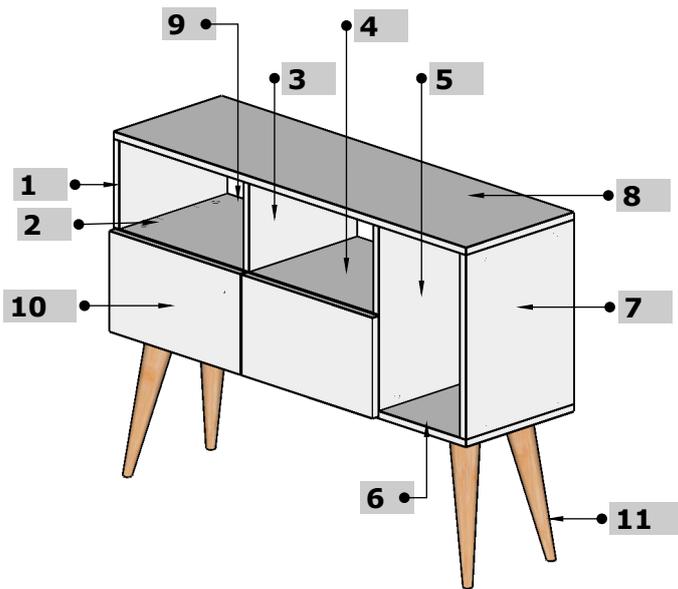


Rack Atacama - Moveise

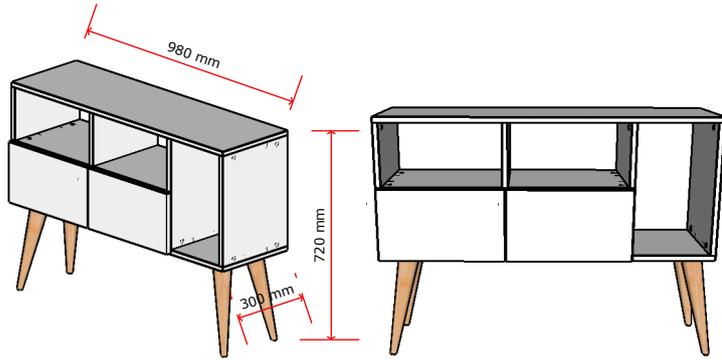

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/TAMANHO MM

- 1 → Lateral esquerda / 389 x 300
- 2 → Prateleira 1/ 346 x 300
- 3 → Divisória 1/ 389 x 300
- 4 → Prateleira 2/ 346 x 300
- 5 → Divisória 2/ 389 x 300
- 6 → Tampo inferior/ 980 x 300
- 7 → Lateral direita/ 389 x 300
- 8 → Tampo superior/ 980 x 300
- 9 → Painel fundo esq. e dir/ 204 x 363
- 10 → Porta esq. e dir/ 364 x 212
- 11 → Pés palito h:300

*Todas as medidas em Milímetro (mm)

RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Não expor a luz solar e locais úmidos.
- Não encostar o móvel na parede para evitar transmissão de umidade.
- Este produto tem 3 meses de garantia contra defeito de fabricação.

CONSERVANDO O SEU MÓVEL

LIMPEZA DO MÓVEL : Na remoção da poeira utilizar flanela limpa e levemente umedecida, em seguida flanela seca para remoção da umidade.


FERRAGENS UTILIZADAS




Parafuso minifix: 28 Unidades



Tambor minifix: 28 Unidades

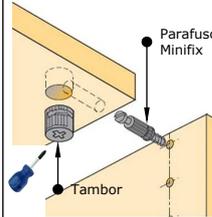

O minifix é um sistema de montagem para união de chapas ou compensados. Seu funcionamento é simples:
 a-Comece prendendo o parafuso minifix na furação 5mm.
 b-Coloque o Tambor na furação 15mm com a abertura virada para o topo da peça.
 c-Encaixe a abertura da peça com o tambor no parafuso minifix.
 d-Para finalizar, aperte o tambor no sentido horário com o auxílio de uma chave Philips.

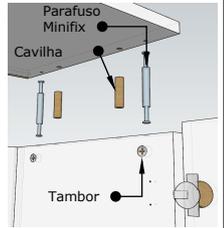

Cavilha 8x30: 28 Unidades



Cavilha 8x40: 2 Unidades



Pregos 8 x 8: 24 Unidades



Pés palito 300 mm: 4 Unidades



Parafuso 4,5 x 45 : 4 Unidades



Parafuso 4,0 x 40: 4 Unidades



Parafuso 3,5 x 16: 16 Unidades




Dobradiça: 4 Unidades

1º Passo: Iniciar pela base do móvel. Instalar as peças (11) na peça (6). Será utilizado: 4 Parafusos 4,5 x 45/ 4 Parafusos 4 x 40/ 4 Pés Palito (11).

Para cada unidade de pé:

-1 parafuso 4,5 x 45

-1 Parafuso 4 x 40

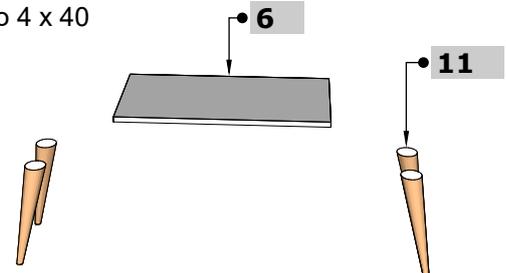


Os pés serão parafusados na base inferior do móvel.

Deite a peça (6) para a instalação dos pés (11). Atenção: A parte frontal do móvel (fita borda voltada para frente, o fundo não possui laminação).


Obs: os pés devem ficar angulados com a quina do móvel.

ATENÇÃO: Reserve ao lado a montagem do Passo 01.


2º Passo: Instalar as peças (1,2,3,4,5)
Será utilizado: 4 Parafuso Minifix, 4 Tambor, 4 Cavilha 8 x 30, e 2 Cavilha 8 x 40.

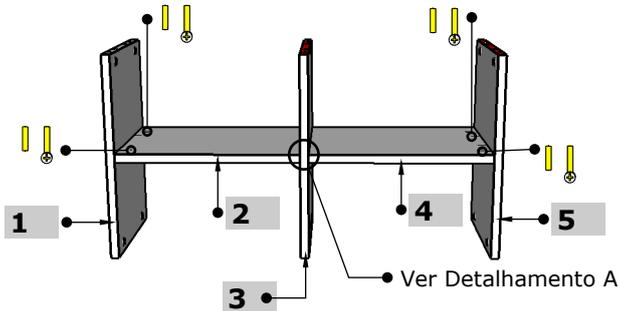


DETALHAMENTO A
Fixação peças (2 e 4)

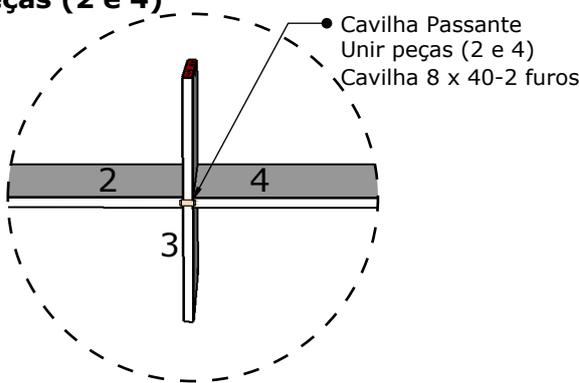


3º Passo: Instalar as peças (8 e 7) sobre o Passo 2.
Será utilizado: 8 Parafuso Minifix, 8 Tambor, 8 Cavilha 8 x 30.

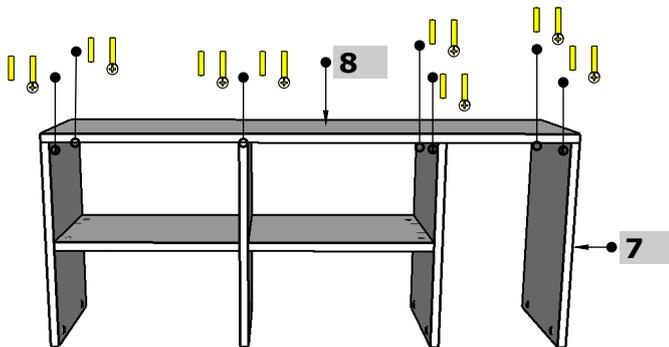


4º Passo: Instalar a peça (1,3,5 e 7) sobre a peça(6).
Unindo o Passo 1 com o Passo 3.
Será utilizado: 8 Parafuso Minifix, 8 Tambor, 8 Cavilha 8 x 30.

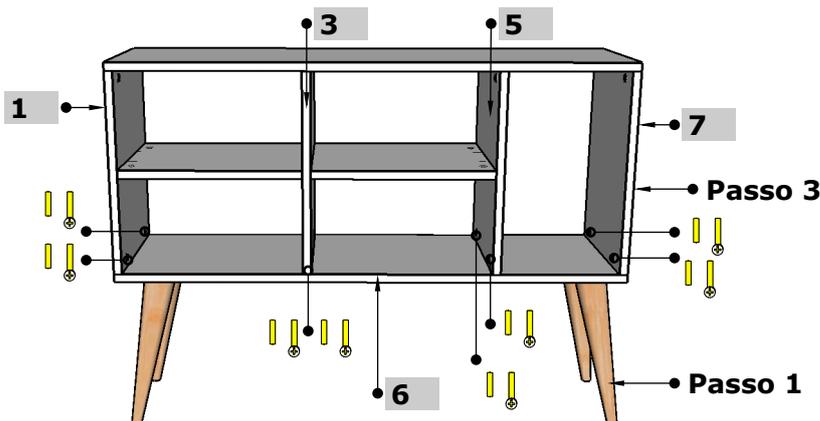

5º Passo: Instalar as peças (9) na parte posterior das portas. Na lateral do móvel, sem laminação.
Será necessário: 24 pregos 8 x 8/ 12 unidades para cada lado.

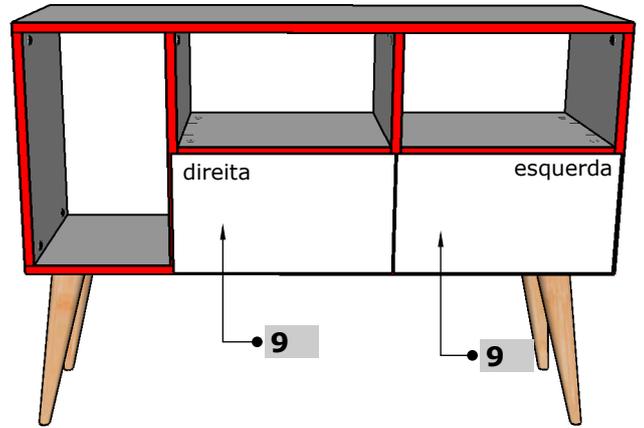

6º Passo: Instalar as peças (10), direita e esquerda.
Será necessário: 4 Dobradiça reta, 16 Parafuso 3,5 x 16.

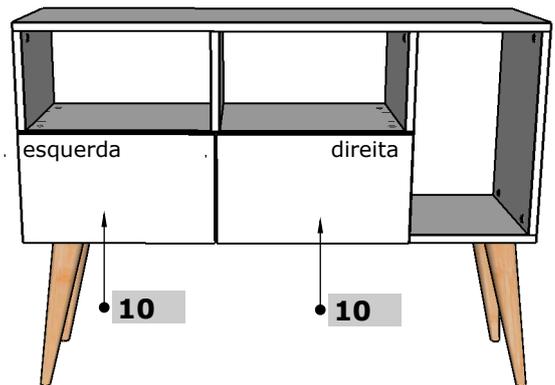

Instalação concluída com sucesso!

Mas, se necessitar de auxílio ou ter alguma dificuldade entre em contato, ficaremos felizes em te auxiliar.

Aproveite seu móvel, decore com objetos, utensílios e plantas.

Você adquiriu uma peça

Rack Atacama

MOVEISE
MÓVEIS MODULADOS

Rua Pastor Mario Hort, 305
Marechal Cândido Rondon - PR
Parque Industrial I
(45) 2036-6000