

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



PA0010R

PA0010R.001

PA8100



BALCÃO 120

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

DELMARCO

1

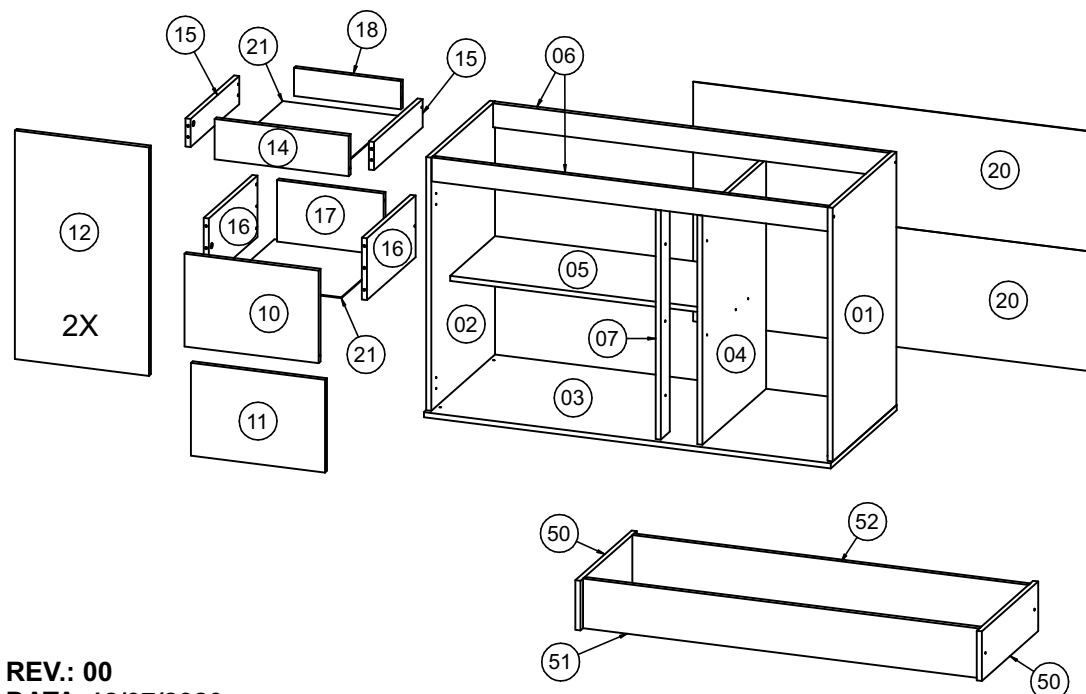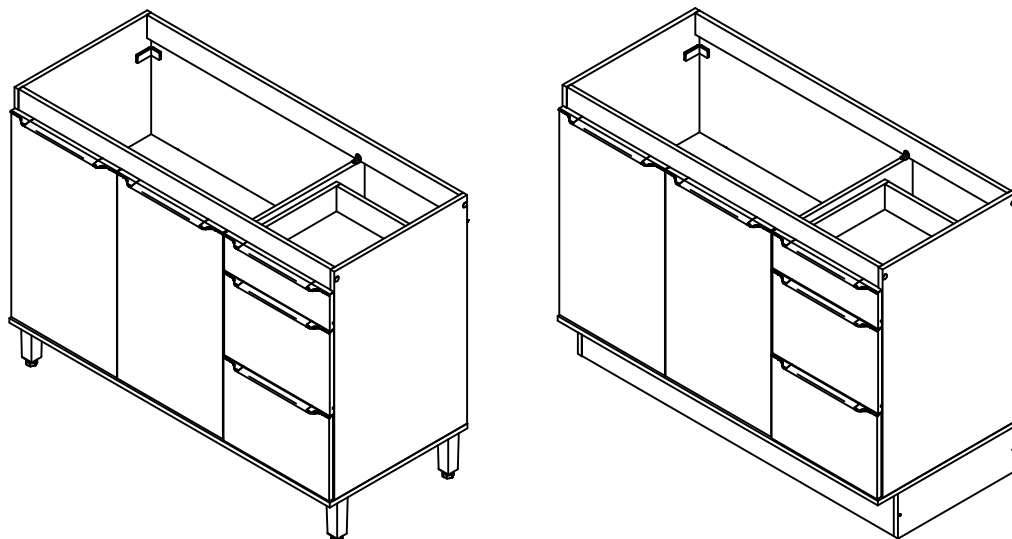

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8100-01 Lateral Dir Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8100-02 Lateral Esq Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8100-03 Base Balcão 120	1198 x 515 x 15	1
PA8100-04 Divisor Balcão	665 x 497 x 15	1
PA8100-05 Prateleira 120	783 x 350 x 15	1
PA8100-06 Travessa 120	1168 x 75 x 15	2
PA8100-07 Pilastra	665 x 75 x 15	1
PA8100-10 Frente Gavetao	271 x 395 x 15	1
PA8100-11 Porta Menor	271 x 395 x 15	1
PA8100-12 Porta 67x40	668 x 395 x 15	2
PA8100-14 Frente Gaveta 40	118 x 395 x 15	1
PA8100-15 Lateral Gaveta	380 x 82 x 15	2
PA8100-16 Lateral Gavetao	380 x 180 x 15	2
PA8100-17 Costa Gavetao	314 x 180 x 15	1
PA8100-18 Costa Gaveta 40	314 x 82 x 15	1
PA8100-20 Costa 120	350 x 1190 x 3	2
PA8100-21 Fundo Gaveta 40	342 x 383 x 3	2
PA8100-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8100-51 Rodape Frontal 120	1167 x 145 x 15	1
PA8100-52 Rodape Traseiro 120	1167 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	12
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	6
M	PREGO 10X10	4
X	SAPATA	4

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	28
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	60
C	PARAFUSO CC 3,5X40	16
CR	CORREDIÇA	2
DB	DOBRADIÇA	6
F	PARAFUSO CF 4,5X50	7
G	SUPORTE FIXAÇÃO	2
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	2
I	BUCHA PLÁSTICA	2
J	TAMBOR MINIFIX	4
K	PARAFUSO MINIFIX	4
L	CANTONEIRA 18X18	2
M	PREGO 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO	6
PE	PÉ	5
PX	PUXADOR	5
R	FIXADOR COSTA	6
U	PARAFUSO CC 4,0X16	24
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".

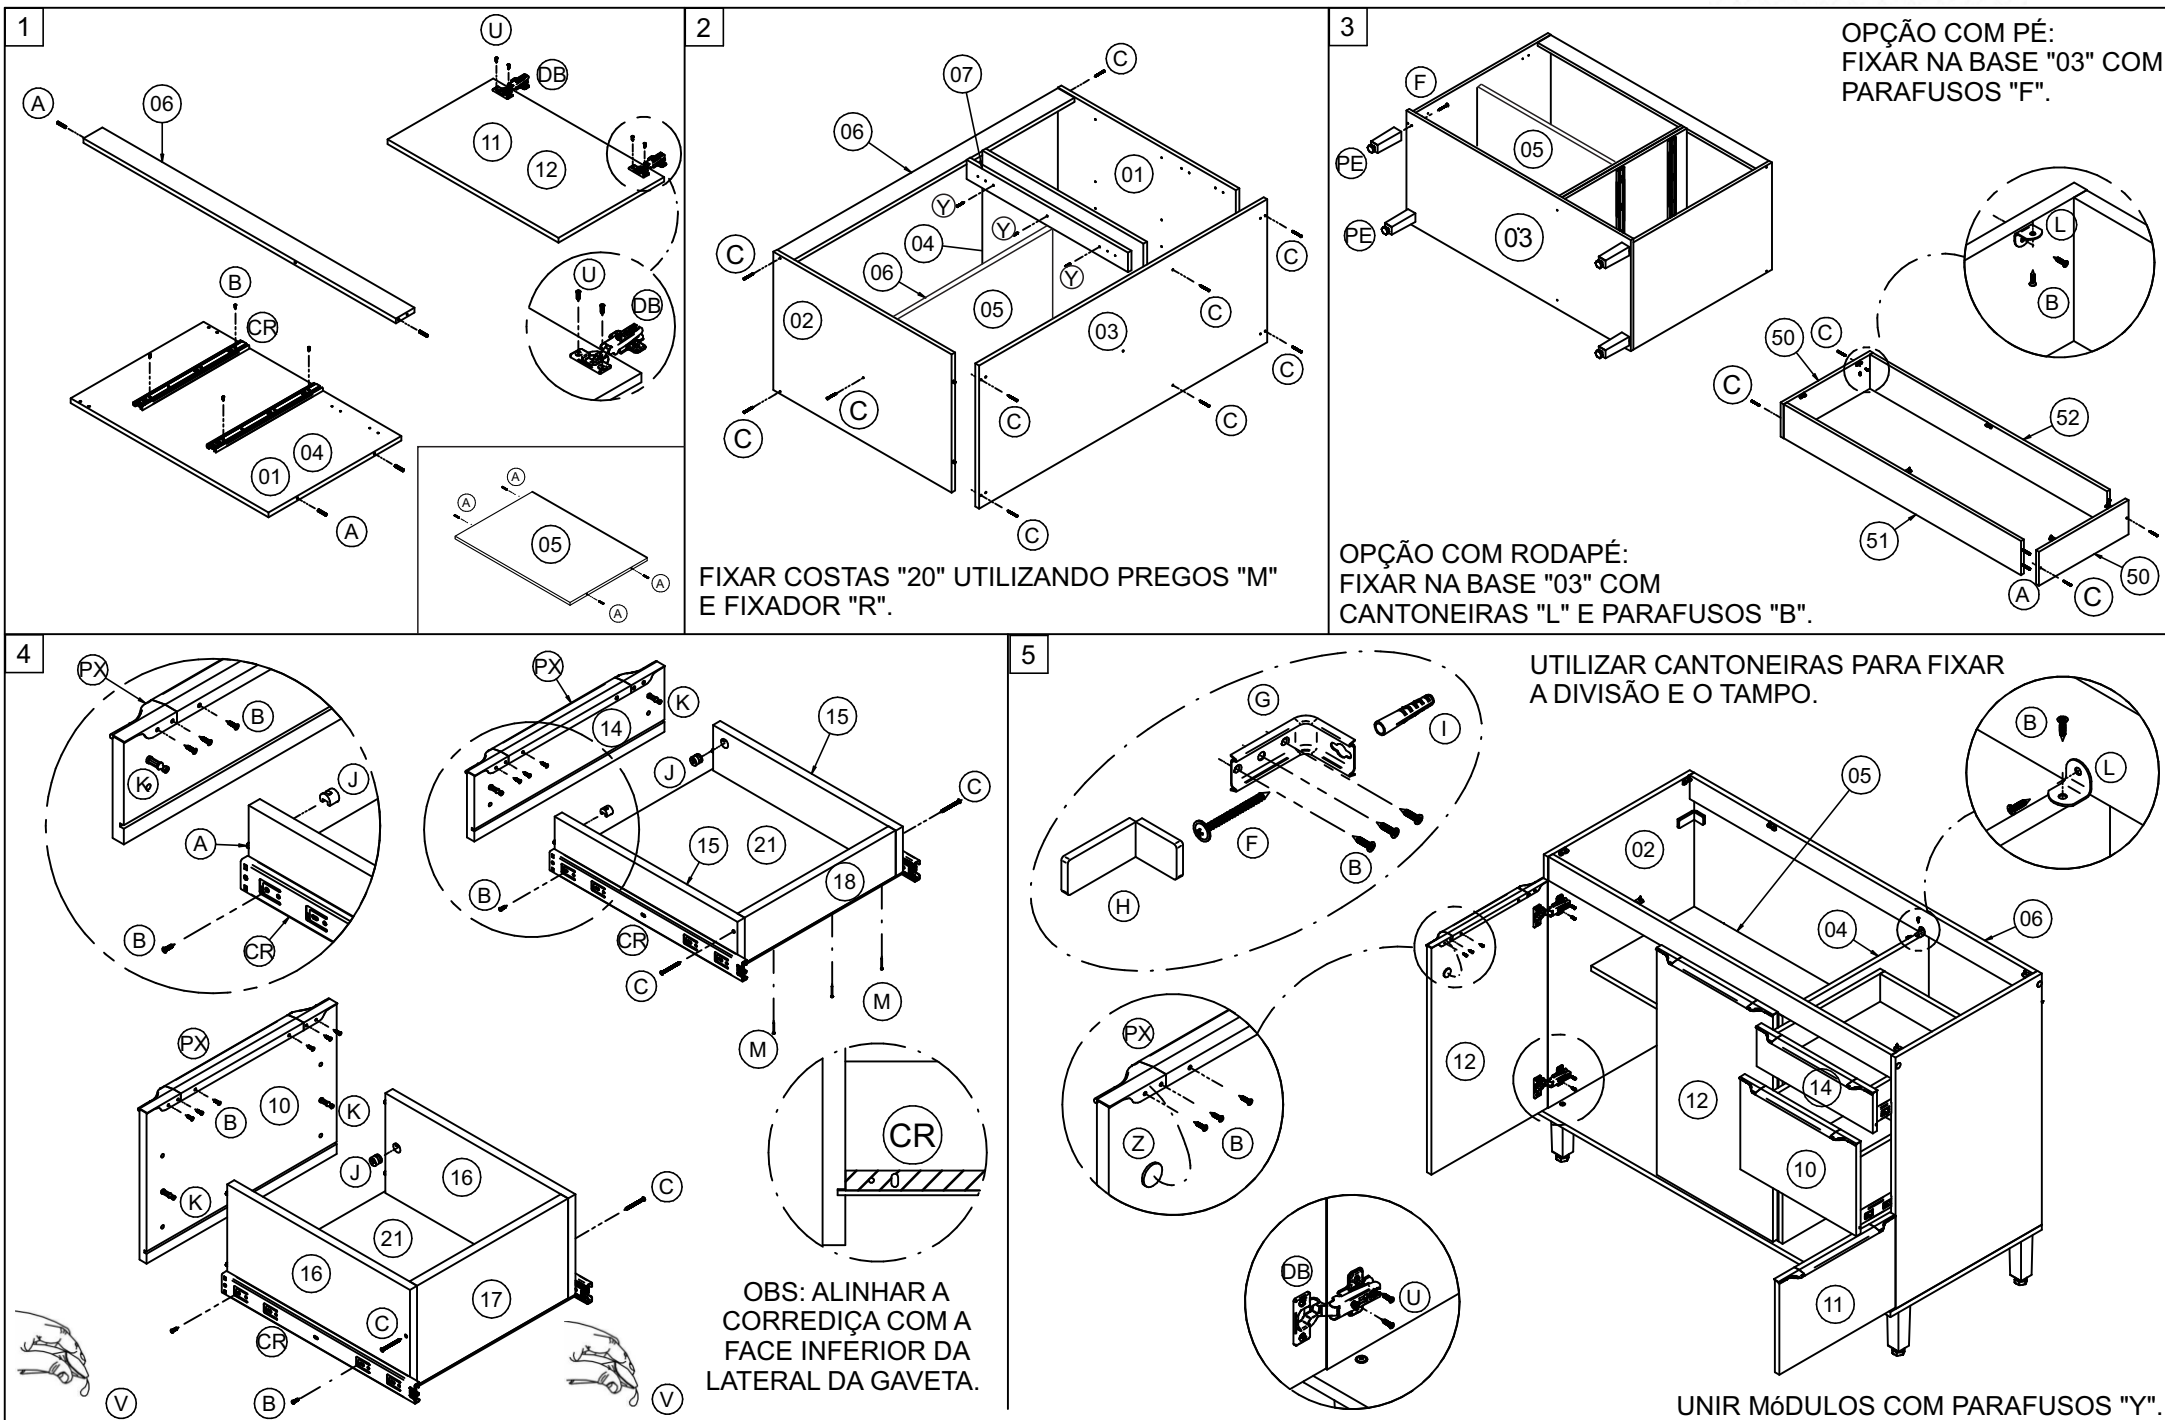


PA8103

BALCÃO 40

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

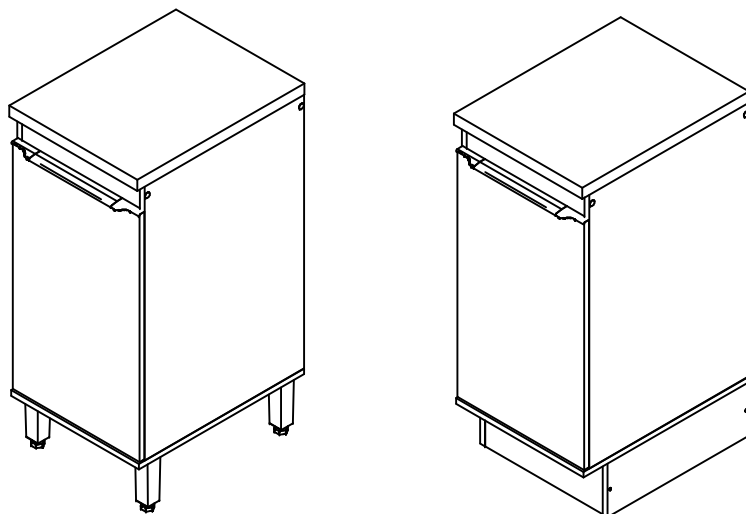

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8103-01 Lateral Dir Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8103-02 Lateral Esq Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8103-03 Base Balcão 40	398 x 515 x 15	1
PA8103-05 Prateleira 40	368 x 350 x 15	1
PA8103-06 Travessa 40	368 x 75 x 15	2
PA8103-07 Tampo 40	400 x 520 x 25	1
PA8103-10 Porta 67x40	668 x 395 x 15	1
PA8103-20 Costa 40	350 x 390 x 3	2
PA8103-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8103-51 Rodape Frontal 40	367 x 145 x 15	1
PA8103-52 Rodape Traseiro 40	367 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÊ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	8
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	4



LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	17
C	PARAFUSO CC 3,5X40	8
DB	DOBRADIÇA	2
F	PARAFUSO CF 4,5X50	5
G	SUPORTE FIXAÇÃO	1
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	1
I	BUCHA PLÁSTICA	1
L	CANTONEIRA 18X18	4
M	PREGO 10X10	22
N	ADESIVO TAPA FURO	4
PE	PÉ	4
PX	PUXADOR	1
S	SUPORTE PRATELEIRA	4
U	PARAFUSO CC 4,0X16	8
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	3
Z	BATENTE SILICONE	2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:






**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

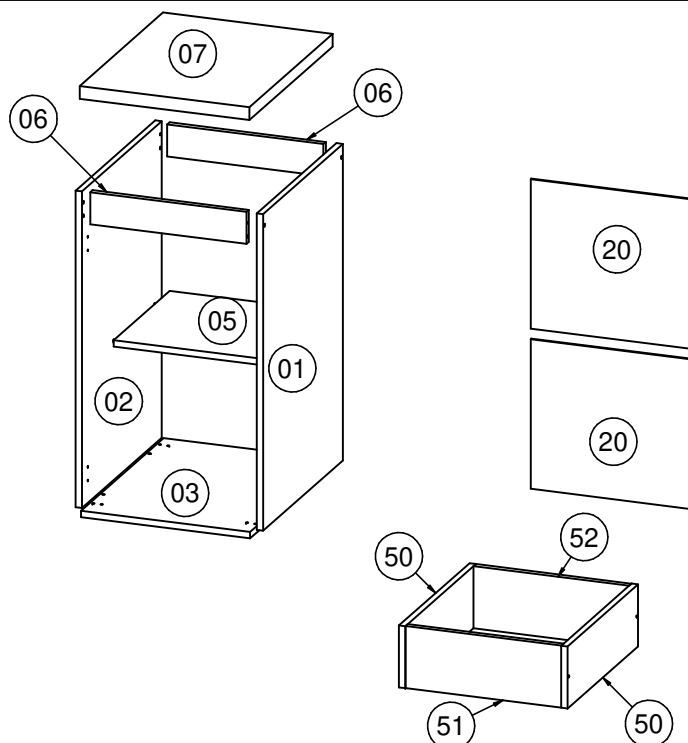

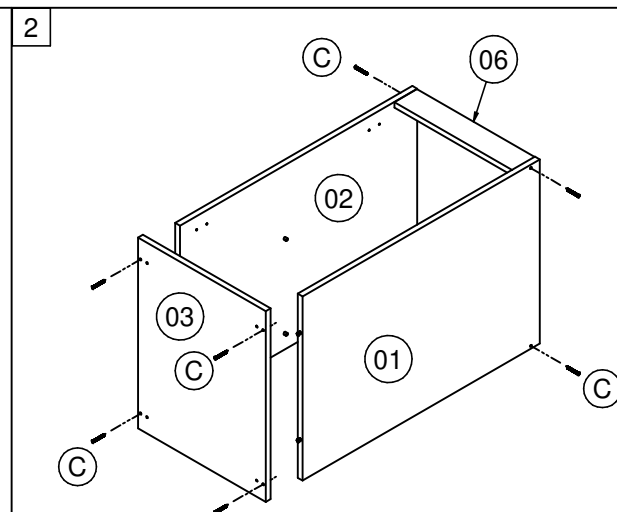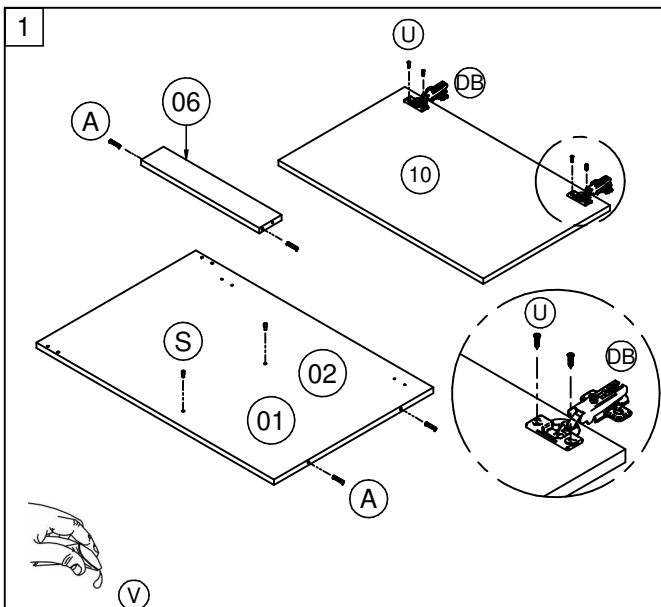

FIXAR COSTAS "20" UTILIZANDO PREGOS "M".

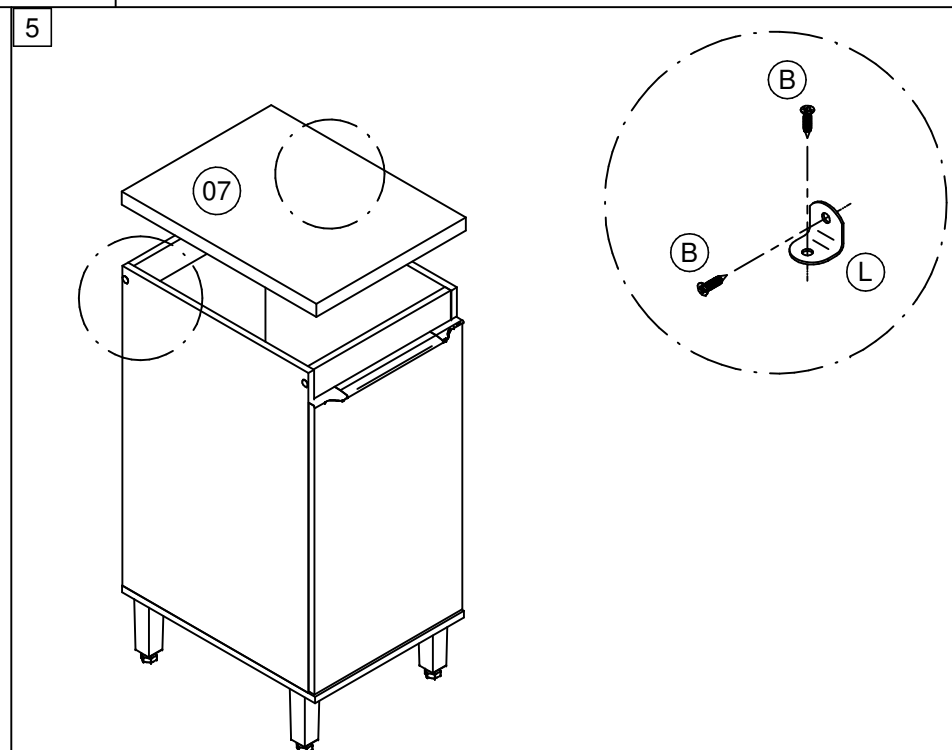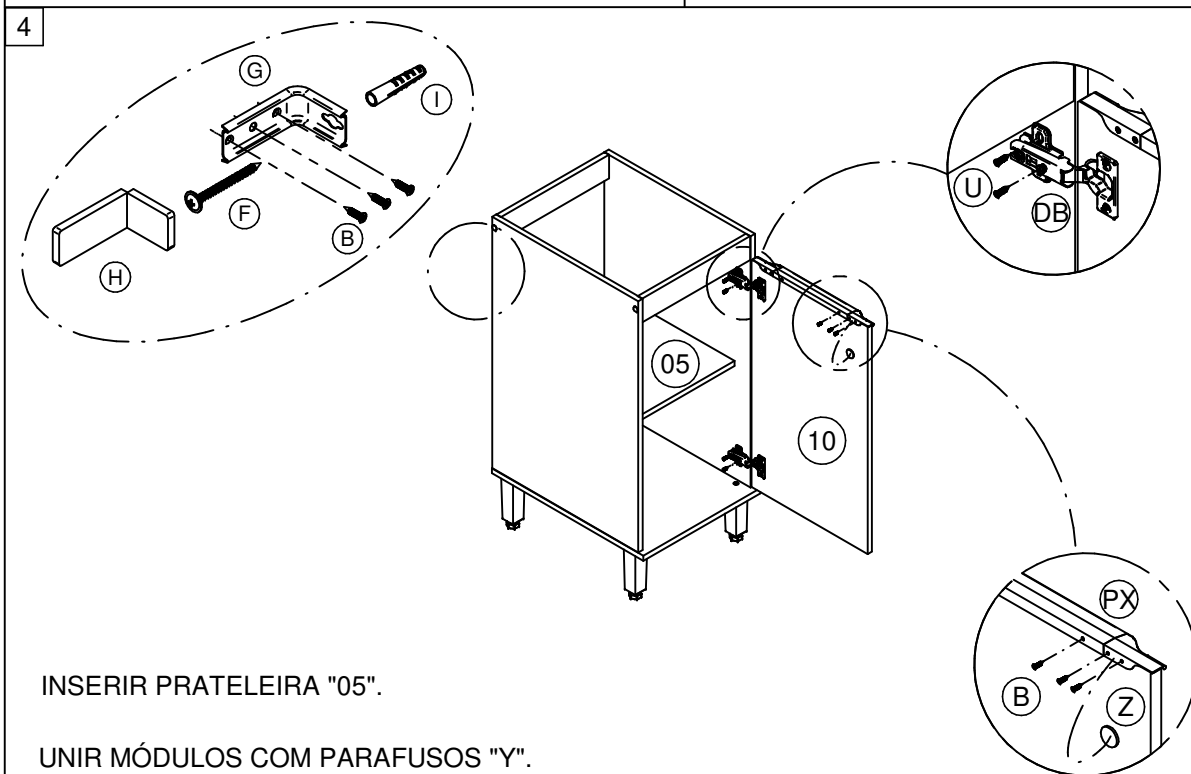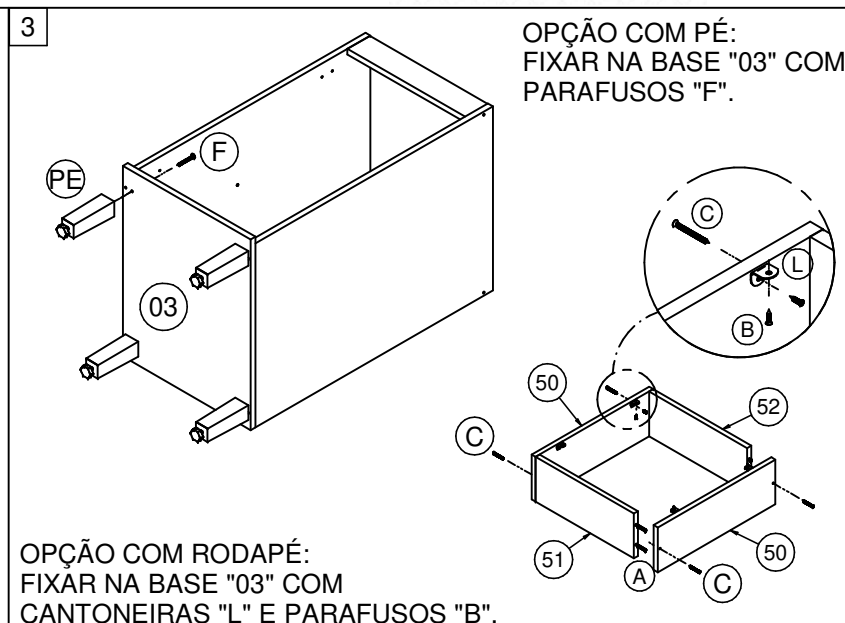

PA8111



BALCÃO 80 2G 1P

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

DELMARCO

1

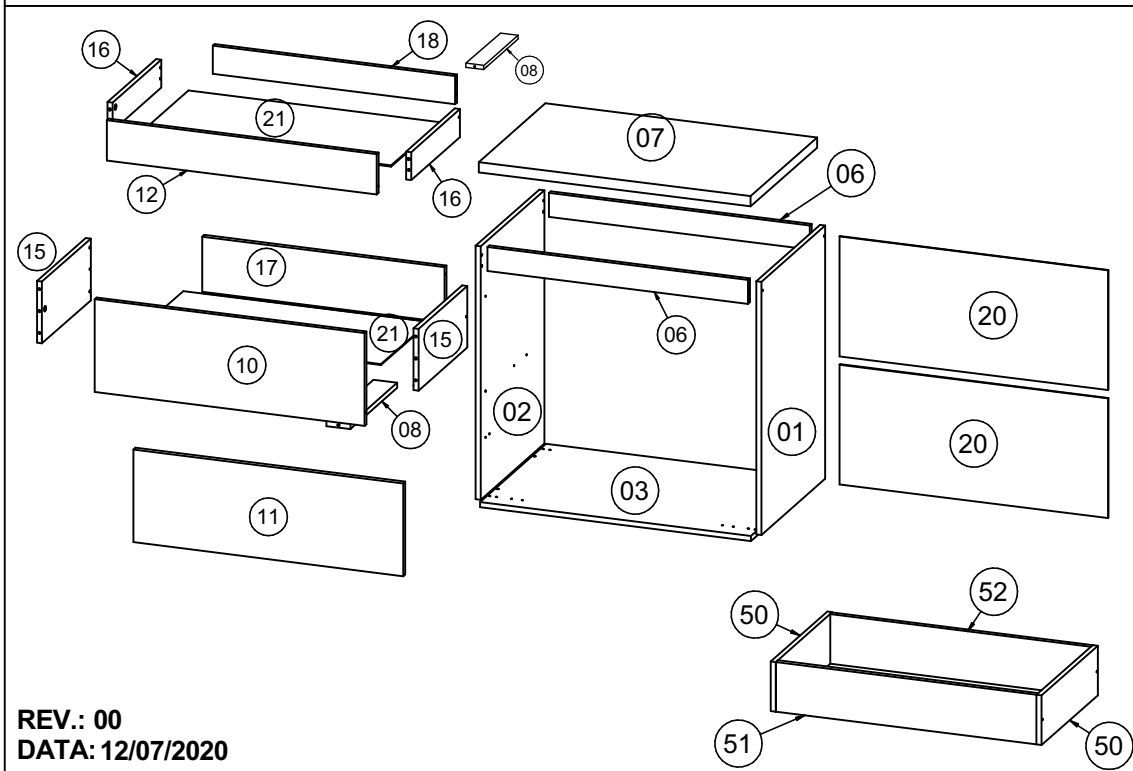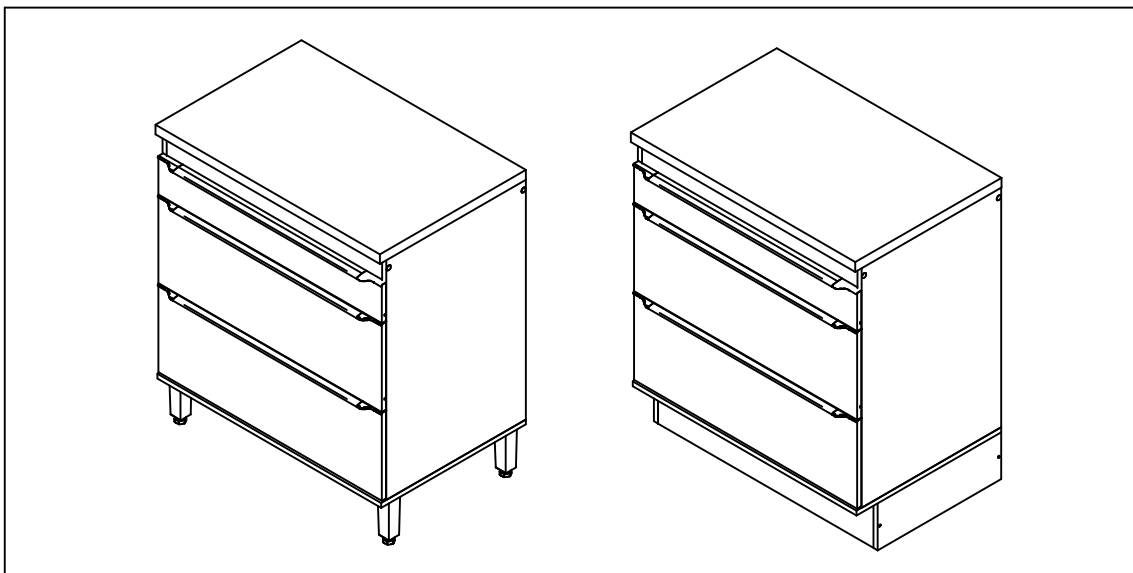

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8111-01 Lateral Dir Balcao	740 x 497 x 15	1
PA8111-02 Lateral Esq Balcao	740 x 497 x 15	1
PA8111-03 Base Balcao 80	798 x 515 x 15	1
PA8111-06 Travessa 80	768 x 75 x 15	2
PA8111-07 Tampo 80	800 x 520 x 25	1
PA8111-08 Travessa Gaveta	380 x 75 x 15	2
PA8111-10 Frente Gavetao	271 x 795 x 15	1
PA8111-11 Porta 27x80	271 x 795 x 15	1
PA8111-12 Frente Gaveta 80	118 x 795 x 15	1
PA8111-15 Lateral Gavetao	380 x 180 x 15	2
PA8111-16 Lateral Gaveta	380 x 82 x 15	2
PA8111-17 Costa Gavetao	714 x 180 x 15	1
PA8111-18 Costa Gaveta 80	714 x 82 x 15	1
PA8111-20 Costa 80	350 x 790 x 3	2
PA8111-21 Fundo Gaveta 80	383 x 742 x 3	2
PA8111-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8111-51 Rodape Frontal 80	767 x 145 x 15	1
PA8111-52 Rodape Traseiro 80	767 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	8
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	20
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	44
C	PARAFUSO CC 3,5X40	13
CR	CORREDIÇA	2
DB	DOBRADIÇA	2
F	PARAFUSO CF 4,5X50	5
G	SUPORTE FIXAÇÃO	1
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	1
I	BUCHA PLÁSTICA	1
J	TAMBOR MINIFIX	5
K	PARAFUSO MINIFIX	5
L	CANTONEIRA 18X18	4
M	PREGO 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO	4
PE	PÉ	4
PX	PUXADOR	3
U	PARAFUSO CC 4,0X16	8
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	3
Z	ARTICULADOR	2


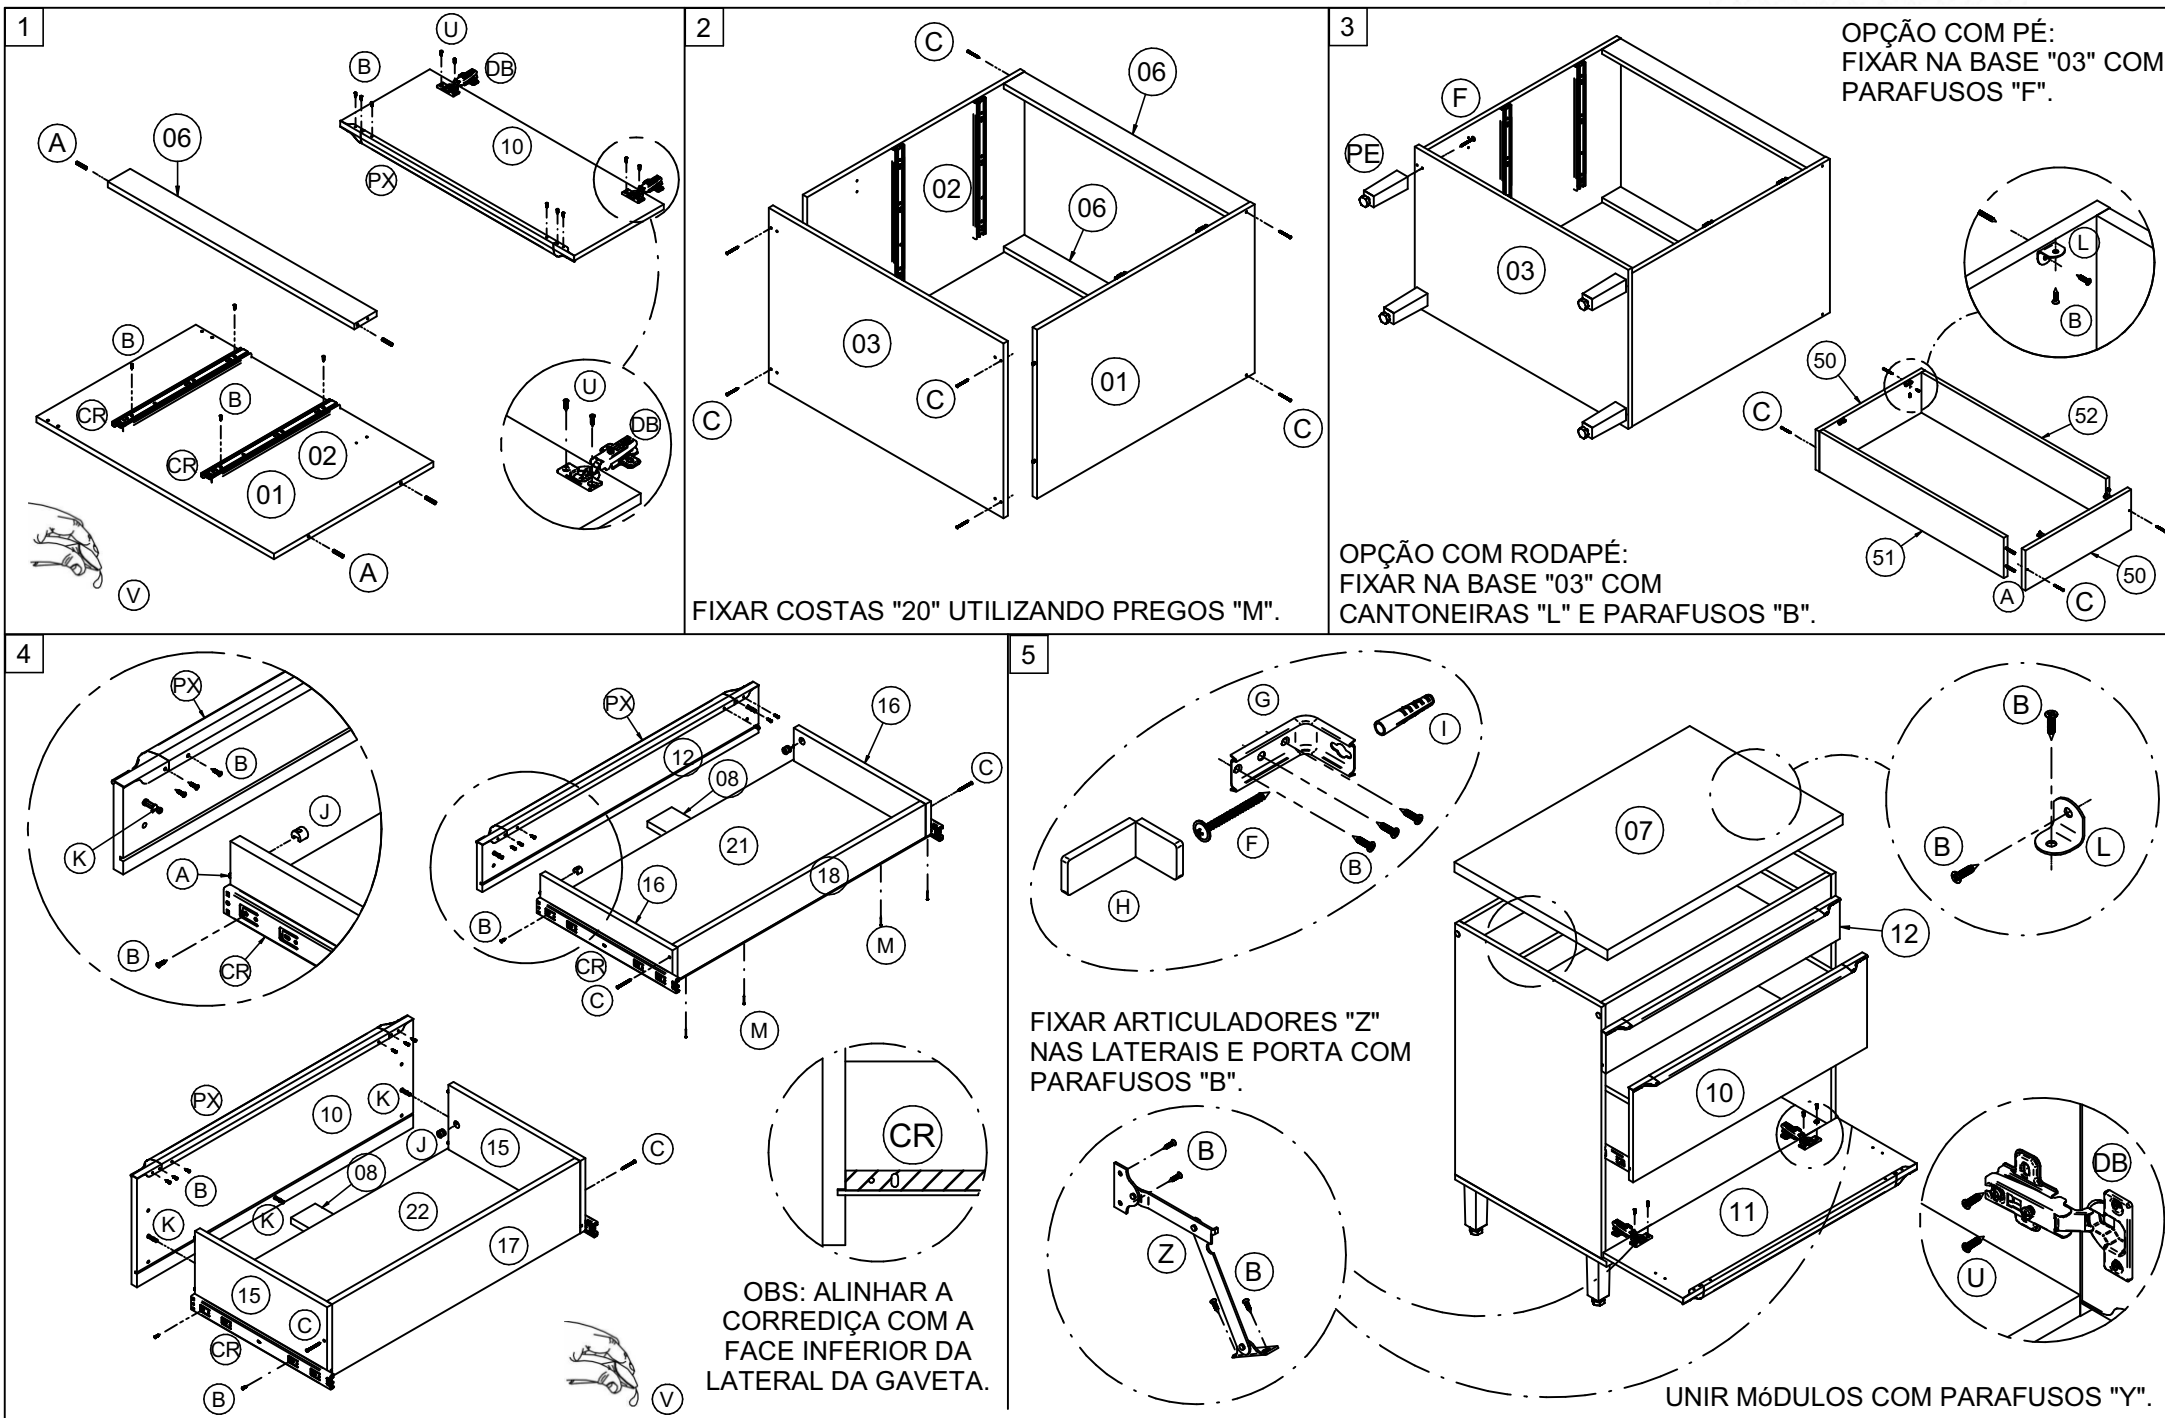


PA8115

BALCÃO CANTO

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

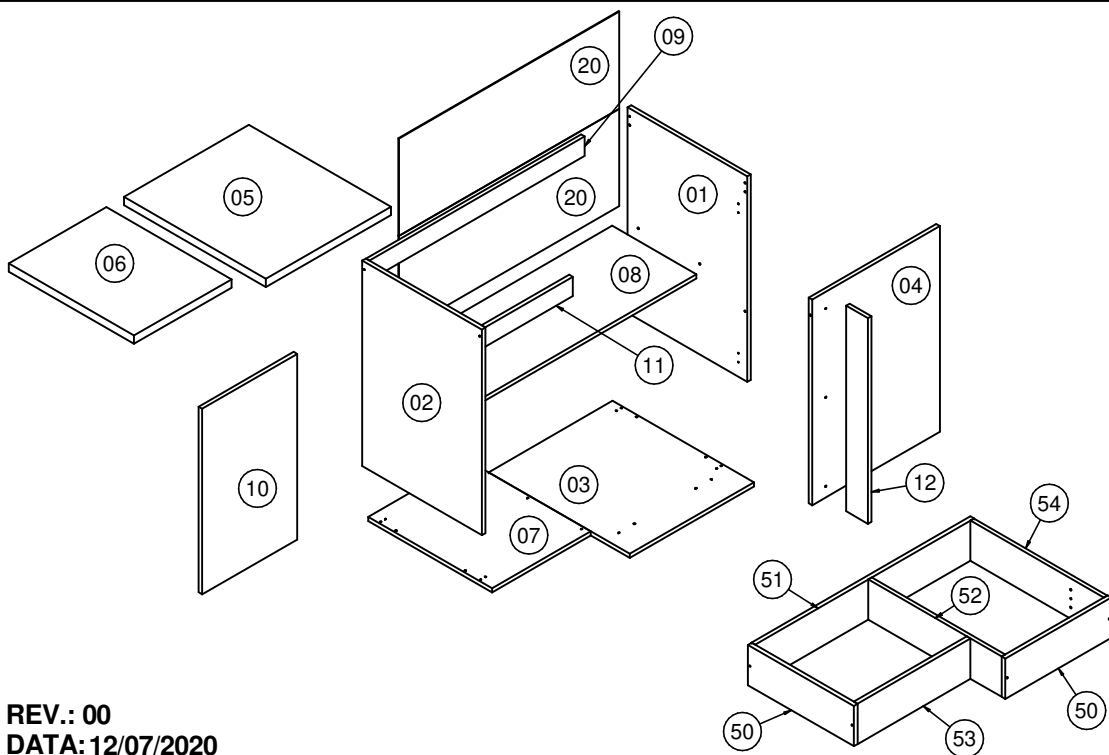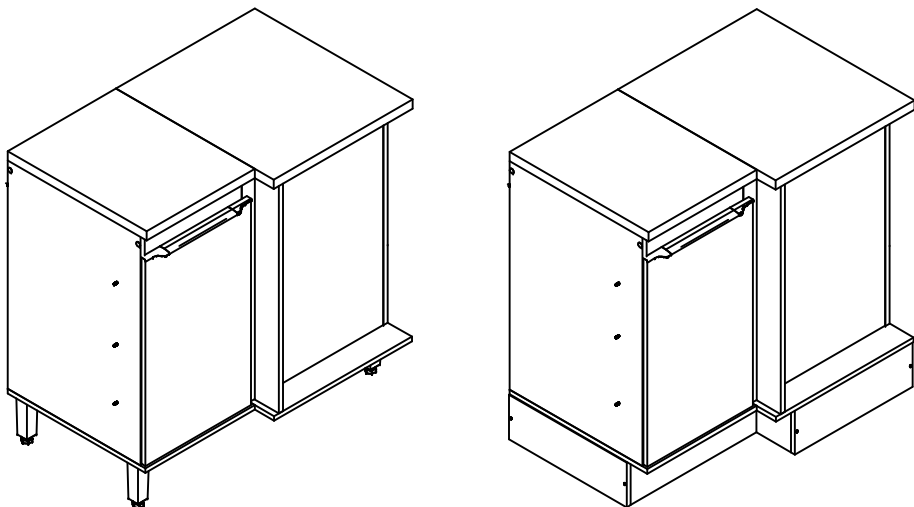

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8115-01 Lateral Direita	740 x 497 x 15	1
PA8115-02 Lateral Esquerda	740 x 497 x 15	1
PA8115-03 Base Maior	587 x 515 x 15	1
PA8115-04 Lateral	740 x 530 x 15	1
PA8115-05 Tampo Maior	590 x 520 x 25	1
PA8115-06 Tampo Menor	405 x 520 x 25	1
PA8115-07 Base Menor	410 x 515 x 15	1
PA8115-08 Prateleira	894 x 350 x 15	1
PA8115-09 Travessa Traseira	894 x 75 x 15	1
PA8115-10 Porta 66x40	668 x 395 x 15	1
PA8115-11 Travessa Frontal	364 x 75 x 15	1
PA8115-12 Pilastra Externa	740 x 90 x 15	1
PA8115-20 Costa	915 x 350 x 3	2
PA8115-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8115-51 Rodape Trazeiro	910 x 145 x 15	1
PA8115-52 Rodape Lateral Maior	535 x 145 x 15	1
PA8115-53 Rodape Frontal	490 x 145 x 15	1
PA8115-54 Rodape Lat Maior Traseiro	535 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	14
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	10
C	PARAFUSO CC 3,5X40	7
L	CANTONEIRA 18X18	5

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	11
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	37
C	PARAFUSO CC 3,5X40	15
DB	DOBRADIÇA	2
F	PARAFUSO CF 4,5X50	6
G	SUPORTE FIXAÇÃO	1
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	1
I	BUCHA PLÁSTICA	1
L	CANTONEIRA 18X18	8
M	PREGO 10X10	35
N	ADESIVO TAPA FURO	4
PE	PÉ	5
PX	PUXADOR	1
S	SUPORTE PRATELEIRA	4
T	JUNÇÃO	3
U	PARAFUSO CC 4,0X16	8
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	2
Z	BATENTE SILICONE	2

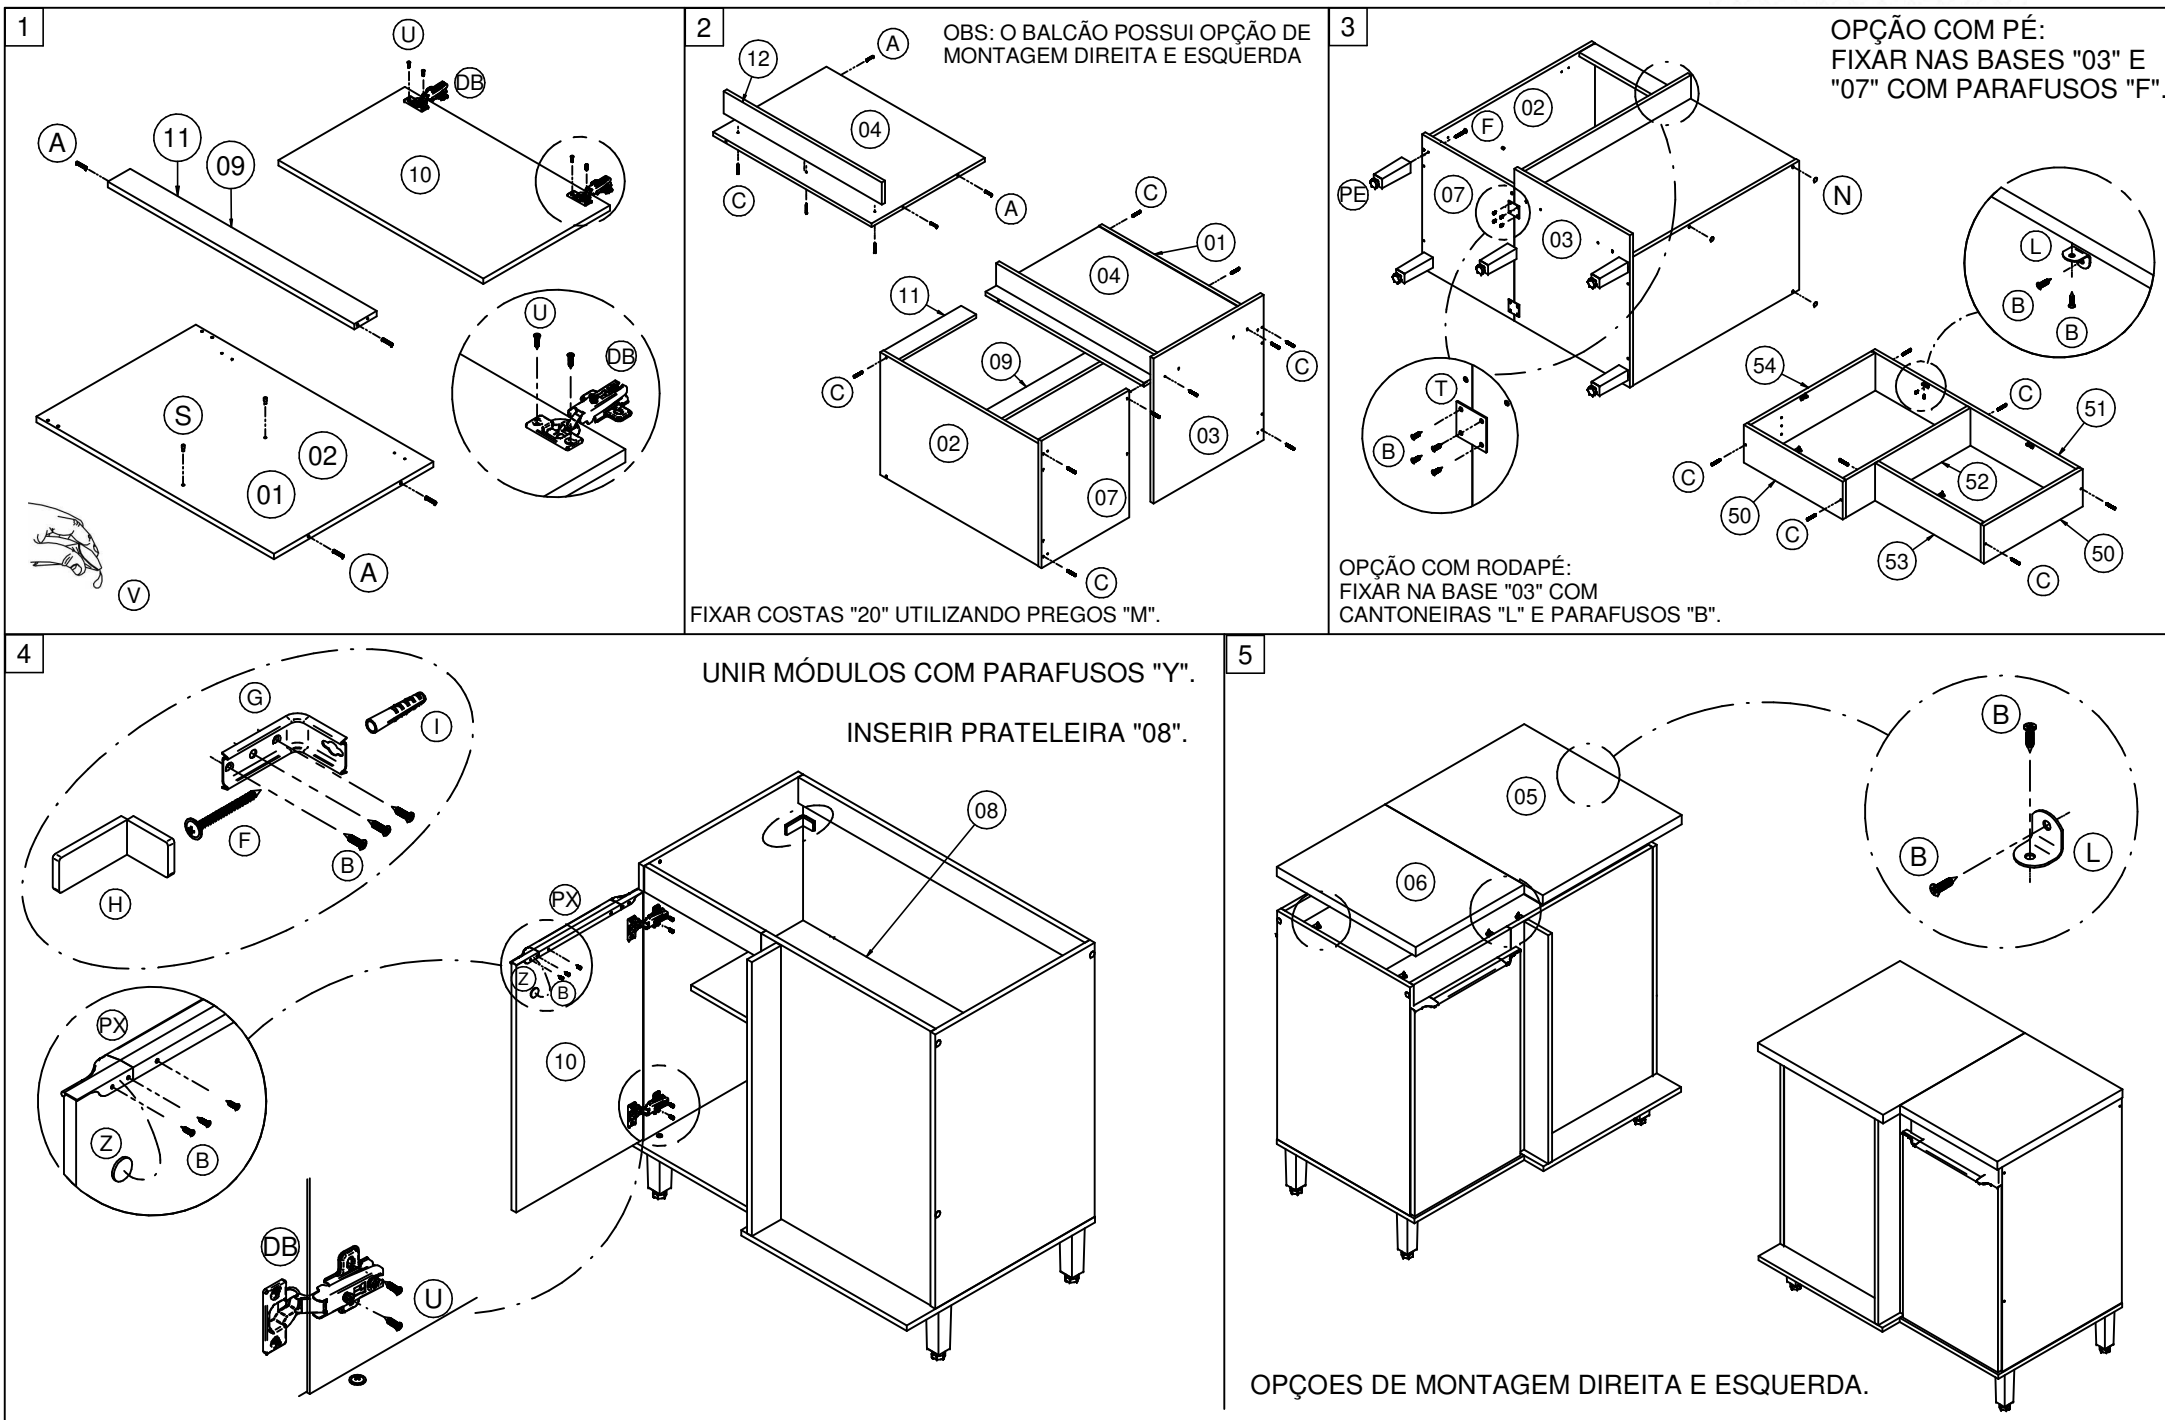


PA8170P

PORTA CONDIMENTOS

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

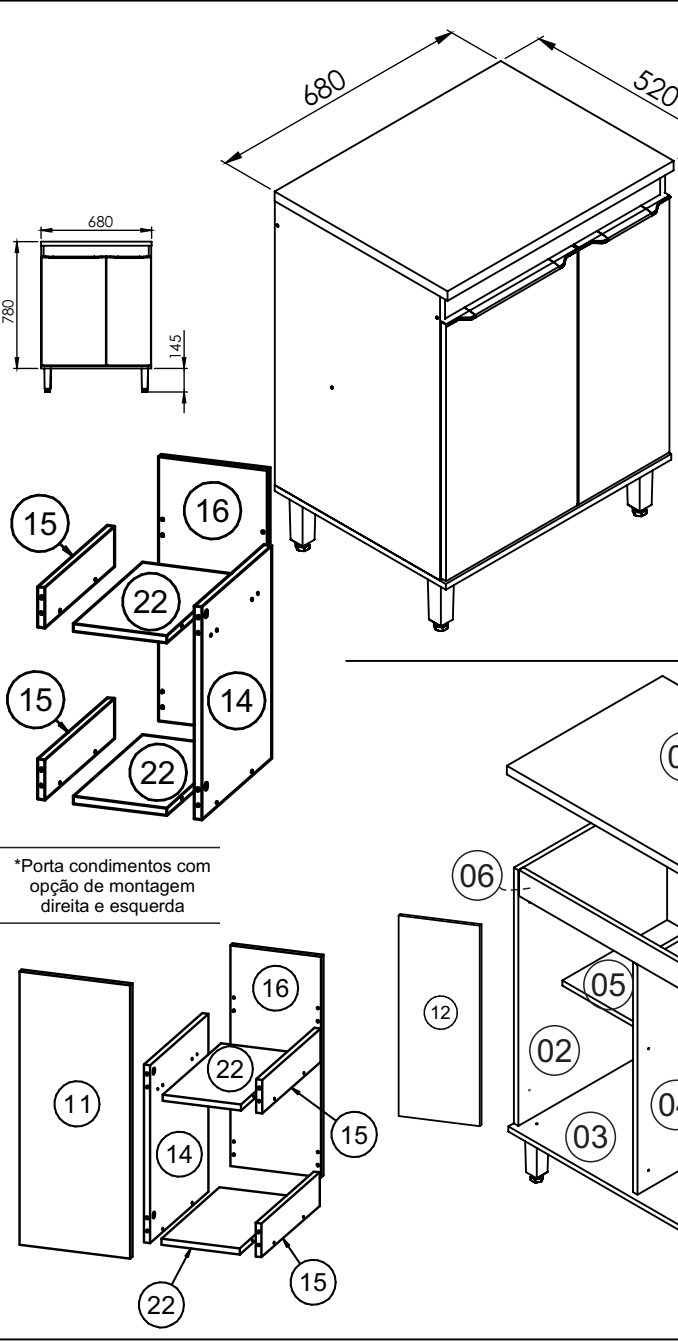

680 520 780 145

11 12 13 14 15 16 22

01 02 03 04 05 06 07 20

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
PA8170-01	LATERAL DIR/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	740	497	15	1
PA8170-02	LATERAL ESQ/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	740	497	15	1
PA8170-03	BASE/BASE/BASE	678	515	15	1
PA8170-04	DIVISÃO/DIVISI6N/DIVISION	665	497	15	1
PA8170-05	PRATELEIRA/ESTANTE/SHELF	381	350	15	1
PA8170-06	TRAVESSA/TRAVESAÑO/PLATTER	648	75	15	2
PA8170-07	TAMPO/TAPA/TOP	680	520	25	1
PA8170-11	FRENTE PORTA COND/FRENTE/FRONT	668	273	15	1
PA8170-12	PORTA/PUERTA/DOOR	668	395	15	1
PA8170-14	LAT MAIOR PTA COND/LADO MAS GRANDE/LARGE SIDE	380	435	15	1
PA8170-15	LATERAL PORTA COND/LAT COND/SIDE COND	380	82	15	2
PA8170-16	COSTA PORTA COND/FONDO/BACK	540	224	15	1
PA8170-20	COSTA/FONDO/BACK	670	350	3	2
PA8170-22	FUNDO PTA CONF/BACKGROUND/ANTECEDENTE	193	380	15	2


PA8300-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8300-51 Rodape Frontal 68	647 x 145 x 15	1
PA8300-52 Rodape Traseiro 68	647 x 145 x 15	1

LISTA DE ACESS6RIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	8
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".

LISTA DE ACESS6RIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	26
B	PARAFUSO CC 4X14 REBAIXE	39
C	PARAFUSO CC 4X40	24
CR	CORREDIÇA TELES	2
DB	DOD 35 RETA AMORT	2
F	PARAFUSO CF 4,5X50	5
G	SUPORTE FIXAÇÃO	1
H	CAPA PROTEÇÃO	1
I	BUCHA PLÁSTICA	1
J	TAMBOR MINIFIX	4
K	PARAFUSO MINIFIX	4
M	PREGO 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO	5
P2	PUXADOR 253mm	1
P3	PUXADOR 133mm	1
PE	PÉ	4
R	FIXADOR COSTA	3
U	PARAFUSO CC 4X16	12
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 4X30	4
L	CANTONEIRA ESQUINERO	4


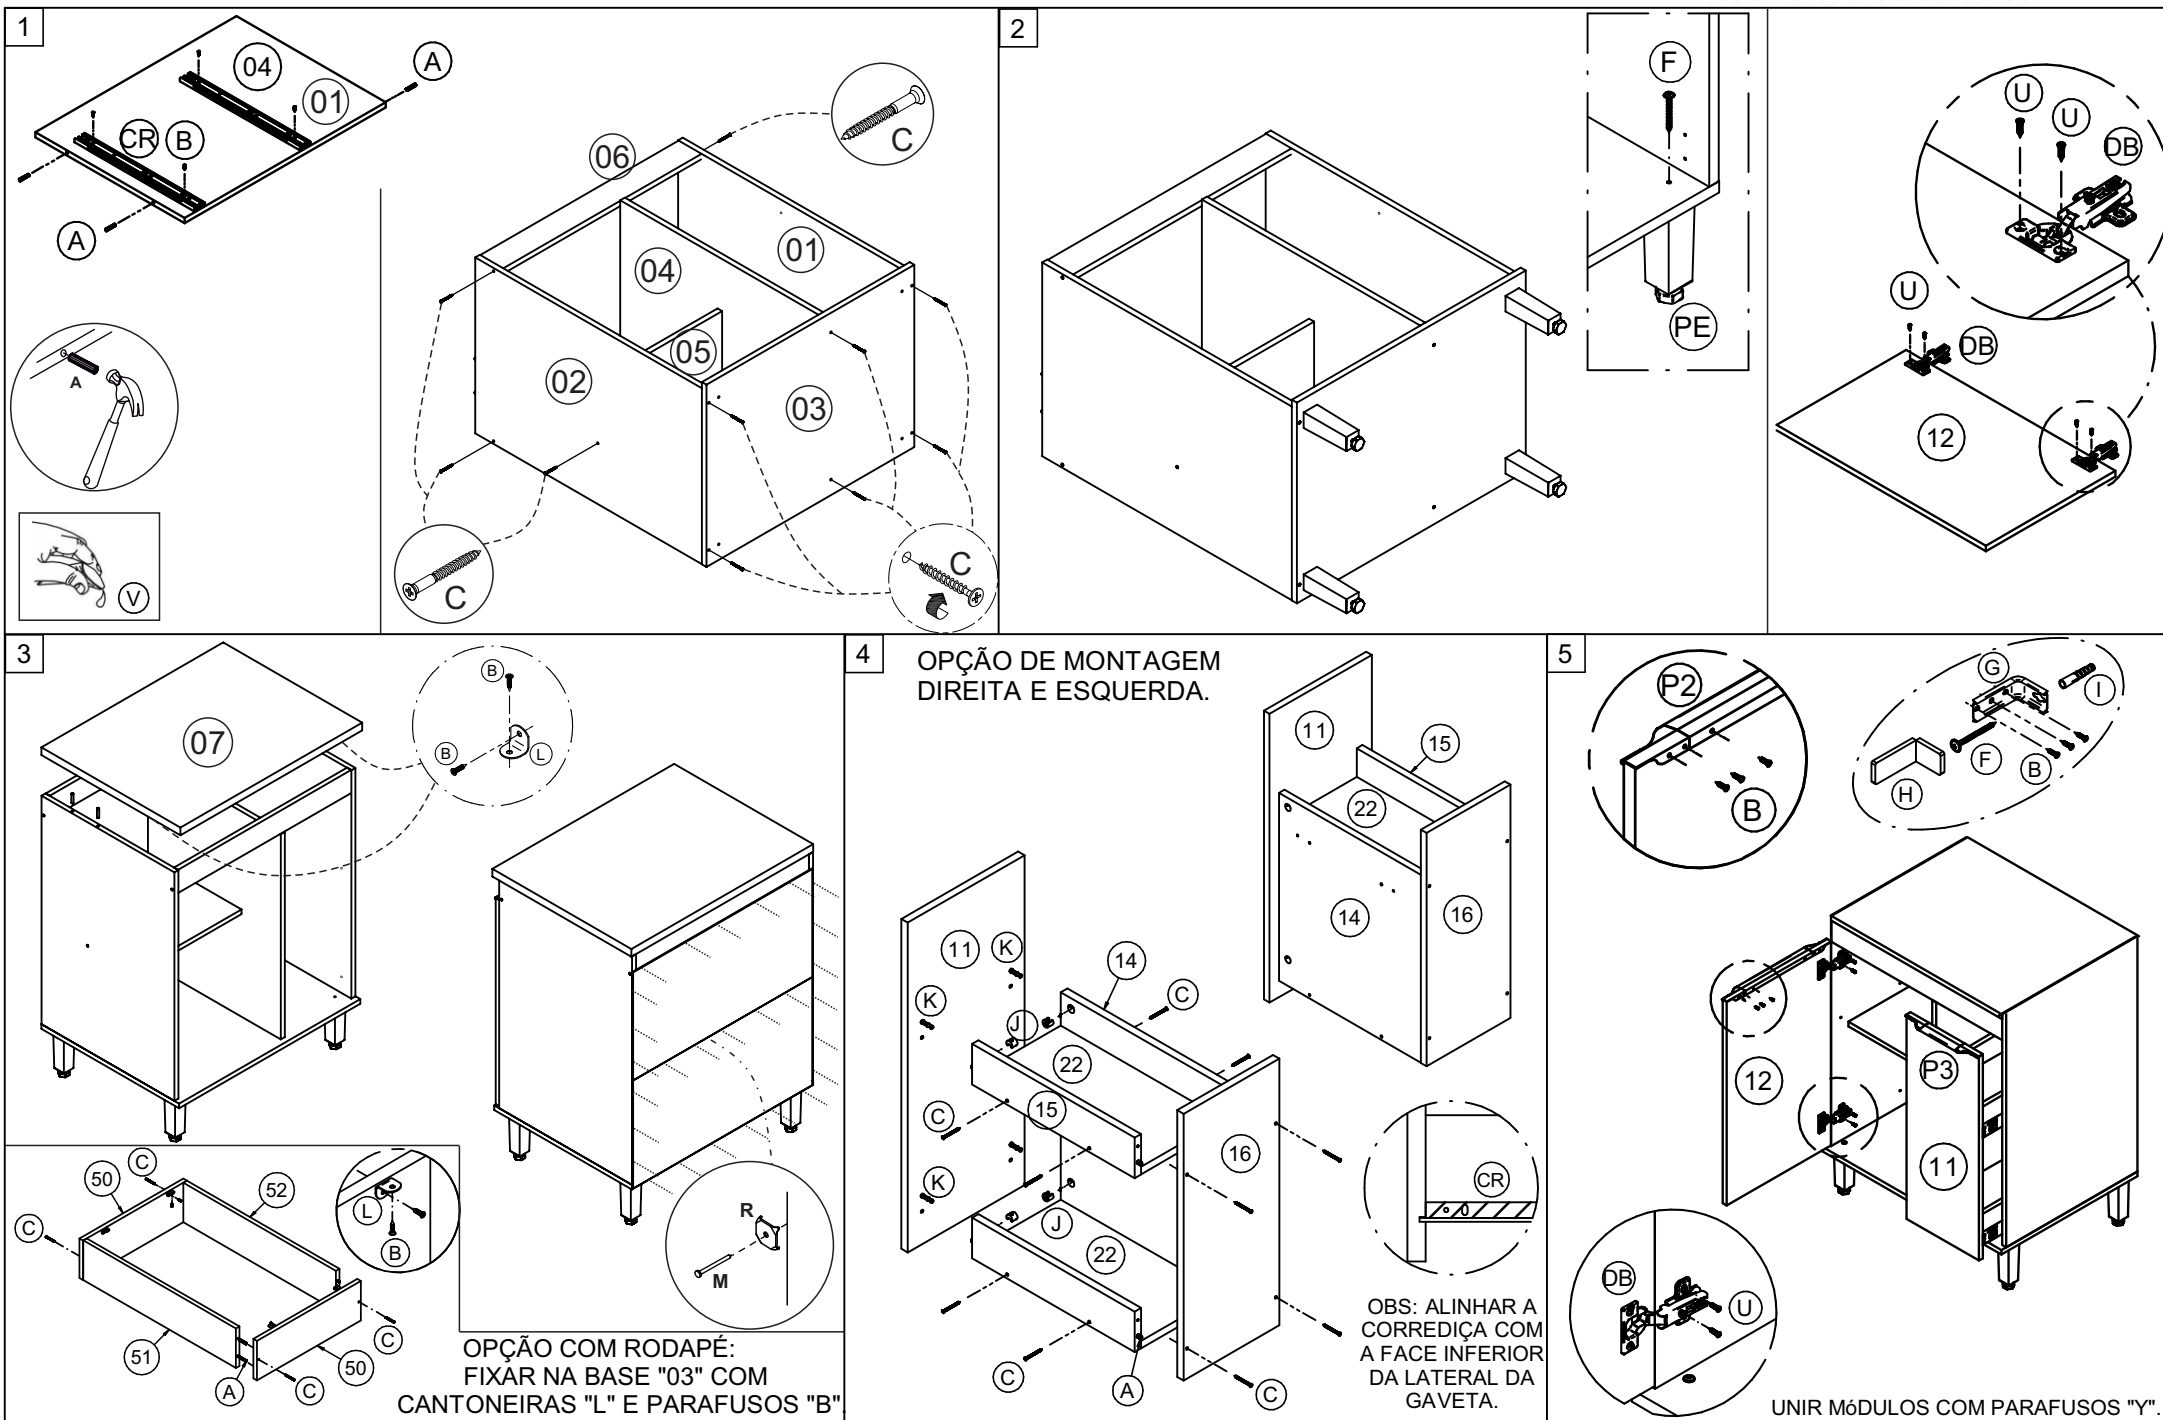


PA8211




AÉREO 80

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

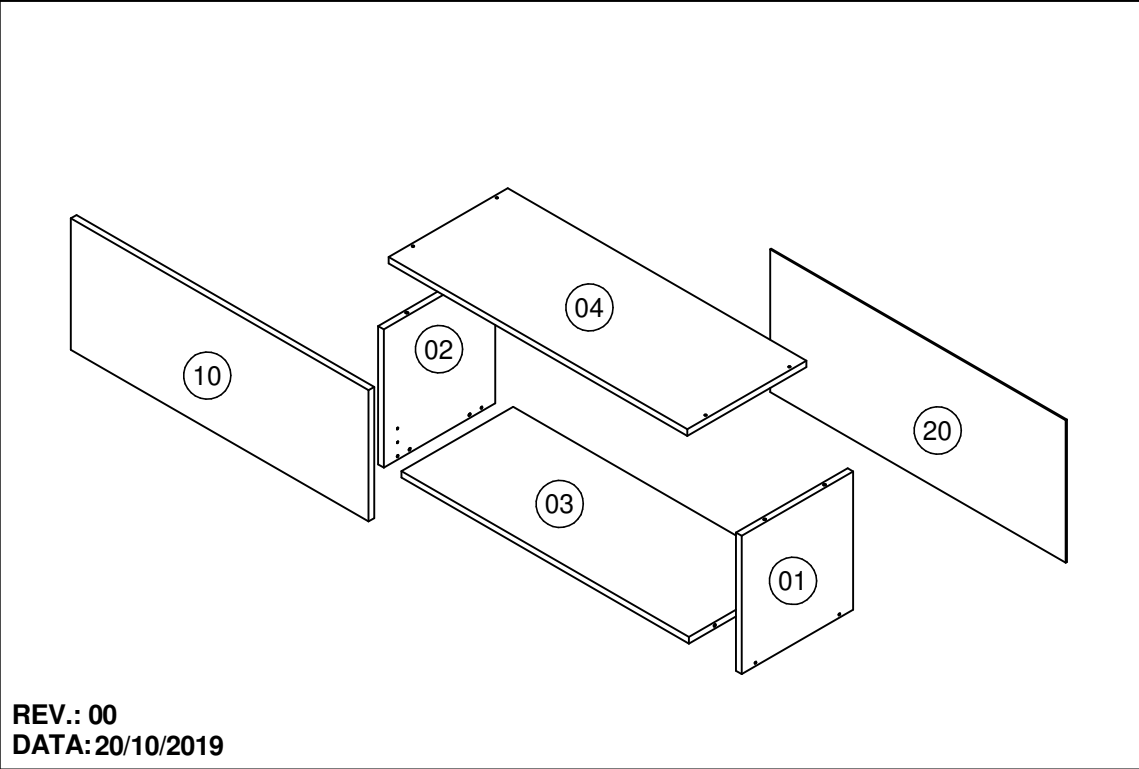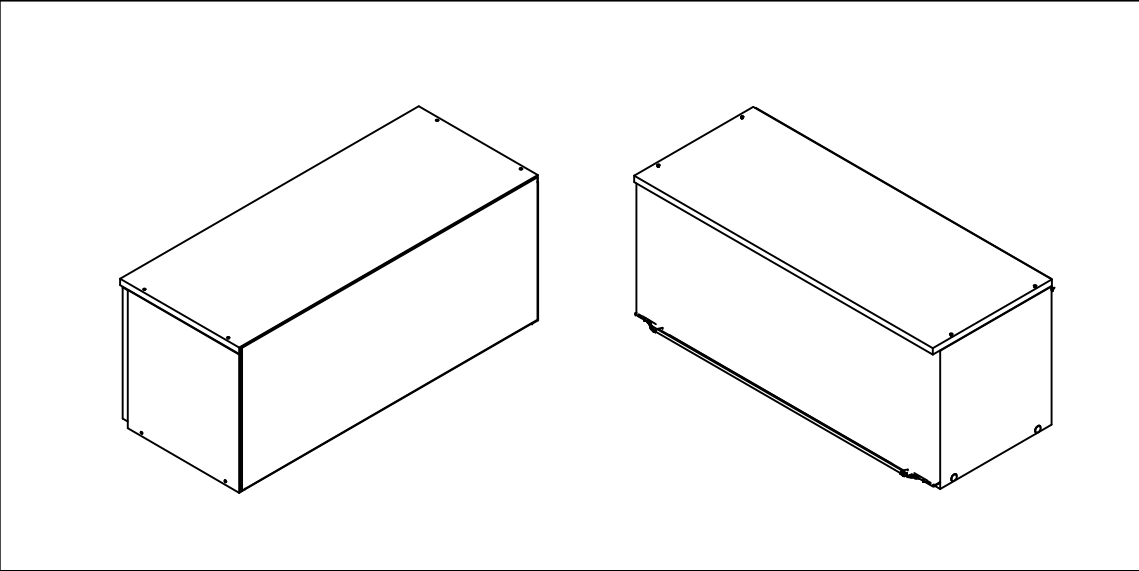


LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8211-01 Lateral Direita 32	320 x 298 x 15	1
PA8211-02 Lateral Esquerda 32	320 x 298 x 15	1
PA8211-03 Base 80	768 x 298 x 15	1
PA8211-04 ChapEu 80	798 x 318 x 15	1
PA8211-10 Porta 32x40	304 x 795 x 15	1
PA8211-20 Costa 33x80	330 x 790 x 3	1

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	8
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	16
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	8
DB	 DOBRADIÇA	2
F	 PARAFUSO CF 5x50	2
G	 SUPORTE FIXAÇÃO	2
H	 PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	2
I	 BUCHA PLÁSTICA	2
M	 PREGO 10x10	25
N	 ADESIVO TAPA FURO	4
PI	 PISTÃO	1
PX	 PUXADOR	1
U	 PARAFUSO CC 4,0x16	8
V	 COLA	1
Y	 PARAFUSO CC 3,5x30	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".


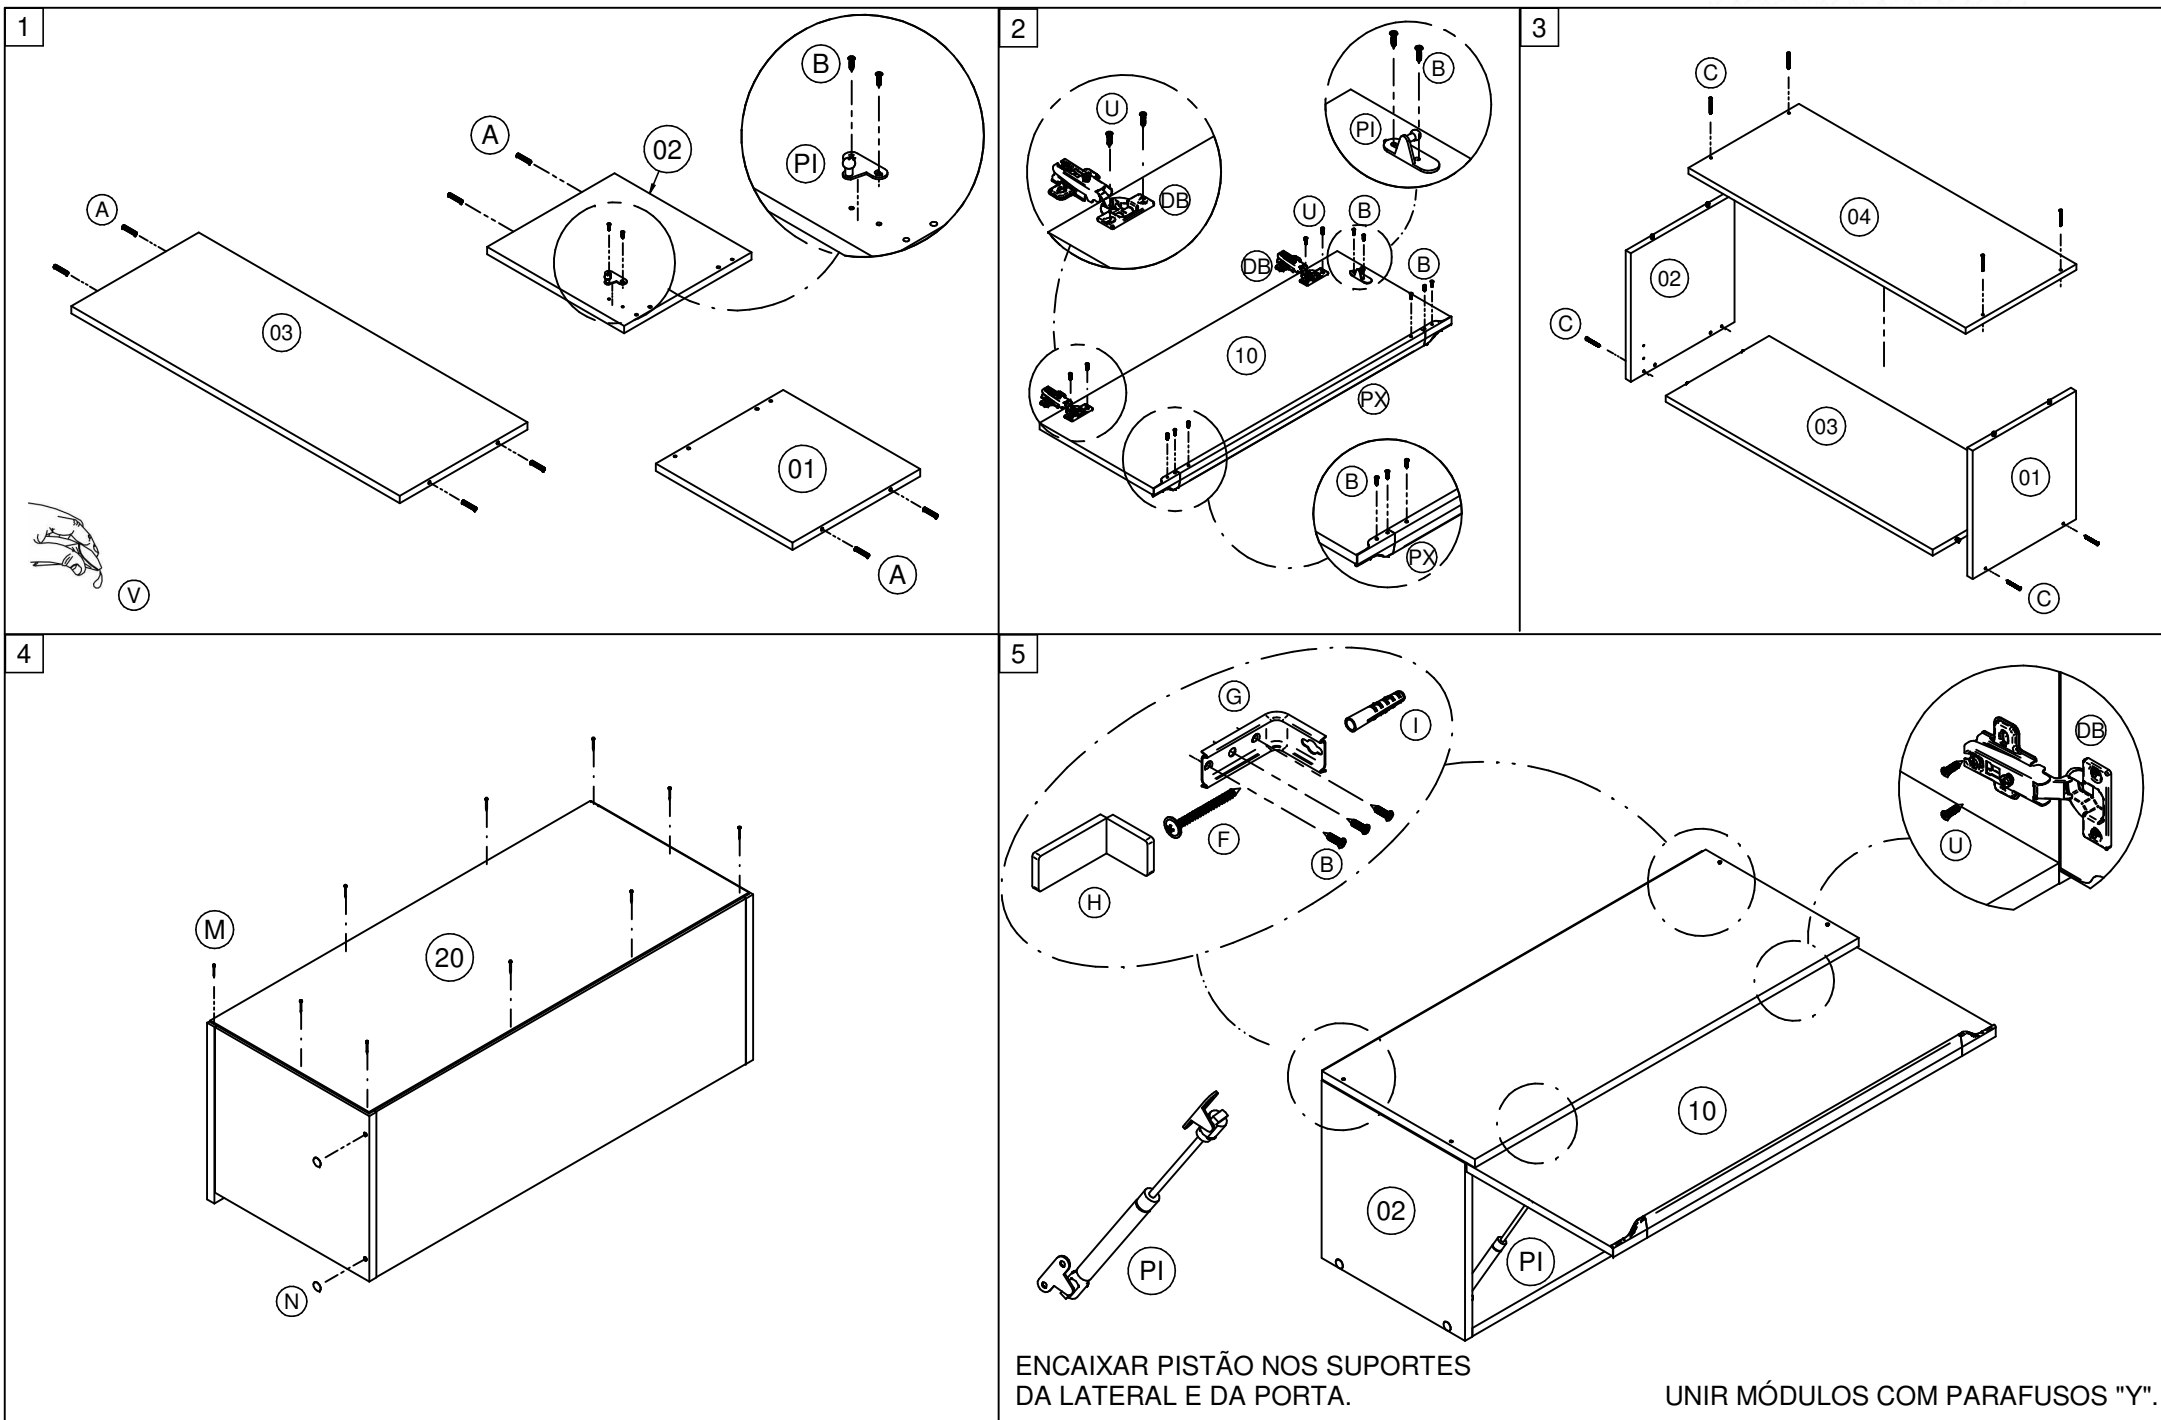


PA8215





AÉREO CANTO

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

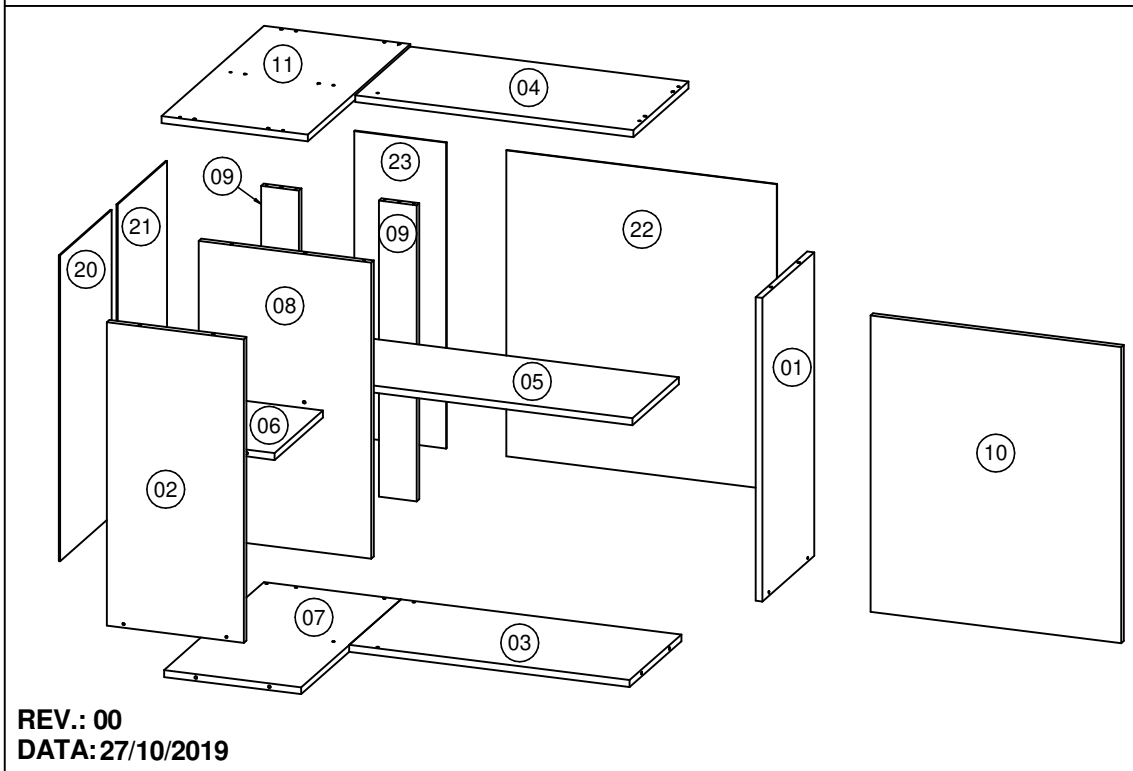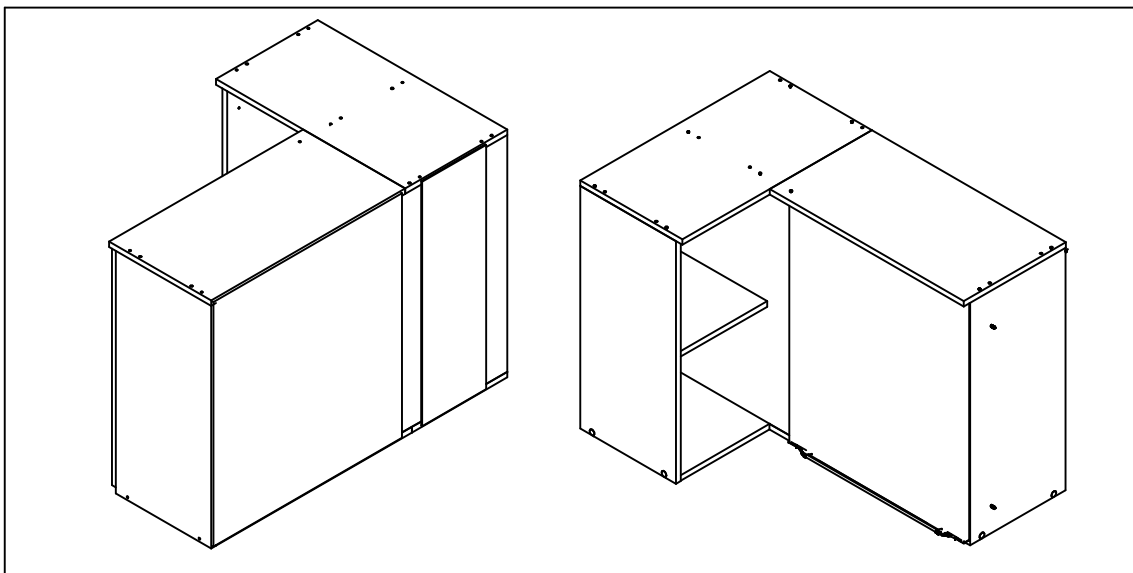





LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8215-01 Lateral Direita 66	655 x 298 x 15	1
PA8215-02 Lateral Esquerda 66	655 x 298 x 15	1
PA8215-03 Base 60	610 x 298 x 15	1
PA8215-04 Chapeu 60	605 x 318 x 15	1
PA8215-05 Prateleira 60	905 x 267 x 15	1
PA8215-06 Prateleira Menor	290 x 277 x 15	1
PA8215-07 Base Menor	575 x 298 x 15	1
PA8215-08 Divisao	639 x 375 x 15	1
PA8215-09 Pilastra Maior	639 x 82 x 15	2
PA8215-10 Porta 64x60	639 x 545 x 15	1
PA8215-11 Chapeu Menor	590 x 318 x 15	1
PA8215-20 Costa 66x23	660 x 297 x 3	1
PA8215-21 Costa 66x28	660 x 284 x 3	1
PA8215-22 Costa 66x57	660 x 588 x 3	1
PA8215-23 Costa 66x20	660 x 200 x 3	1

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	16
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	15
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	20
DB	 DOBRADIÇA	2
F	 PARAFUSO CF 4,5x50	3
G	 SUPORTE FIXAÇÃO	3
H	 PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	3
I	 BUCHA PLÁSTICA	3
M	 PREGO 10x10	55
N	 ADESIVO TAPA FURO	11
PX	 PUXADOR	1
R	 FIXADOR COSTA	5
S	 SUPORTE PRATELEIRA	6
U	 PARAFUSO CC 4,0x16	8
V	 COLA	1
Y	 PARAFUSO CC 3,5x30	2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

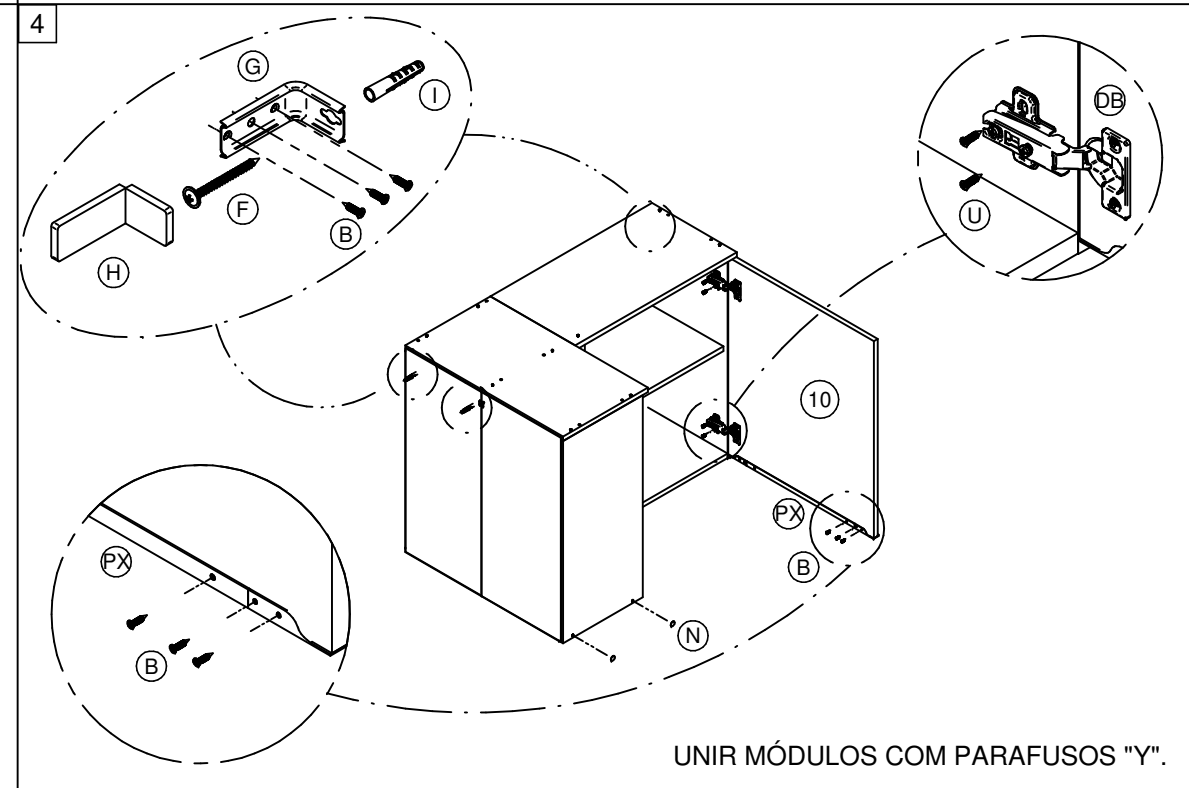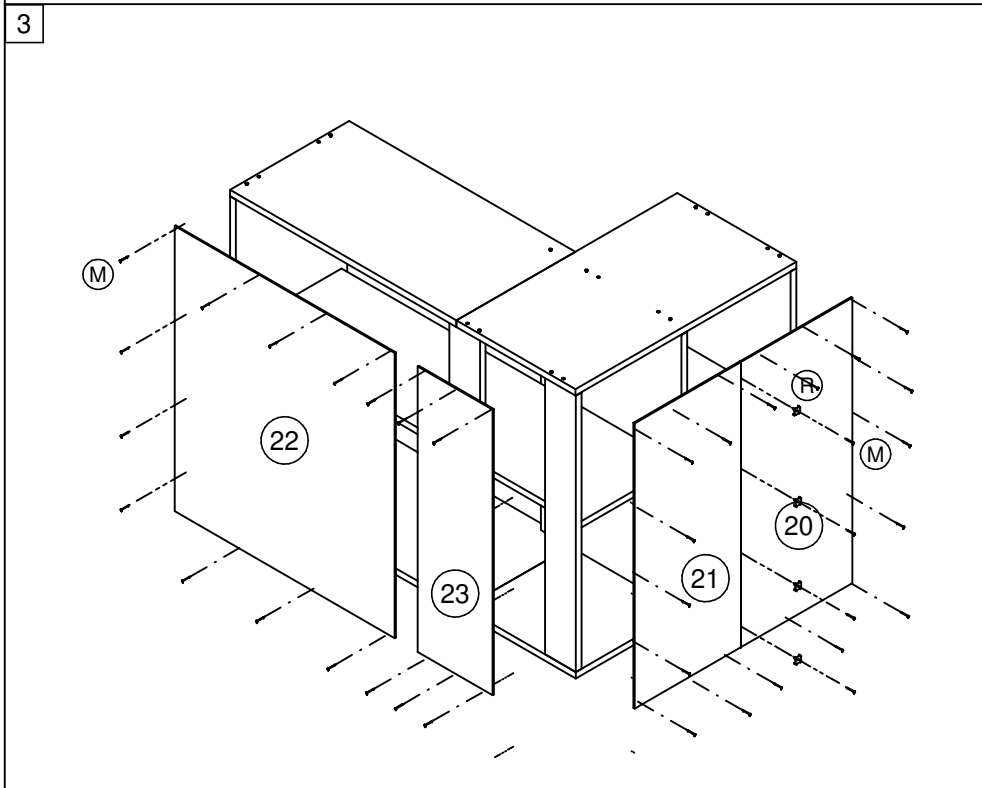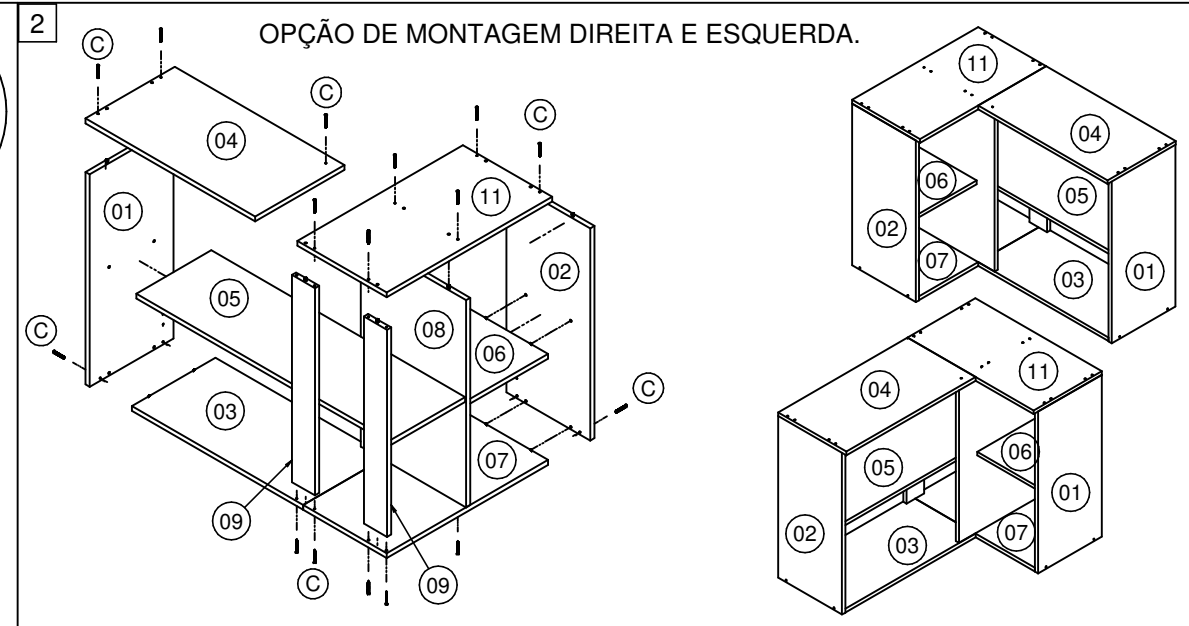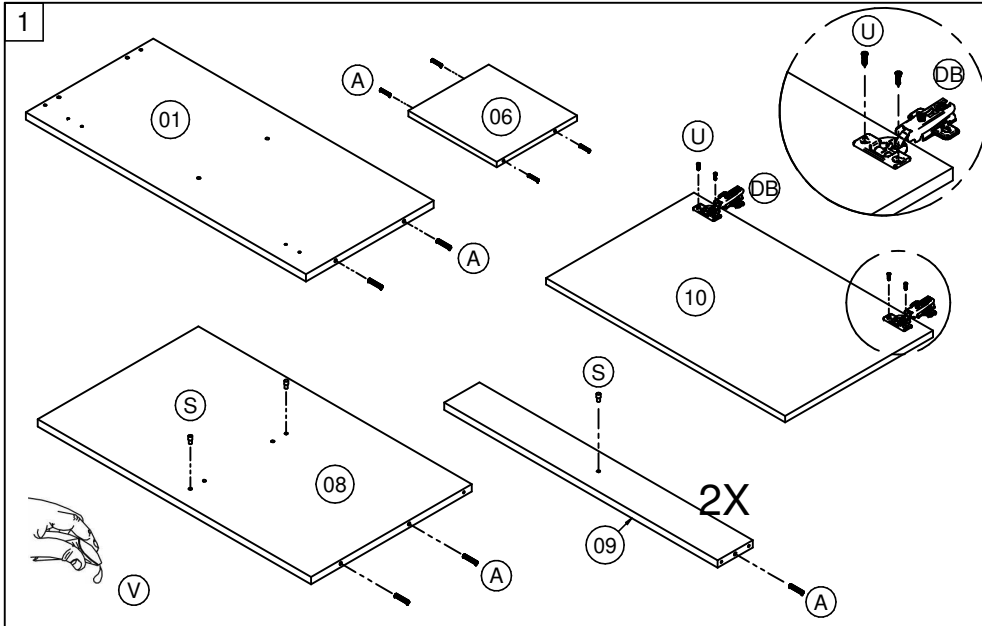


PA8220

AÉREO 120


Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

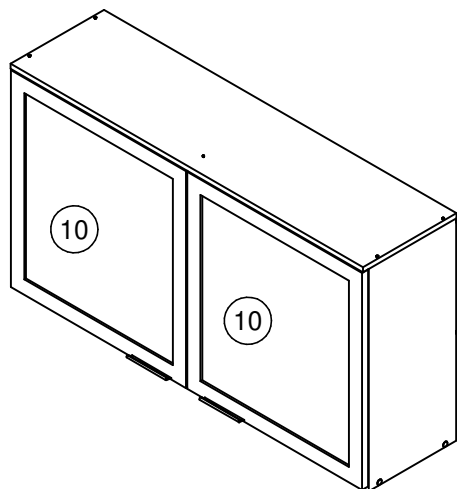

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8220-01 Lateral Direita 66	655 x 298 x 15	1
PA8220-02 Lateral Esquerda 66	655 x 298 x 15	1
PA8220-03 Base 120	1168 x 298 x 15	1
PA8220-04 Chapeu 120	1198 x 318 x 15	1
PA8220-05 Prateleira 120	1168 x 298 x 15	1
PA8220-06 Pilastra Inferior	312 x 82 x 15	1
PA8220-07 Pilastra Superior	312 x 82 x 15	1
PA8220-10 Porta Alumínio	639 x 595 x 20	2
PA8220-20 Costa 33x120	330 x 1190 x 3	2





LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6x30	16
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	12
C	PARAFUSO CC 3,5X40	13
DB	DOBRADIÇA	4
F	PARAFUSO CF 4,5X50	4
G	SUPORTE FIXAÇÃO	4
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	4
I	BUCHA PLÁSTICA	4
J	TAMBOR MINIFIX	2
K	HASTE	1
M	PREGO 10X10	40
N	ADESIVO TAPA FURO	4
PX	PUXADOR	2
R	FIXADOR COSTA	7
U	PARAFUSO CC 4,0X16	16
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	4

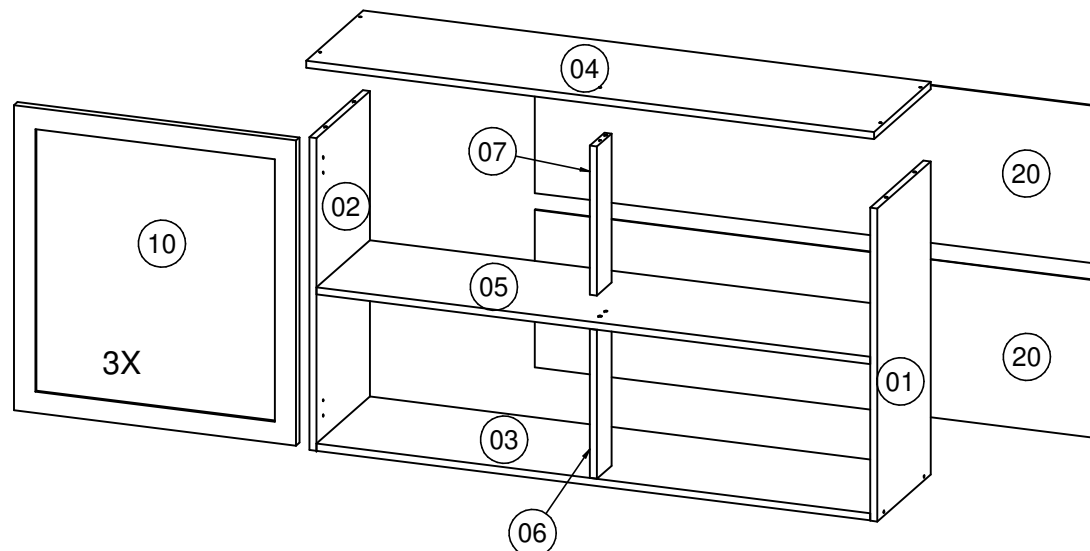

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:




**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

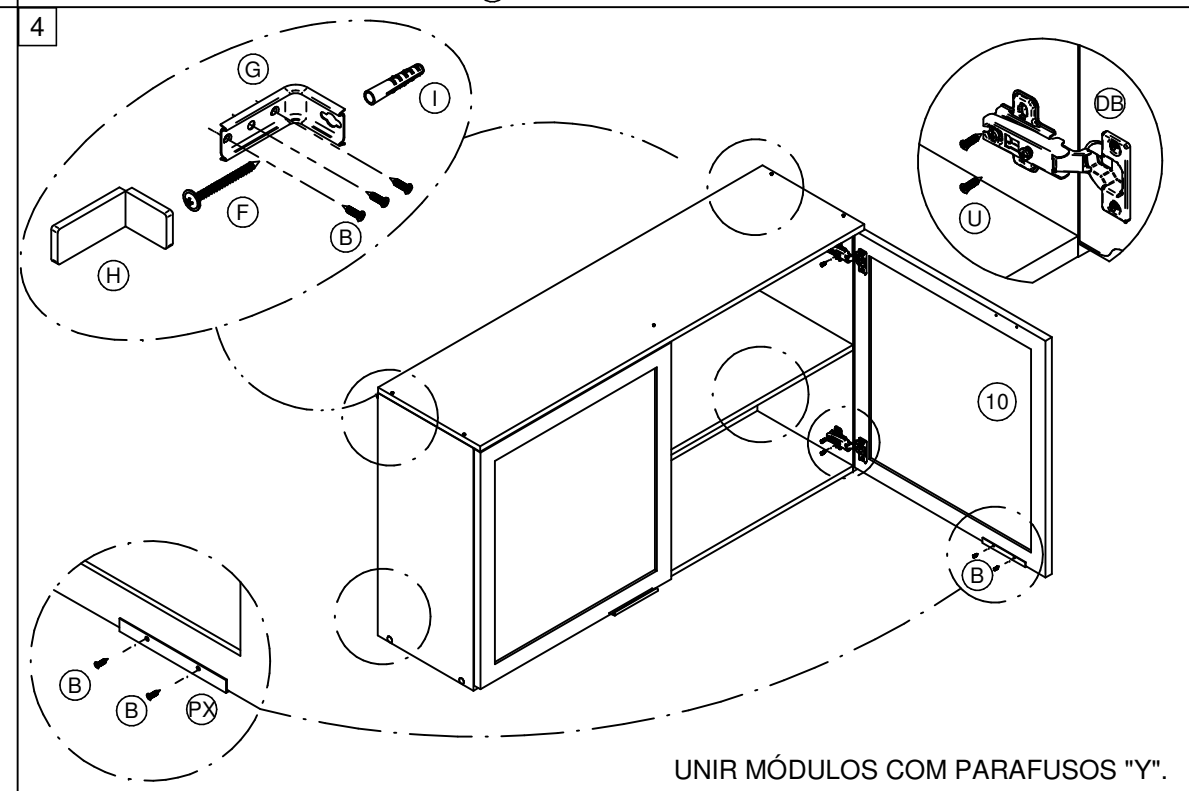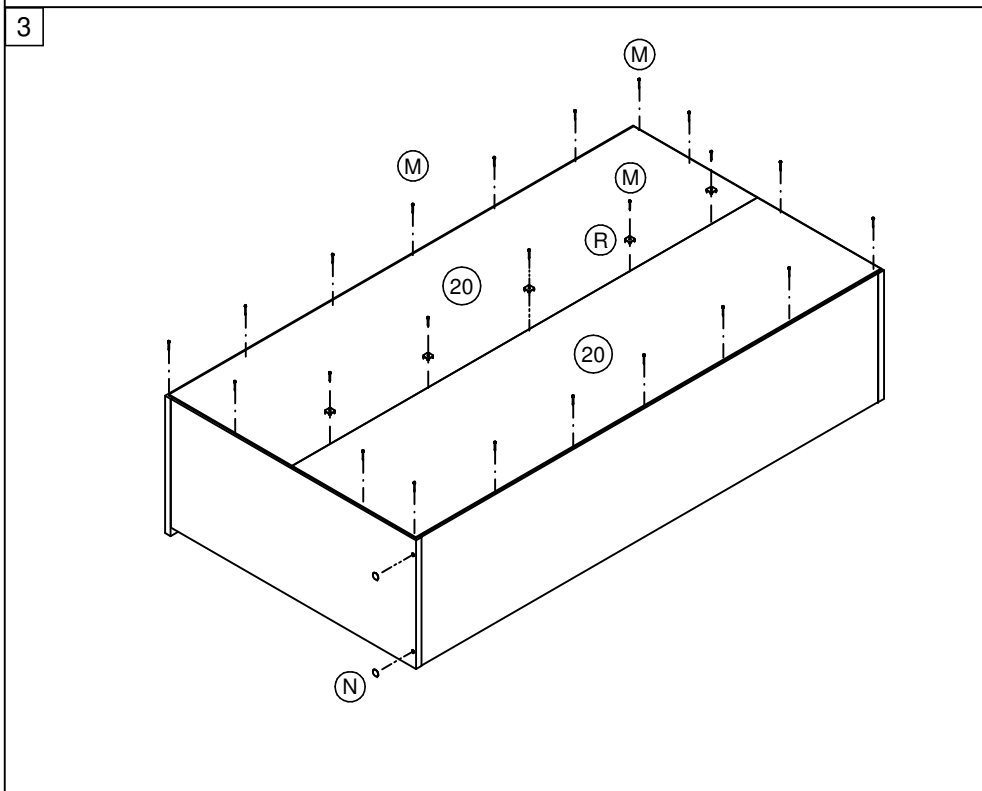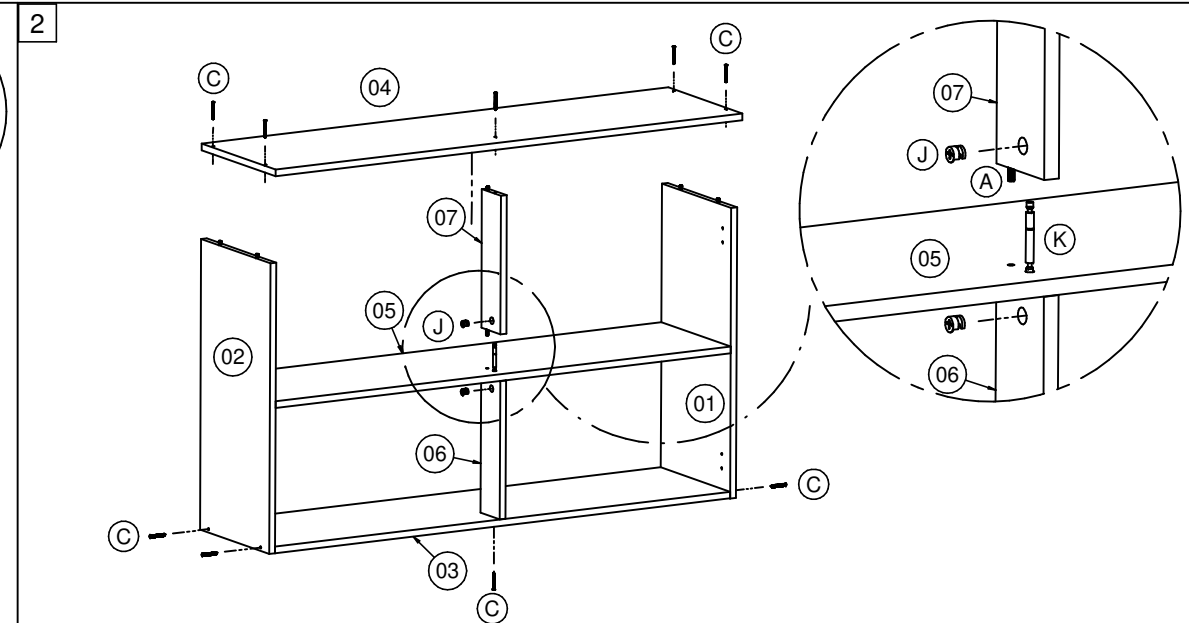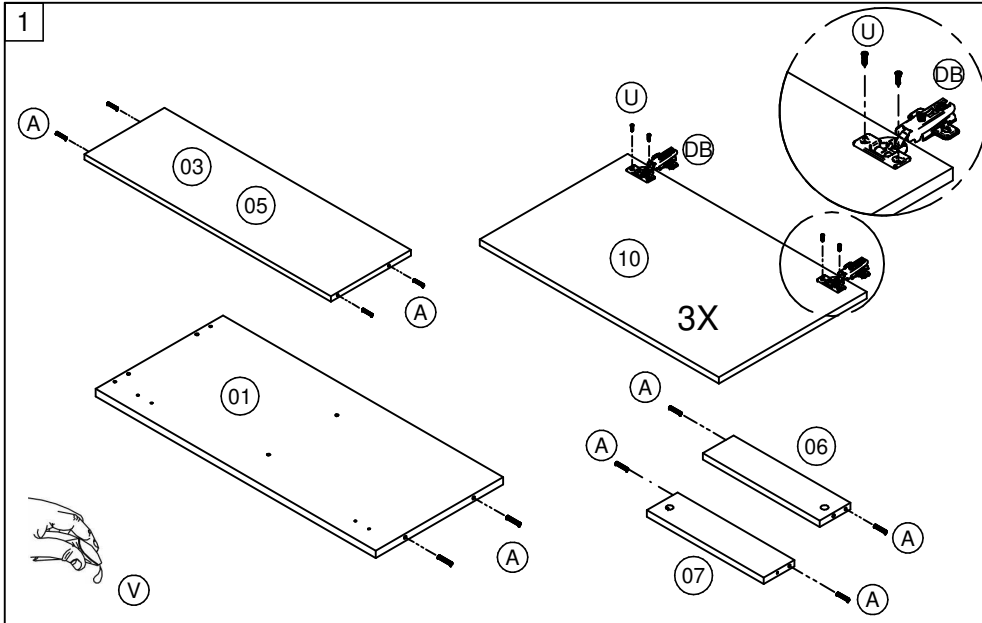

UNIR MÓDULOS COM PARAFUSOS "Y".




PA8310 PAINEL

Instruções de montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

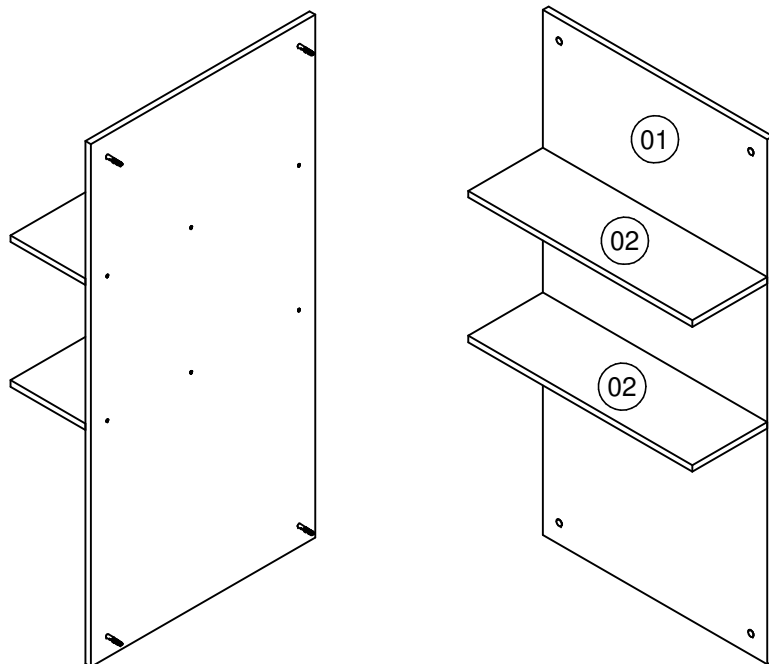

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8310-01 Painel	1215 x 599 x 15	1
PA8310-02 Prateleira	599 x 200 x 15	2

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	6
C	PARAFUSO CC 3,5X40	6
F	PARAFUSO Cc 4,5X50	4
I	BUCHA PLÁSTICA	4
N	ADESIVO TAPA FURO	4
V	COLA	1

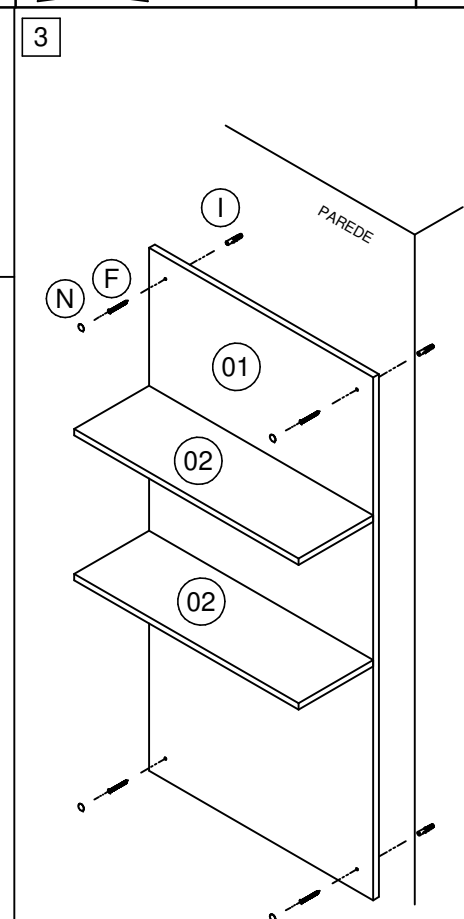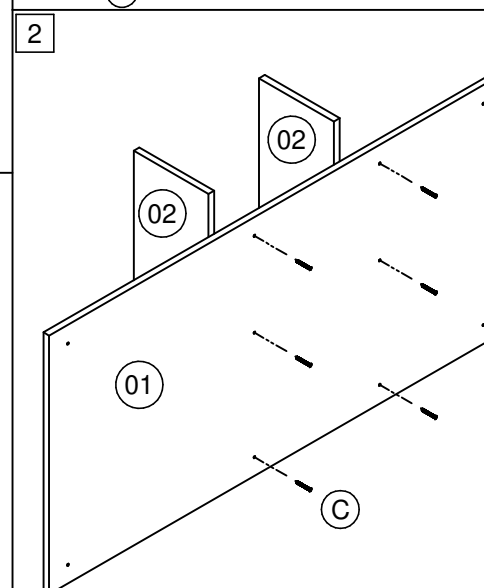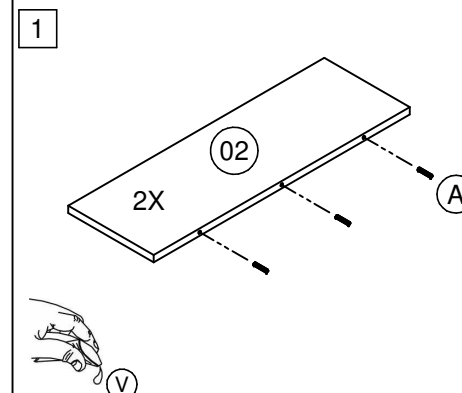



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

PA8350 BANCADA



Instruções de montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

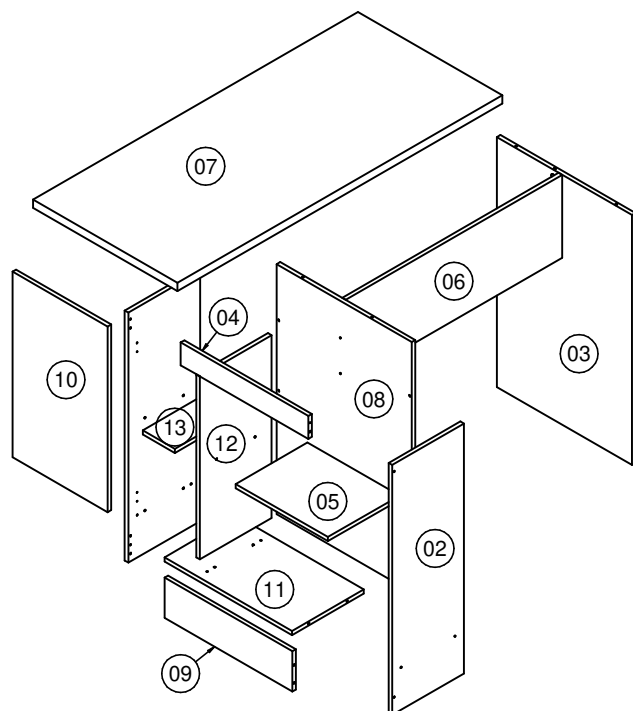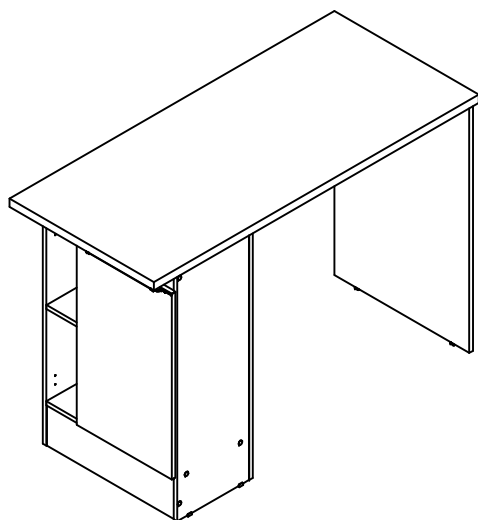

LISTA DE PEÇAS

COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8350-01 Lateral Direita	900 x 298 x 15	1
PA8350-02 Lateral Esquerda	900 x 298 x 15	1
PA8350-03 Lateral	900 x 561 x 15	1
PA8350-04 Travessa	530 x 82 x 15	1
PA8350-05 Prateleira 40	382 x 298 x 15	1
PA8350-06 Travessa de Apoio	900 x 298 x 15	1
PA8350-07 Tampo	1350 x 600 x 25	1
PA8350-08 Costa	900 x 561 x 15	1
PA8350-09 Rodape 40	530 x 145 x 15	1
PA8350-10 Porta	668 x 395 x 15	1
PA8350-11 Base	530 x 298 x 15	1
PA8350-12 Divisao	658 x 298 x 15	1
PA8350-13 Prateleira Menor	133 x 298 x 15	1





LISTA DE ACESSÓRIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	20
B	 PARAFUSO CC 3.5x14 REBAIXE	18
C	 PARAFUSO CC 3.5x40	20
DB	 DOBRADIÇA	2
J	 TAMBOR MINIFIX	1
K	 PARAFUSO MINIFIX	1
L	 CANTONEIRA 18x18	6
M	 PREGO 10x10	6
N	 ADESIVO TAPA FURO	12
PX	 PUXADOR	1
S	 SUPORTE PRATELEIRA	8
U	 PARAFUSO CC 4.0x16	8
V	 COLA	1
X	 SAPATA	6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

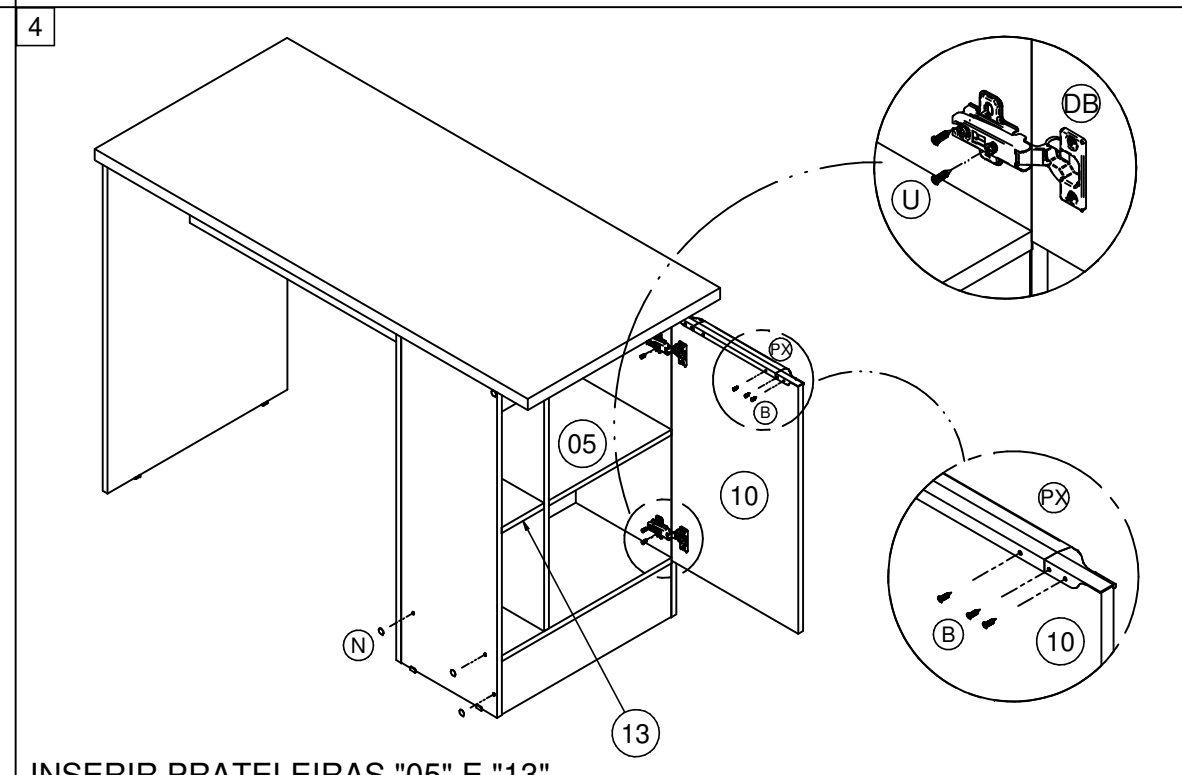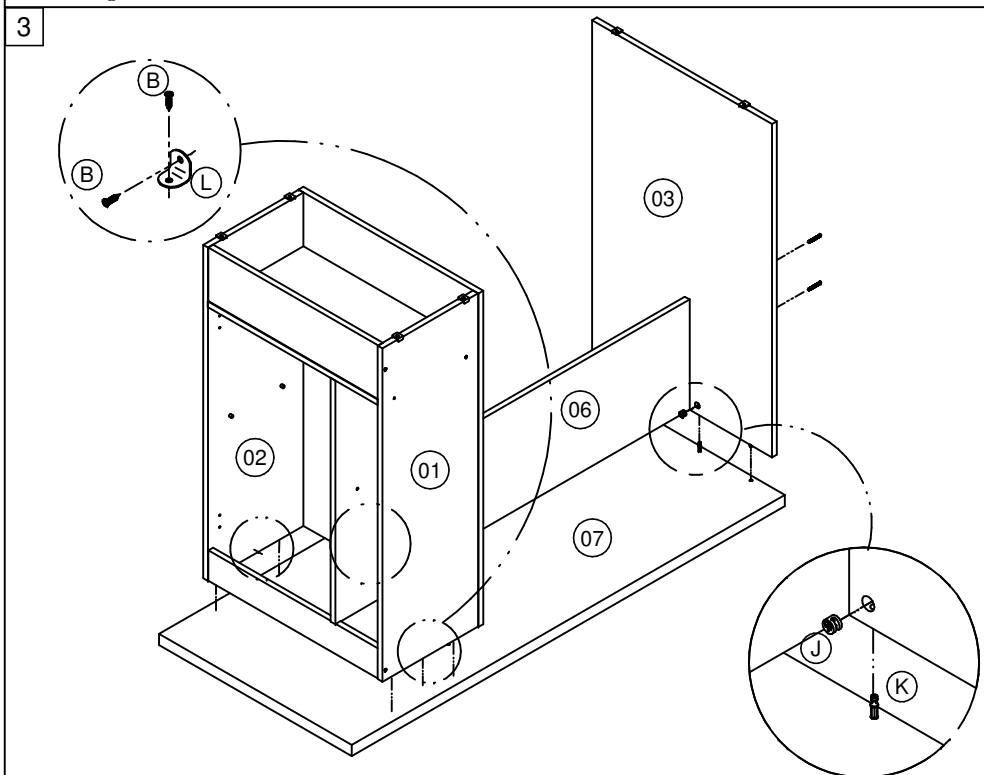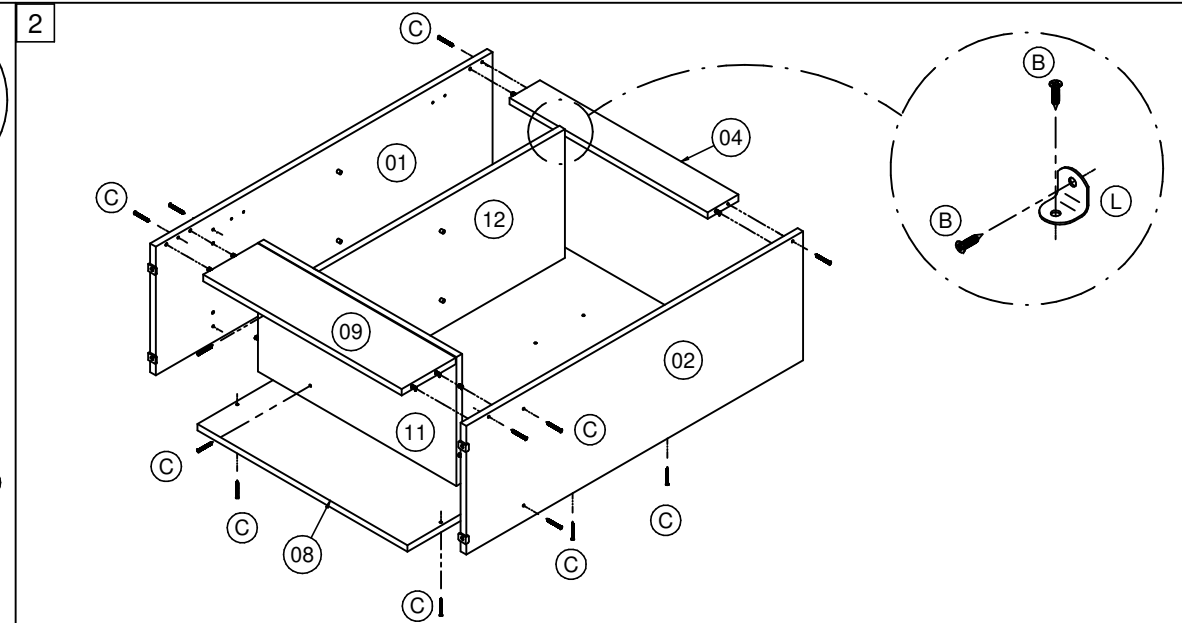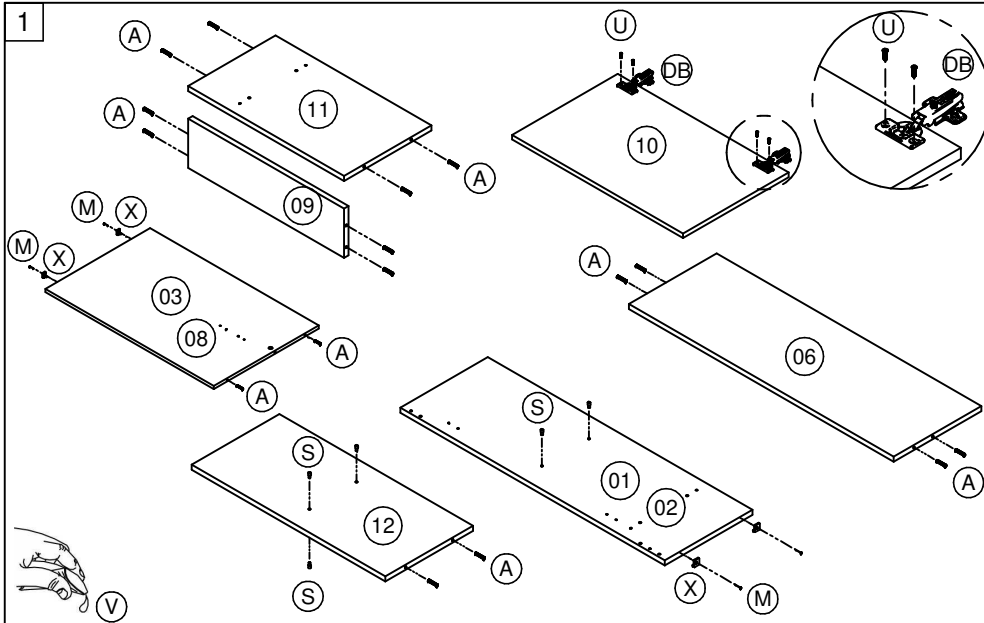

INSERIR PRATELEIRAS "05" E "13".

PA 8402



Modulo Complementar

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



1

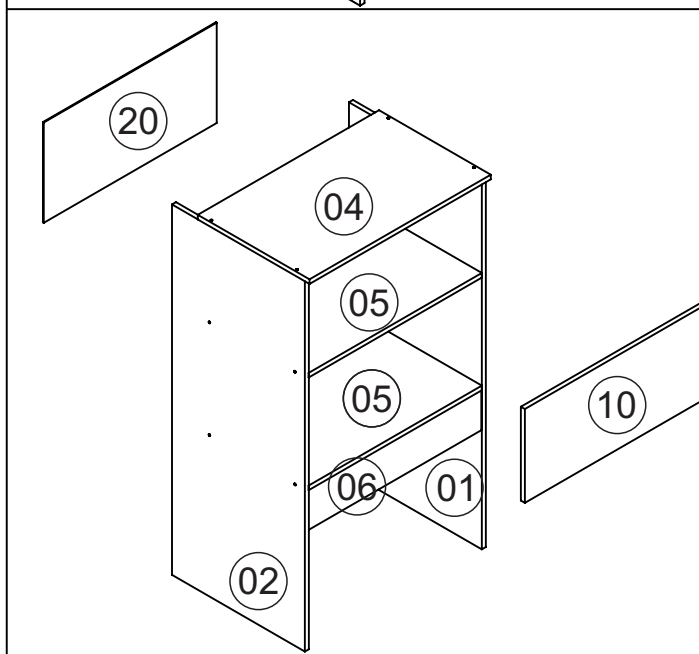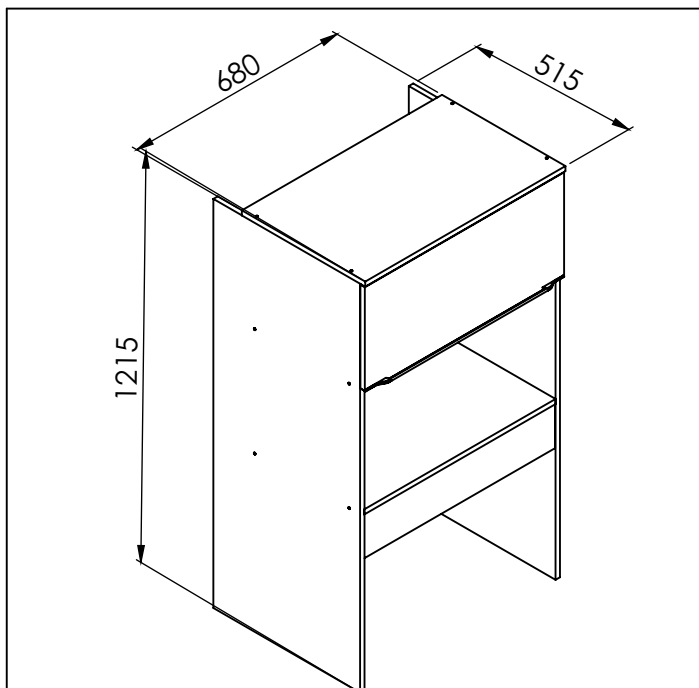

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
PA8402-01	LATERAL DIR/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	1200	497	15	1
PA8402-02	LATERAL ESQ/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	1200	497	15	1
PA8402-04	CHAPÉU/SOMBRERO/HAT	678	418	15	1
PA8402-05	PRATELEIRA/ESTANTE/SHELF	648	400	15	2
PA8402-06	TRAVESSA/TRAVESAÑO/PLATTER	648	130	15	1
PA8402-10	PORTA/PUERTA/DOOR	304	675	15	1
PA8402-20	COSTA/FONDO/BACK	647	325	3	1

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE ACCESORIOS / HARDWARE LIST		
COD	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	14
B	PARAFUSO CC 4X14 REBAXE TORNILLO CC 4X14 SCREW CC 4X14	10
C	PARAFUSO CC 4X40 TORNILLO CC 4X40 SCREW CC 4X40	18
D	PARAFUSO CC 4X30 TORNILLO CC 4X30 SCREW CC 4X30	02
DB	DOB 35 SUP ALTA AMORT BISAGRA HINGE	02
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	01
G	SUPORE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	01
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	01
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	01
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL	30
N	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	10
P1	PUXADOR 533mm TIRADOR PULLER	01
V	COLA PEGAMENTO GLUE	01
X	PISTÃO PISTON PISTON	01
U	PARAFUSO CC 4X16 TORNILLO CC 4X16 SCREW CC 4X16	12



**"IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**


PA 8402






Fixar as cavilhas c/ cola
Fije los pivotes con cola
Attach the dowels with glue



2

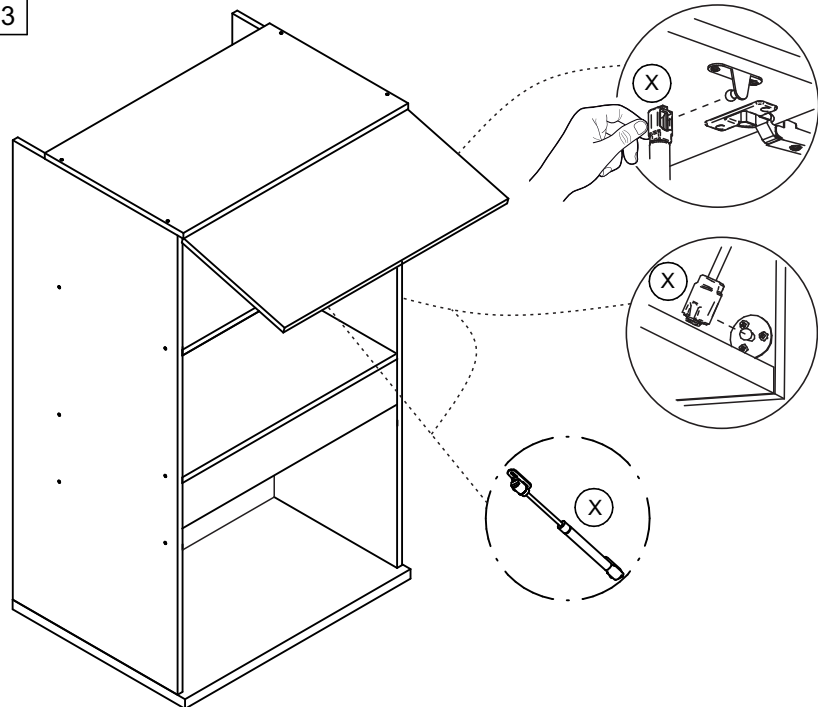

4

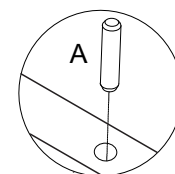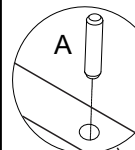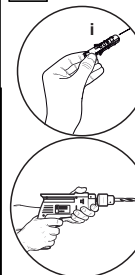



Módulo Complementar
vendido separadamente

PA 8403




Modulo Complementar

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

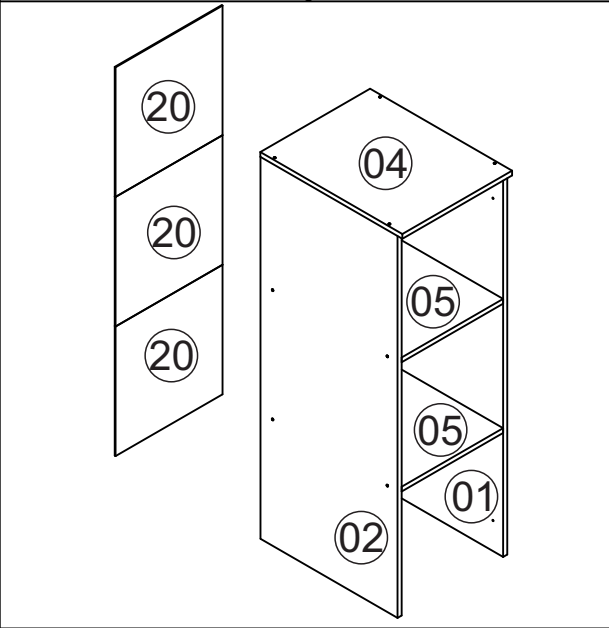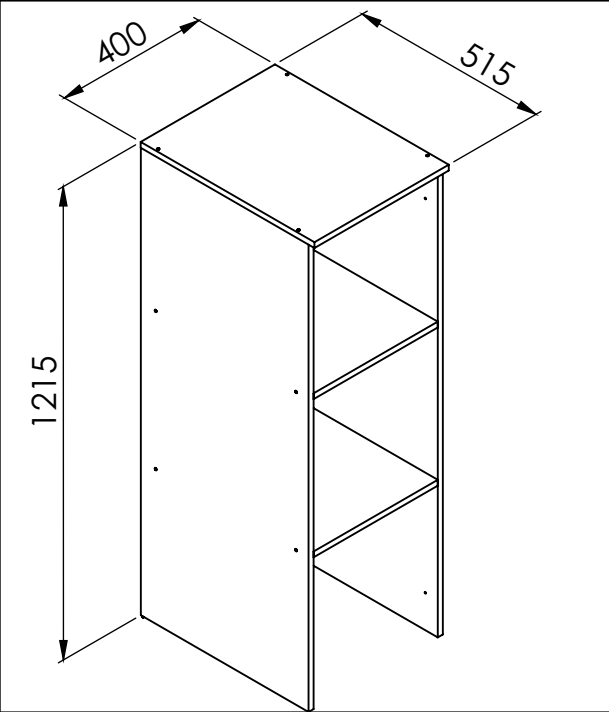

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
PA8403-01	LATERAL DIR/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	1200	497	15	1
PA8403-02	LATERAL ESQ/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	1200	497	15	1
PA8403-04	CHAPEU/SOMBRERO/HAT	398	515	15	1
PA8403-05	PRATELEIRA/ESTANTE/SHELF	368	497	15	2
PA8403-20	COSTA/FONDO/BACK	390	407	3	3

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE ACCESORIOS / HARDWARE LIST			
COD	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		QTD
A	 CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30		16
B	 PARAFUSO CC 4X14 REBAXE TORNILLO CC 4X14 SCREW CC 4X14		10
C	 PARAFUSO CC 4X40 TORNILLO CC 4X40 SCREW CC 4X40		16
D	 PARAFUSO CC 4X30 TORNILLO CC 4X30 SCREW CC 4X30		02
DB	 DOB 35 RETA AMORT BISAGRA HINGE		03
F	 PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50		01
G	 SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT		01
H	 PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET		01
I	 BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING		01
M	 PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL		30
N	 ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER		08
R	 FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO BACK SUPPORT		04
P1	 PUXADOR 253mm TIRADOR PULLER		01
V	 COLA PEGAMENTO GLUE		01
U	 PARAFUSO CC 4X16 TORNILLO CC 4X16 SCREW CC 4X16		18




"IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".



1

PA 8403

Furar com broca 5mm
na marcação

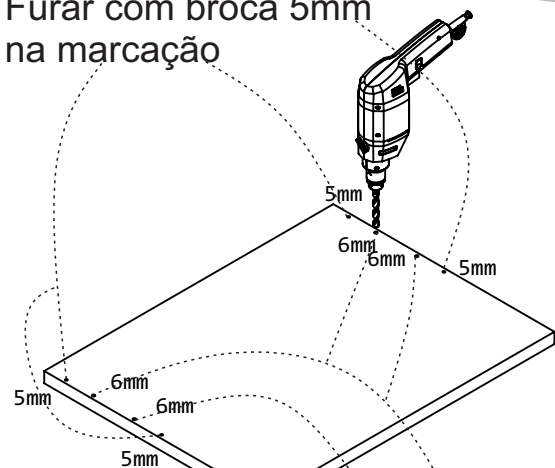


Furar com broca 6mm
na marcação

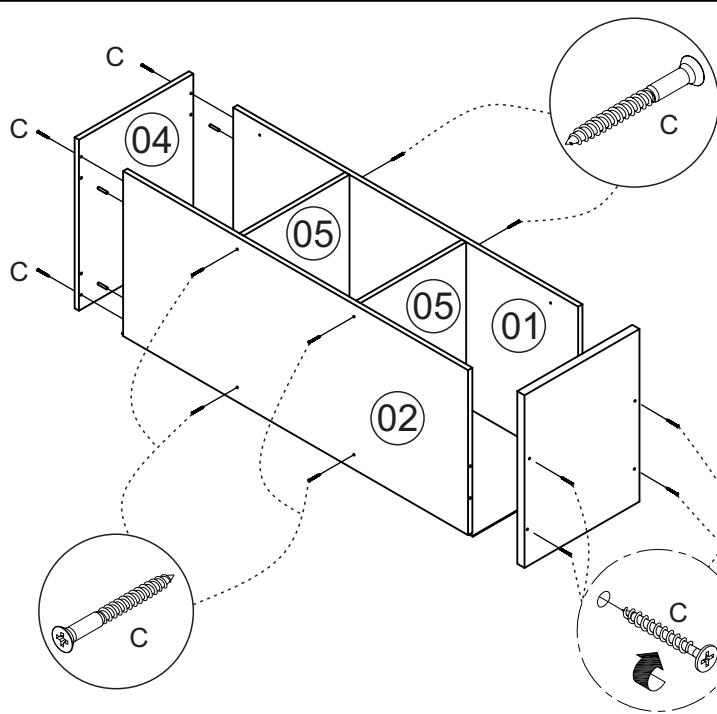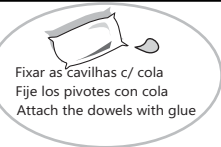


2



delmarco

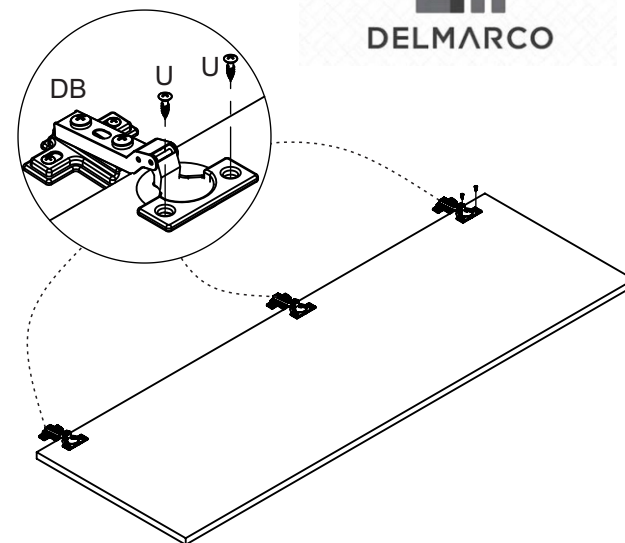




3

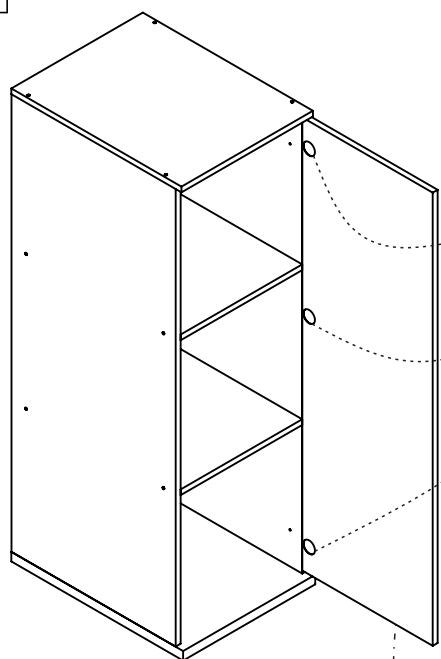




Unir Módulos com
Parafusos «D»

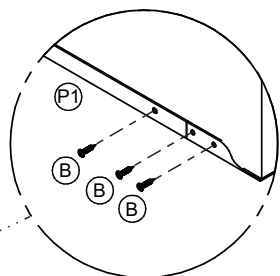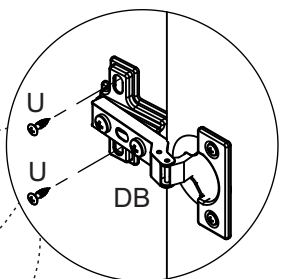

4

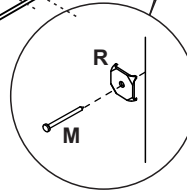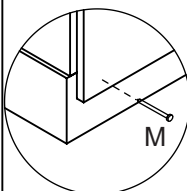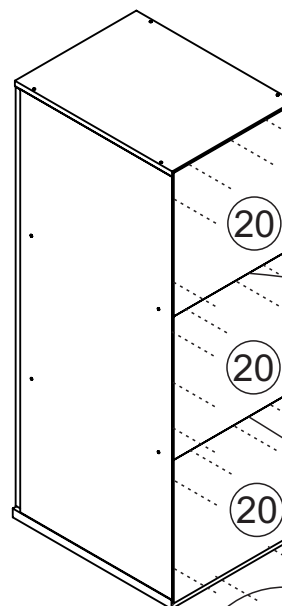

5

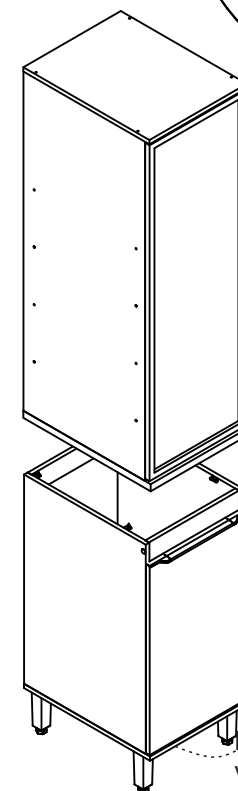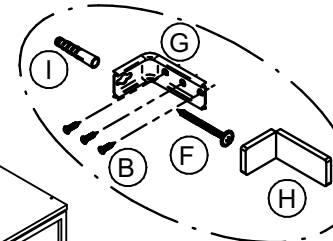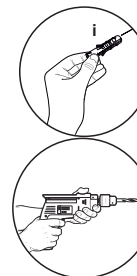



Módulo Complementar
vendido separadamente

RODAPÉS COZINHA PAOLA

Instruções de montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
50 - Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
51- Rodape Frontal		2


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	8
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	12
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	4
L	 CANTONEIRA 18x18	6
M	 PREGO 10x10	4
X	 SAPATA	4

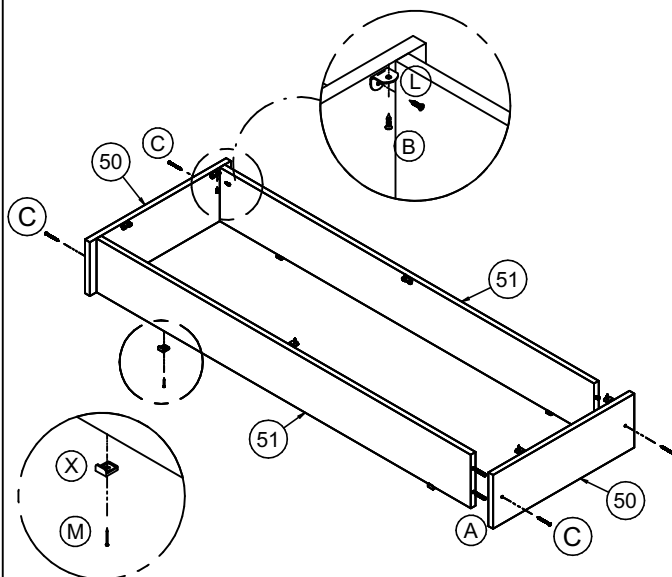

UTILIZADO NOS PRODUTOS:
PA 8100 / 8101 / 8103 / 8104 / 8106 /
8111 / 8300 / 8304


LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8115-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8115-51 Rodape Trazeiro	910 x 145 x 15	1
PA8115-52 Rodape Lateral Maior	535 x 145 x 15	2
PA8115-53 Rodape Frontal	490 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	14
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	14
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	7
L	 CANTONEIRA 18x18	7
M	 PREGO 10x10	6
X	 SAPATA	6

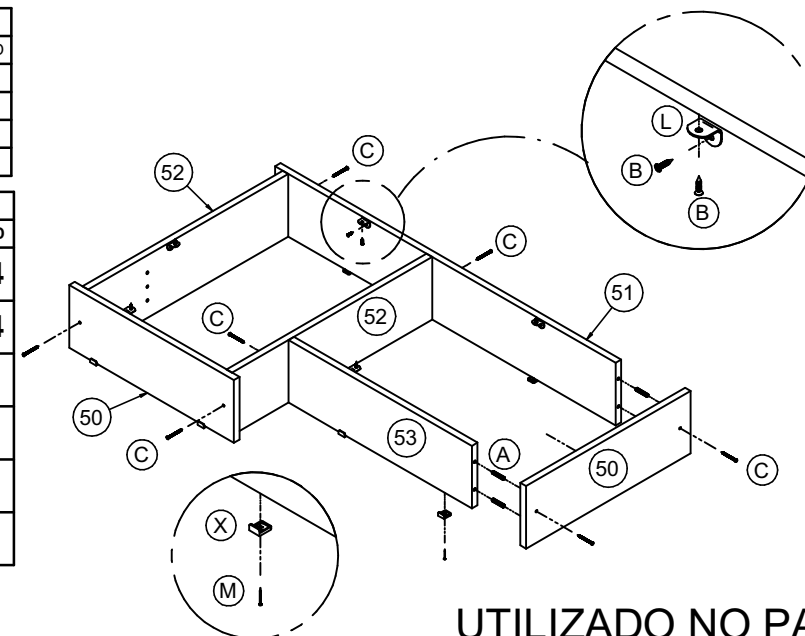

UTILIZADO NO PA-8115

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8000-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8000-51 Rodape Frontal Kit	1203 x 145 x 15	4
PA8000-52 Rodape Central	440 x 145 x 15	1

FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	16
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	24
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	6
L	 CANTONEIRA 18x18	12
M	 PREGO 10x10	9
X	 SAPATA	8

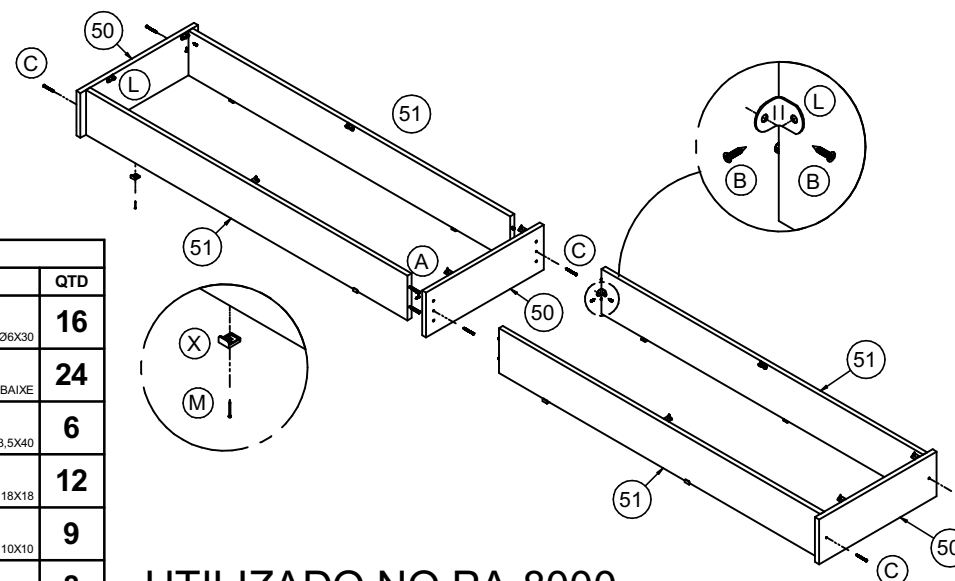

UTILIZADO NO PA-8000