

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



PA0090R

PA0090R.001

PA8100



BALCÃO 120

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

delmarco

1

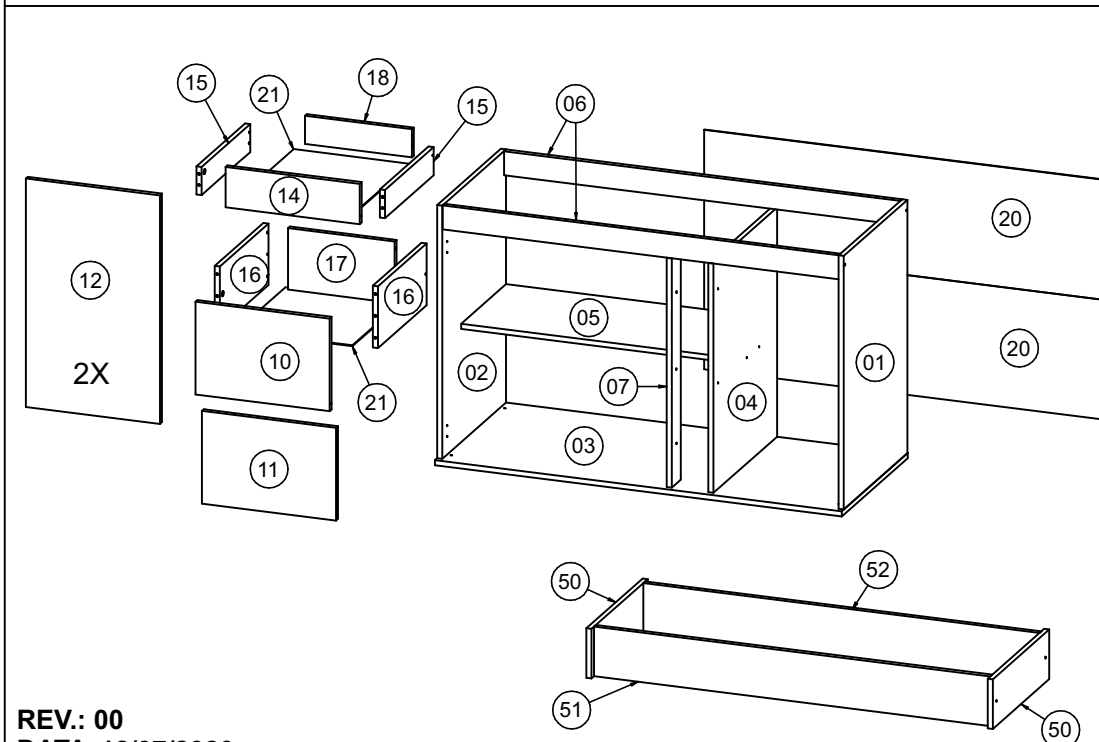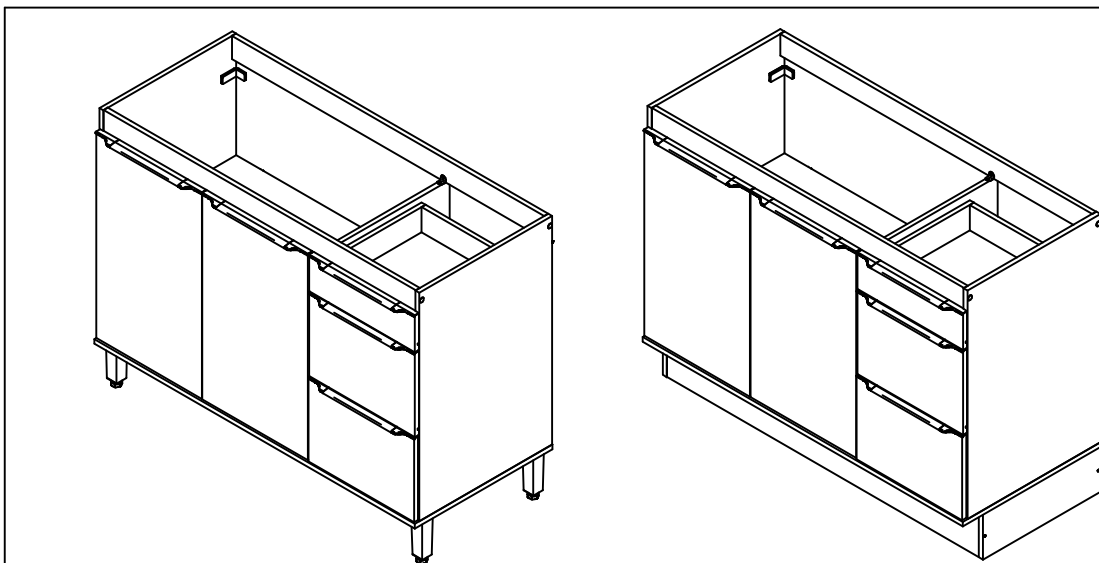

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8100-01 Lateral Dir Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8100-02 Lateral Esq Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8100-03 Base Balcão 120	1198 x 515 x 15	1
PA8100-04 Divisão Balcão	665 x 497 x 15	1
PA8100-05 Prateleira 120	783 x 350 x 15	1
PA8100-06 Travessa 120	1168 x 75 x 15	2
PA8100-07 Pilastra	665 x 75 x 15	1
PA8100-10 Frente Gavetao	271 x 395 x 15	1
PA8100-11 Porta Menor	271 x 395 x 15	1
PA8100-12 Porta 67x40	668 x 395 x 15	2
PA8100-14 Frente Gaveta 40	118 x 395 x 15	1
PA8100-15 Lateral Gaveta	380 x 82 x 15	2
PA8100-16 Lateral Gavetao	380 x 180 x 15	2
PA8100-17 Costa Gavetao	314 x 180 x 15	1
PA8100-18 Costa Gaveta 40	314 x 82 x 15	1
PA8100-20 Costa 120	350 x 1190 x 3	2
PA8100-21 Fundo Gaveta 40	342 x 383 x 3	2
PA8100-50 Rodapé Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8100-51 Rodapé Frontal 120	1167 x 145 x 15	1
PA8100-52 Rodapé Traseiro 120	1167 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	12
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	6
M	PREGO 10X10	4
X	SAPATA	4

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	28
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	60
C	PARAFUSO CC 3,5X40	16
CR	CORREDIÇA	2
DB	DOBRADIÇA	6
F	PARAFUSO CF 4,5X50	7
G	SUPORTE FIXAÇÃO	2
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	2
I	BUCHA PLÁSTICA	2
J	TAMBOR MINIFIX	4
K	PARAFUSO MINIFIX	4
L	CANTONEIRA 18X18	2
M	PREGO 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO	6
PE	PÉ	5
PX	PUXADOR	5
R	FIXADOR COSTA	6
U	PARAFUSO CC 4,0X16	24
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	6

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".


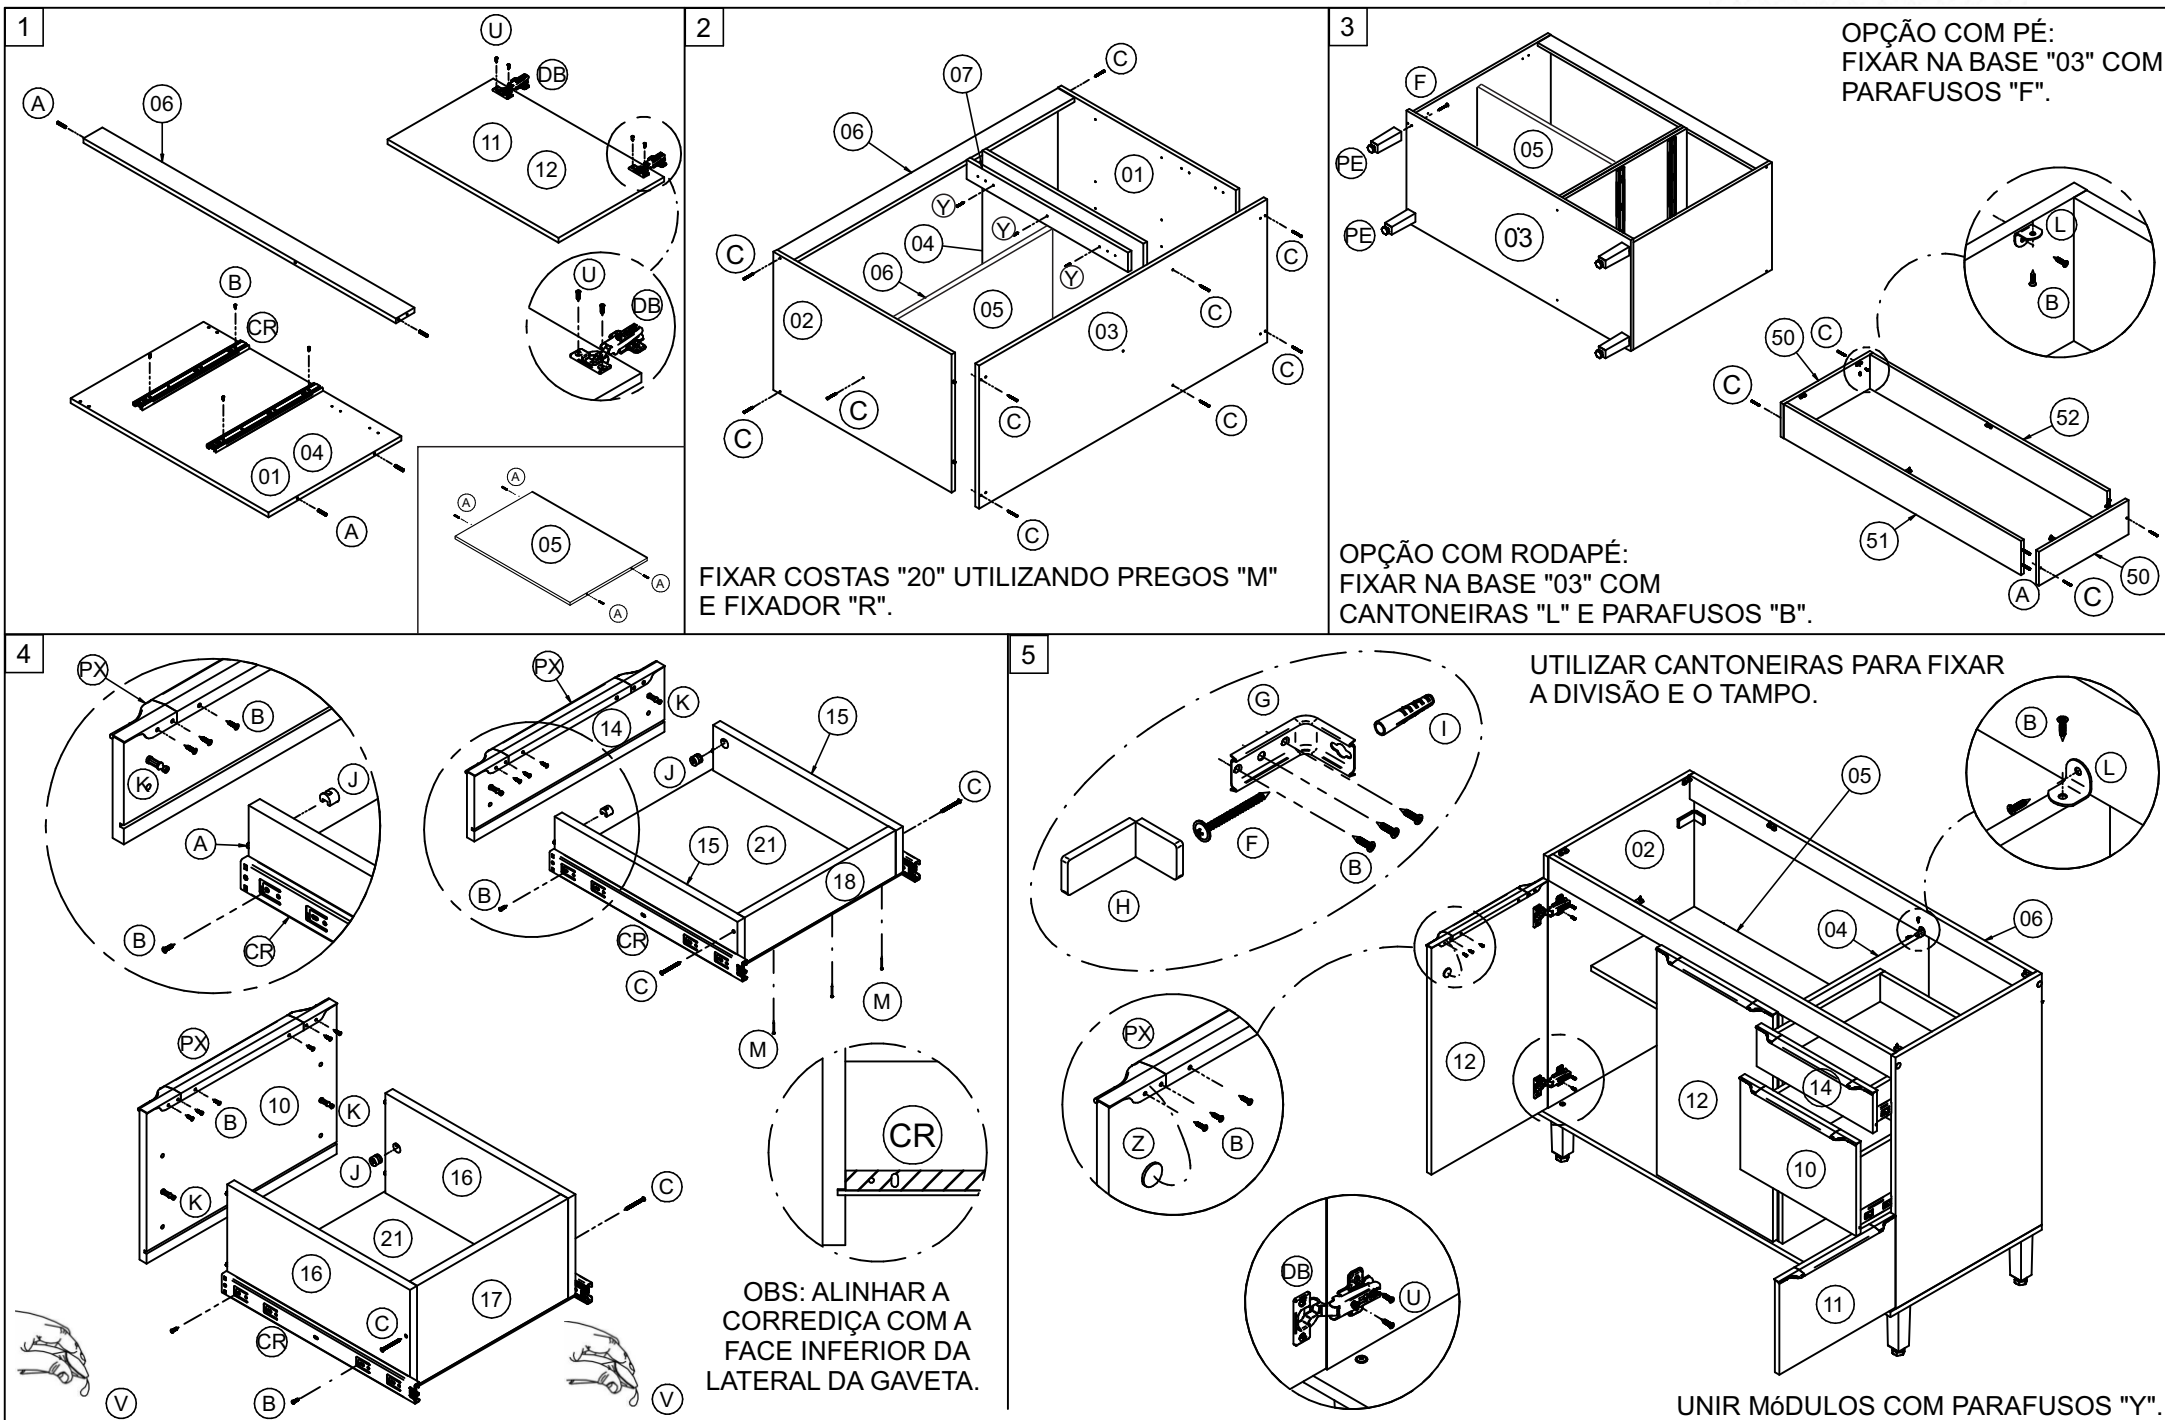


PA8101

BALCÃO 80 2PT

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

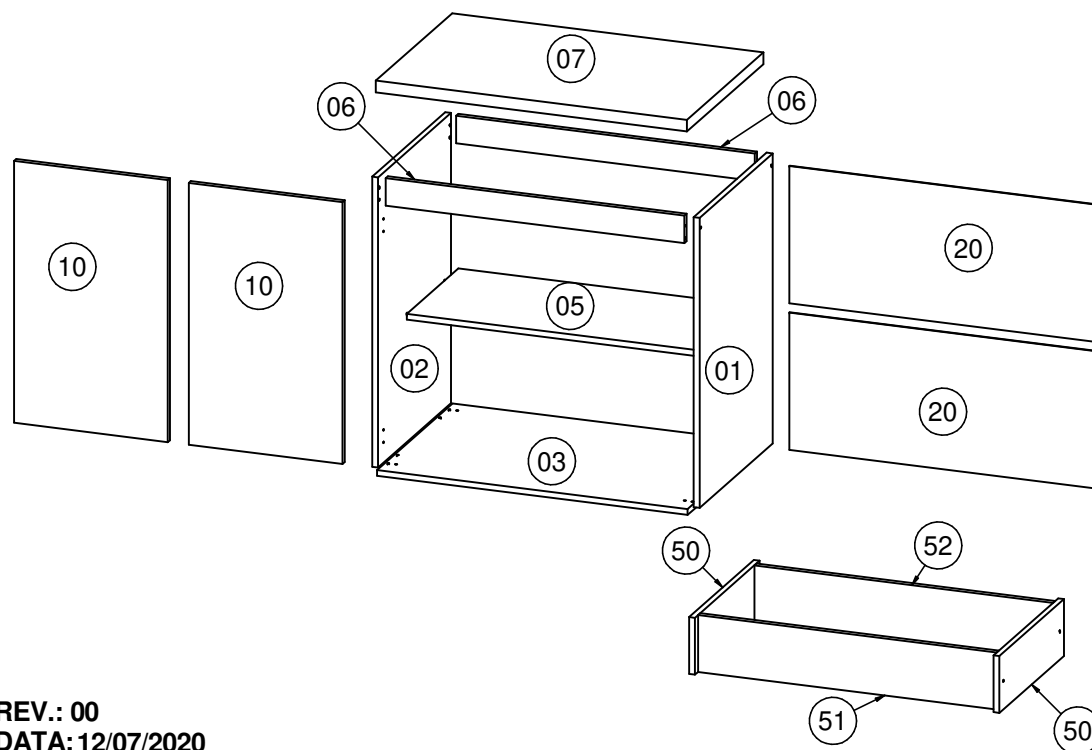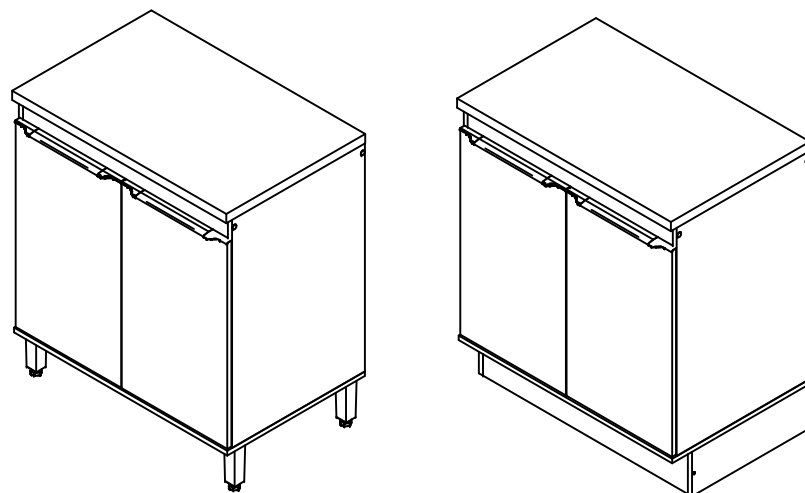

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8101-01 Lateral Dir Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8101-02 Lateral Esq Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8101-03 Base Balcão 80	798 x 515 x 15	1
PA8101-05 Prateleira 80	768 x 350 x 15	1
PA8101-06 Travessa 80	768 x 75 x 15	2
PA8101-07 Tampo 80	800 x 520 x 25	1
PA8101-10 Porta 67x40	668 x 395 x 15	2
PA8101-20 Costa 80	350 x 790 x 3	2
PA8101-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8101-51 Rodape Frontal 80	767 x 145 x 15	1
PA8101-52 Rodape Traseiro 80	767 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÊ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	8
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	4

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	24
C	PARAFUSO CC 3,5X40	8
DB	DOBRADIÇA	4
F	PARAFUSO CF 4,5X50	5
G	SUPORTE FIXAÇÃO	1
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	1
I	BUCHA PLÁSTICA	1
L	CANTONEIRA 18X18	4
M	PREGO 10X10	22
N	ADESIVO TAPA FURO	4
PE	PÉ	4
PX	PUXADOR	2
R	FIXADOR COSTA	4
S	SUPORTE PRATELEIRA	4
U	PARAFUSO CC 4,0X16	16
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	3
Z	BATENTE SILICONE	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

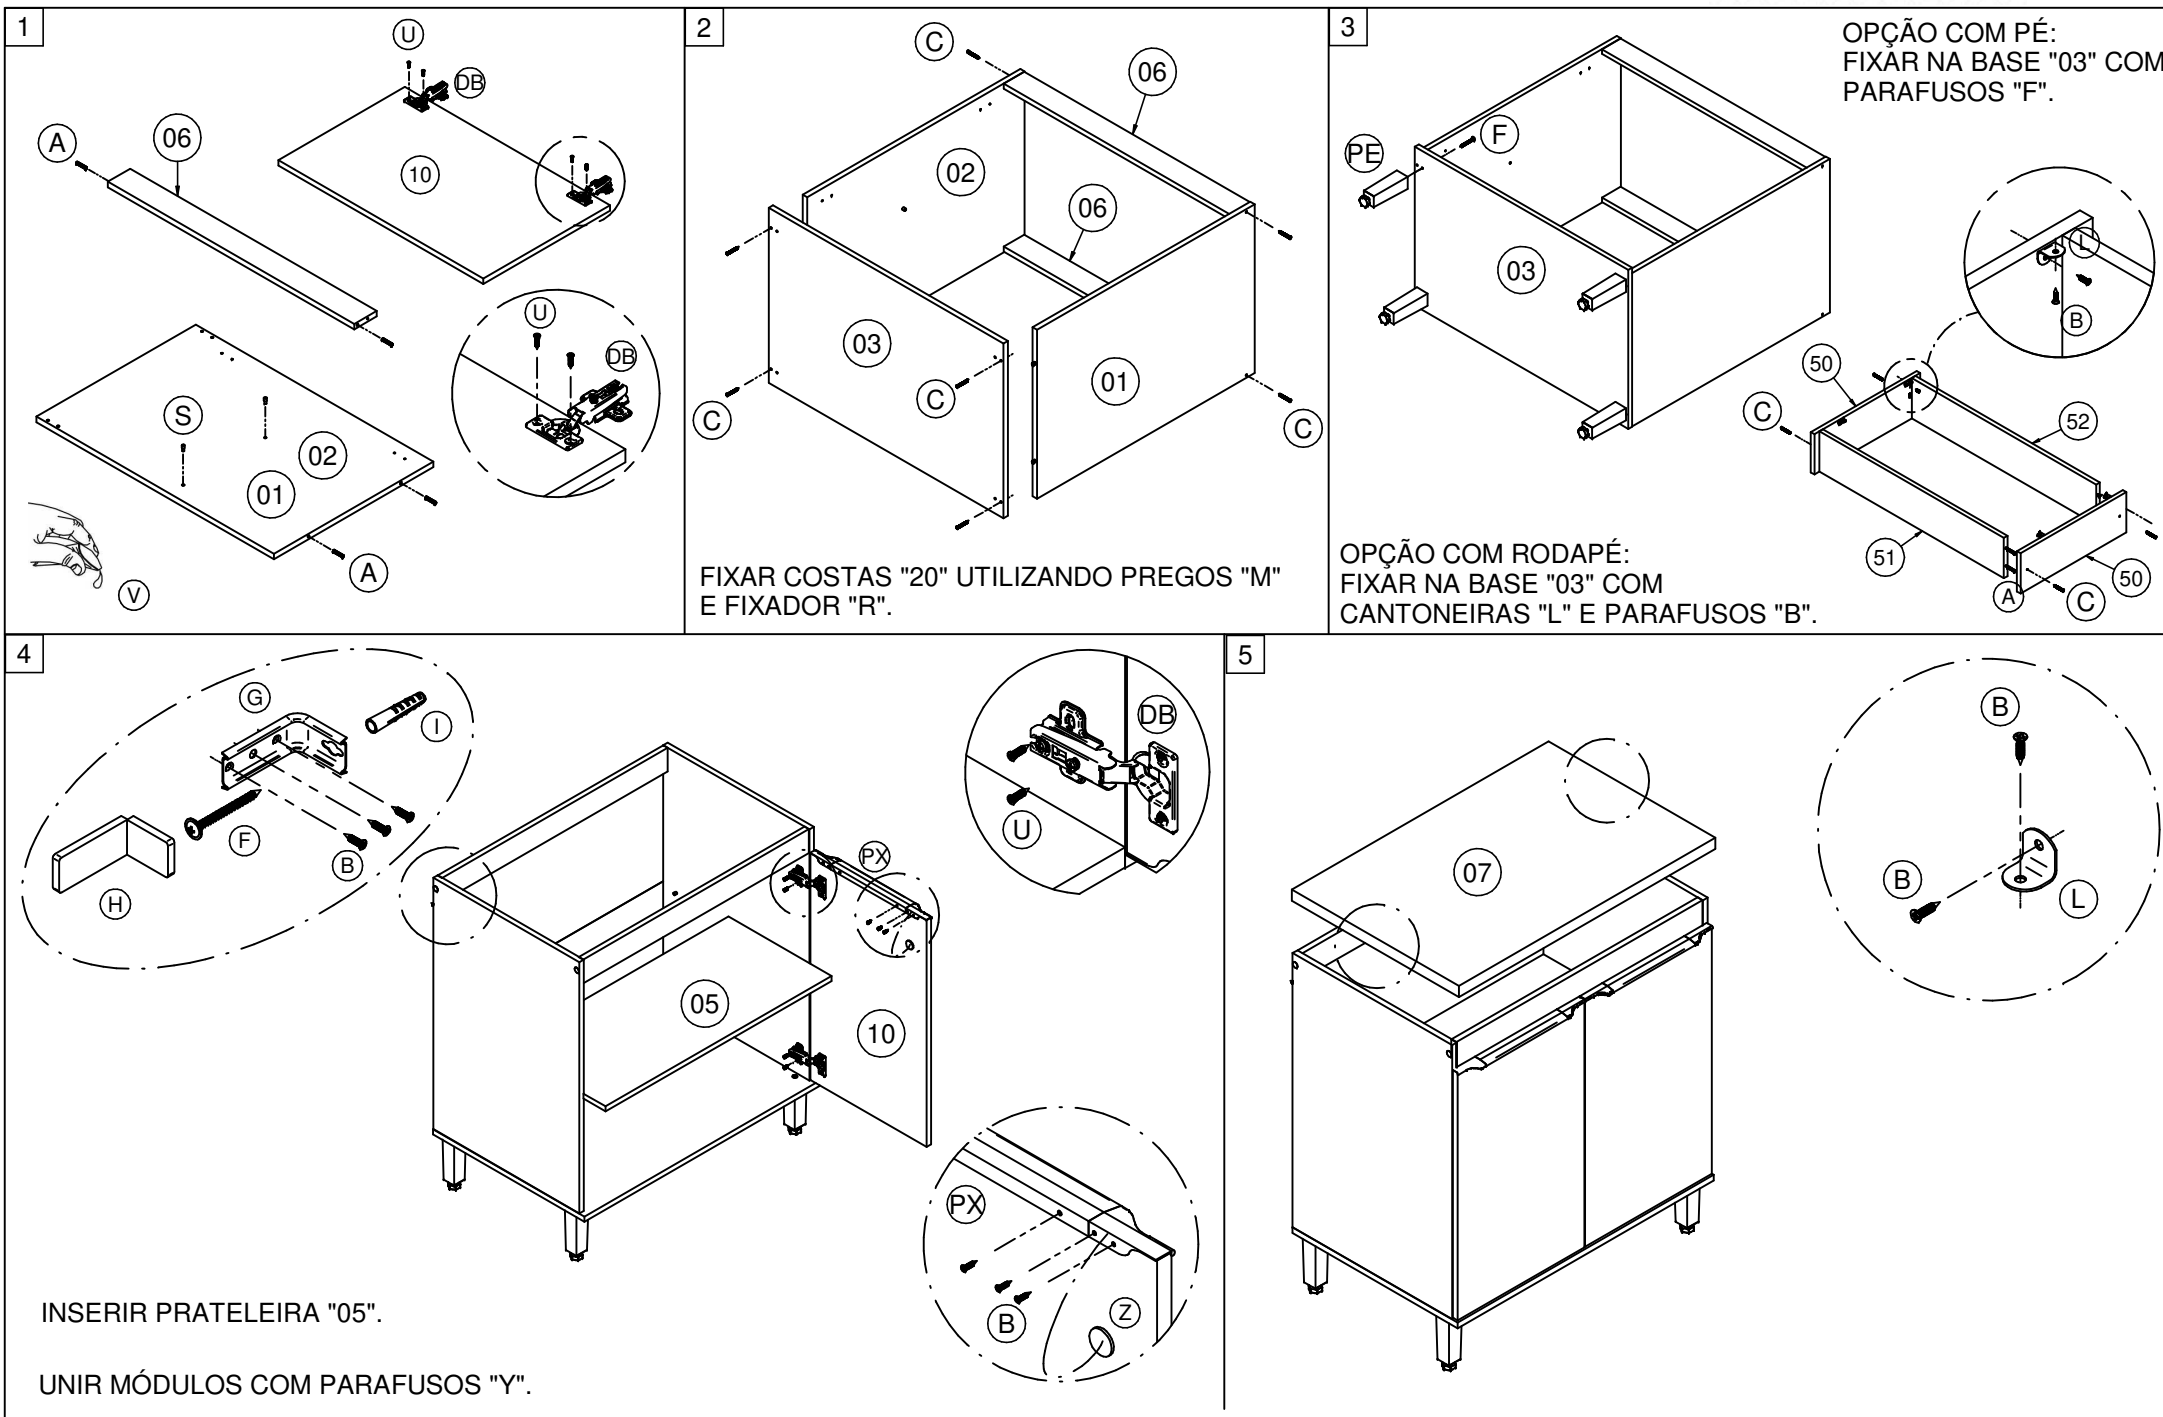

PA8111



BALCÃO 80 2G 1P

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

DELMARCO

1

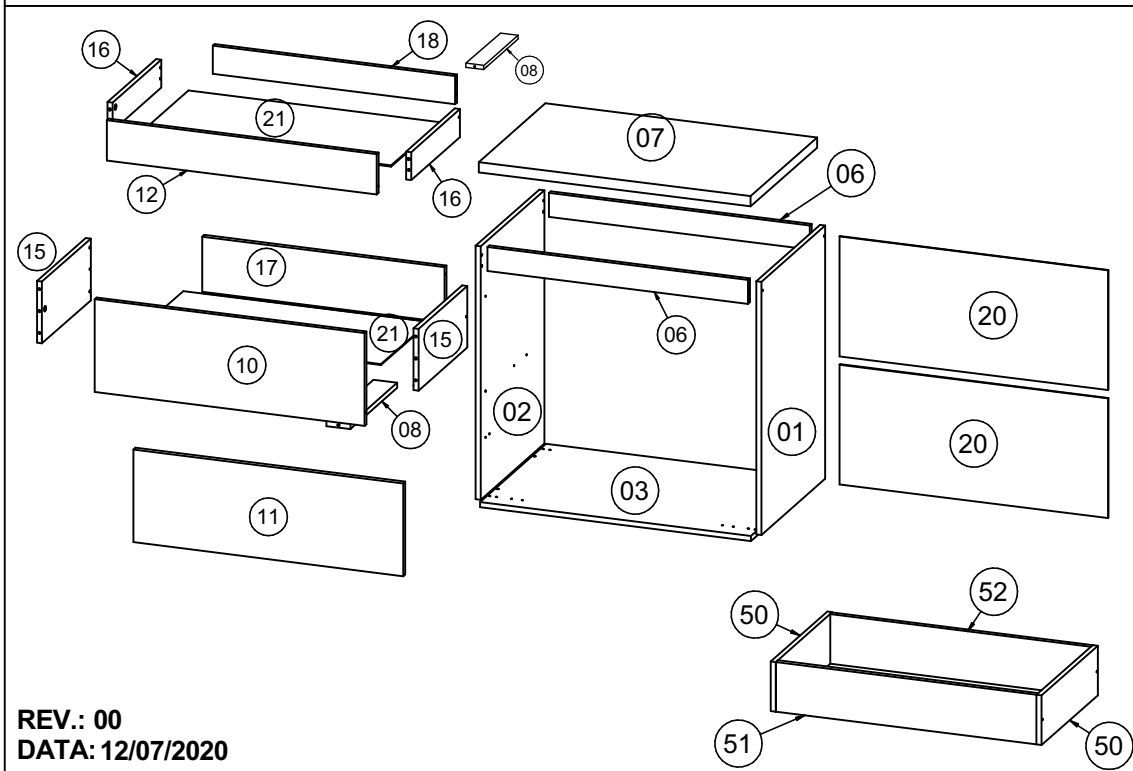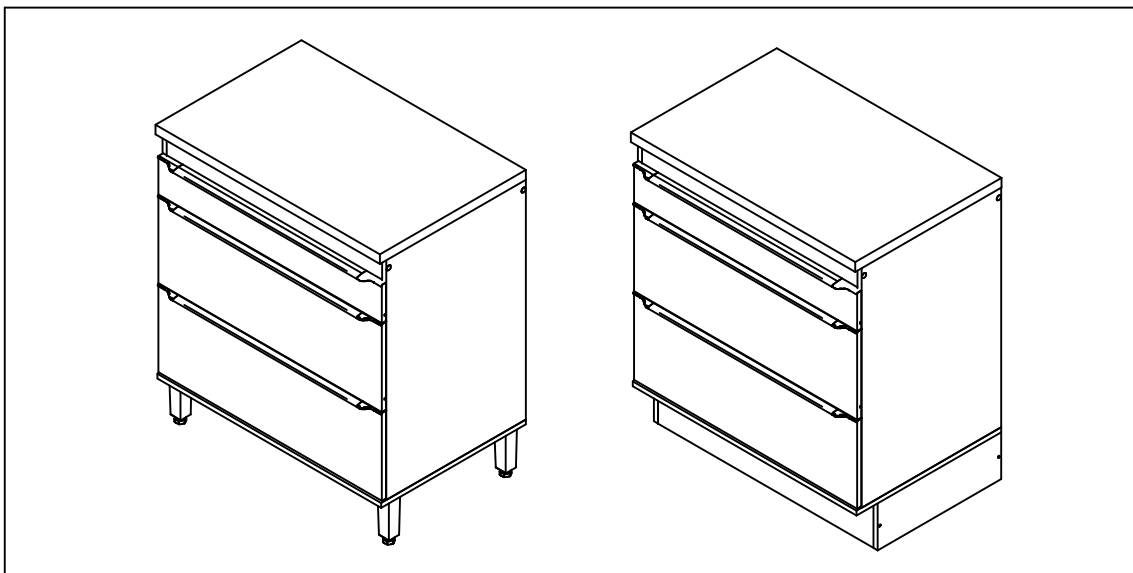

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8111-01 Lateral Dir Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8111-02 Lateral Esq Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8111-03 Base Balcão 80	798 x 515 x 15	1
PA8111-06 Travessa 80	768 x 75 x 15	2
PA8111-07 Tampo 80	800 x 520 x 25	1
PA8111-08 Travessa Gaveta	380 x 75 x 15	2
PA8111-10 Frente Gavetao	271 x 795 x 15	1
PA8111-11 Porta 27x80	271 x 795 x 15	1
PA8111-12 Frente Gaveta 80	118 x 795 x 15	1
PA8111-15 Lateral Gavetao	380 x 180 x 15	2
PA8111-16 Lateral Gaveta	380 x 82 x 15	2
PA8111-17 Costa Gavetao	714 x 180 x 15	1
PA8111-18 Costa Gaveta 80	714 x 82 x 15	1
PA8111-20 Costa 80	350 x 790 x 3	2
PA8111-21 Fundo Gaveta 80	383 x 742 x 3	2
PA8111-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8111-51 Rodape Frontal 80	767 x 145 x 15	1
PA8111-52 Rodape Traseiro 80	767 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	8
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	20
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	44
C	PARAFUSO CC 3,5X40	13
CR	CORREDIÇA	2
DB	DOBRADIÇA	2
F	PARAFUSO CF 4,5X50	5
G	SUPORTE FIXAÇÃO	1
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	1
I	BUCHA PLÁSTICA	1
J	TAMBOR MINIFIX	5
K	PARAFUSO MINIFIX	5
L	CANTONEIRA 18X18	4
M	PREGO 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO	4
PE	PÉ	4
PX	PUXADOR	3
U	PARAFUSO CC 4,0X16	8
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	3
Z	ARTICULADOR	2

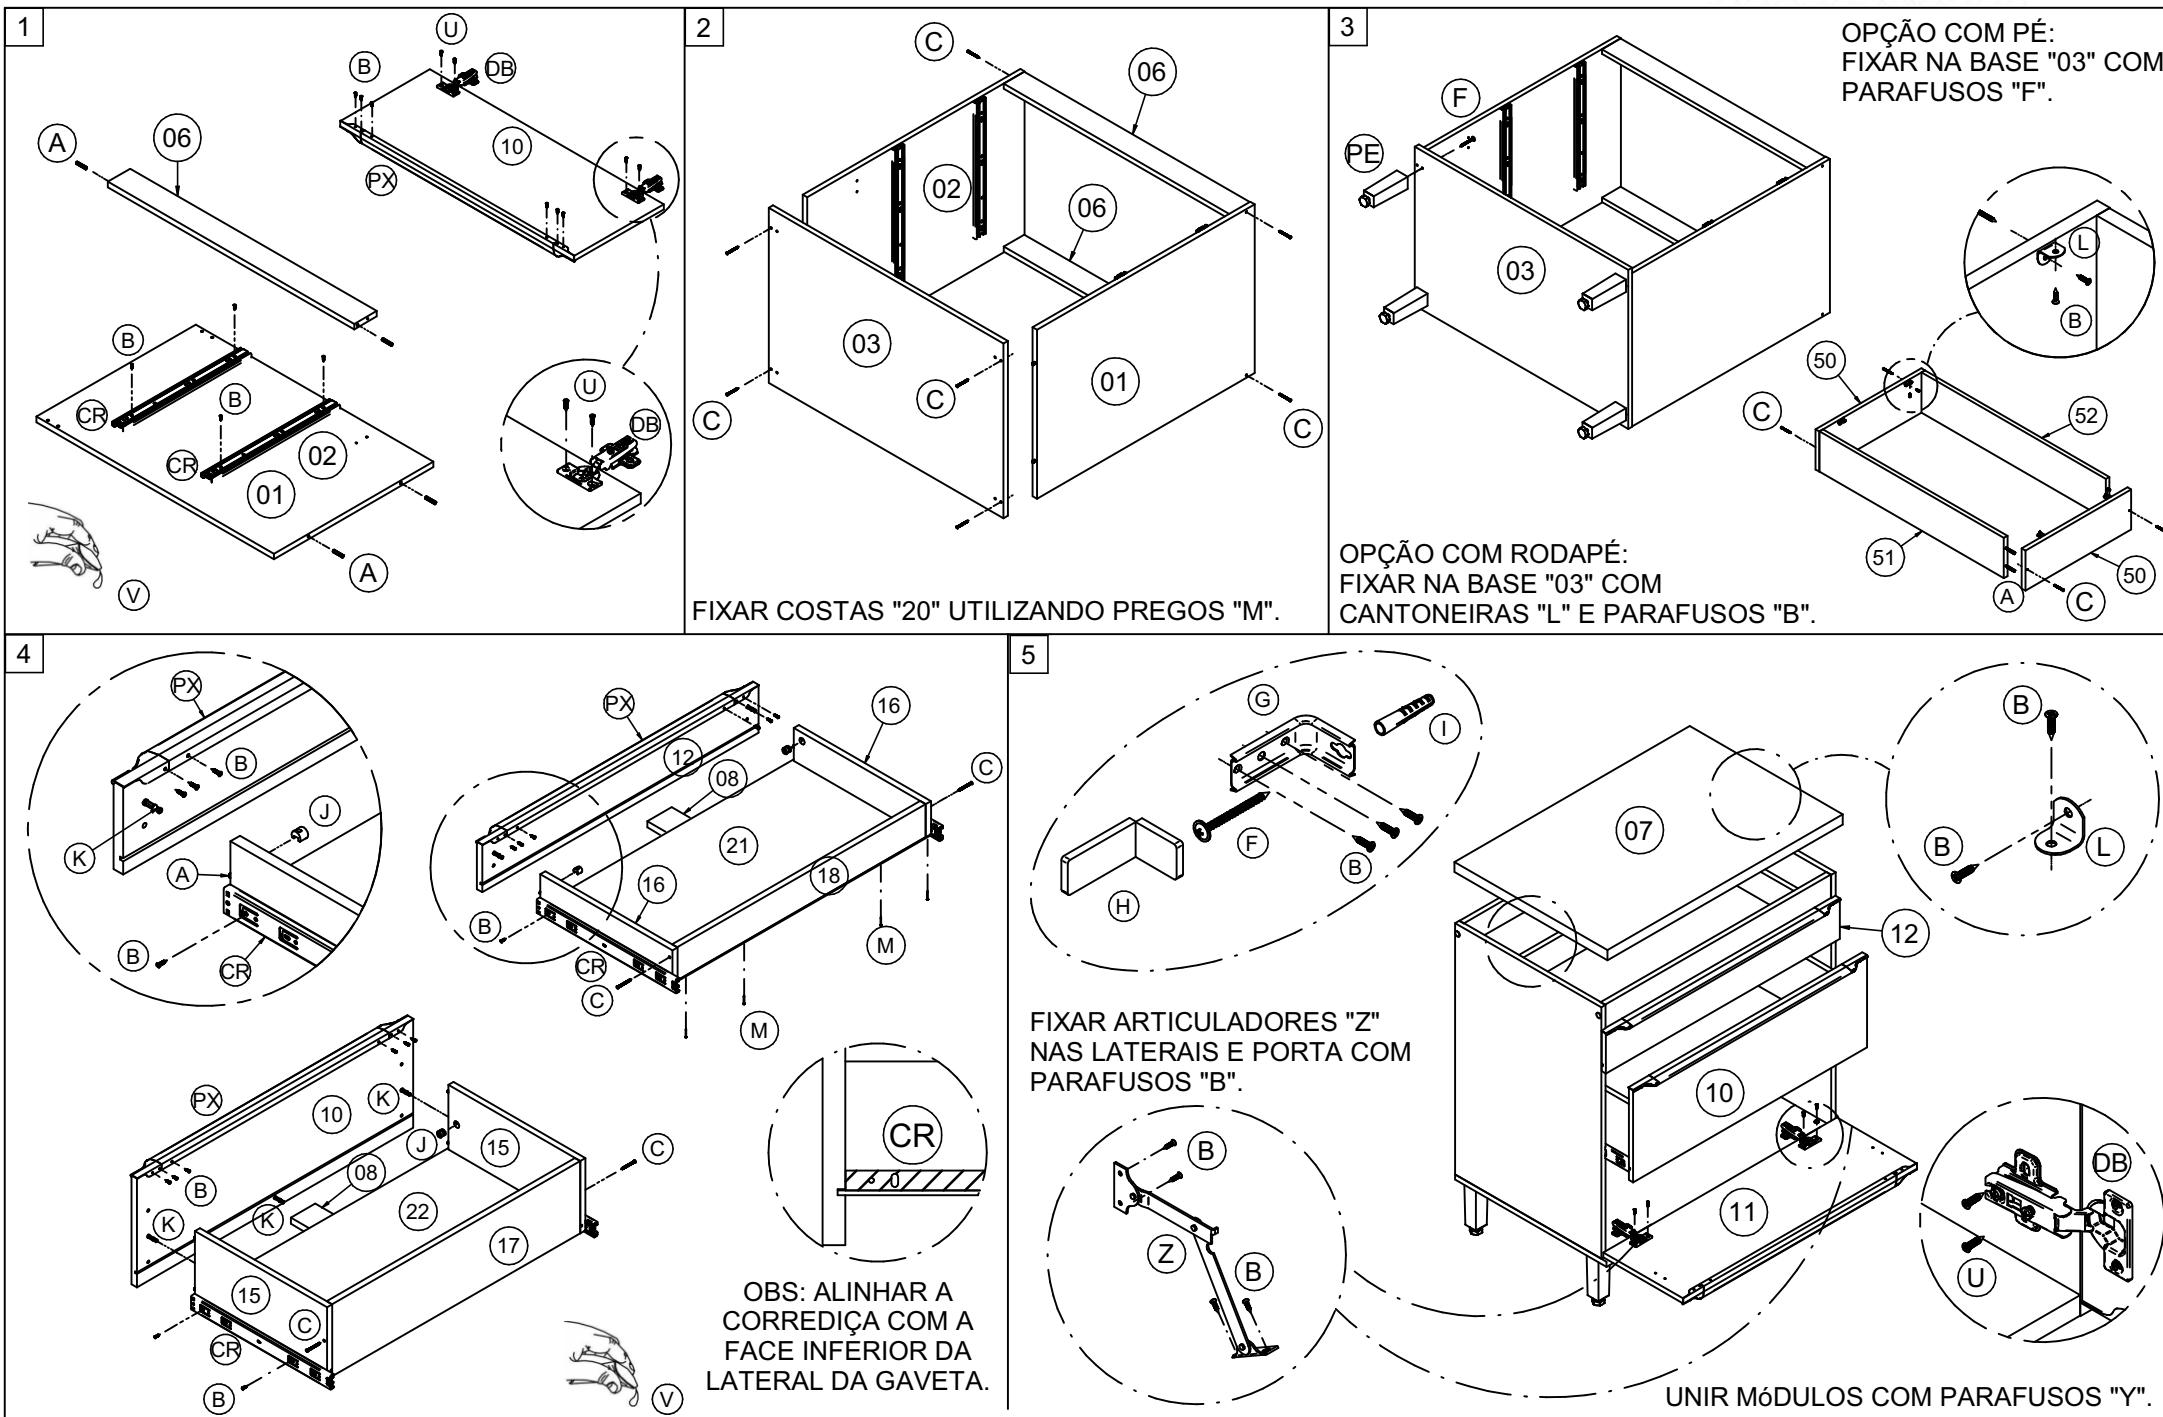

PA8172P


BALCÃO 68 2G 1P

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




1

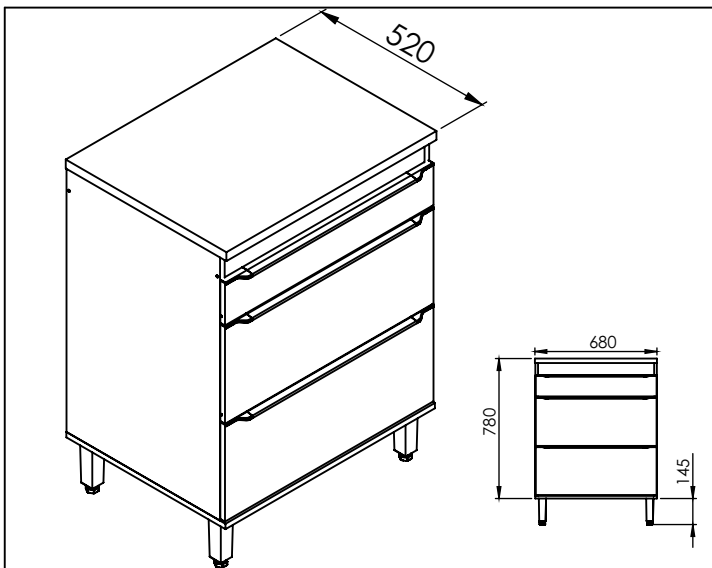

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
PA8172-01	LATERAL DIR/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	740	497	15	1
PA8172-02	LATERAL ESQ/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	740	497	15	1
PA8172-03	BASE/BASE/BASE	678	515	15	1
PA8172-06	TRAVESSA/TRAVESAÑO/PLATTER	648	75	15	2
PA8172-07	TAMPO/TAPA/TOP	680	520	25	1
PA8172-08	TRAVESSA/TRAVESAÑO/PLATTER	380	75	15	2
PA8172-10	FTE GAVETAO/FRENTE DE CAJÓN/DRAWER FRONT	271	675	15	1
PA8172-11	PORTA BASCULANTE/PUERTA/DOOR	271	675	15	1
PA8172-12	FTE GAVETA/FRENTE DE CAJÓN/DRAWER FRONT	118	675	15	1
PA8172-15	LAT GAVETAO/LADO DEL CAJÓN/DRAWER SIDE	380	180	15	2
PA8172-16	LAT GAVETA/LADO DEL CAJÓN/DRAWER SIDE	380	82	15	2
PA8172-17	COSTA GAV/COSTA CAJON/DRAWER COAST	594	180	15	1
PA8172-18	COSTA GAV/COSTA CAJON/DRAWER COAST	594	82	15	1
PA8172-21	FUNDO GAV/FONDO DE CAJÓN/DRAWER FUND	383	622	3	2
PA8172-20	COSTA/FONDO/BACK	670	350	3	2

PA8300-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8300-51 Rodape Frontal 68	647 x 145 x 15	1
PA8300-52 Rodape Traseiro 68	647 x 145 x 15	1

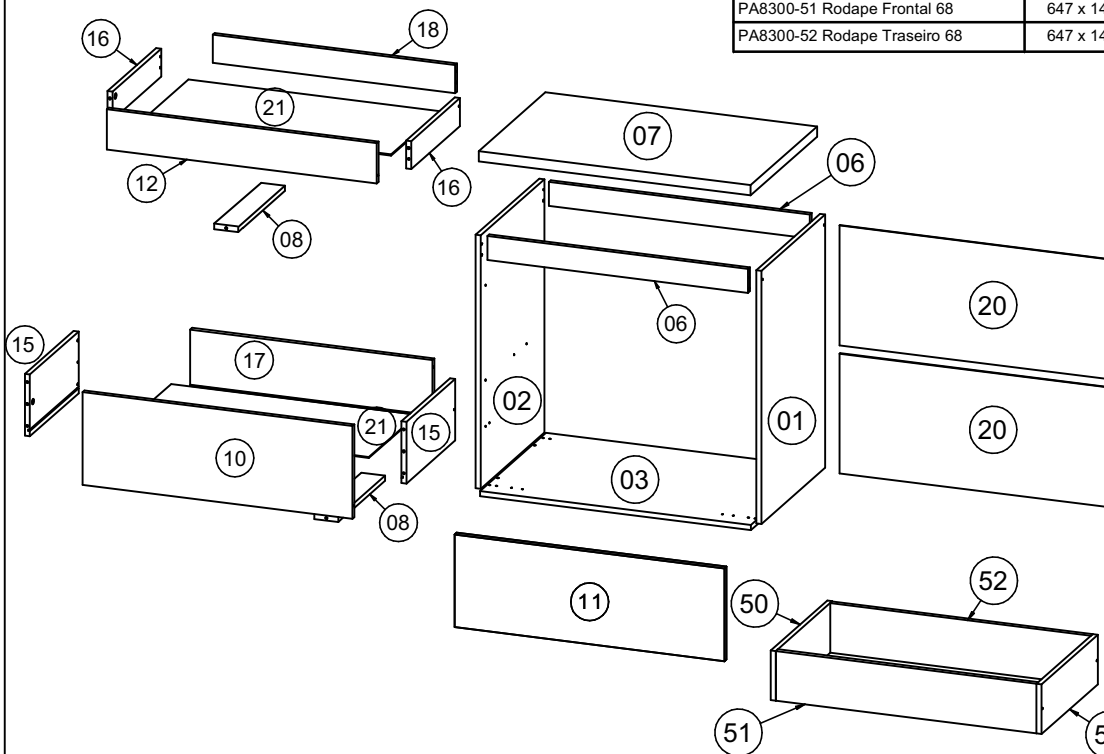


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	8
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	26
B	PARAFUSO CC 4X14 REBAIXE TORNILLO CC 4X14 SCREW CC 4X14	53
C	PARAFUSO CC 4X40 TORNILLO CC 4X40 SCREW CC 4X40	14
CR	CORREDEJA TELES CORREDERA SLIDE	2
DB	DOD 35 SUPER ALTA AMORT BISAGRA HINGE	2
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	5
G	SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	1
H	CAPA PROTEÇÃO PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	1
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	1
J	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX MINIFIX DRUM	4
K	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX SCREW MINIFIX	4
L	CANTONEIRA ESQUINERO CORNER	4
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	4
PE	PE PIE FOOT	4
PX	PUXADOR 534mm TIRADOR PULLER	3
U	PARAFUSO CC 4X16 TORNILLO CC 4X16 SCREW CC 4X16	12
V	COLA PEGAMENTO GLUE	1
Y	PARAFUSO CC 4X30 TORNILLO CC 4X30 SCREW CC 4X30	3
Z	ARTICULADOR ARTICULADOR ARTICULATOR	2

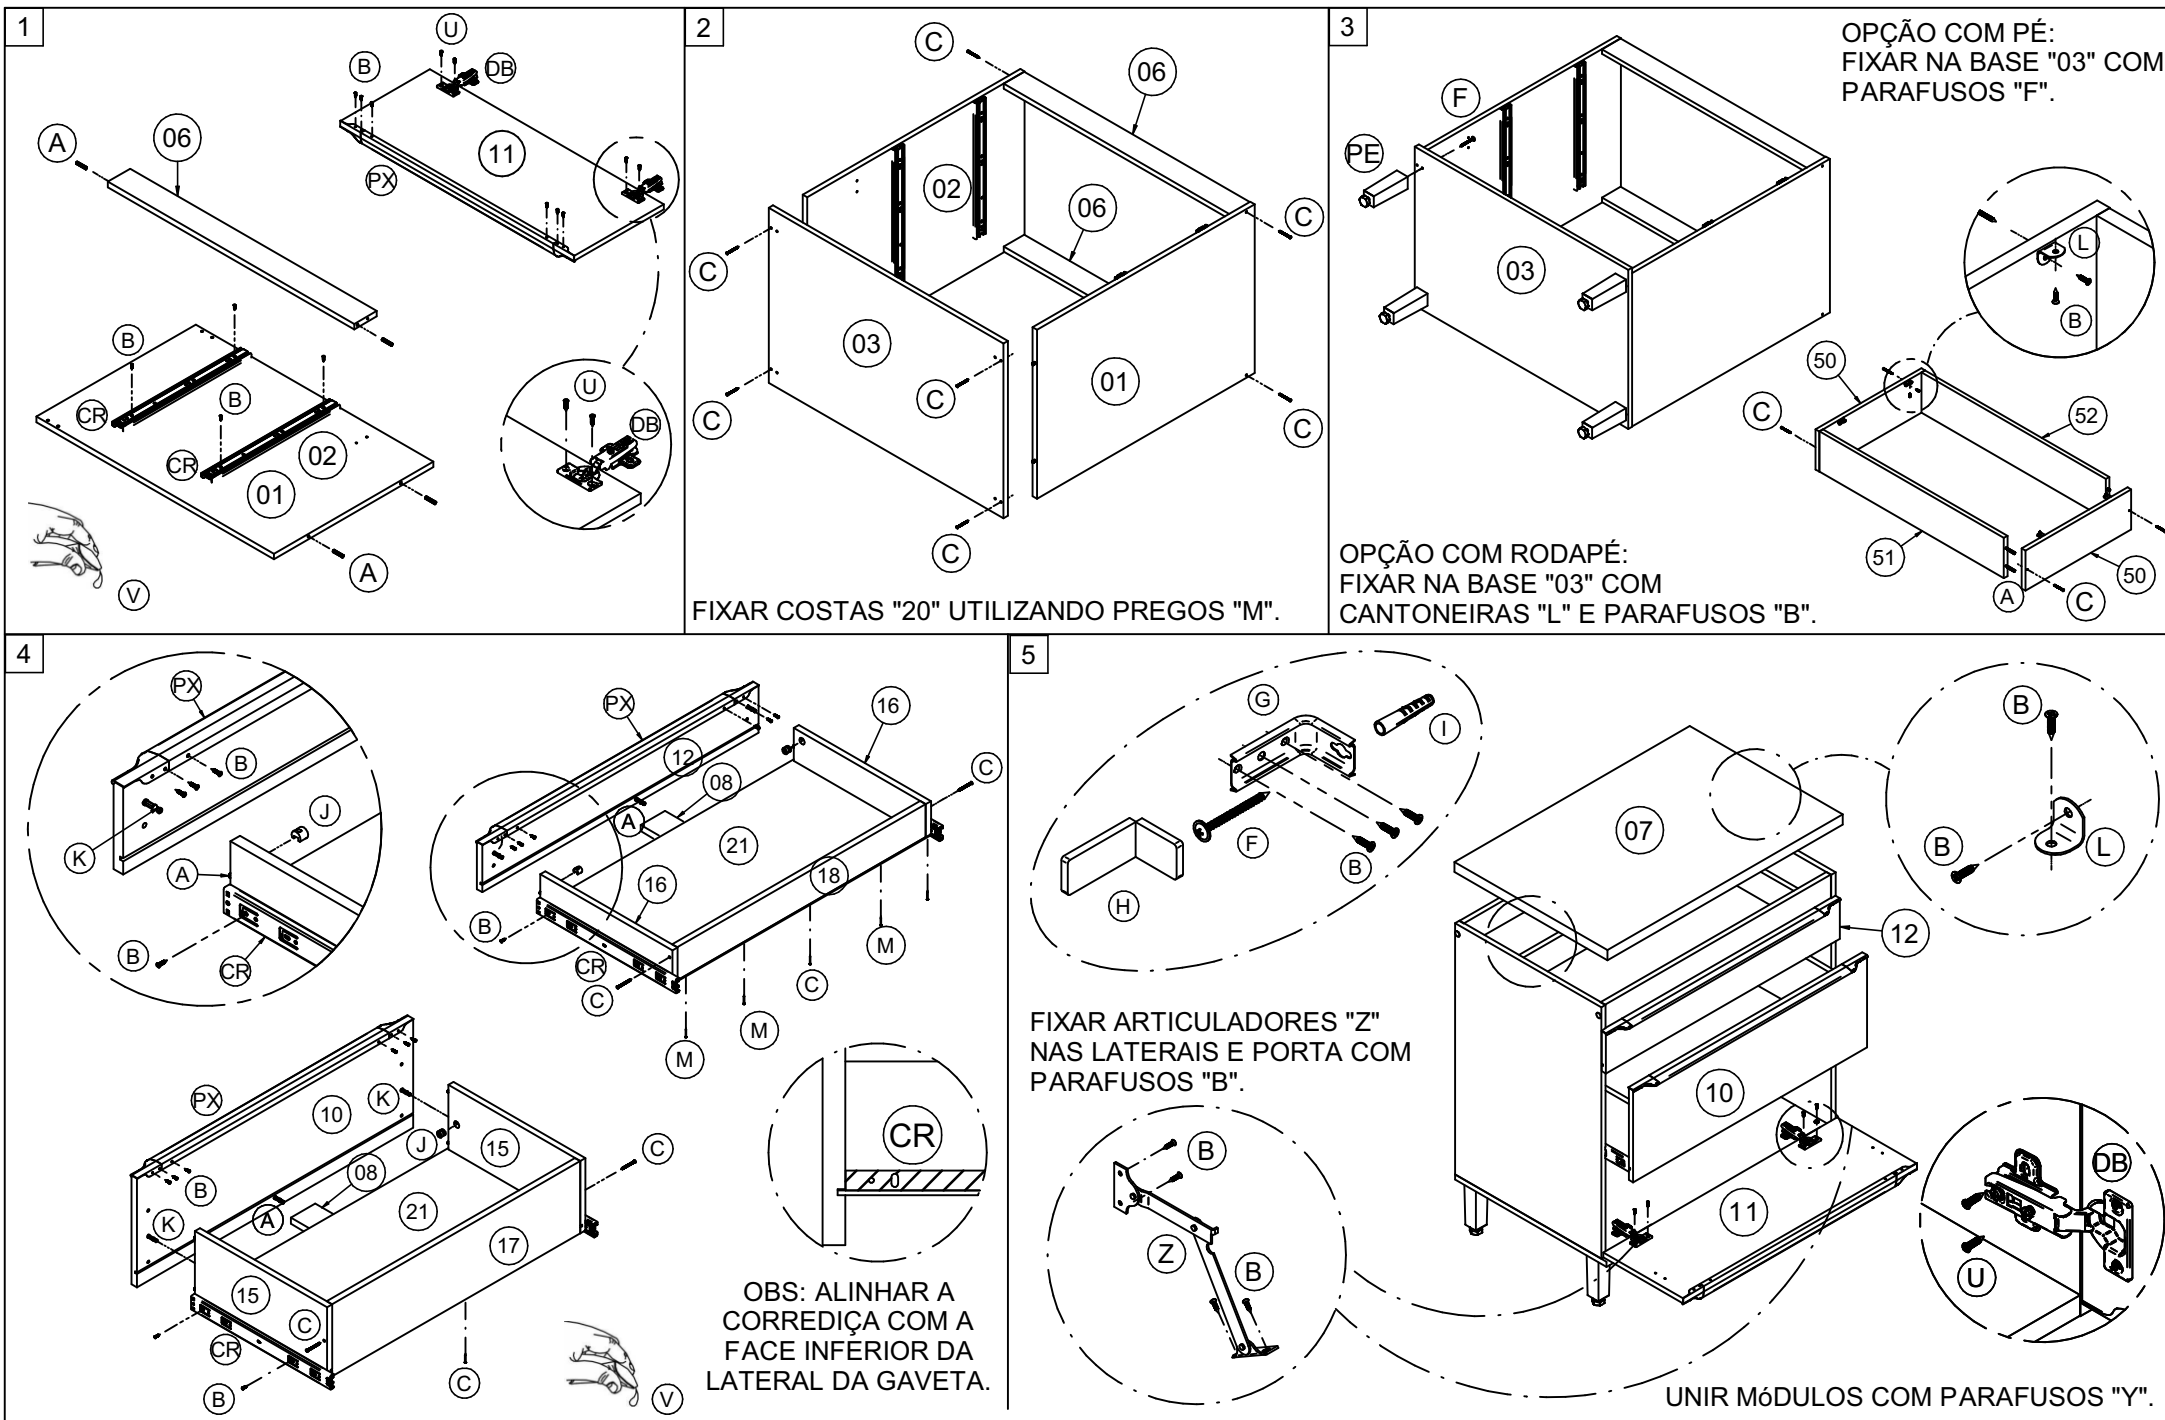


PA8200

AÉREO 120


Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

PA8200

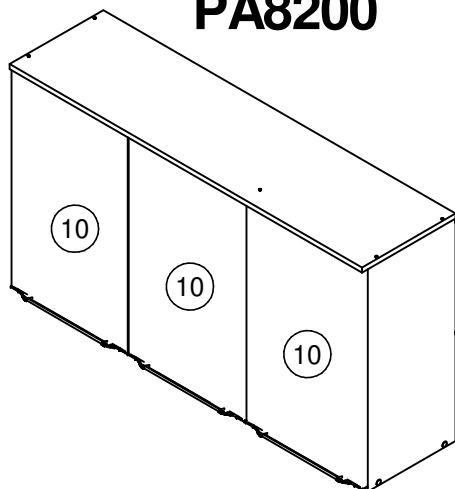

PA8200 VD

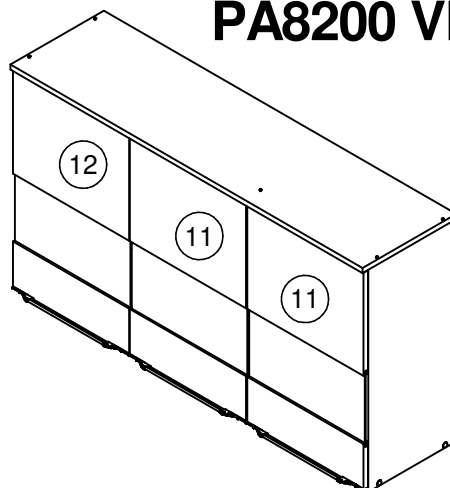

LISTA DE PEÇAS PA8200

COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8200-01 Lateral Direita 66	655 x 298 x 15	1
PA8200-02 Lateral Esquerda 66	655 x 298 x 15	1
PA8200-03 Base 120	1168 x 298 x 15	1
PA8200-04 Chapeu 120	1198 x 318 x 15	1
PA8200-05 Prateleira 120	1168 x 298 x 15	1
PA8200-06 Pilastra Inferior	312 x 82 x 15	1
PA8200-07 Pilastra Superior	312 x 82 x 15	1
PA8200-10 Porta 64x60	639 x 395 x 15	3
PA8200-20 Costa 33x120	330 x 1190 x 3	2

LISTA DE PEÇAS PA8200 VD

COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8200-01 Lateral Direita 66	655 x 298 x 15	1
PA8200-02 Lateral Esquerda 66	655 x 298 x 15	1
PA8200-03 Base 120	1168 x 298 x 15	1
PA8200-04 Chapeu 120	1198 x 318 x 15	1
PA8200-05 Prateleira 120	1168 x 298 x 15	1
PA8200-06 Pilastra Inferior	312 x 82 x 15	1
PA8200-07 Pilastra Superior	312 x 82 x 15	1
PA8200-11 VD Porta Vidro Dir	639 x 395 x 15	2
PA8200-12 VD Porta Vidro Esq	639 x 395 x 15	1
PA8200-20 Costa 33x120	330 x 1190 x 3	2


LISTA DE ACESSÓRIOS





COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	20
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	30
C	PARAFUSO CC 3,5X40	13
D	CAVILHA Ø6X50	1
DB	DOBRADIÇA	6
F	PARAFUSO CF 4,5X50	4
G	SUPORTE FIXAÇÃO	4
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	4
I	BUCHA PLÁSTICA	4
J	TAMBOR MINIFIX	2
K	HASTE	1
M	PREGO 10X10	40
N	ADESIVO TAPA FURO	4
PX	PUXADOR	3
R	FIXADOR COSTA	7
U	PARAFUSO CC 4,0X16	24
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	4

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

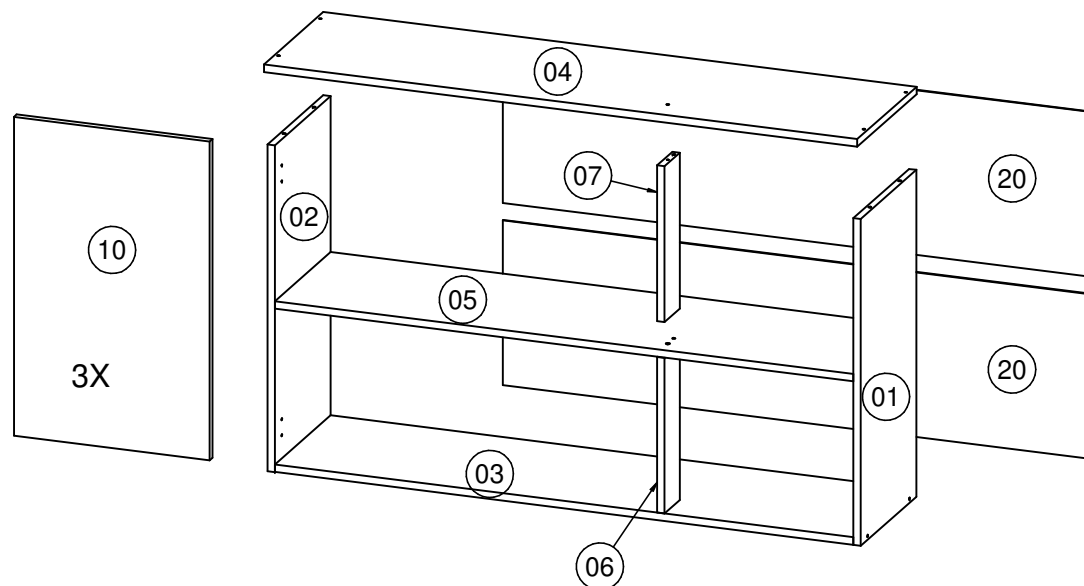

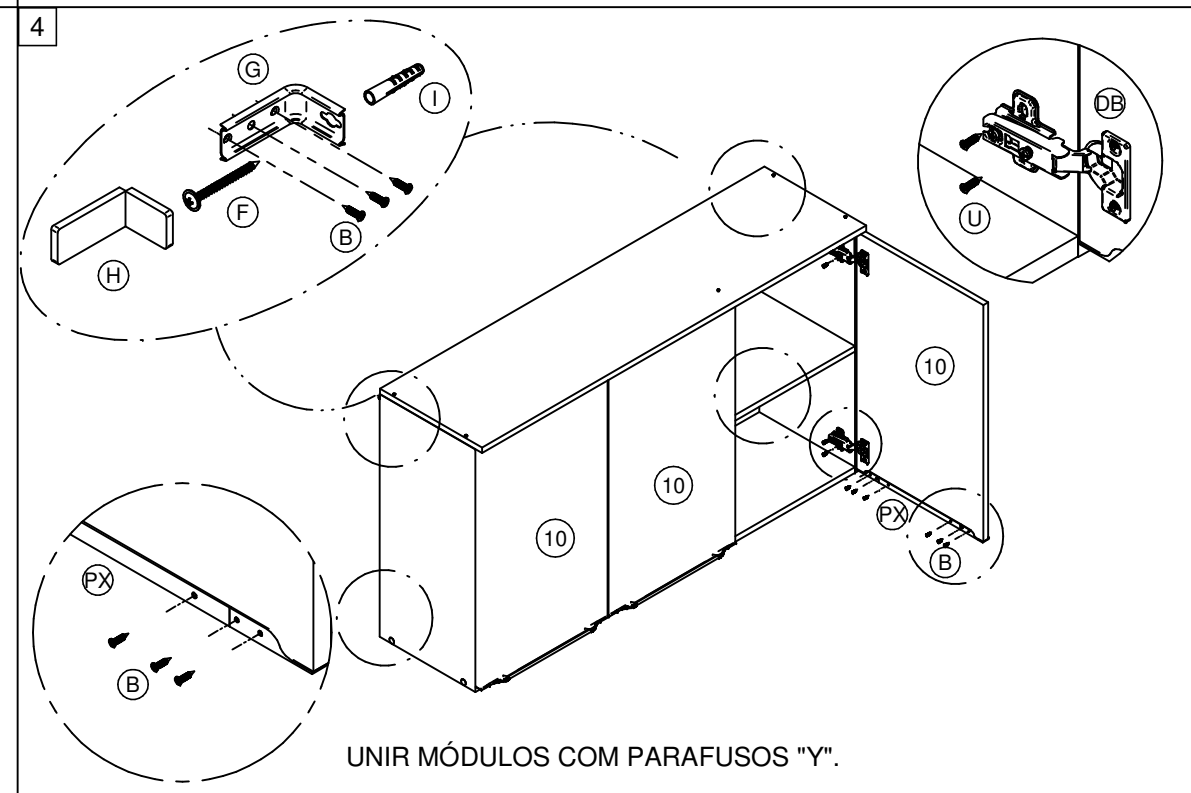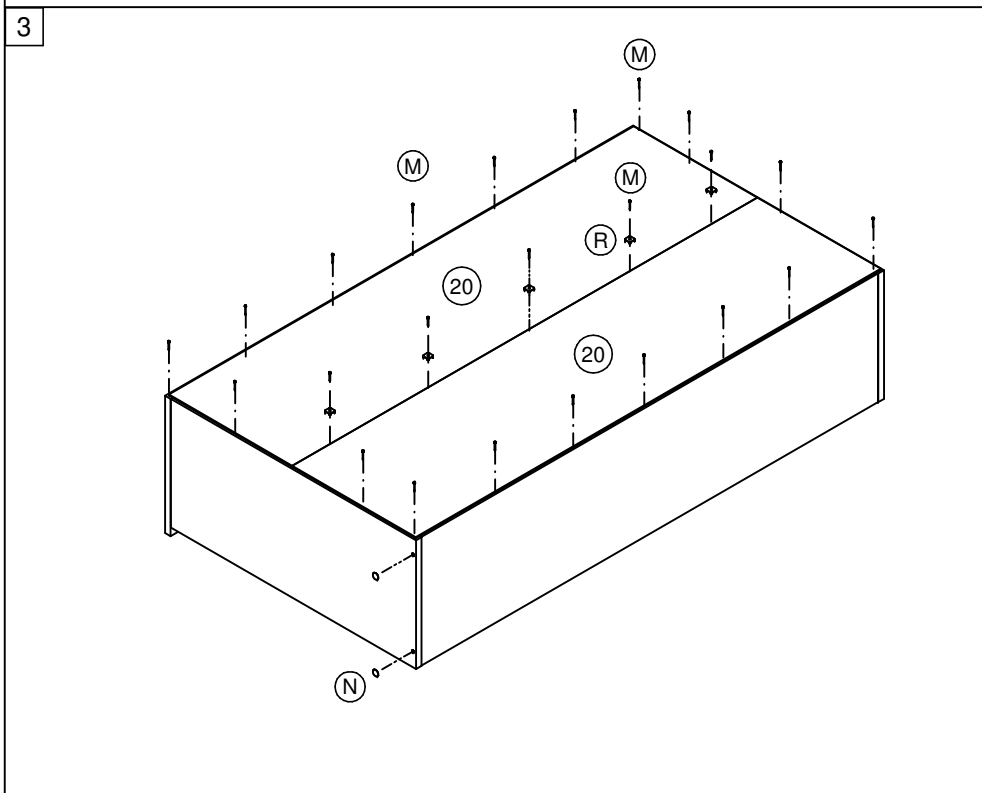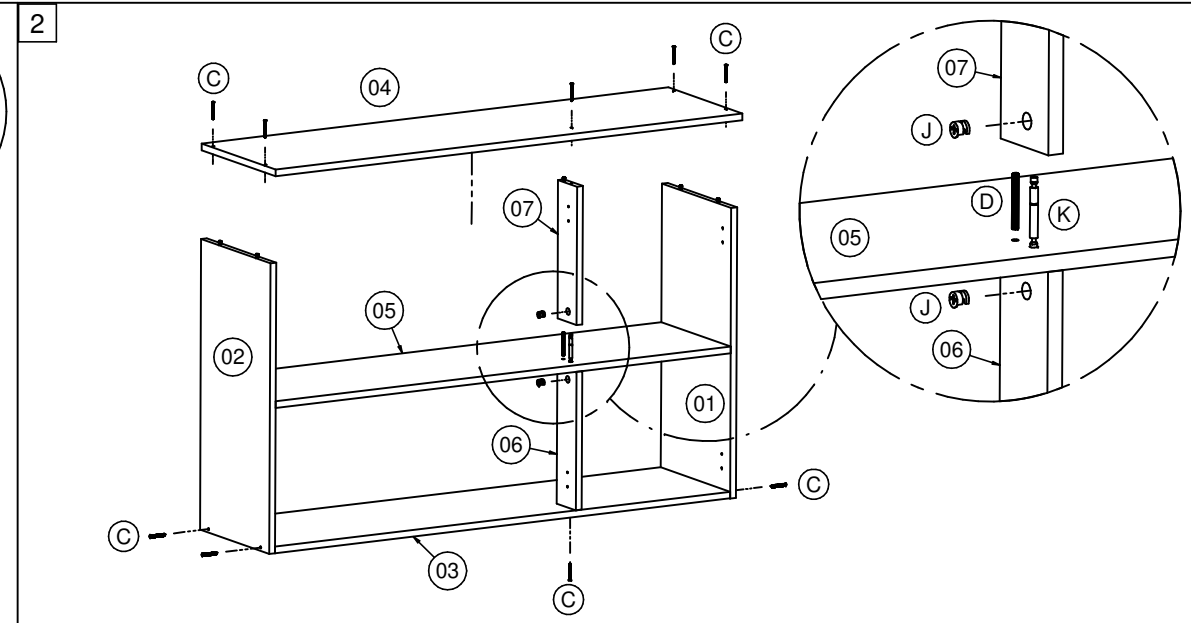
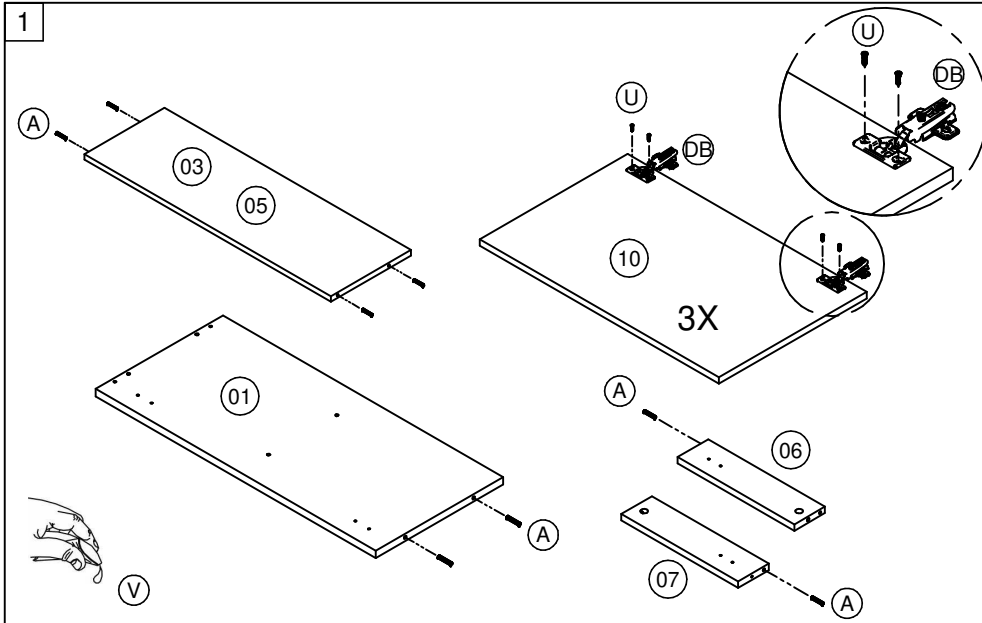


PA8221


AÉREO 80

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

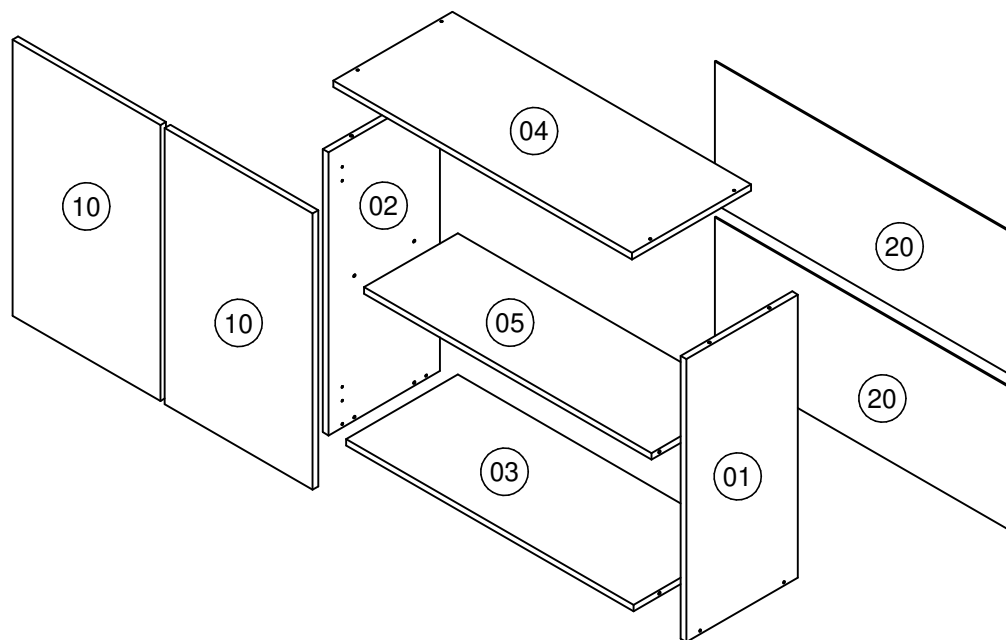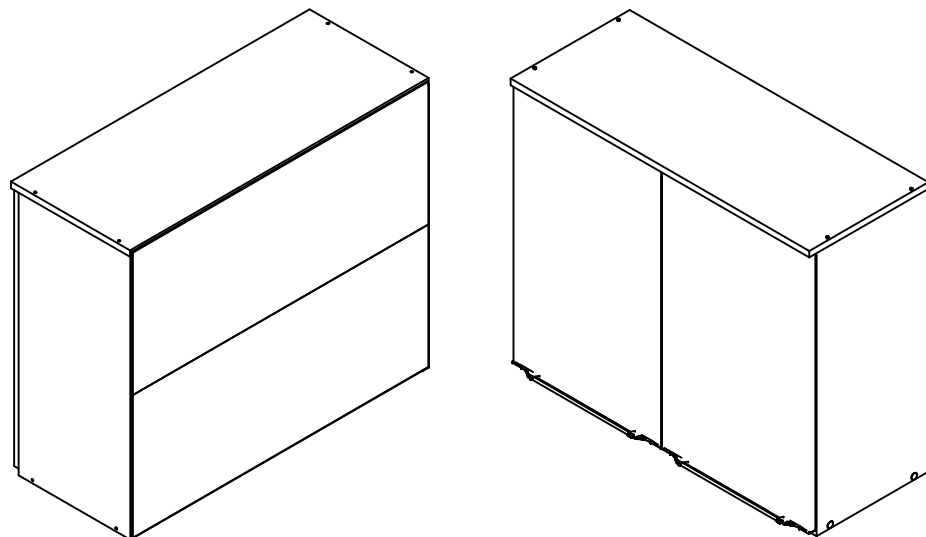





LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8221-01 Lateral Direita 66	655 x 298 x 15	1
PA8221-02 Lateral Esquerda 66	655 x 298 x 15	1
PA8221-03 Base 80	768 x 298 x 15	1
PA8221-04 Chapeu 80	798 x 318 x 15	1
PA8221-05 Prateleira 80	768 x 250 x 15	1
PA8221-10 Porta 64x40	639 x 395 x 15	1
PA8221-20 Costa 33x80	330 x 790 x 3	2

LISTA DE ACESSÓRIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	12
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	18
C	 PARAFUSO CC 3,5X40	8
DB	 DOBRADIÇA	4
F	 PARAFUSO CF 4,5X50	2
G	 SUPORTE FIXAÇÃO	2
H	 PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	2
I	 BUCHA PLÁSTICA	2
M	 PREGO 10X10	25
N	 ADESIVO TAPA FURO	4
PX	 PUXADOR	2
R	 FIXADOR COSTA	5
U	 PARAFUSO CC 4,0X16	16
V	 COLA	1
Y	 PARAFUSO CC 3,5X30	2

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

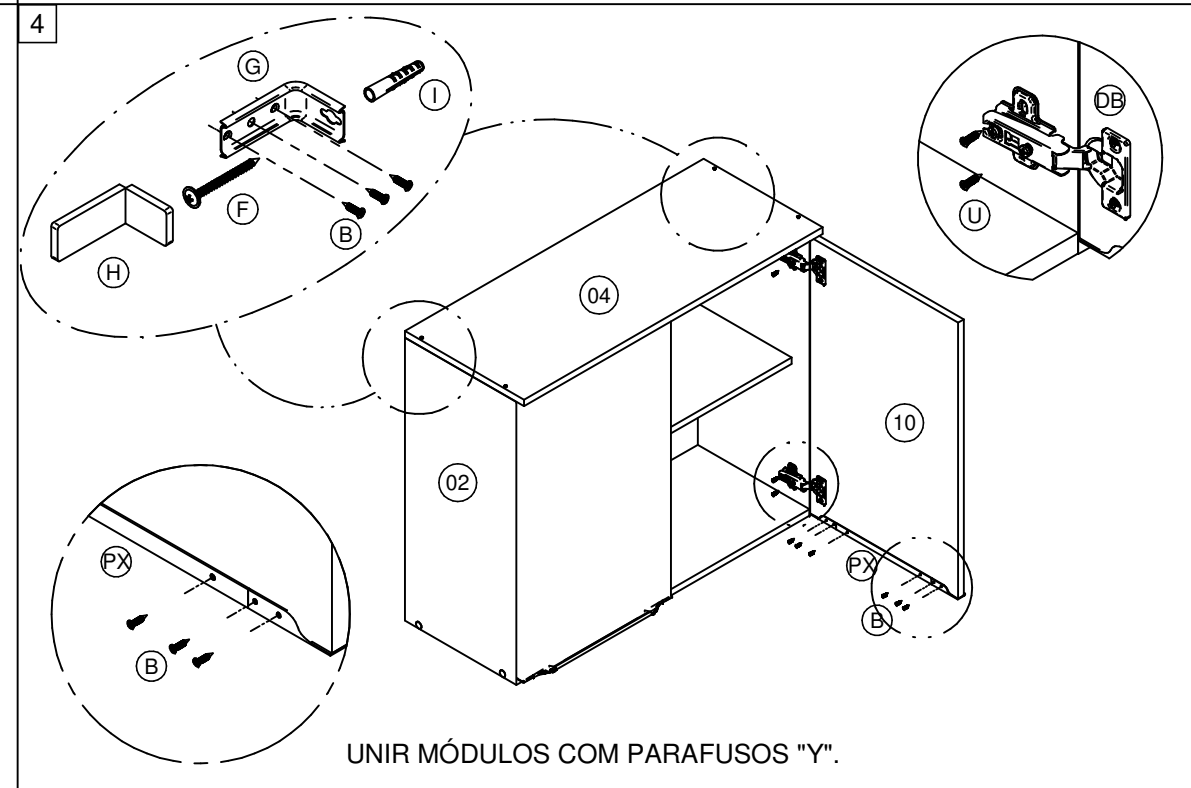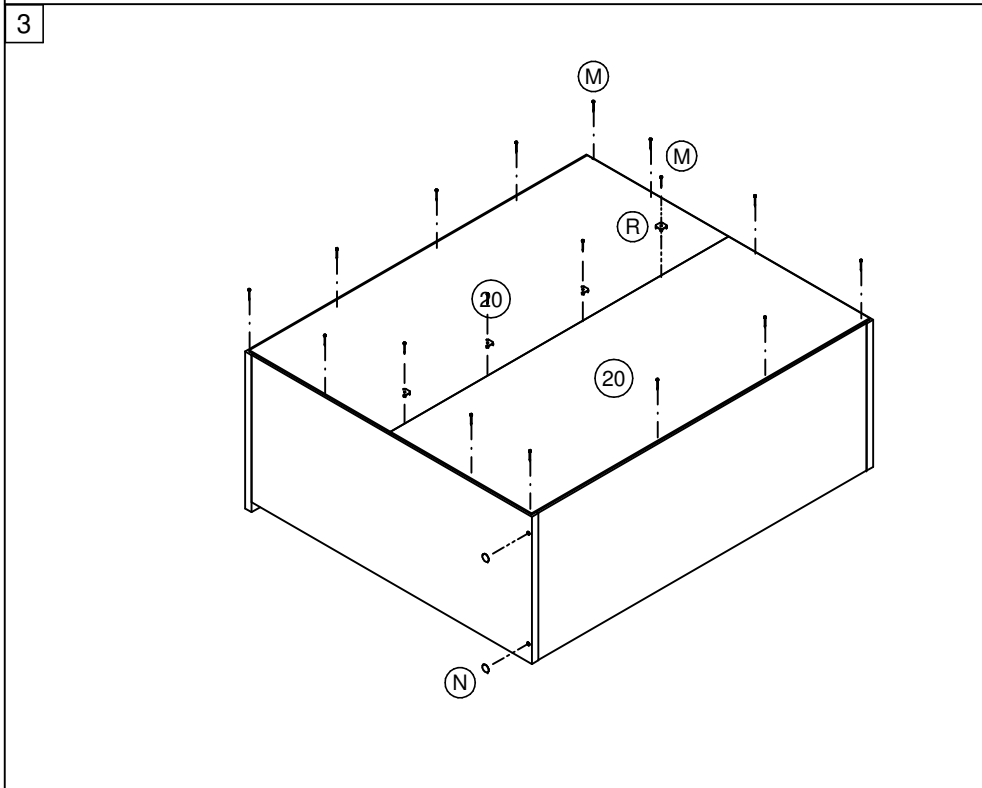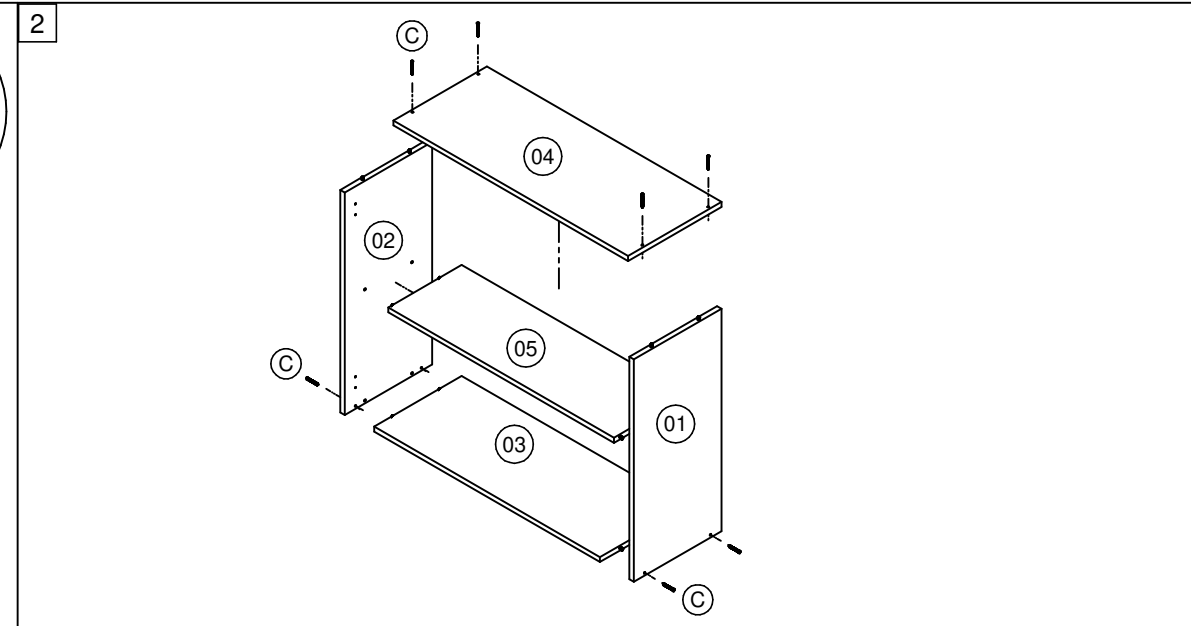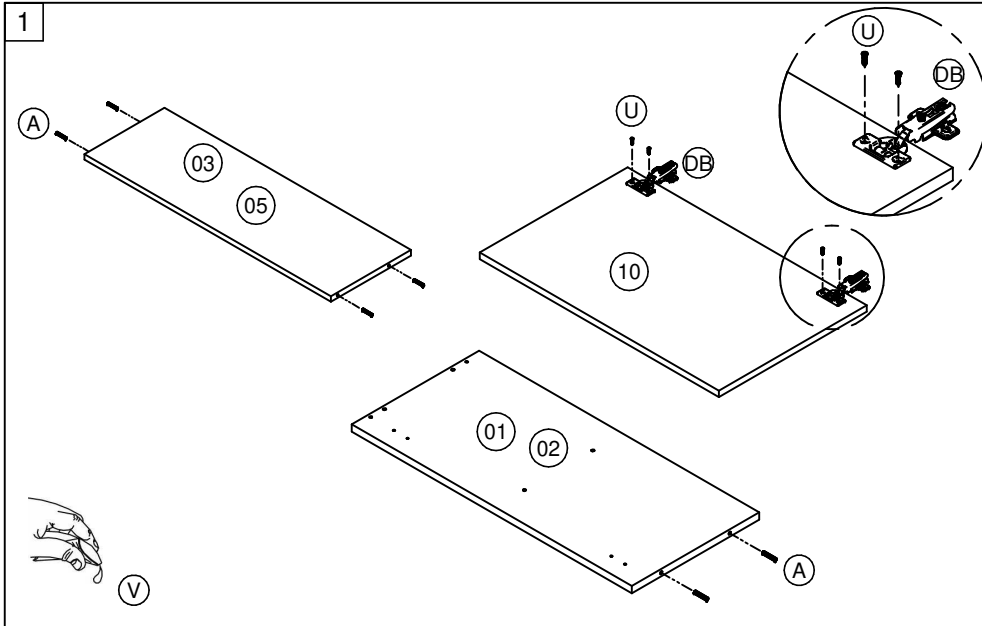

UNIR MÓDULOS COM PARAFUSOS "Y".

PA 8401



Modulo Complementar

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



1

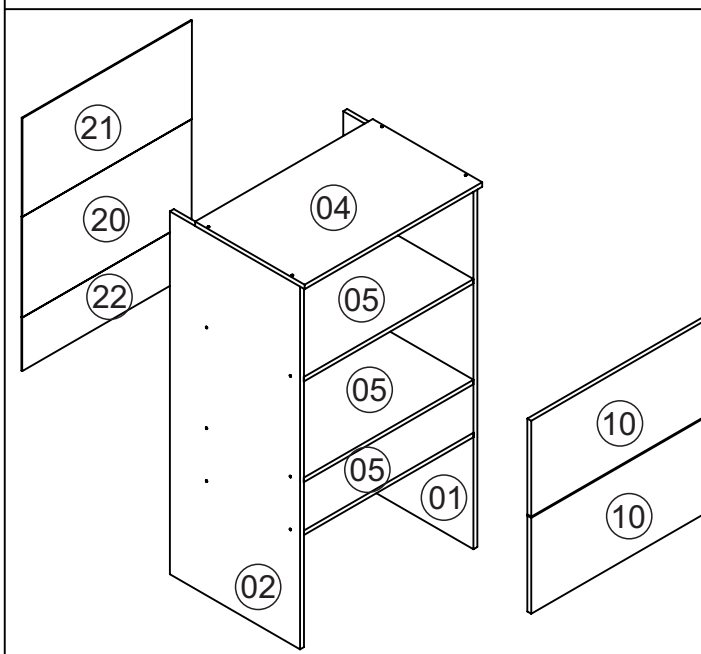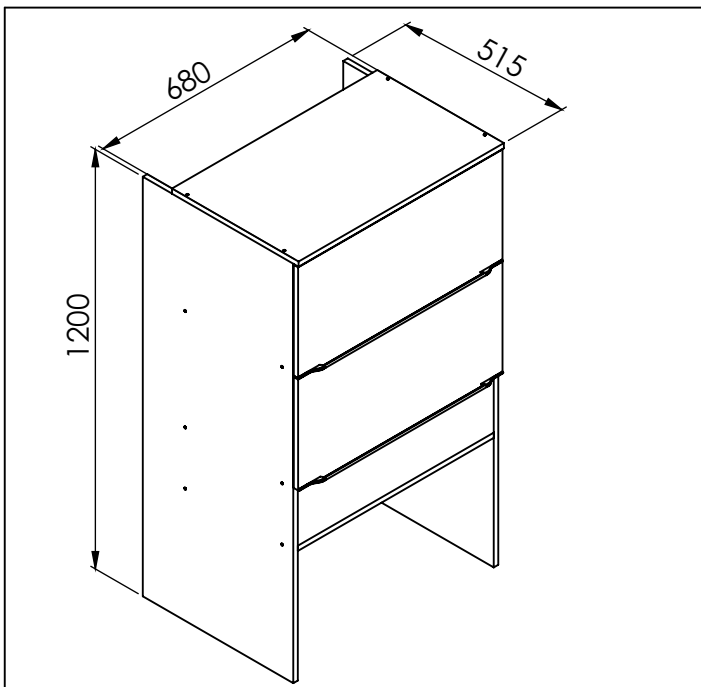

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
PA8401-01	LATERAL DIR/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	1200	497	15	1
PA8401-02	LATERAL ESQ/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	1200	497	15	1
PA8401-04	CHAPÉU/SOMBRERO/HAT	678	418	15	1
PA8401-05	PRATELEIRA/ESTANTE/SHELF	648	400	15	3
PA8401-10	PORTA/PUERTA/DOOR	317	675	15	2
PA8401-20	COSTA/FONDO/BACK	647	333	3	1
PA8401-21	COSTA/FONDO/BACK	647	326	3	1
PA8401-22	COSTA/FONDO/BACK	647	177	3	1

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE ACCESORIOS / HARDWARE LIST		
COD	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	QTD
A	CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30	20
B	PARAFUSO CC 4X14 REBAXE TORNILLO CC 4X14 SCREW CC 4X14	15
C	PARAFUSO CC 4X40 TORNILLO CC 4X40 SCREW CC 4X40	20
D	PARAFUSO CC 4X30 TORNILLO CC 4X30 SCREW CC 4X30	02
DB	DOB 35 SUPER ALTA AMORT BISAGRA HINGE	04
F	PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50	01
G	SUPORE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT	01
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET	01
I	BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING	01
M	PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL	30
N	ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER	12
R	FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO BACK SUPPORT	06
V	COLA PEGAMENTO GLUE	01
X	PISTÃO PISTON PISTON	02
P1	PUXADOR 533mm TIRADOR PULLER	02
U	PARAFUSO CC 3,5X16 TORNILLO CC 4X16 SCREW CC 4X16	24





**"IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".**

1

PA 8401


Fixar as cavilhas c/ cola
Fije los pivotes con cola
Attach the dowels with glue

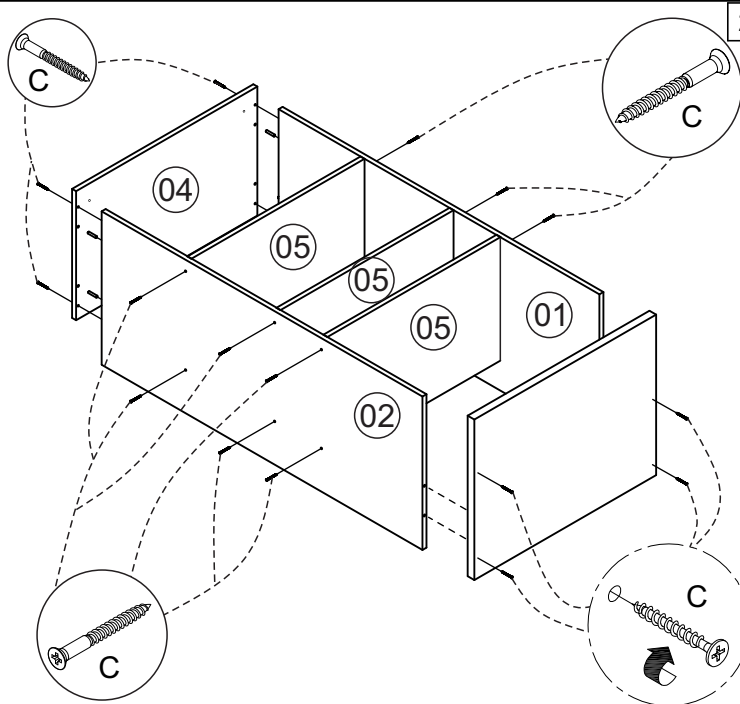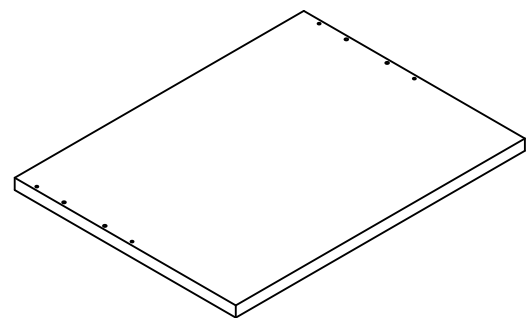


2

delmarco

2

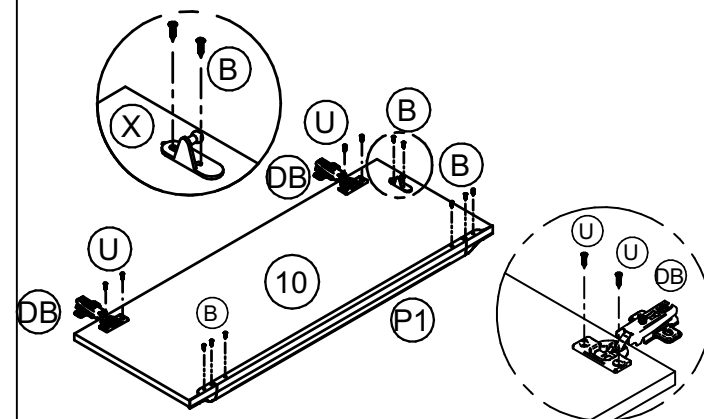


3


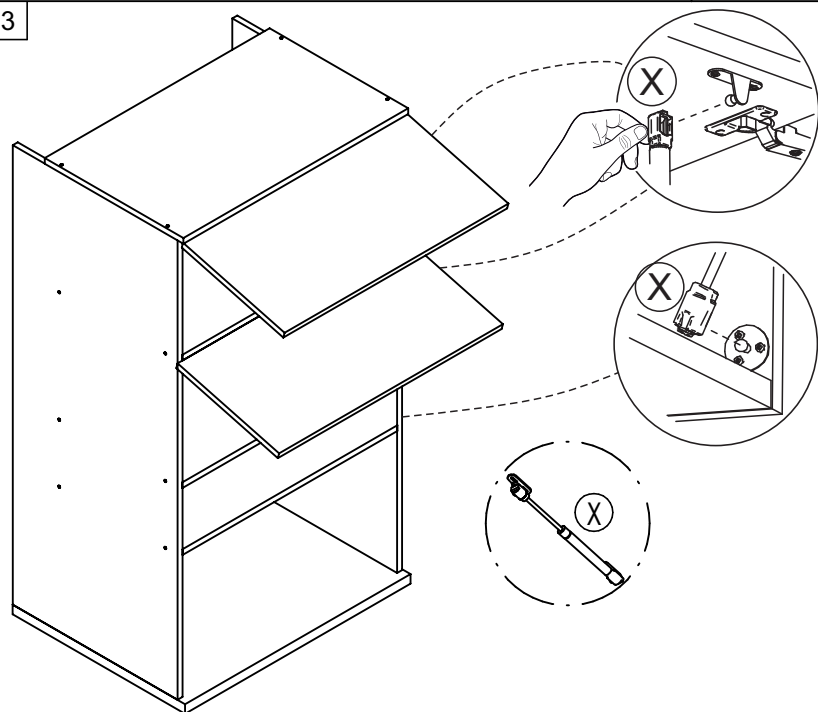


Unir Módulos con
Parafusos «D»

4

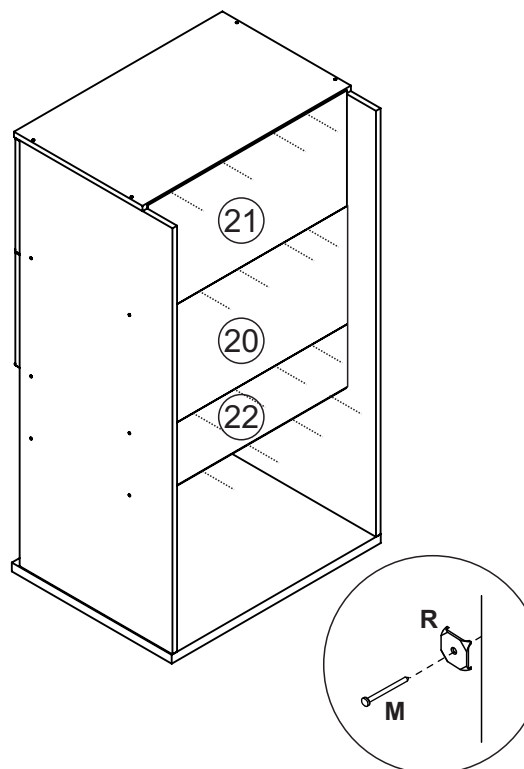

5

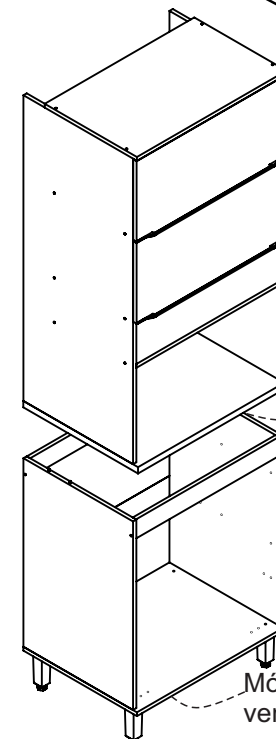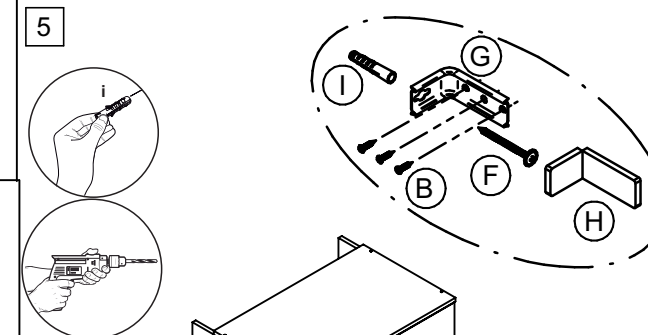



Módulo Complementar
vendido separadamente

PA 8405


Modulo Complementar

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

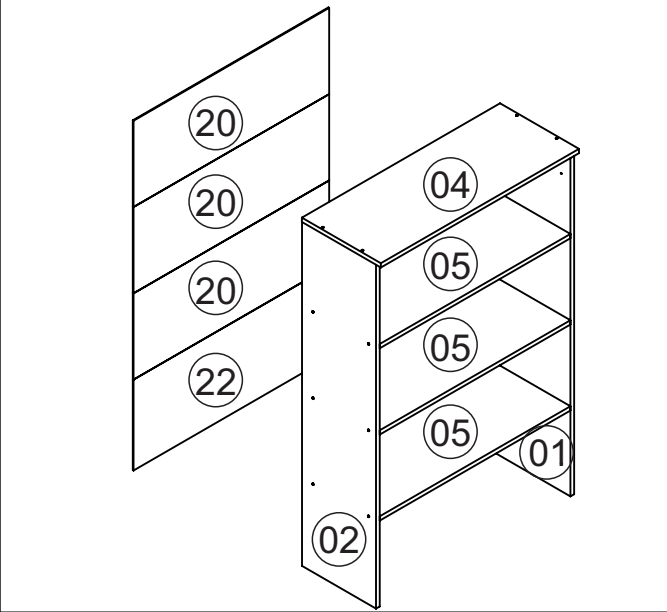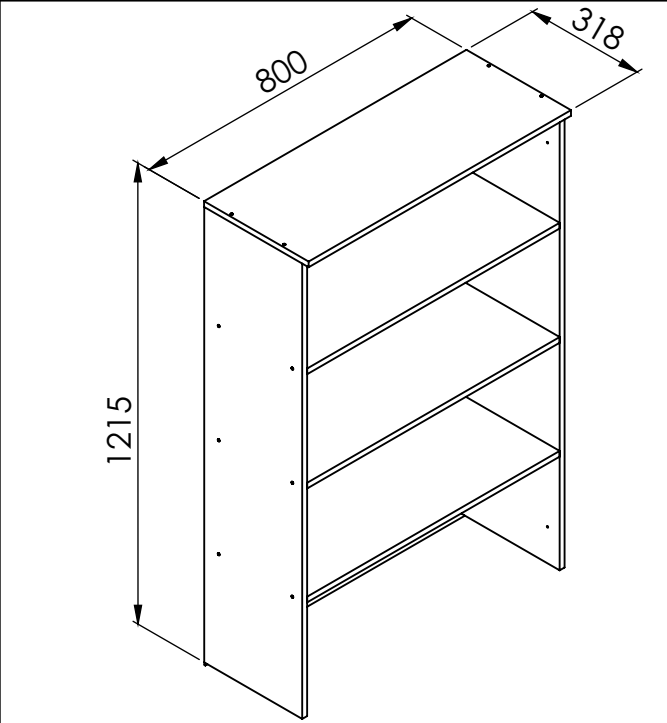

REF	DESC	COMP	LARG	ESP	QTD.
PA8405-01	LATERAL DIR/LADO DERECHO/RIGHT SIDE	1200	298	15	1
PA8405-02	LATERAL ESQ/LADO IZQUIERDO/LEFT SIDE	1200	298	15	1
PA8405-04	CHAPÉU/SOMBRERO/HAT	798	318	15	1
PA8405-05	PRATELEIRA/ESTANTE/SHELF	768	298	15	3
PA8405-20	COSTA/FONDO/BACK	788	301	3	3
PA8405-22	COSTA/FONDO/BACK	790	317	3	1

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE ACCESORIOS / HARDWARE LIST			
COD	DESCRIÇÃO / DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		QTD
A	 CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30 WOOD DOWEL Ø6X30		20
B	 PARAFUSO CC 4X14 REBAIXE TORNILLO CC 4X14 SCREW CC 4X14		07
C	 PARAFUSO CC 4X40 TORNILLO CC 4X40 SCREW CC 4X40		20
D	 PARAFUSO CC 4X30 TORNILLO CC 4X30 SCREW CC 4X30		02
DB	 DOB 35 RETA AMORT BISAGRA HINGE		06
F	 PARAFUSO CF 4,5X50 TORNILLO CF 4,5X50 SCREW CF 4,5X50		01
G	 SUPORTE FIXAÇÃO SOPORTE DE FIJACIÓN FIXING SUPPORT		01
H	 PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA PROTECCIÓN ANGLE BRACKET		01
I	 BUCHA PLÁSTICA CASQUILLO BUSHING		01
M	 PREGO 10X10 CLAVO 10X10 NAIL		30
N	 ADESIVO TAPA FURO ADHESIVO STICKER		12
R	 FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO BACK SUPPORT		09
P1	 PUXADOR 133mm TIRADOR PULLER		02
V	 COLA PEGAMENTO GLUE		01
U	 PARAFUSO CC 4X16 TORNILLO CC 4X16 SCREW CC 4X16		36




"IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR
PARA EVENTUAIS
CONSULTAS".


1

PA 8405

Furar com broca 5mm
na marcação

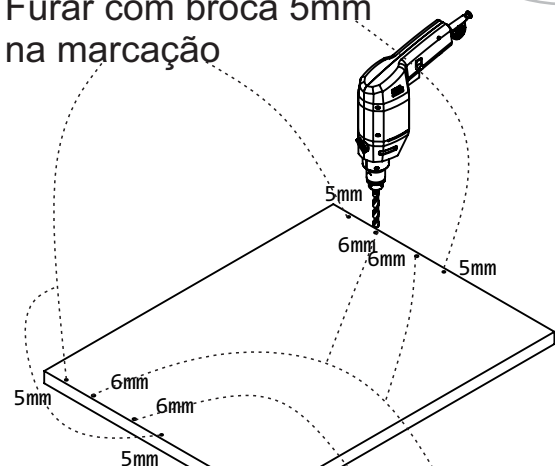


Furar com broca 6mm
na marcação

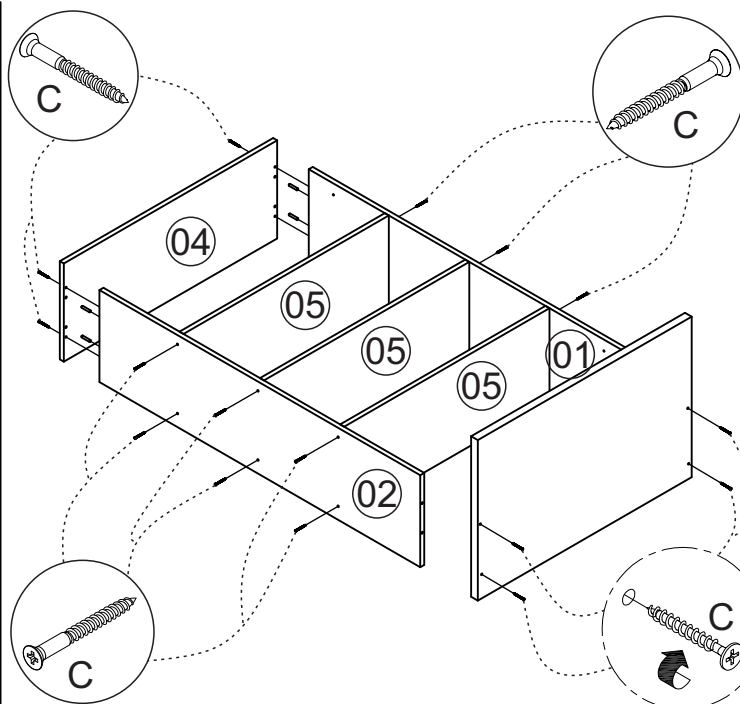


delmarco



2

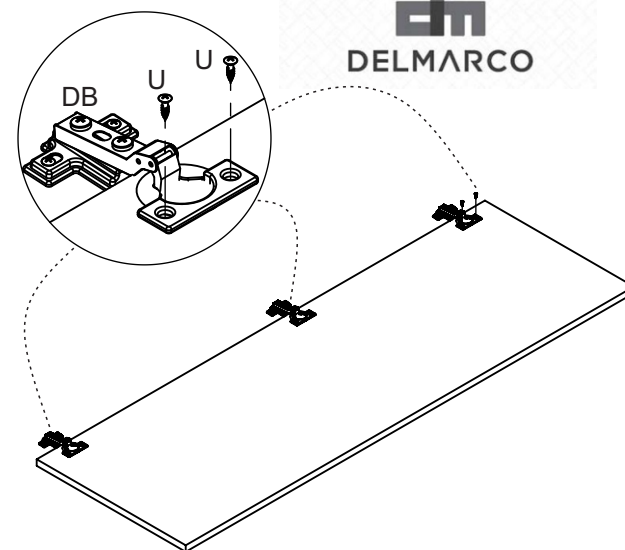




3

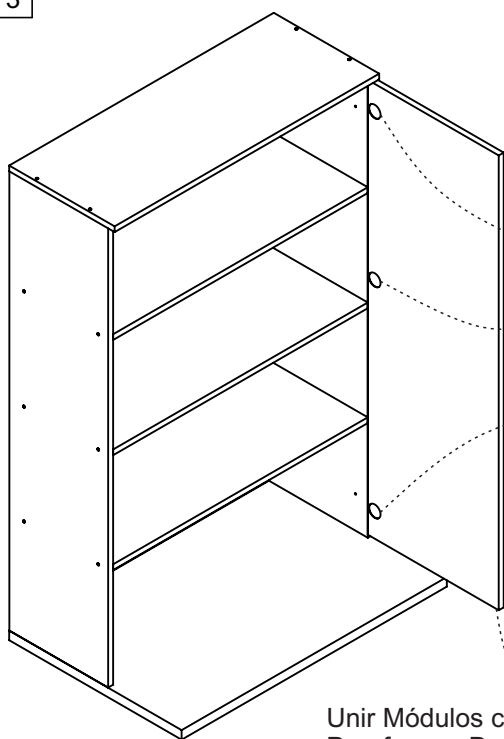




Unir Módulos com
Parafusos «D»

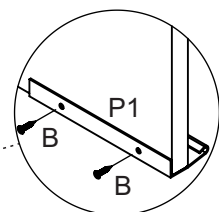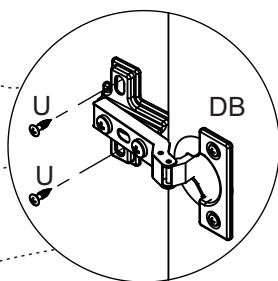

4

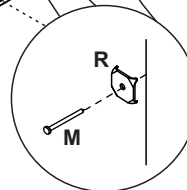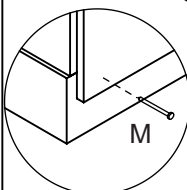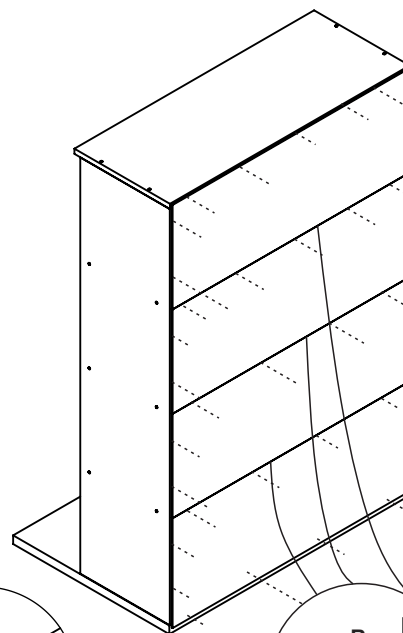

5

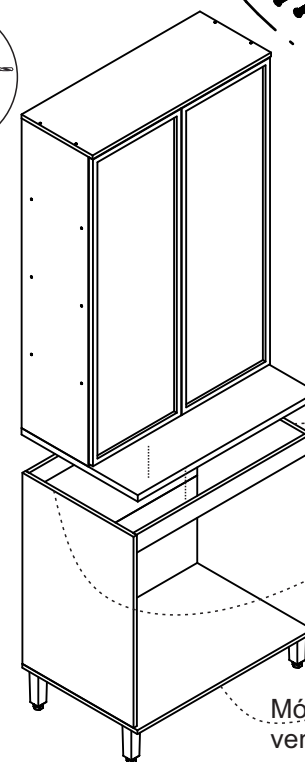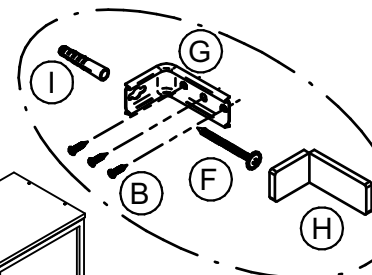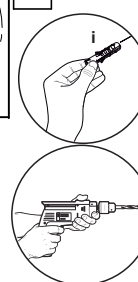



Módulo Complementar
vendido separadamente

RODAPÉS COZINHA PAOLA

Instruções de montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
50 - Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
51- Rodape Frontal		2


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	8
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	12
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	4
L	 CANTONEIRA 18X18	6
M	 PREGO 10X10	4
X	 SAPATA	4

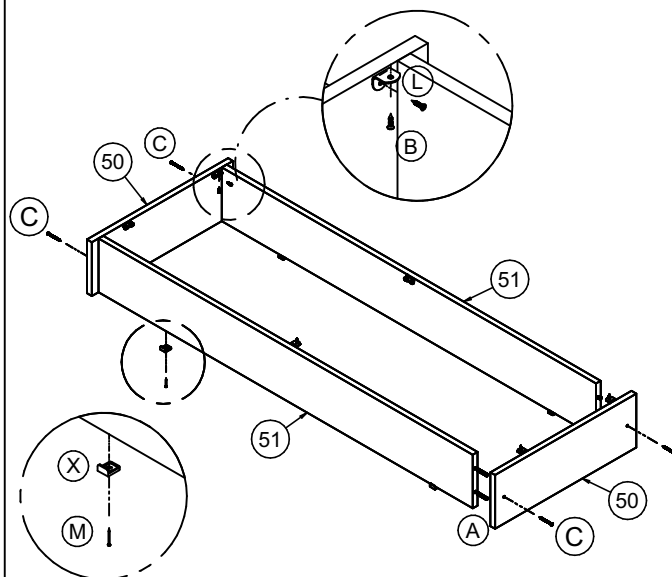

UTILIZADO NOS PRODUTOS:
PA 8100 / 8101 / 8103 / 8104 / 8106 /
8111 / 8300 / 8304


LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8115-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8115-51 Rodape Trazeiro	910 x 145 x 15	1
PA8115-52 Rodape Lateral Maior	535 x 145 x 15	2
PA8115-53 Rodape Frontal	490 x 145 x 15	1


FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	14
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	14
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	7
L	 CANTONEIRA 18X18	7
M	 PREGO 10X10	6
X	 SAPATA	6

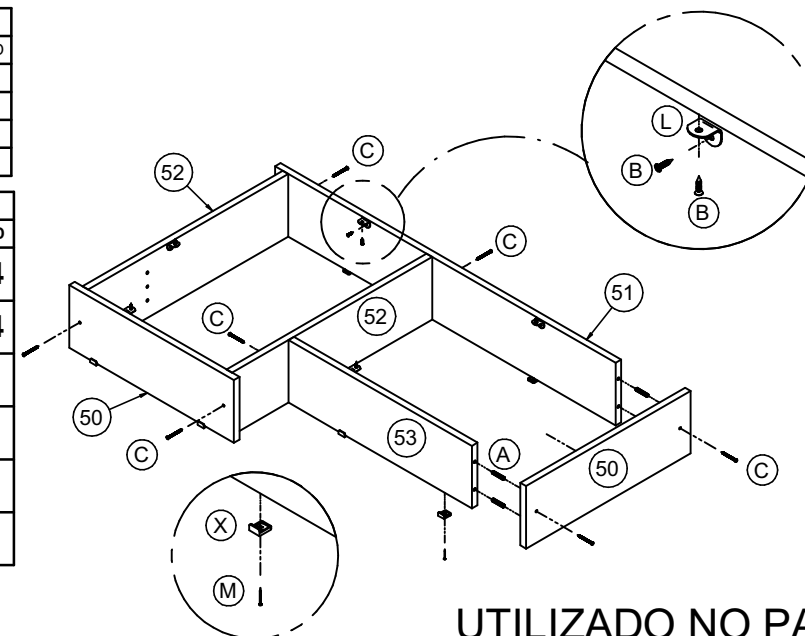

UTILIZADO NO PA-8115

LISTA DE PEÇAS		
COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8000-50 Rodape Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8000-51 Rodape Frontal Kit	1203 x 145 x 15	4
PA8000-52 Rodape Central	440 x 145 x 15	1

FERRAGENS PARA RODAPÉ		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6x30	16
B	 PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE	24
C	 PARAFUSO CC 3,5x40	6
L	 CANTONEIRA 18X18	12
M	 PREGO 10X10	9
X	 SAPATA	8

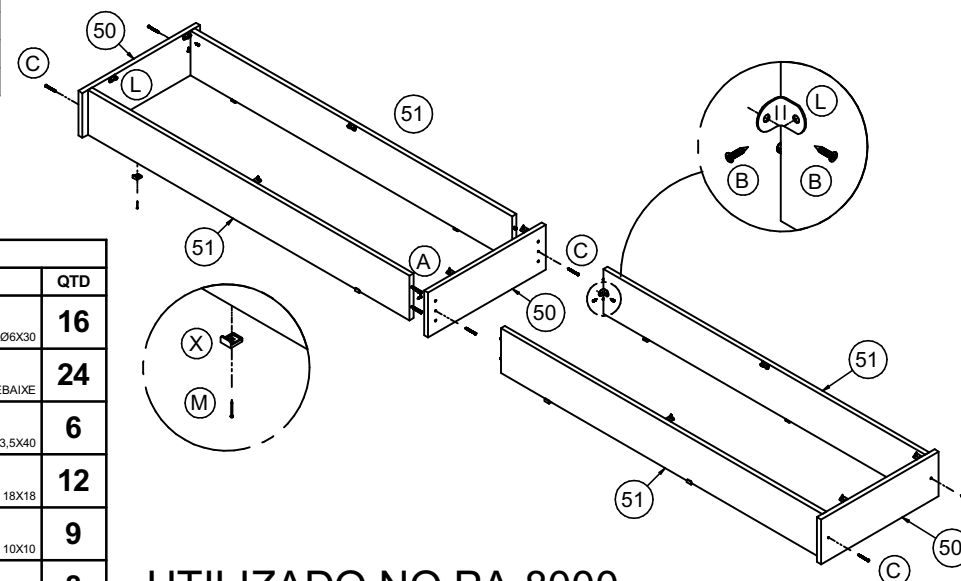

UTILIZADO NO PA-8000