

REF.: S742

"PBS: Para solicitar assistência técnica, utilize o código da ferragem indicada."



Cód.	FERRAGEM	QTDE
A	TIP ZINCOADO PRETO 4,0x40	35
A	TIP ZINCOADO PRETO 4,0x40	35
B	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	04
C	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	63
D	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	04
E	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	04
F	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	03
G	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
G	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
G	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
H	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
H	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
H	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
I	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
J	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	43
K	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	03
L	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	08
M	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	03
N	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
P	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	09
Q	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	25
R	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	06

S	58	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	01
T	5288	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
U	35935	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
V	30950	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
X	30945	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
Z	1178	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
W	1828	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	08
Y	4860	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AA	4860	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AB	4860	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	04
AC	8090	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AC	2347	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AC	14855	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AD	9322	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AE	9325	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AF	9407	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AF	9327	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AF	19841	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AF	16078	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AG	40534	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AH	51910	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	02
AI	9337	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	03
AJ	5256	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	04
AK	18458	TIP ZINCOADO BRANCO 4,0x40	04

REF.: S742


Rua da Emancipação, 2000 - Tupandi - RS
Fone: (51) 3635-8800
www.kappesberg.com.br


RELAÇÃO DE PEÇAS

GARANTIA POR DEFEITOS DE
FABRICAÇÃO DE 03 MESES.



- 17331-LATERAL ESQUERDA
- 17332-LATERAL DIREITA
- 17333-DIVISÓRIA
- 17334-CHAPÉU
- 17335-BASE
- 17336-BASE DO MALEIRO
- 17337-PRATELEIRA
- 17338-PRATELEIRA DO CALCEIRO
- 17339-RODAPE DIANTEIRO
- 17340-RODAPE TRASEIRO
- 17341-RODAPE INTERNO
- 17342-RODAFORDO
- 17343-TAMPO DE GAVETA
- 17344-PILASTRAS
- 17345-FRENTE DE GAVETA
- 17346-LATERAL DE GAVETA
- 17347-CABECEIRA DE GAVETA
- 17348-FUNDO DE GAVETA
- 17349-COSTA
- 17350-COSTA DO MALEIRO
- 17351-PORTAS DO ESPELHOS
- 17352-PORTAS COM FRISOS

“OBS: Para
solicitar
assistência técnica,
utilize o código das
peças indicada.”

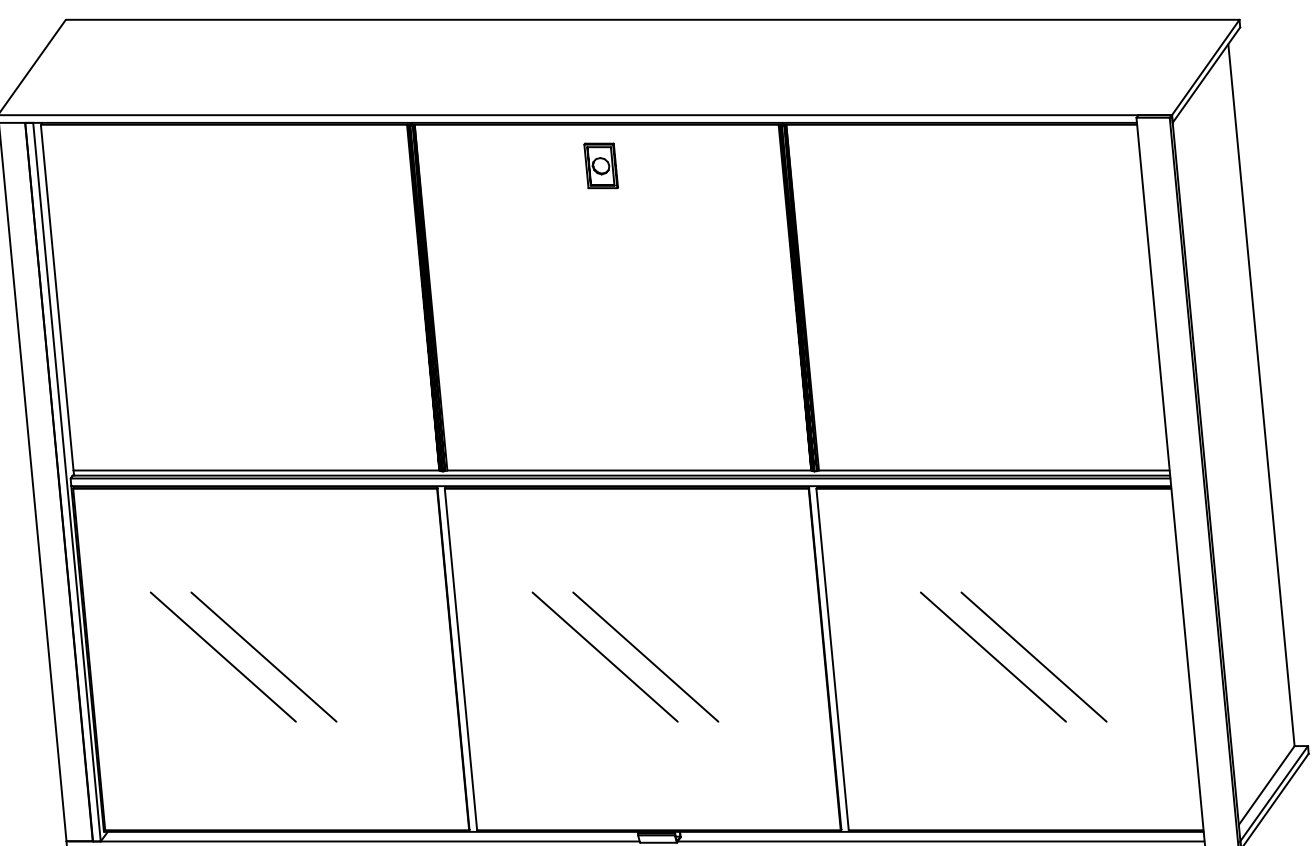


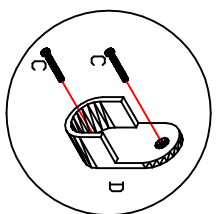


SUPORTE ROLIÇO

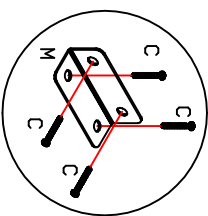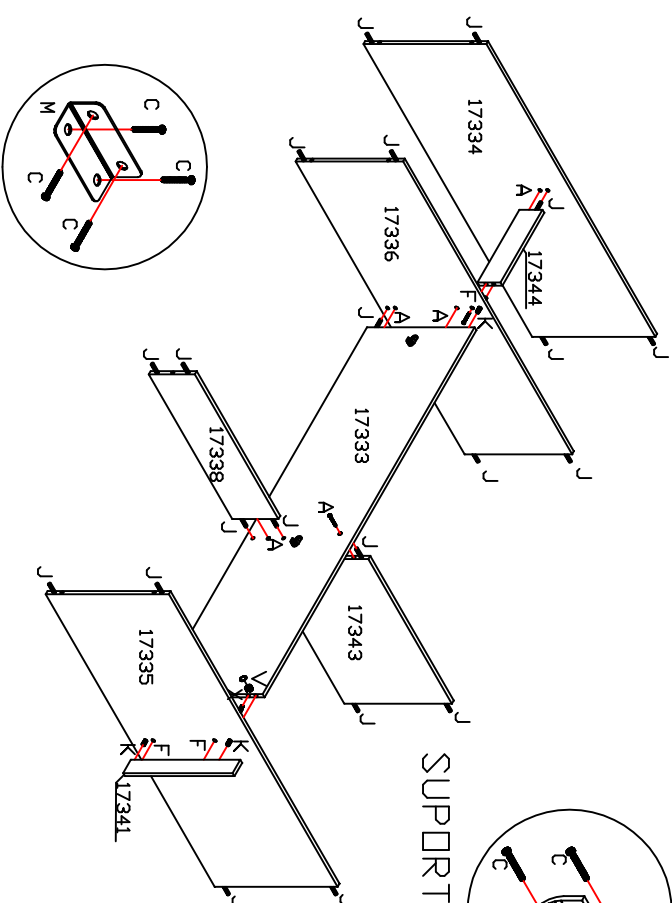


CANTONEIRA DE METAL PARA FIXAR O RODAFORRO

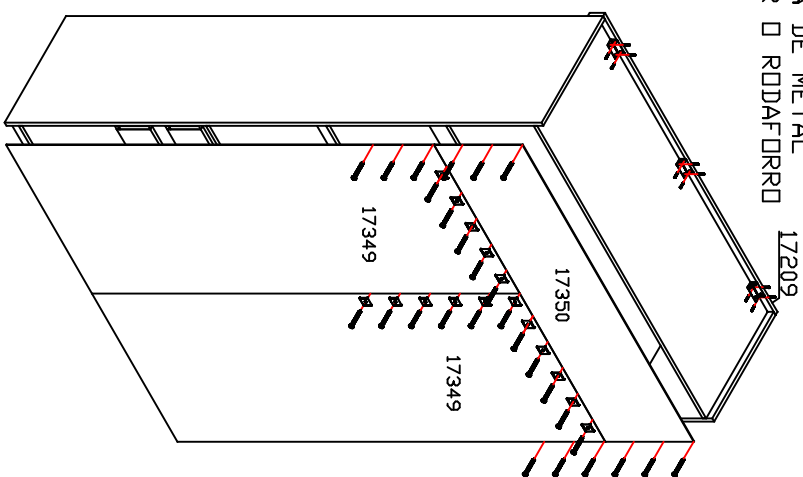




DETALHE DO SUPORTE DE GAVETA
ESTE DEVE SER FIXADO
ABAIXO DO FUNDO DE GAVETA
DOIS NA FRENTE E DOIS ATRAS
APÓS A GAVETA ESTAR MONTADA

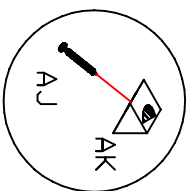


Dica: Colocar os
parafusos da
corrediça pelo lado
e não por baixo.

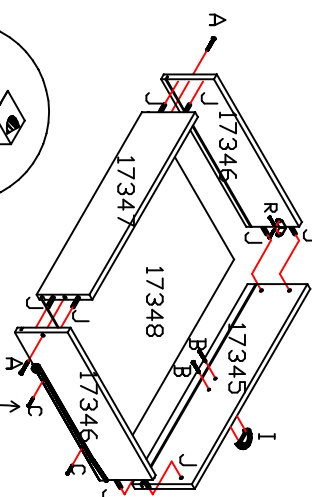


"L" DE METAL PARA
PRENDER A FRENTE
DE GAVETA

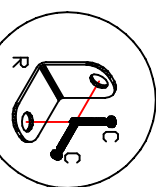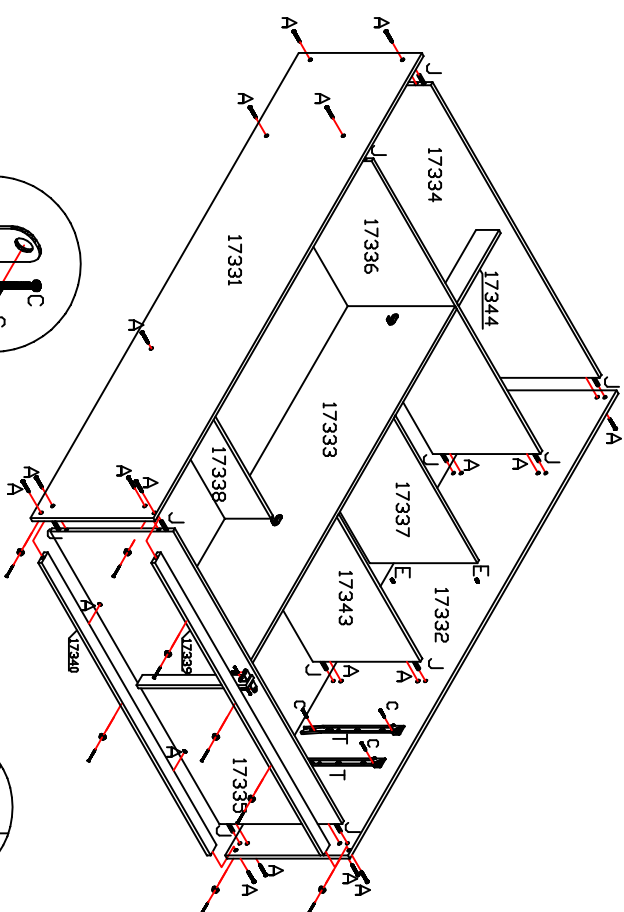


"L" DE METAL PARA
PRENDER O RODAPÉ
FRONTAL

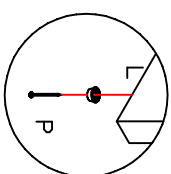


□ puxador da porta
sem espelhos "G" é
fixado com o parafuso
"Z"

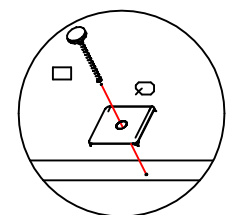


□ puxador da porta
com espelhos "H" é
fixado com o parafuso
"C"

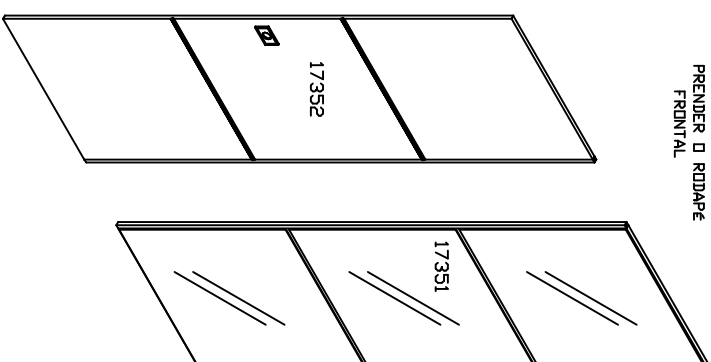

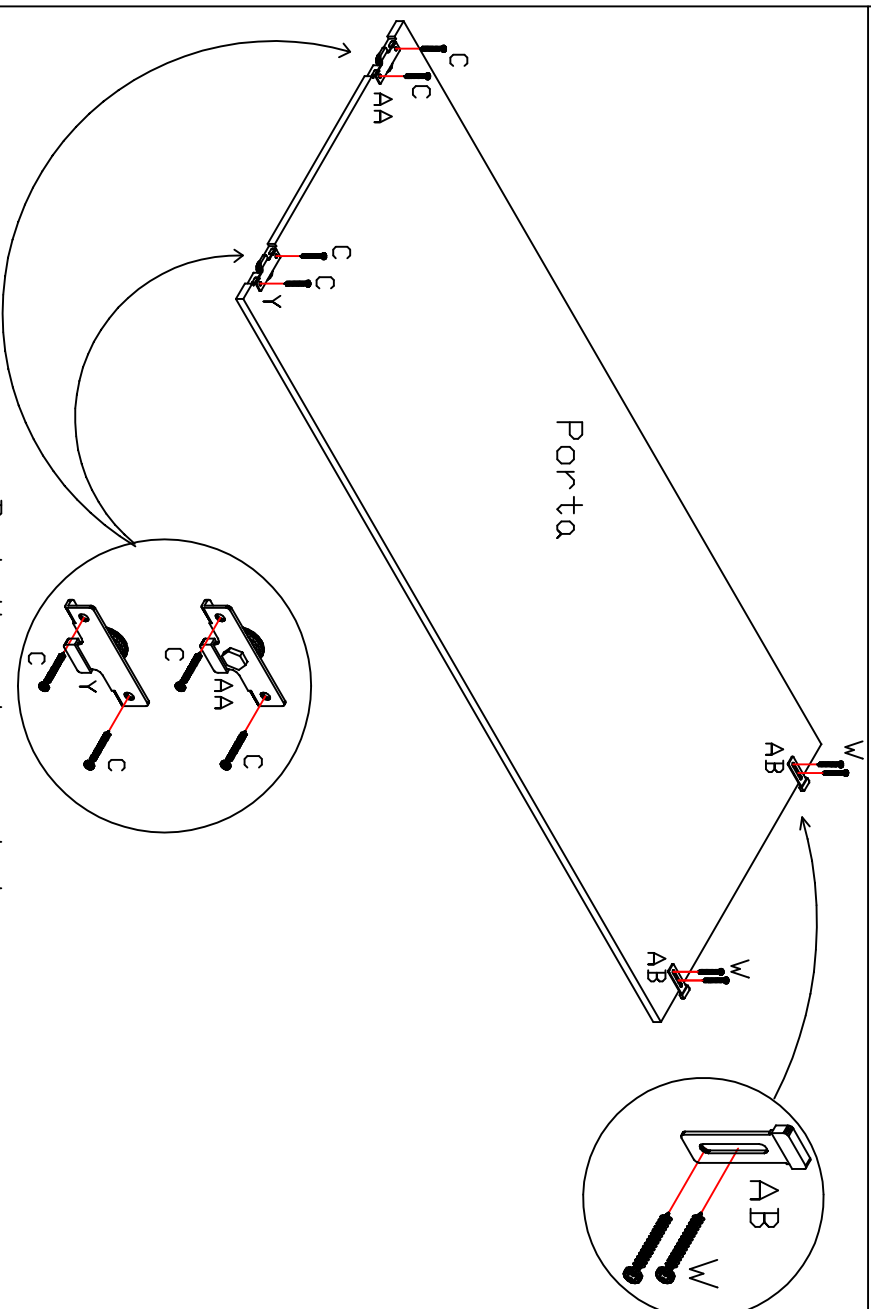

Detalhe dos roletes

Para melhor montar as portas coloque o rolete com regulagem "AA" no lado do puxador e o rolete sem regulagem "Y" no lado oposto do puxador. Os guias "AB" devem ser fixados com um parafuso "W", mais não deve ser apertado antes de encaixar a porta no trilho de alumínio. Após encaixar a porta no móvel levante o guia "AB" p/ dentro do trilho, mais não o preione demais contra o trilho (deixar uma folga entre o guia e o trilho, para que a porta deslize melhor) que está no chapéu e aperte bem o parafuso. Em seguida coloque o segundo parafuso em cada guia.

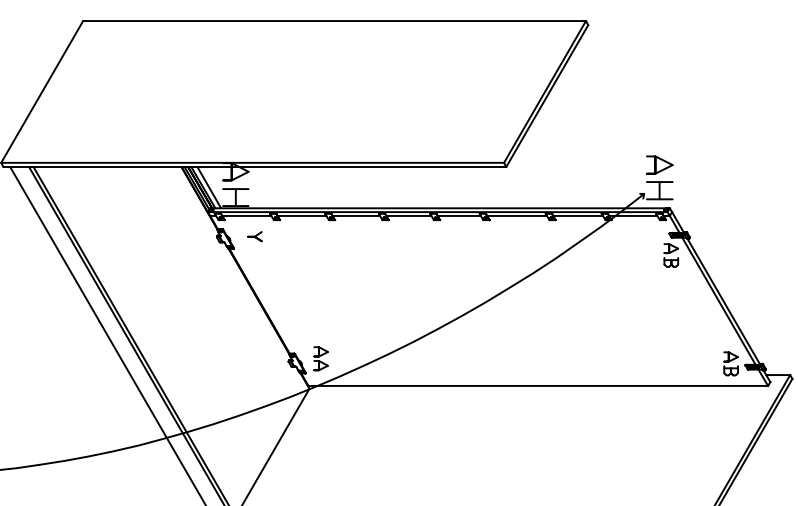

Detalhe do batente

Obs: No acessório contem 2 Gotas de Silicone "AH" que devem ser colocadas nas portas, para que as mesmas não batam com tanta força nas laterais e uma na outra.

- ① As portas não devem bater nas laterais do roupeiro. Devem parar 2mm antes. Para isso regule o batente plástico que está colocado dentro dos trilhos de alumínio do chapéu.
- ② A porta não pode bater no puxador da outra porta. Ajuste o batente.