
MANUAL DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

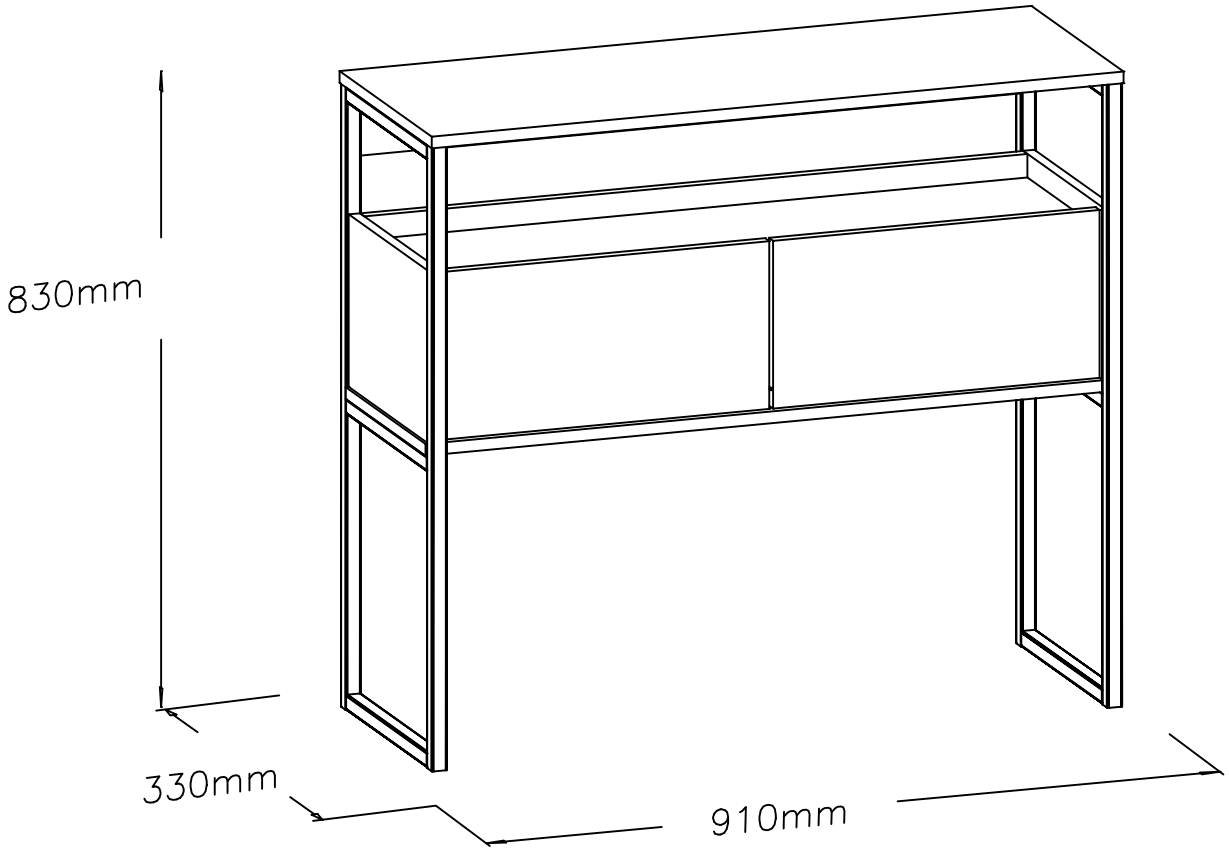

ATENÇÃO / PRECAUCIÓN / ATTENTION:

1 – Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
2 – A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
3 – Recomenda–se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá–lo.

1 – Lea cuidadosamente todo el manual antes de comenzar el montaje.
2 – La instalación debe hacerse sobre una superficie plana y limpia.
3 –Es recomendado ser utilizado para empaquetar móvil a la línea y tierra y por lo tanto dañar ellos.

1 – Read the entire manual carefully before starting the furniture assembly.
2 – The assembly must be done on a flat and clean surface.
3 – It is recommended to use the packaging of the furniture to cover and floor and thus not to damage them.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO / LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN / CLEANLINESS AND CONSERVATION:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umidecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

La unidad de limpieza se debe realizar con el uso de paño humedecido con agua y puede contener una pequeña cantidad de alcohol. No utilice productos abrasivos.

The furniture should be cleaned with a cloth dampened with water and may contain a small amount of alcohol. Do not use abrasive products.


GARANTIA / GARANTÍA / WARRANTY:

90 dias para defeitos de fabricação.


90 días a defectos de fabricación.





90 days for manufacturing defects.






FERRAMENTAS NECESSÁRIAS / HERRAMIENTAS NECESARIAS / TOOLS REQUIRED:

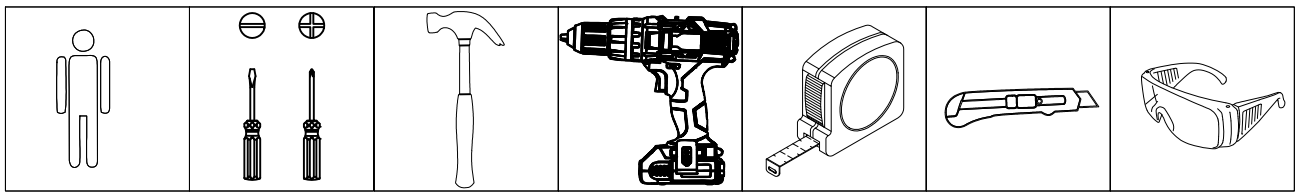

Lista de peças / Lista de piezas / List of pieces								
Código/ Código/ Code	Descrição	Descripción	Description	Quantidade/ Cantidad/ Amount	Comprimento/ Longitud/ Length (mm)	Largura/ Ancho/ Width (mm)	Espessura/ Espesor/ Thickness (mm)	Caixa/ Caja/ Box
01	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	1	220	288	15	A
02	Lateral esquerda	Lateral izquerda	Left side	1	220	288	15	A
03	Divisória	División	Division	1	175	256	15	A
04	Frente de gaveta	Frente de cajón	Front drawer	2	424	214	15	A
05	Lateral de gaveta dir.	Lateral de cajón derecha	Right drawer side	2	250	120	15	A
06	Lateral de gaveta esq.	Lateral de cajón izquierda	Left drawer side	2	250	120	15	A
07	Cabeceira de gaveta	Cabecera de cajón	Back drawer	2	363	120	15	A
08	Tampo de gaveta	Tapa del cajón	Top of drawers	1	868	256	15	A
09	Tampo	Panel superior	Top bottom panel	1	907	332	15	A
10	Base	Pieza de suelo	Basis	1	907	288	15	A
11	Reforço	Reforzamiento	Strengthening	1	865	90	15	A
12	Costas	Pieza del fondo	Back panel	1	868	219	15	A
13	Fundo de gaveta	Fondo de cajón	Bottom drawer	2	376	248	3	A

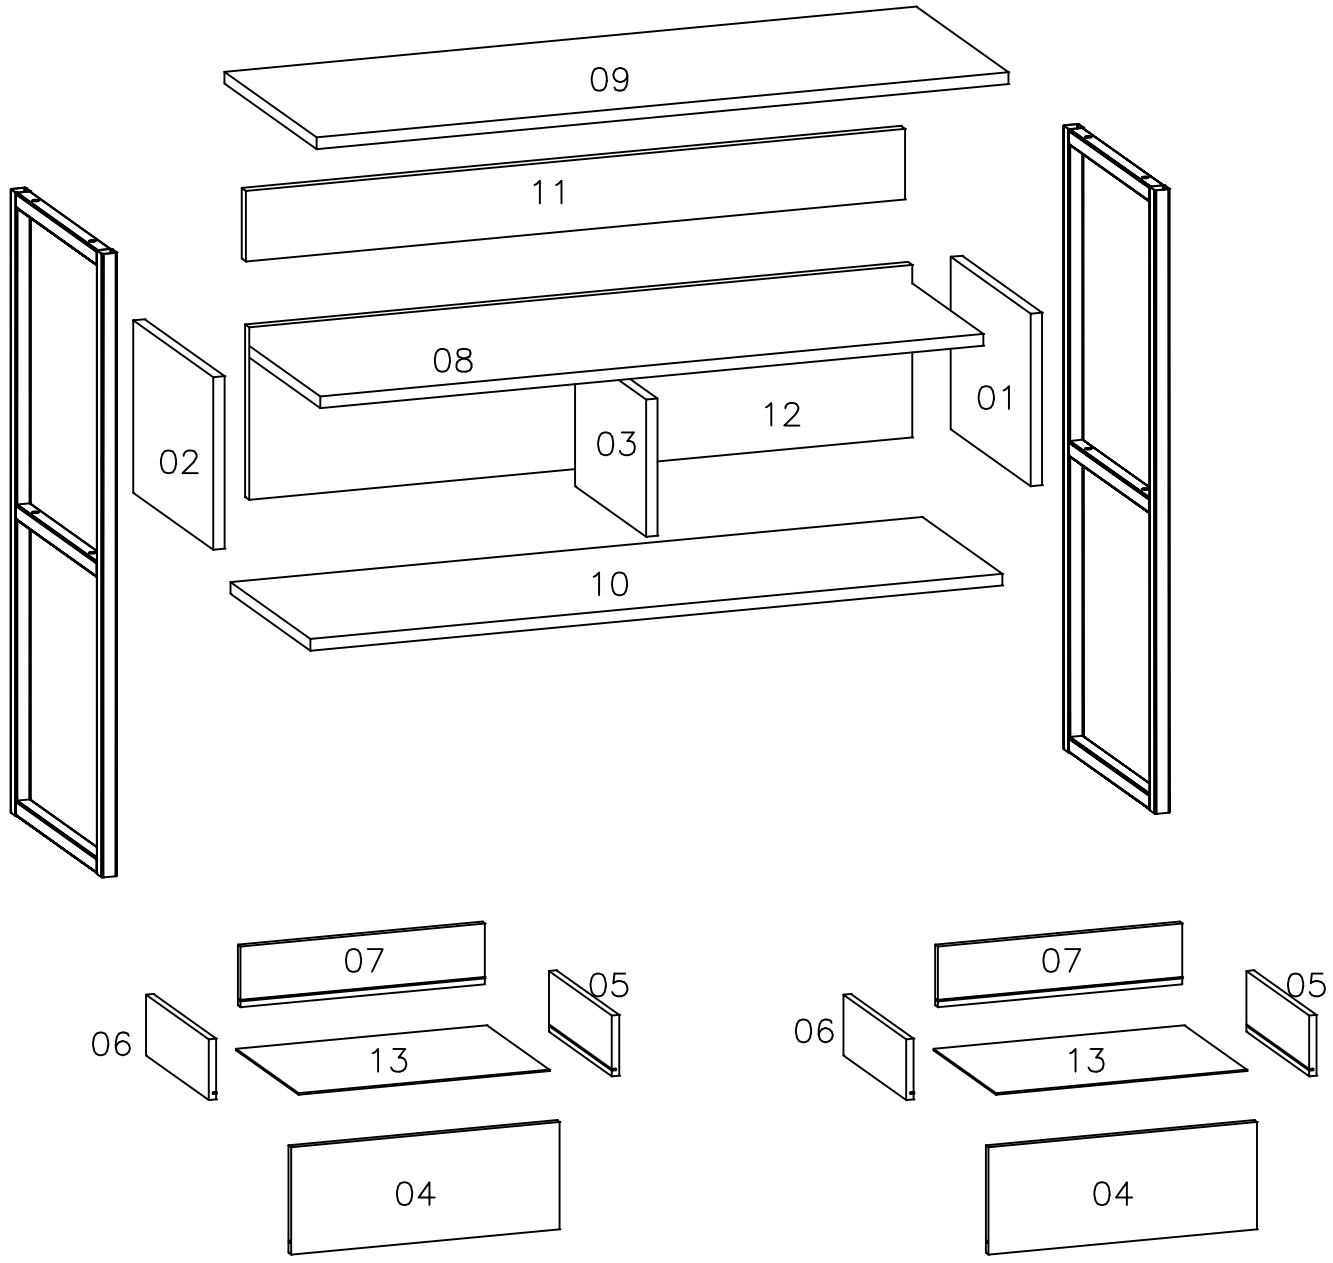


Ferragem / Herrajes / Hardware			
	Código/ Código/ Code	Descrição / Descripción / Description	Quan. / Cant./ Amou.
PE18	75515	 Parafuso estrutural/ Tornillo estructural/Structural screw 5x40	18
PE16	63575	 Parafuso estrutural/ Tornillo estructural/ Structural screw 1/4x30 ZP	8
PF12	59672	 Parafuso flange/Tornillo/ Screw 5,0x50 ZP	4
PC8	226	 Parafuso/ Tornillo/ Screw 4x40	4
PC5	5256	 Parafuso/ Tornillo/ Screw 4X20	4
PC3	4214	 Parafuso/ Tornillo/ Screw 3,5X14	44
C1	1802	 Cavilha/Tarugo/Dowel 6x30mm	18
EM	58	 Etiqueta marca/Tag label "Kappesberg"	1
S5	18458	 Suporte triangular preto/Soporte triangular negro/Black triangular support	4
SA	58639	 Sapata regulável/Zapato/ Shoe 1/4x20	4
E	62439	 Estrutura Estructura Structure	2

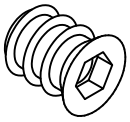
BR	58638	 Bucha/Casquillo de tornillo/Screw bushing 20x20	4
BA	10102	 Bucha de parafuso/Casquillo de tornillo/Screw bushing	8
CZ1	248	 Chave Allen/ Llave Allen/ Allen key 1/4"	1
CZ2	10109	 Chave allen/Clave allen/Allen key 6mm	1
CZ3	58788	 Chave allen/Clave allen/Allen key 3x40mm	1
TP2	FRPRF= 51255 (Freijo)	 Tapa furo/Tapa del agujero/Screw cap cover 13mm	8
TT13	63008	 Trilho telescópico mini light/Corredera de metal/Metal slide 250mm	2
TT13A		Instalação nos painéis/ deslizante sobre paneles/Sliding installation on panels	
TT13B		Corrediça da gaveta/Drawer slide/Corredera de cajón	
CG	899	 Cantoneira/Cantón /Angle bracket	4
AF2	FRPRF= 55287 (Preto)	 Afastador Separador Retractor	4





01

C1		16

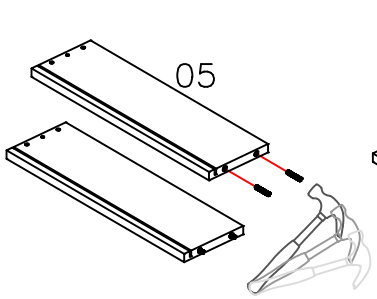


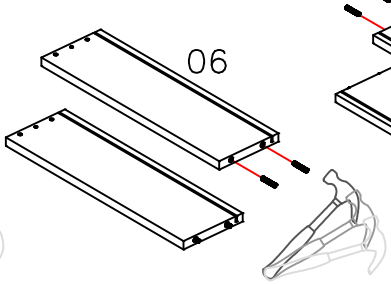


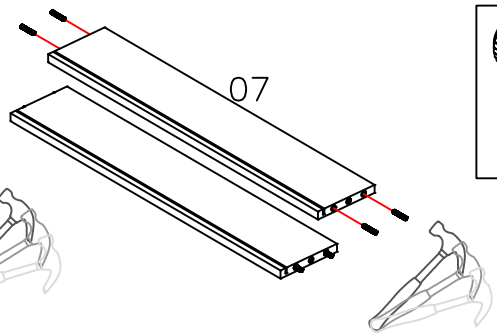


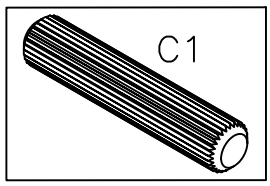


02


PC3		16
CG		4

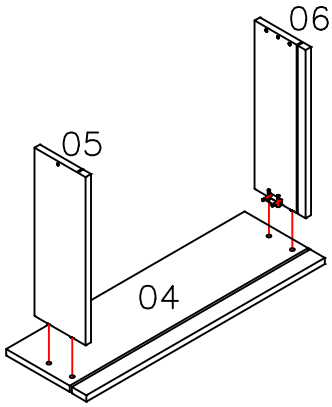


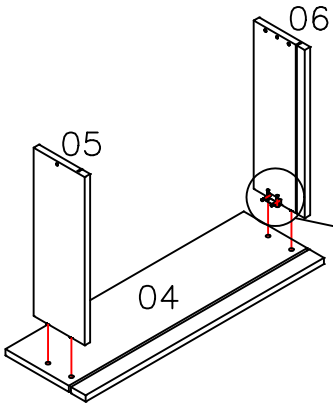

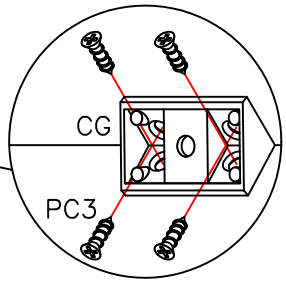



3A

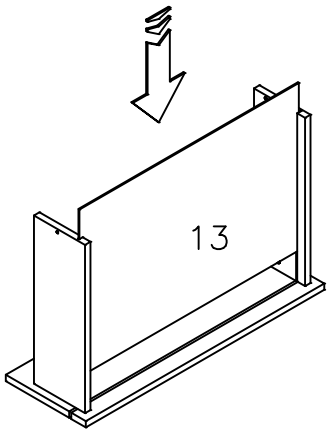

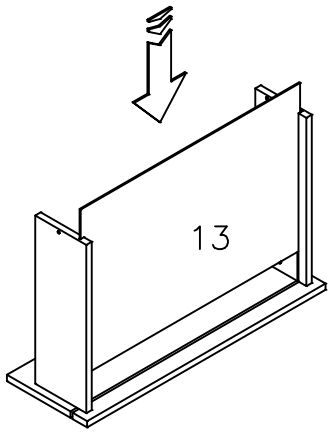



3B

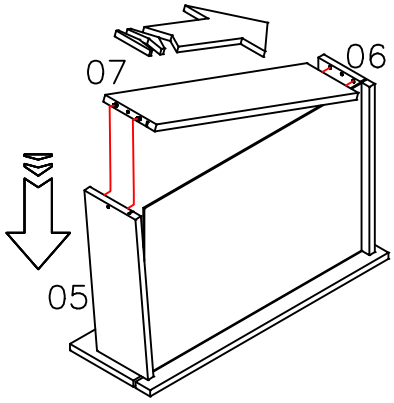


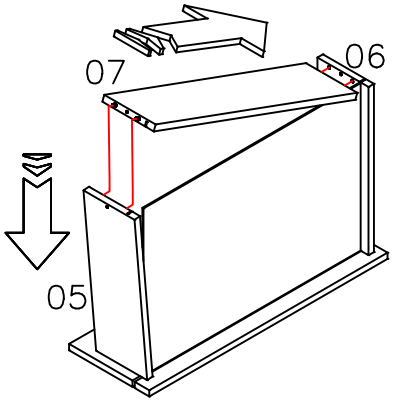



04


PC8		4

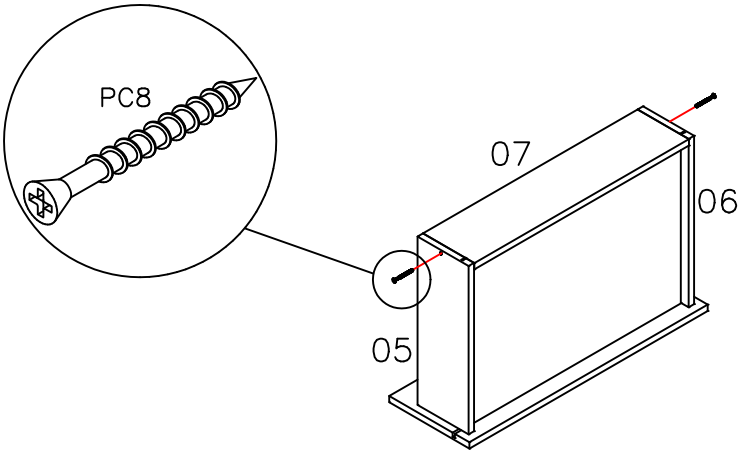


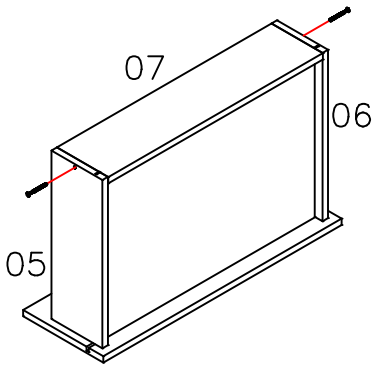

05


PC5		4
S5		4

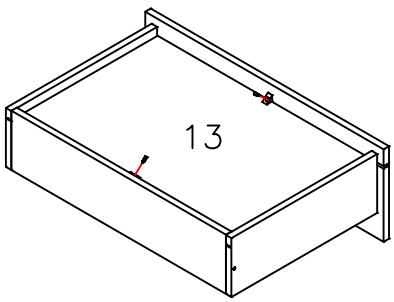

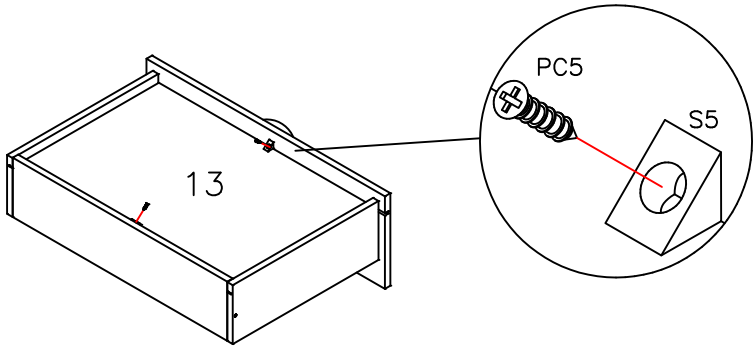


06


TT13B		4
PC3		12

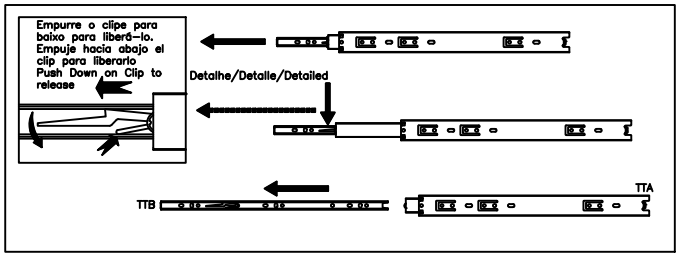



Posição correta dos parafusos "PC3
Posición correcta de los tornillos "PC3"
Correct position of the screws "PC3"




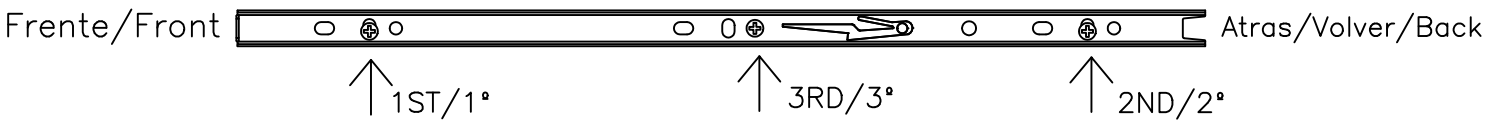


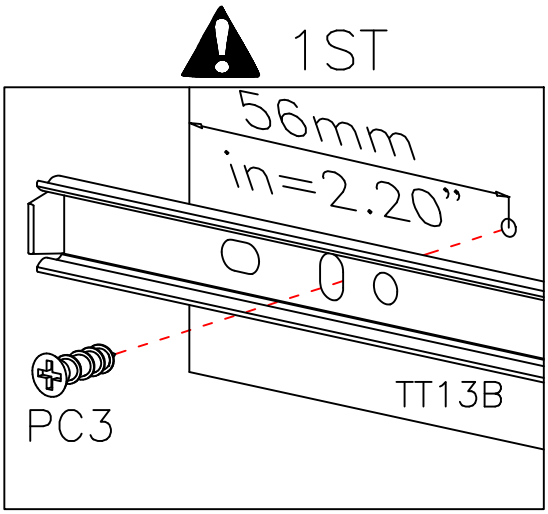

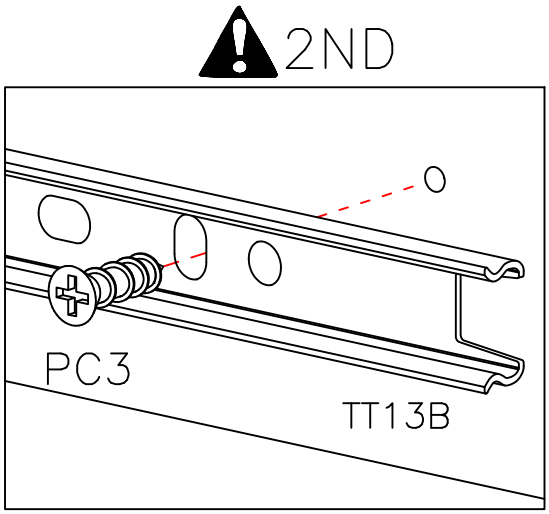

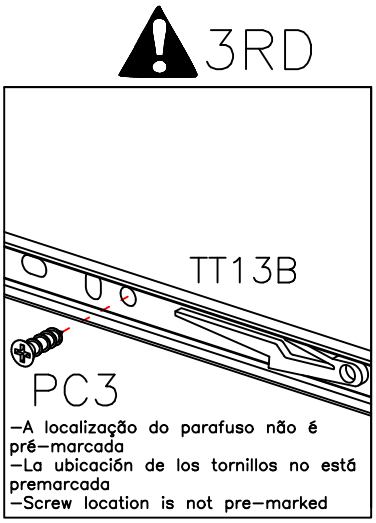


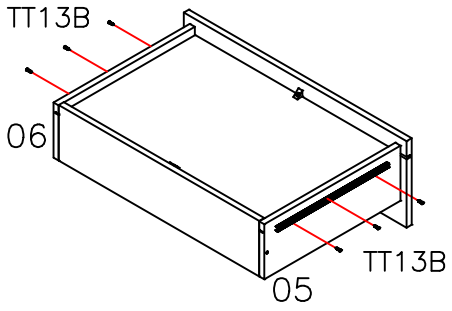


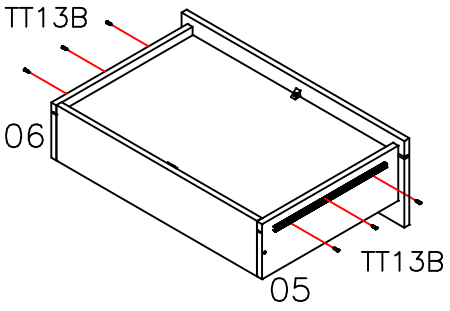

07


C1		2

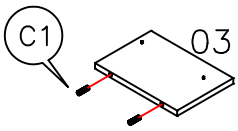


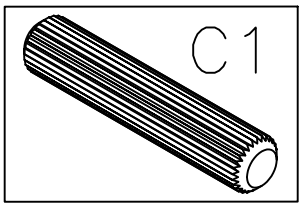


08

PC3		8
AF2		4

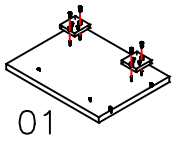





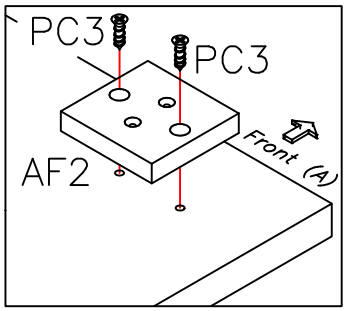



09

PC3		4
TT13A		2

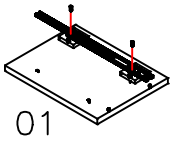




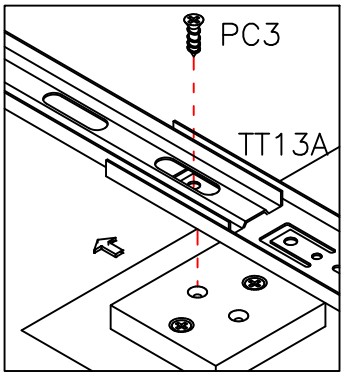


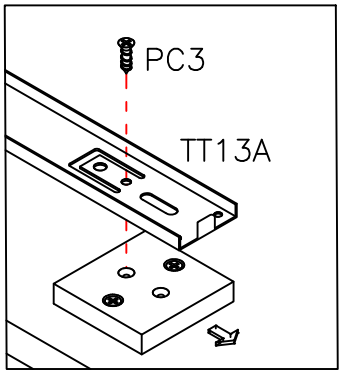


10


PC3		4
TT13A		2

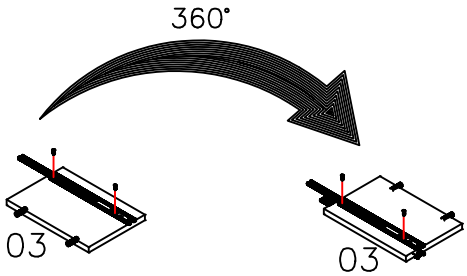

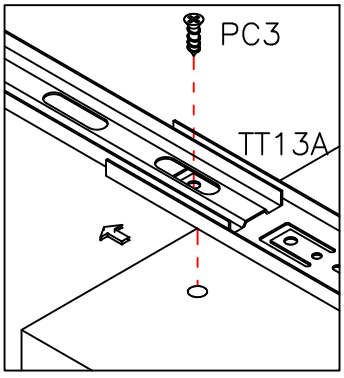

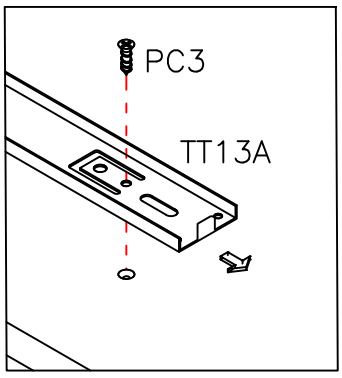


11

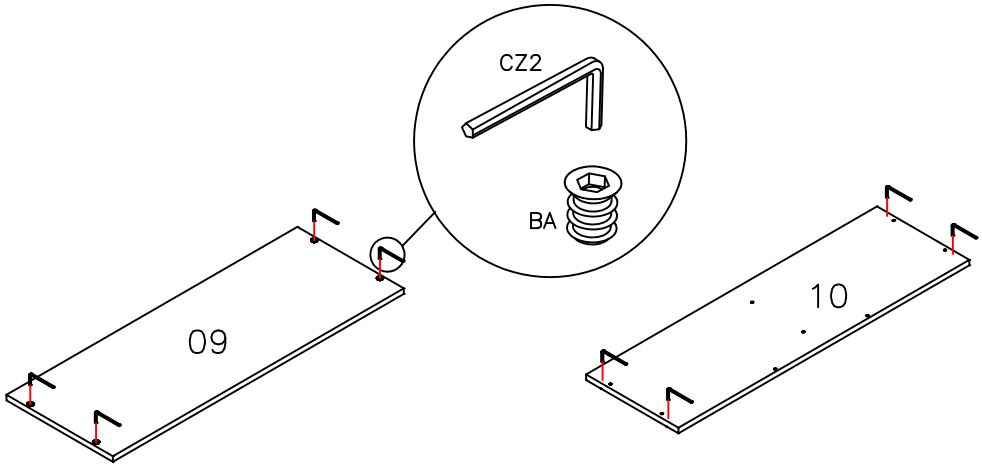


CZ2		1
BA		8

12

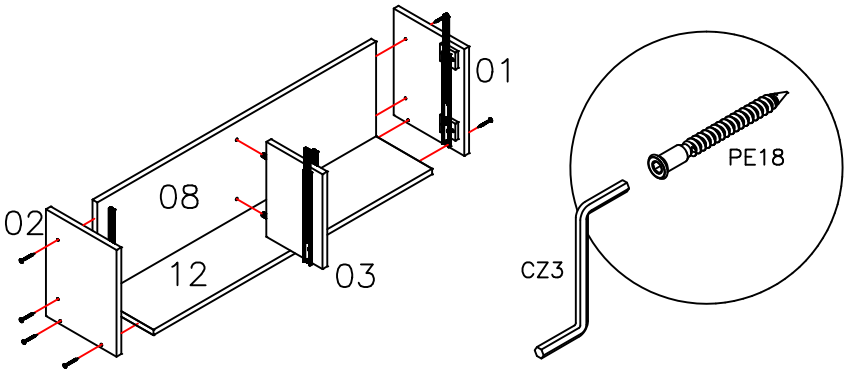


PE18		8
CZ3		1
TP2		8

13

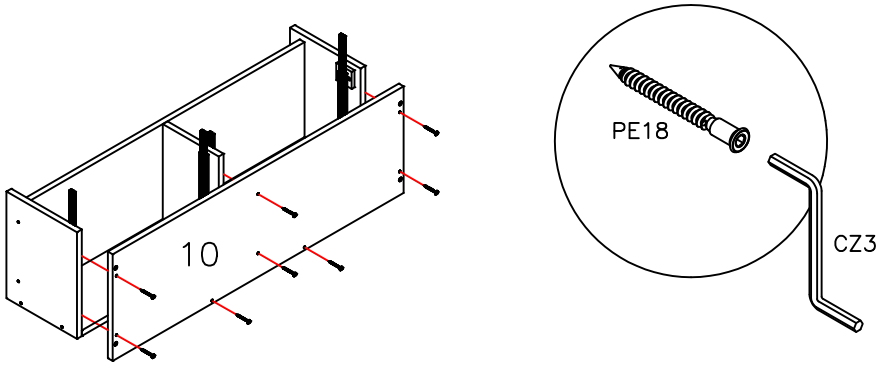


PE18		8
CZ3		1

14

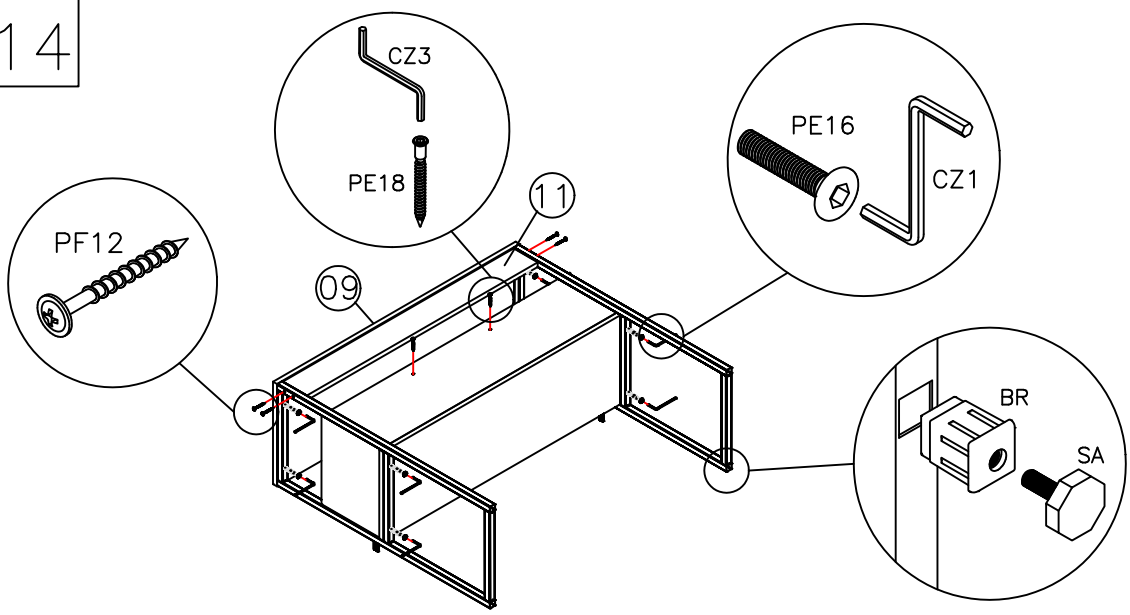

CZ1		1
PE16		8
PF12		4
PE18		2
CZ3		1
BR		4
SA		4
E		2

15

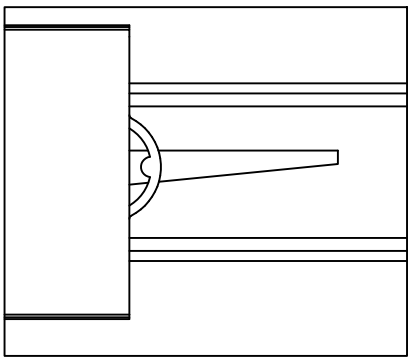



Instalação da gaveta / Instalación del cajón / Drawer installation


Insira a corrediça no perfil e feche a gaveta para terminar de trancar o clipe.


Introduzca la corredera en el perfil y cierre el cajón para terminar de bloquear el clip.

Insert the slide into the profile and close the drawer to finish locking the clip.

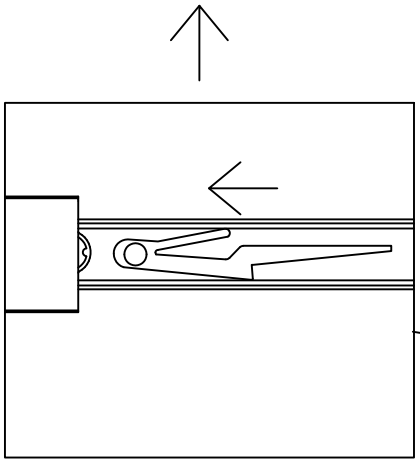


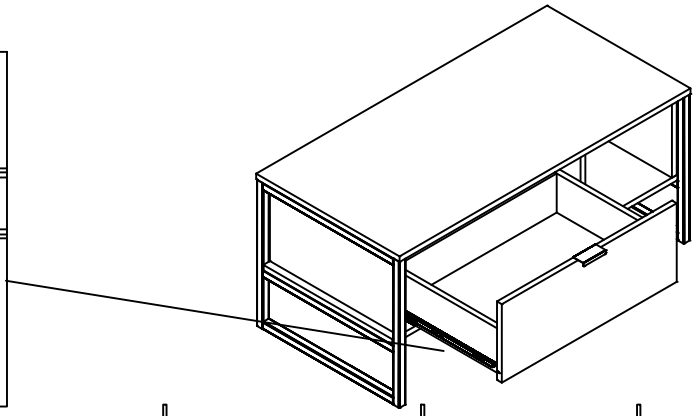

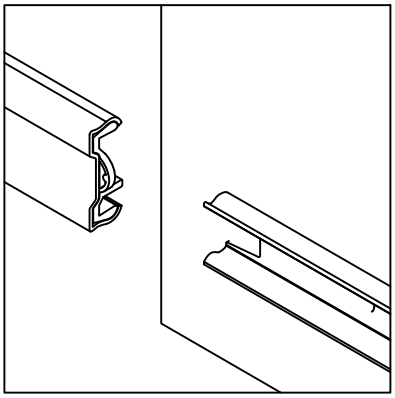

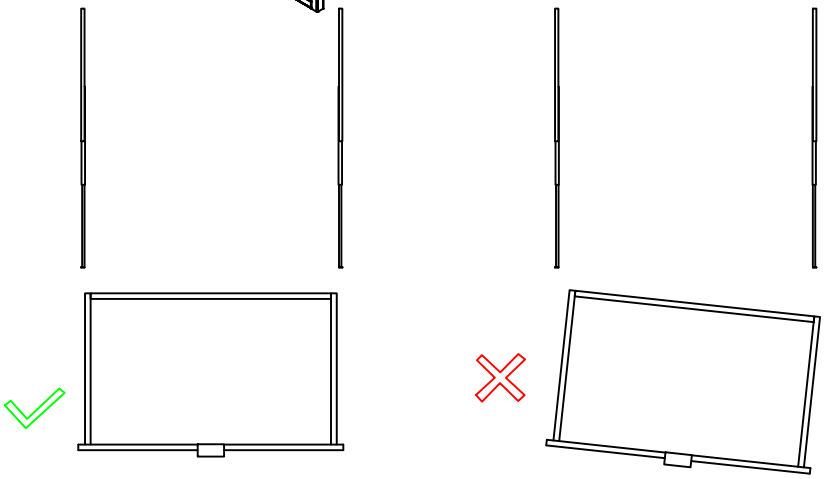

Não removível
No extraíble
Not removable

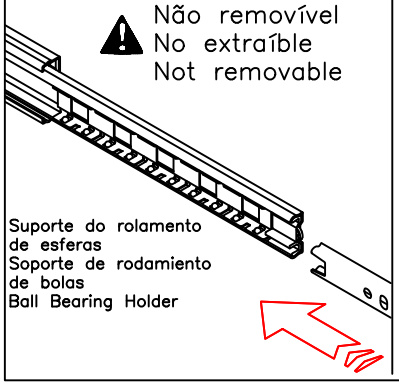

Para que a corrediça telescópica funcione corretamente, é extremamente importante que o suporte de rolamento de esferas (em Diagrama) seja puxado para frente na seção em que é encontrado. Desta forma, a gaveta desliza corretamente para o lugar.

For the Telescopic slide to work properly, is the extremely important that the Ball Bearing holder (in Diagram) is pulled forward in the section it is found. This way the drawer will properly slide into place.

Para que la corredera telescópica funcione correctamente, es sumamente importante que el soporte del rodamiento de bolas (en el diagrama) esté tirado hacia delante en la sección en la que se encuentra. De esta manera el cajón se deslizará correctamente en su lugar.

