# *CÔMODA E-GALAXY*

*Fone: (015 47) 3084-6267*
*timber@timbermoveis.com.br / instagram@timbermoveis*

## *Instruções de montagem*

### Advertências:

1- Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3- Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4- Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

### Limpeza:

1- Usar pano levemente umedecido com água seguido de pano seco.
2- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

### Lista de Componentes

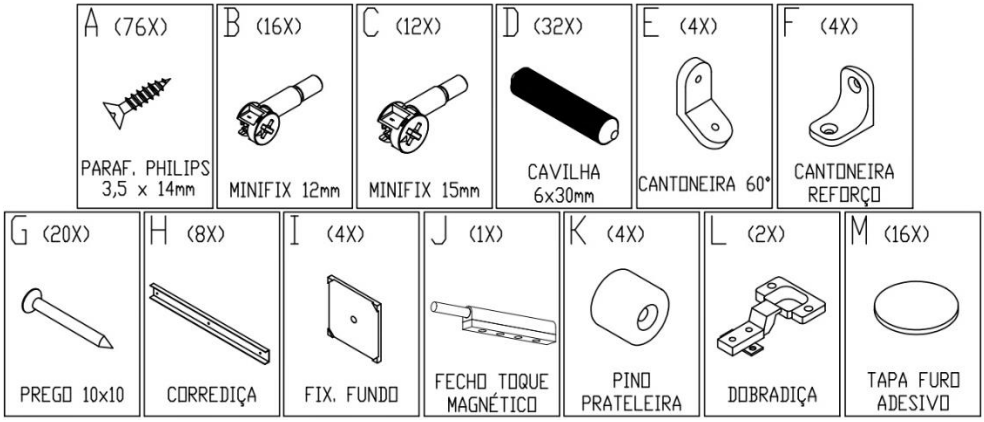

## *Câmoda Completa*

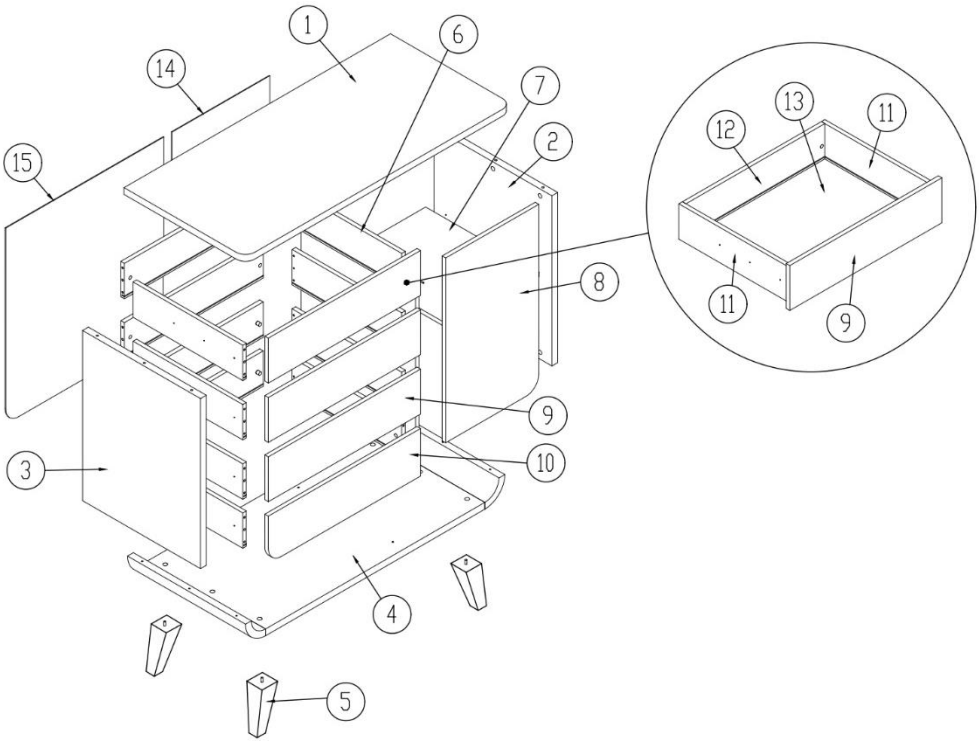


| Nº DO ITEM | DESCRIÇÃO | QTD. |
|---|---|---|
| 1 | Tampo Superior | 1 |
| 2 | Lateral Direita | 1 |
| 3 | Lateral Esquerda | 1 |
| 4 | Base | 1 |
| 5 | Pés | 4 |
| 6 | Divisória | 1 |
| 7 | Prateleira | 1 |
| 8 | Porta | 1 |
| 9 | Tampa da Gaveta Reta | 3 |
| 10 | Tampa da Gaveta Inferior | 1 |
| 11 | Lateral da Gaveta | 8 |
| 12 | Traseira da Gaveta | 4 |
| 13 | Fundo da Gaveta | 4 |
| 14 | Chapa Menor Fundo da Cômoda | 1 |
| 15 | Chapa Maior Fundo da Cômoda | 1 |

## *Montagem Tampos*

1. *Fixar tampo superior e base (1 e 4) nas laterais (2 e 3), utilizando minifix de 15mm (C);*
2. *Encaixar os pés (5) na base (4);*
3. *Fixar as cantoneiras 60º (E) na parte interna dos pés (5) e a base (4), utilizando parafusos 3,5x14mm(A);*
4. *Fixar corrediças (H) nas laterais (2 e 3), utilizando parafusos 3,5x14mm(A);*
5. *Fixar corrediças (H) na divisória (6) seguindo o posicionamento indicado na imagem, utilizando parafusos 3,5x14mm(A);*
6. *Fixar cantoneira reforço (F) nas laterais e no tampo superior (1, 2 e 3), utilizando parafusos 3,5x14mm(A);*
7. *Fixar suporte prateleira (K), utilizando parafusos 3,5x14mm(A);*
8. *Fixar fecho toque magnético (J) na divisória (6).*

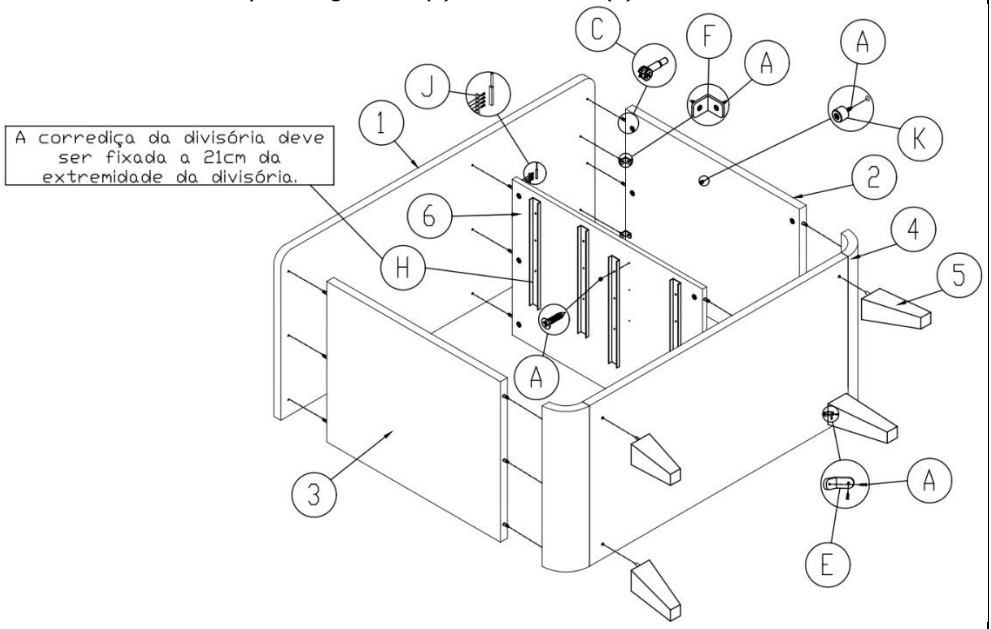

## *Gavetas*

1. *Fixar corrediças (H) nas laterais (8), utilizando parafusos 3,5x14mm(A);*
2. *Montar parte externa das gavetas (componentes 8 e 9), utilizando minifix 12mm (B) e cavilhas 6x30mm (D);*
3. *Encaixar fundo da gaveta (10);*
4. *Fixar tampa da gaveta (6), utilizando minifix 12mm (B) e cavilhas 6x30mm (D).*
5. *Colar tapa furos adesivos (M) nos minifix (B).*
   *Obs.: Todas as gavetas são montadas da mesma forma, o que muda da inferior em relação as demais é o formato da tampa.*

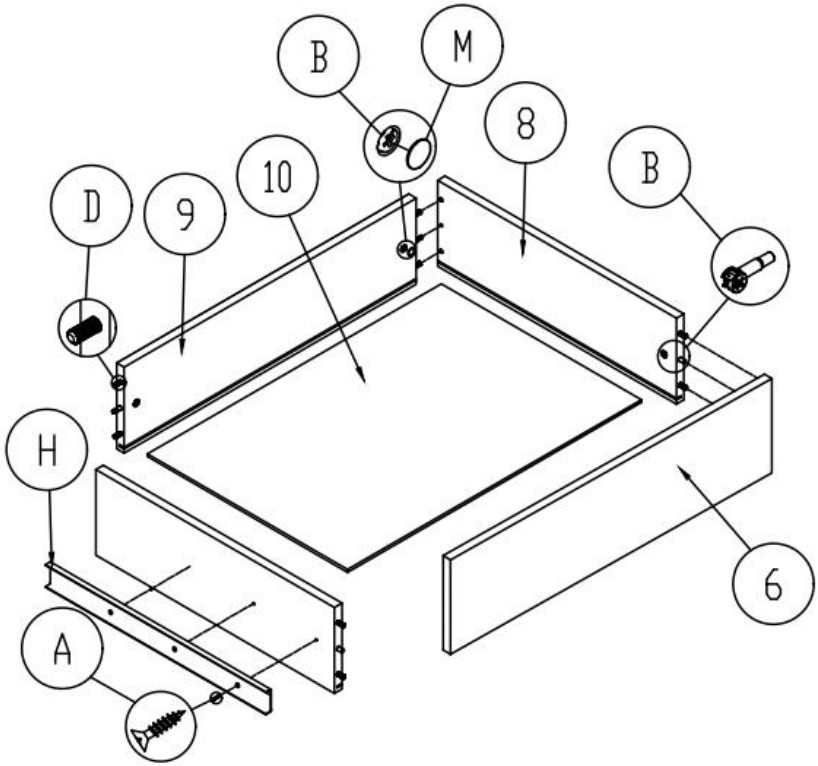

## *Fixação Fundo*

1. *Encaixar todas as gavetas*
2. *Fixar chapas de fundo (14 e 15) utilizando pregos 10x10mm (G) e fixador fundo (I) na união das duas chapas;*
3. *Fixar porta (8) na lateral direita (2) utilizando dobradiças (L) e parafusos 3,5x14mm (A);*
4. *Colar tapa furos adesivos (M) nos minifix (C).*

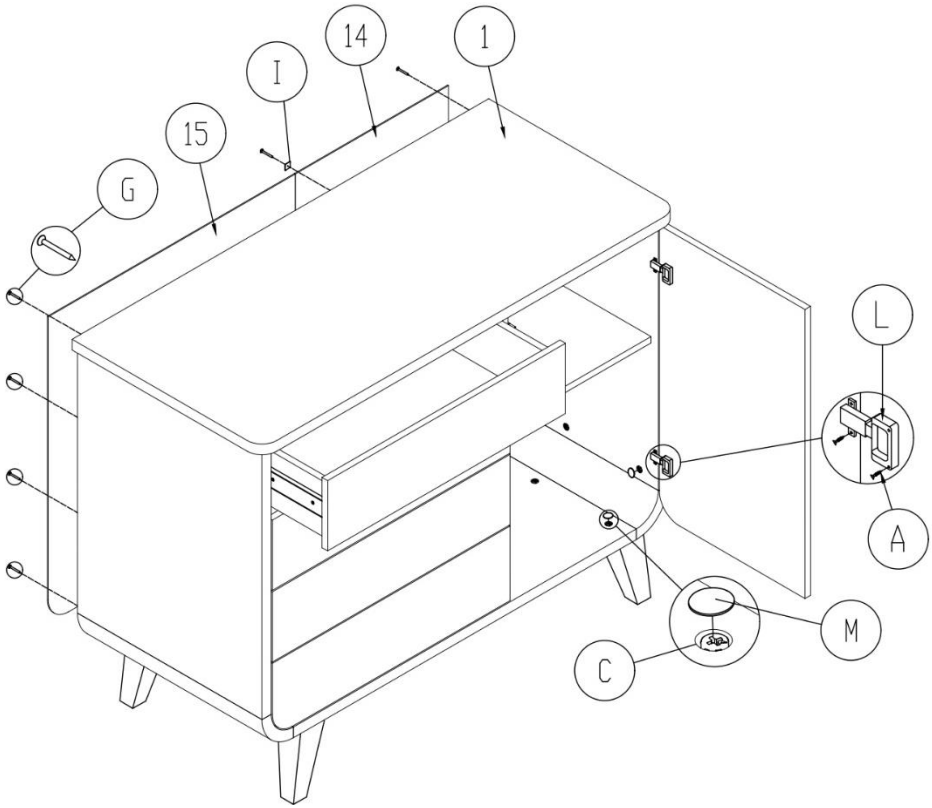

## Instalação do Sistema Anti-tombamento

1. *Fixar corrente (O) centralizada na borda traseira do tampo superior, utilizando o parafuso 4x30mm (N);*
2. *Furar a parede e colocar a bucha (Q), de modo que a altura em relação ao chão seja 3cm menor que a altura total da cômoda;*
3. *Rosquear o gancho de metal (P) na bucha (Q), e engatar a corrente (O) no gancho (P).*

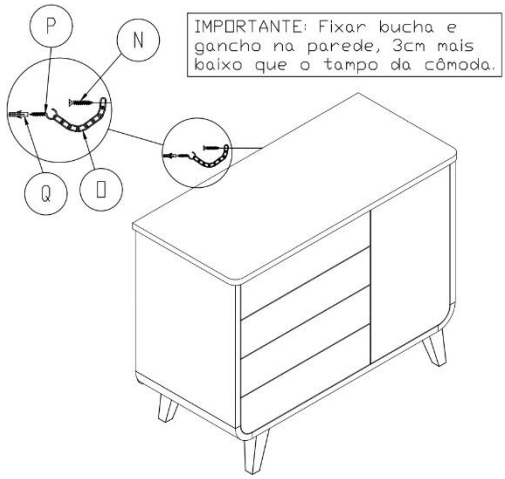


### *Carga Uniformemente Distribuída*

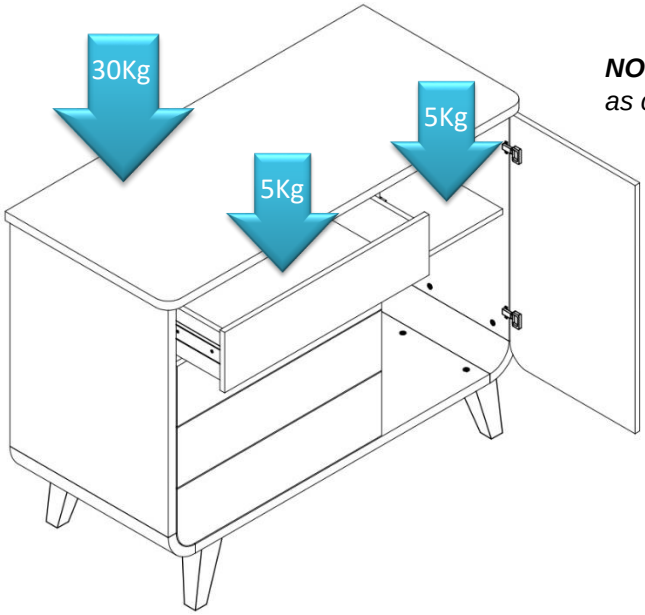


***NOTA –*** *Não ultrapassar as cargas especificadas*

## *CERTIFICADO DE GARANTIA*

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;

- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;

- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;

- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;

- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.