



MANUAL DE MONTAGEM DE 01 UN DE CADEIRA (PORTUGUÊS)

ASPECTO FINAL

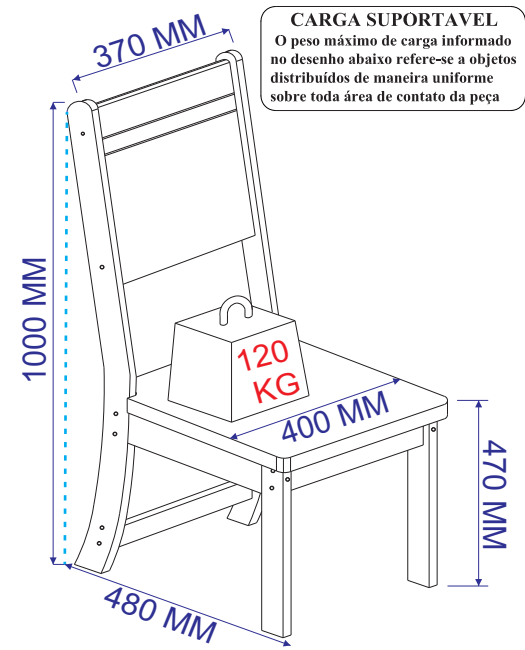

1º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (N) 01 UN COLA SACHE 20G. 1º PASSO 1.1 - UNIR 02 UN DE CADA PEÇA (01), (02) E (03) COM 04 UNIDADES DE CAVILHA DE MADEIRA (D) 8 X 30 MM, COLOCAR AS 04 UNIDADES DO ANEL COM PORCA (F) NAS PEÇAS (02) ALINHADAS COMO MOSTRA NO CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO, ENTÃO FIXAR COM 04 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (B) 1/4 X 90 MM.

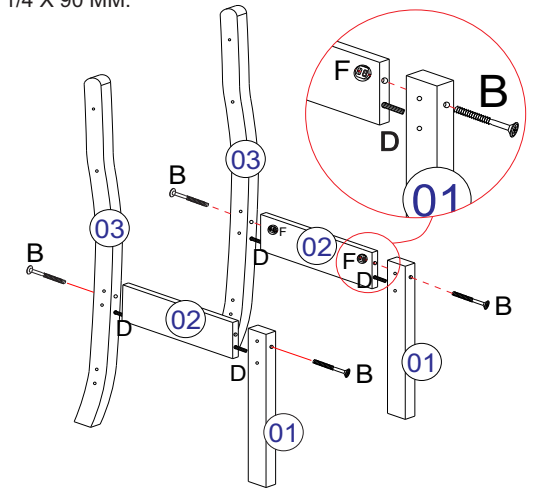

D	(CÓD: 1064)	04	E COLA - 20G	01
F	(CÓD: 4096)	04	USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	
B	(CÓD: 4099)	04		

3º PASSO

3.1 - COLOCAR 04 UN DE SAPATAS PLÁSTICAS (J) FIXANDO COM 04 UN DE PREGO C/ CABEÇA (I) 8X 10 MM APÓS FIXAR 04 UN DE CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (H) NAS PEÇAS 02 E 04 USANDO 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) 3,5 X 14 MM COMO MOSTRA O MANUAL, ENCAIXAR E FIXAR ASSENTO PEÇA 07 COM 04 UN DE PARAFUSO CBC PHILIPIS (C) E CANTONEIRAS METÁLICA 2 FUROS JÁ FIXADAS NA CADEIRA.

I	(CÓD: 1041)	04	J	(CÓD: 4166)	04
	PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA			SAPATA PLÁSTICA 12 X 05 MM	

TERMO DE GARANTIA

Indekes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.


DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1 - FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2 - INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
- 3 - VERIFIQUE SE O PISO ESTA NIVELADO;
- 4 - FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
- 5 - PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 6 - NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 7 - DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 8 - PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 9 - CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS;

2º PASSO

2.1 - UNIR ENCOSTO (06) COM 04 UNIDADES DO PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO AS PEÇAS (02) LATERAIS DA CADEIRA, ENCAIXAR 08 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) NAS PEÇAS (04) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO, ENTÃO FIXAR USANDO 08 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO, ENCAIXAR 04 UNIDADES DA PORCAS CILÍNDRICAS (G) ALINHADAS COMO MOSTRA O CÍRCULO DE APROXIMAÇÃO A PEÇA (05) FIXAR USANDO 04 UNIDADES DE PARAFUSO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM PRETO.


OBS: É ESSENCIAL DEIXAR A PORCA CILÍNDRICA (G) COM O CANAL ALINHADO COM O PARAFUSO (A) PARA FIXAÇÃO DO MESMO, EVITANDO EVENTUAL RACHADURA.

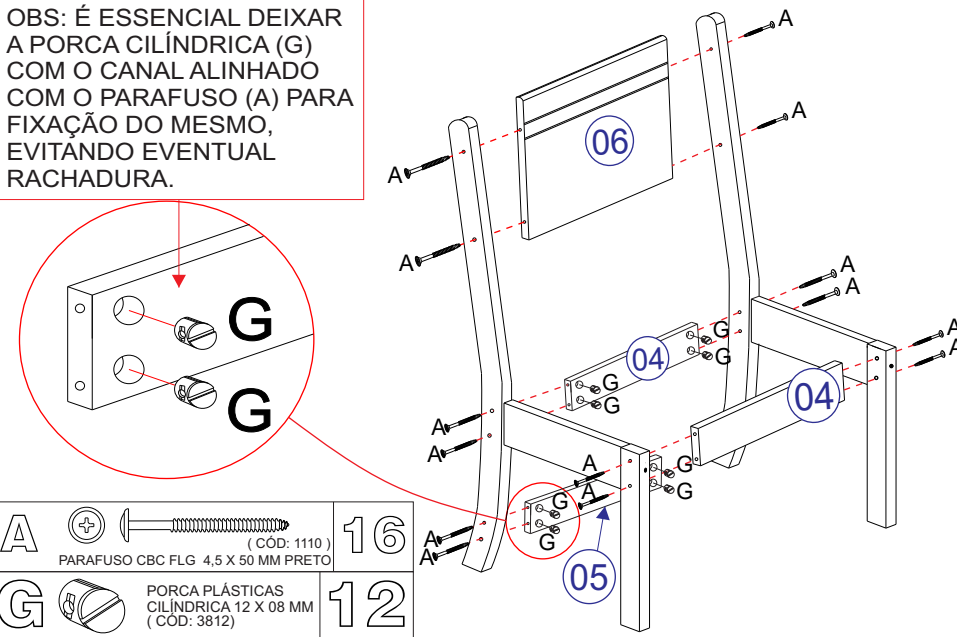

A	(CÓD: 1110)	16	G	(CÓD: 3812)	12
	PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO			PORCA PLÁSTICAS CILÍNDRICA 12 X 08 MM	

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR SAPATA (J)

C	(CÓD: 1104)	08	H	(CÓD: 1056)	04
	PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.5 X 14 MM			CANTONEIRA 2 FUROS METÁLICA 18 X 10 MM	

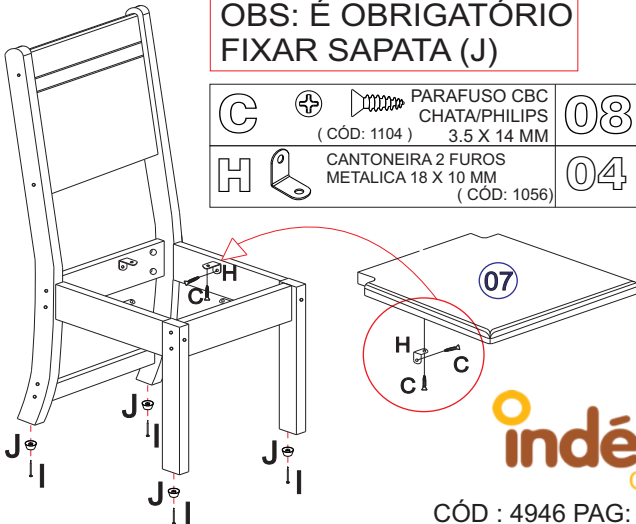

indékes
Cozinhas

CÓD : 4946 PAG: 01 DE 02

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIAS INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 9970.03 - 1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	CORES	MATERIAL
01	9970.03 PC	PÉ FRONTAL	430 X 50 X 22	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 22 MM
02	9970.01 PC	TRAVESSA LATERAL	280 X 84 X 15	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
03	9800.025 PC	PÉ TRASEIRO	990 X 70 X 18	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 18 MM
04	9970.02 PC	TRAVESSA FRONTAL	335 X 70 X 15	2 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
05	9800.024 PC	TRAVESSA INFERIOR	335 X 70 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
06	9800.06 PC	ENCOSTO PINTADO	360 X 335 X 15	1 PÇ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM

OPÇÕES DE ASSENTOS E CORES - ASSENTO 405 X 385 X 30 - 1 UN

COD.	808 - BEGE 74	797 - LINHO	763 - FLORAL
PC -07	4753 PC	4426 PC	3840 PC

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos e cavilhas estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

FERRAGENS PARA 1 CAD.


A		PARAFUSO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO (CÓD: 1110)	16
B		PARAFUSO CBC FLG 1/4 X 90 MM (CÓD: 4099)	04
C		PARAFUSO CBC CHATA/PHILIPS 3.5 X 14 MM (CÓD: 1104)	08
D		CAVILHA DE MADEIRA 8 X 30 MM (CÓD: 1064)	04

E	COLA - 20G	USAR NAS CAVILHAS (CÓD: 1020)	01
F		ANEL PLÁSTICOS COM PORCA 18 X 10 MM (CÓD: 4096)	04
G		PORCA PLÁSTICAS CILÍNDRICA 12 X 08 MM (CÓD: 3812)	12
H		CANTONEIRA 2 FUROS METÁLICA 18 X 10 MM (CÓD: 1056)	04
I		PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	04
J		SAPATA PLÁSTICA 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	04

OBS: SERA NECESSÁRIO 1 MONTADOR PARA REALIZAR A MONTAGEM. AMIGO MONTADOR SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

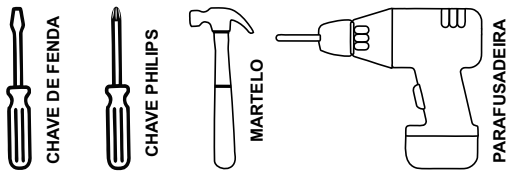


Quantidade necessária de
Montadores - 01

indékes
Cozinhas


CÓD : 4946 PAG: 02 DE 02

MANUAL DE MONTAJE DE LA SILLA - 01 UN (ESPANHOL)

ASPECTO FINAL

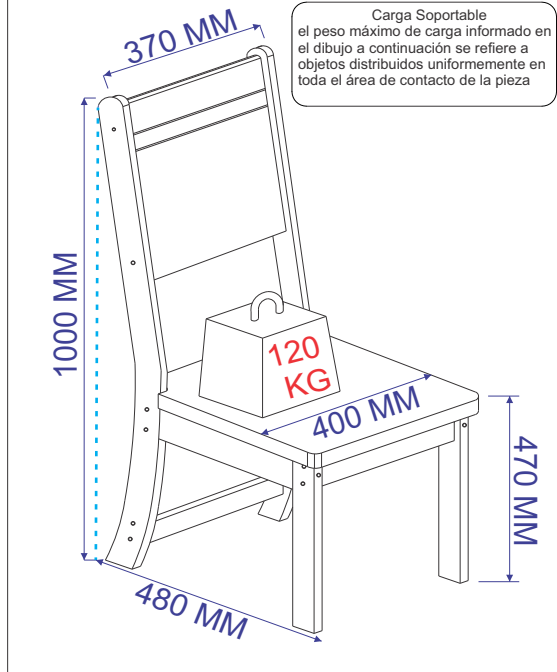

PRIMER PASO
1.1 - UNIR LAS PIEZAS 01 - 02 - 03 CON 04 UNIDADES TARUGOS DE MADERA (D) 8 X 30 MM, COLOCAR LAS 04 UNIDADES DEL ANILLO CON TUERCA (F) SOBRE LAS PIEZAS (02) ALINEADAS COMO SE MUESTRA EN EL CÍRCULO DE APROXIMACIÓN, DESPUES ATORNILAR 04 UNIDADES TORNILLO CBC FLG (B) 1/4 X 90 MM.

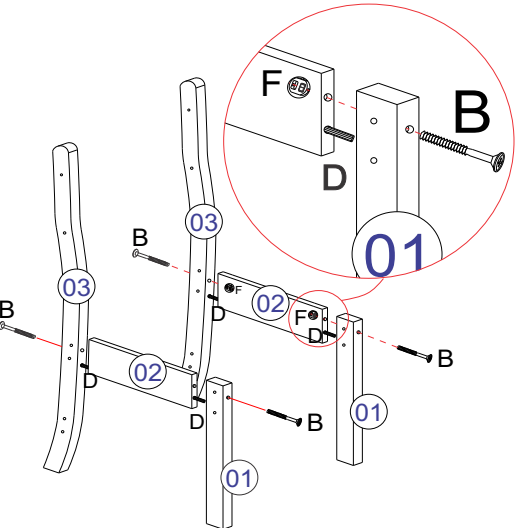

D	(CÓD: 1064)	04	E	PEGAMENTO - 20G	01
F	(CÓD: 4096)	04		USO EN BAJOS (CÓD: 1020)	
B	(CÓD: 4099)	04			

TERCERO PASSO
3.1 - COLOQUE 04 UN DE ZAPATA PLÁSTICA (J) FIJACIÓN CON 04 UN DE CLAVO CON CABEZA (I) 8X 10 MM DESPUÉS DE FIJAR 04 UN DE ÁNGULO METÁLICO 2 AGUJEROS (H) EN LAS PIEZAS 02 Y 04 UTILIZANDO 04 UN DE TORNILLO CBC PHILIPIS (C) 3,5 X 14 MM COMO SE MUESTRA EN EL MANUAL, MONTAR Y FIJAR EL ASIENTO PARTE 07 CON 04 UNO DE LOS TORNILLOS CBC PHILIPIS (C) Y ÁNGULOS METÁLICOS DE 2 AGUJEROS YA FIJADOS A LA SILLA.

I	(CÓD: 1041)	04	J	(CÓD: 4166)	04
	CLAVO 8 X 10 CON CABEZA			ZAPATO PLÁSTICO 12 X 05 MM	

PLAZO DE GARANTÍA

Indekes industria y comercio del mueble garantiza este producto (por defectos de fabricación) por un período de 90 días a partir de la fecha de emisión de la factura de venta del producto al consumidor.


DATOS IMPRESCINDIBLES PARA LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA

- 1 - CUBRIR EL PISO CON CARTÓN O SIMILAR;
- 2 - INICIAR EL MONTAJE SIGUIENDO LA SECUENCIA NUMÉRICA;
- 3 - ASEGÚRESE DE QUE EL SUELO ESTÉ NIVELADO;
- 4 - REALIZAR LA UNIÓN CON TORNILLOS DE UNIÓN CUANDO SEA NECESARIO;
- 5 - PARA LA LIMPIEZA UTILICE UN PAÑO SUAVE Y SECO;
- 6 - NO UTILIZAR PRODUCTOS ABRASIVOS O SIMILARES, TALES COMO: CERA, ALCOHOL, DETERGENTES, ESTAÑO, LUSTRE MUEBLES, ETC.;
- 7 - DEJAR LOS MUEBLES SIN UTILIZAR POR 24H PARA DAR RIGIDEZ A LA ESTRUCTURA;
- 8 - PRODUCTO PARA USO DOMÉSTICO;
- 9 - CUMPLIENDO TODOS LOS REQUISITOS DE ESTE CERTIFICADO DE GARANTÍA, SU PRODUCTO ESTÁ CUBIERTO POR LA GARANTÍA DE 90 DÍAS;

SEGUNDO PASO

2.1 - FIJAR EL RESPALDO (06) CON 04 UNIDADES DE TORNILLO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM NEGRO A LAS PARTES LATERALES DE LA SILLA, INTRODUCIR 08 UNIDADES DE TUERCAS CILÍNDRICAS (G) EN LAS PARTES (04) ALINEADAS COMO SE MUESTRA EN LA CÍRCULO DE APROXIMACIÓN, LUEGO FIJAR CON 08 UNIDADES DE TORNILLO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM NEGRO, AJUSTAR 04 UNIDADES DE TUERCAS CILÍNDRICAS (G) ALINEADAS COMO SE MUESTRA EN EL CÍRCULO DE APROXIMACIÓN LA PIEZA (05) FIJAR CON 04 UNIDADES DE TORNILLO CBC FLG (A) 4,5 X 50 MM NEGRO.


NOTA: IMPRESCINDIBLE SALIR LA TUERCA CILÍNDRICA (G) CON EL CANAL ALINEADO CON EL TORNILLO (A) PARA ARREGLANDO LO, EVITAR EVENTOS GRIETA.

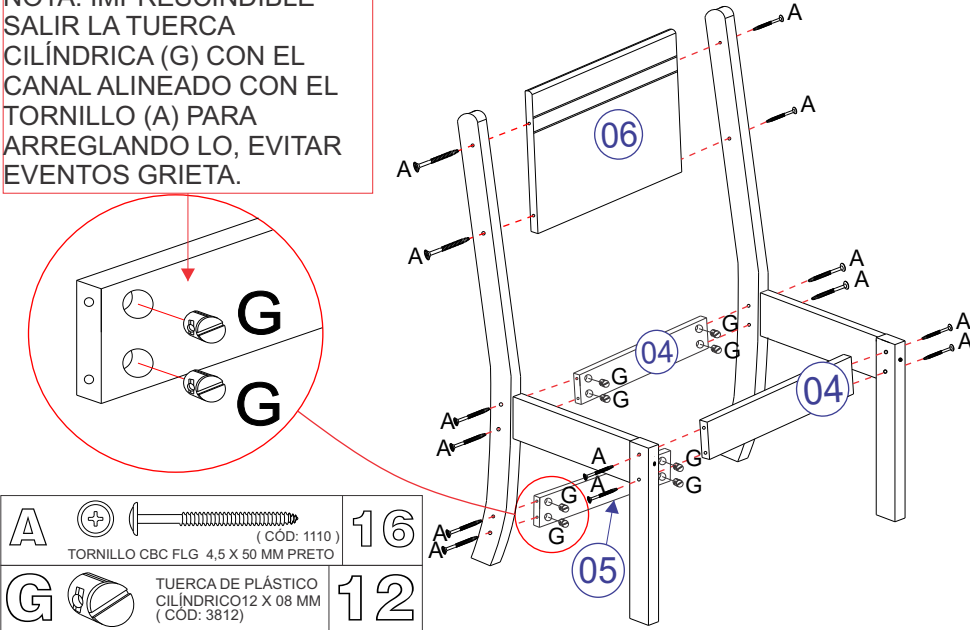

A	(CÓD: 1110)	16	G	(CÓD: 3812)	12
	TORNILLO CBC FLG 4,5 X 50 MM PRETO			TUERCA DE PLÁSTICO CILÍNDRICO 12 X 08 MM	

NOTA: ES OBLIGATORIO ZAPATO FIJO (J)

C	(CÓD: 1104)	08	H	(CÓD: 1056)	04
	TORNILLO CBC CHATA/PHILIPS 3,5 X 14 MM			PLACA ANGULAR 2 AGUJEROS METÁLICO 18 X 10 MM	

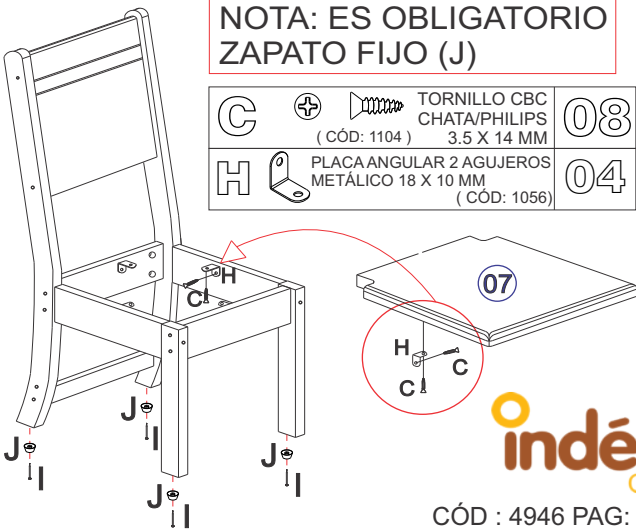

CÓD : 4946 PAG: 01 DE 02

AL SOLICITAR ASISTENCIA, INFORMAR EL CÓDIGO DE PIEZA Y RECUBRIMIENTO; EJ: 9970.03 - 1441

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CANTIDAD	COLORES	MATERIAL
01	9970.03 PC	PIE DELANTERO	430 X 50 X 22	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 22 MM
02	9970.01 PC	BANDEJA LATERAL	280 X 84 X 15	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
03	9800.025 PC	PIE TRASERO	990 X 70 X 18	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 18 MM
04	9970.02 PC	BANDEJA FRONTAL	335 X 70 X 15	2 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
05	9800.024 PC	BANDEJA INFERIOR	335 X 70 X 15	1 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM
06	9800.06 PC	RESPALDO PINTADO	360 X 335 X 15	1 PZ	1441 - FREIJO	MDF 15 MM

OPCIONES DE ASIENTO Y COLORES - ASIENTO 405 X 385 X 30 - 1 UN

COD.	808 - BEGE 74	797 - LINHO	763 - FLORAL
PC -07	4753 PC	4426 PC	3840 PC

Notas: Separar los accesorios antes de comenzar el montaje facilitará el ensamble. Los tornillos y tacos son de escala completa. En caso de duda en la identificación, ponla sobre la imagen.

Herrajes para una silla


A	(CÓD: 1110)	16
	TORNILLO CBC FLG 4,5 X 50 MM NEGRO	
B	(CÓD: 4099)	04
	TORNILLO CBC FLG 1/4 X 90 MM	
C	(CÓD: 1104)	08
	TORNILLO CBC PLANO/PHILIPS 3,5 X 14 MM	
D	(CÓD: 1064)	04
	TARUGO DE MADERA 8 X 30 MM	

E	PEGAMENTO - 20G	01
	USAR EN EL TARUGO (CÓD: 1020)	
F	(CÓD: 4096)	04
	ANILLO PLÁSTICO CON TUERCA 18 X 10 MM	
G	(CÓD: 3812)	12
	TUERCA DE PLÁSTICO CILÍNDRICO 12X08MM	
H	(CÓD: 1056)	04
	PLACA ANGULAR 2 AGUJEROS METÁLICO 18 X 10 MM	
I	(CÓD: 1041)	04
	CLAVO 8 X 10 CON CABEZA	
J	(CÓD: 4166)	04
	ZAPATO PLÁSTICO 12 X 05 MM	

NOTA: NECESITARÁ 1 ENSAMBLADOR PARA REALIZAR EL MONTAJE. AMIGO ENSAMBLADOR SIGUE TODAS LAS INSTRUCCIONES EN ESTE FORMULARIO SON IMPRESCINDIBLES RECUERDA: LA INDUSTRIA NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS OCASIONADOS DURANTE EL MONTAJE.

Rua Bom Jesus, 08 - Polígono Industrial
TELÉFONO/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP: 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indek.es.com.br

Herramientas necesarias (No provisto)

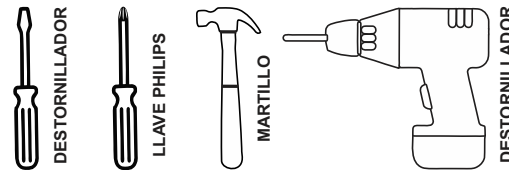


Cantidad Requerida de
Ensam baldores - 01



CÓD : 4946 PAG: 02 DE 02

MANUAL DE MESA 760 X 1100 mm

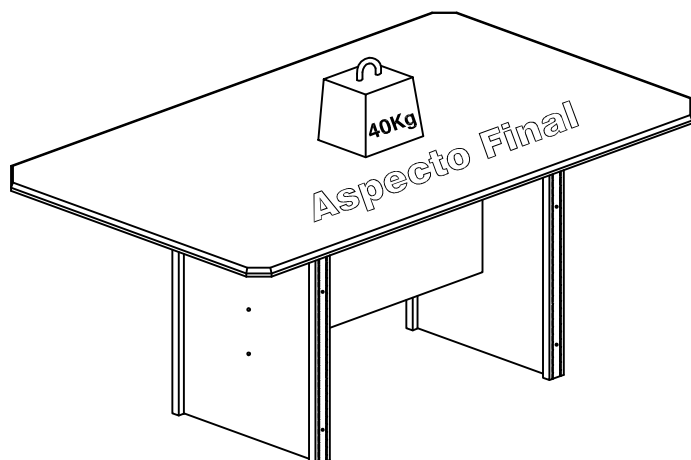

CARGA SUPORTAVEL

O peso máximo de carga informado no desenho abaixo refere-se a objetos distribuídos de maneira uniforme sobre toda área de contato da peça

PESO EM KG

DIMENSÕES EM MM

Indekes Indústria e Comércio de Móveis; garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de três meses a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1- Forre o chão c/ papelão ou similar.
- 2- Inicie a montagem seguindo a sequência numérica.
- 3- P/ limpeza, use pano macio e seco.
- 4- Não utilize produtos abrasivos ou similares, tais como: "CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MÓVEIS, ETC".
- 5- Produto para uso doméstico.
- 6- Cumprindo todos os requisitos existentes nesse Certificado de Garantia, o seu produto estará coberto pela GARANTIA DE 90 DIAS.

Opções de Tampo e cores

Nº	Cód:	Castani	Noce	Sálina	Roble-griz	Branco	Descrição	Medida	QTD
05	9960.04	760	731	456	733	11	Tampo 22mm c/ fita de borda	760 x 1100 x 22	01


Opções de Tampo e cores

Nº	Cód:	Castani	Noce	Castani/Off	Noce/Off	Descrição	Medida	QTD
05	9510.08	760	731	768	766	Tampo 22mm c/ borda usinada	760 x 1100 x 22	01

Opções de Tampo e cores

Nº	Cód:	Castani	Noce	Imperial	Roble-griz	Branco	Descrição	Medida	QTD
05	9800.01	760	731	732	733	11	Tampo 15mm c/ fita de borda	760 x 1080 x 15	01


1º PASSO - UNIR AS PEÇAS 01, 02, 03 E 04 USANDO OS PARAFUSOS "A" 4,0X50 CONFORME TABELA

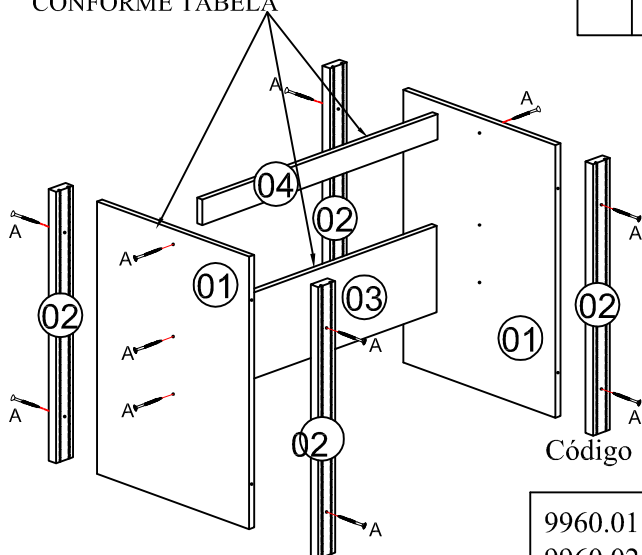


Código	Nº	Características	Branco	Noce	Dim.(mm)	Qtde.
9960.01	01	Lateral	11	731	355 x 754 x 15	02
9960.02	02	Pé mesa	11	731	51 x 755 x 15	04
9510.02	03	Divisória	11	731	240 x 480 x 15	01
9992.014	04	Trav. Superior	11	731	70 x 480 x 15	01

Rua bom Jesus, 08 - Parque Industrial
Fone / Fax (045) 3286-7400
CEP 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br


instruções de montagem

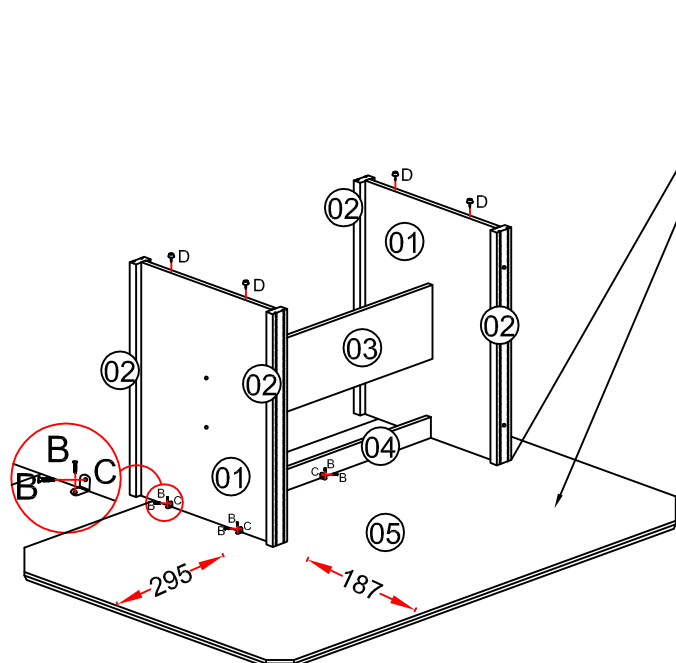

2º PASSO - UNIR A ESTRUTURA JUNTO AO TAMPO, UTILIZANDO CANTONEIRA 2 FUROS "C".

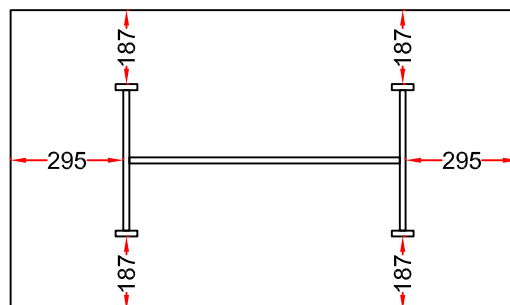

Medidas em milímetros para centralização do tampo na estrutura.

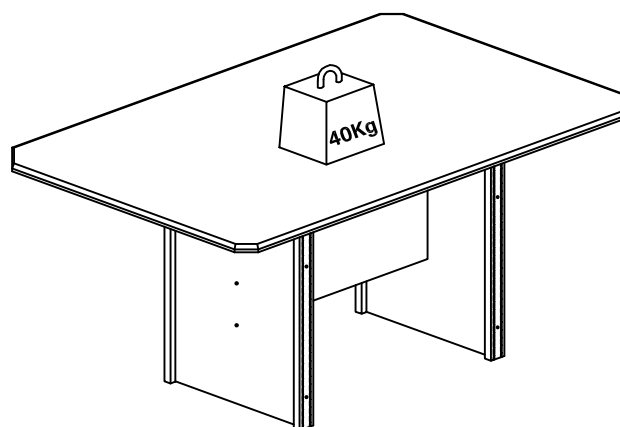

Notas: A separação dos acessórios antes de iniciar a montagem facilitará a mesma. Os parafusos estão na escala real. Em caso de dúvida na identificação, coloque o acessório sobre a imagem.

FERRAGENS

A		4,0x50mm	14
B		3,5x14mm	10
C		Cantoneira 2 furos	05
D		Sapata P/ Mesa	04
E		Prego 8x10 c/ cabeça	04