

MESA URCA 1500X800

FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.


Nº	Descrição	Medidas (mm)	Quantidade	RÚSTICO	MEL
1	Travessa	850x210x15	1	5011731578	5011731532
2	Lateral maior da travessa	388x770x12	2	5011701478	5011701432
3	Lateral menor	80x770x15	4	5011701278	5011701232
4	Lateral maior	388x770x12	2	5011701378	5011701332

TAMPOS		RÚSTICO	OFF-WHITE	MEL VIDRO PRETO	MEL VIDRO OFF-WHITE
5A	Tampo para mesa sem vidro	1500x800x25	1	1011896178	1011896152
5B	Tampo com vidro incolor	1500x800x30	1	1011897184 (sup. preta)	1011897152
5C	Tampo com vidro pintado	1500x800x30	1		1011898141

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

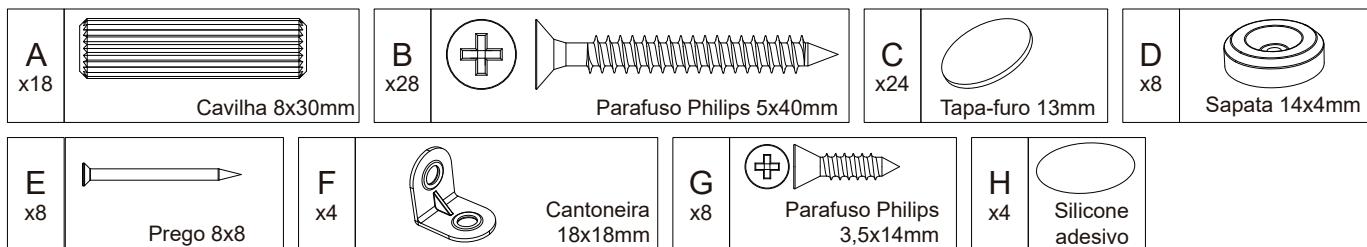


PASSO 1

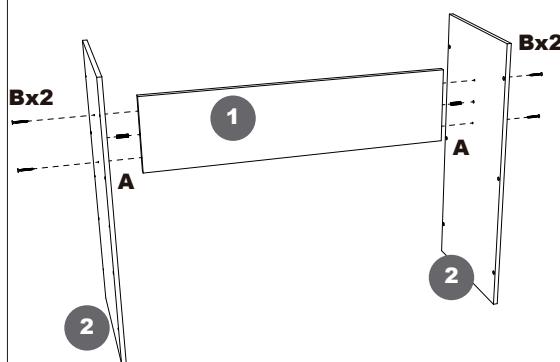


Junte a travessa (1) e as laterials maiores da travessa (2) e fixe-as utilizando os parafusos 5x40 (B).

PASSO 2

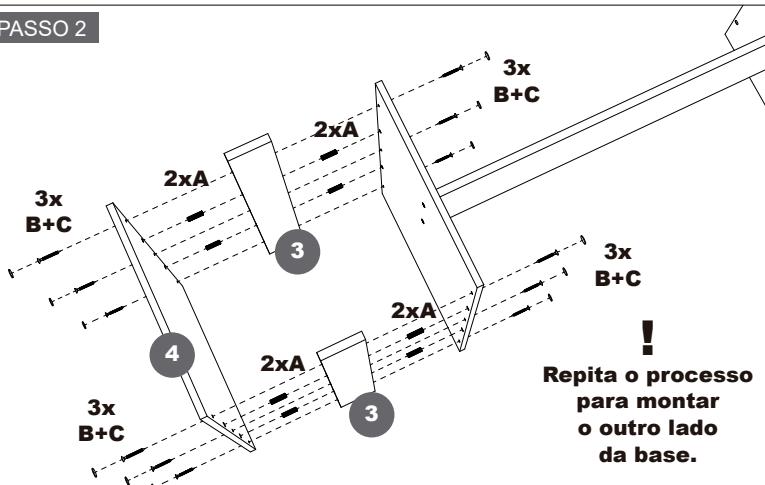

Junte a lateral maior (4) às laterais menores (3) e à lateral maior da travessa (2) utilizando as caviglias (A) como auxílio. Fixe tudo utilizando os parafusos 5x50 (B) e tampe-s os tapa-furos (C).

PASSO 3

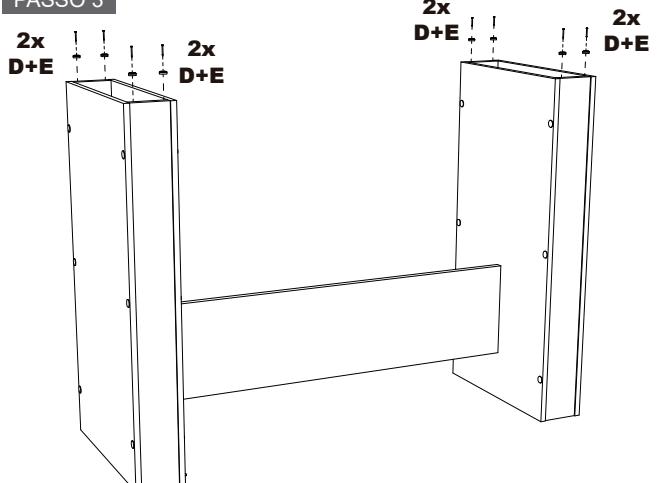

Fixe as sapatas (D) utilizando os pregos (E).


!
 Vire a página para a montagem dos tampos de acordo com as suas variações.

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

PASSO 4**ATENÇÃO:**

O vidro já está colado no tampo
se o produto adquirido possuir
vidro pintado.

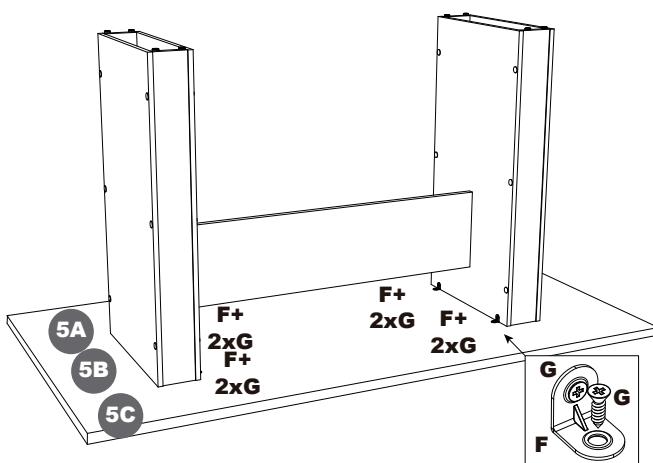


Centralize a base no tampo da mesa e fixe-a
utilizando as cantoneiras (F) e os parafusos 3,5x14 (G).

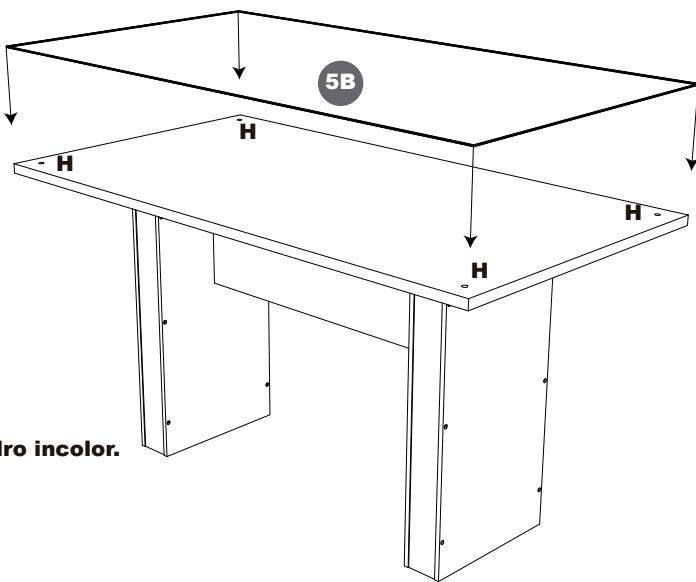PASSO 5**MESA COM VIDRO INCOLOR****ATENÇÃO:**

Esse passo aplica-se somente à mesa com vidro incolor.

Cole o silicone adesivo (H) sobre
o tampo da mesa (6B) conforme indicado na imagem
e depois centralize o vidro (6b) sobre o tampo.

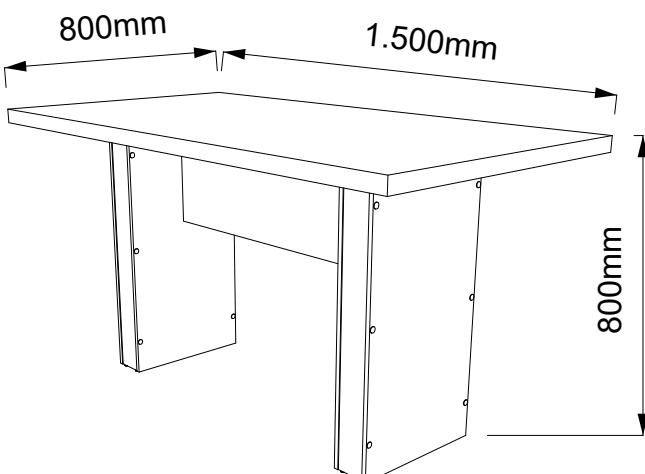CONCLUÍDO**MESA SEM VIDRO****CONCLUÍDO****MESA COM VIDRO****ATENÇÃO:**

O vidro já está colado no tampo
se o produto adquirido possuir
vidro pintado.

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRA CRISTAL, DIAMANTE E VERONA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGOS DE PEÇAS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Martelo




Chave philips


No	Descrição	MEDIDAS (mm)	QUANT	MEL	CHERRY	RUSTICO
1	Pé frontal	45x430x25	2	5012570832	5012570834	5012570878
2	Travessa lateral esquerda	340x90x18	1	5012640932	5012640934	5012640978
3	Travessa lateral direita	340x90x18	1	5012641032	5012641034	5012641078
4	Travessa inferior	340x80x18	1	5012570332	5012570334	5012570378

ESTOFADOS	Mel / CQ Caramelo	Mel / Linho Claro	Mel / Linho Jeans	Mel / Linho Cobre	Mel / Veludo preto	Rústico / CQ Caramelo	Cherry / Veludo Preto	Cherry / Linho Claro	Cherry / Linho Cobre	VERONA Rústico / CR CR Vel. Castor	VERONA Mel / CR Vel. Castor		
5 Encosto Cristal / Verona	400x990x130	1	5012640104	5012640106	5012640107	5012640108	5012640188	5012640101	5012640109	5012640110	5012640111	5012710102	5012710103
5 Encosto Diamante	400x990x130	1										5012770102	5012770103
6 Assento	400x400x40	1	5012640236	5012640242	5012640243	5012640244	5012640235	5012640236	5012640235	5012640242	5012640244	5012640240	5012640240

FERRAGENS E ACESSÓRIOS

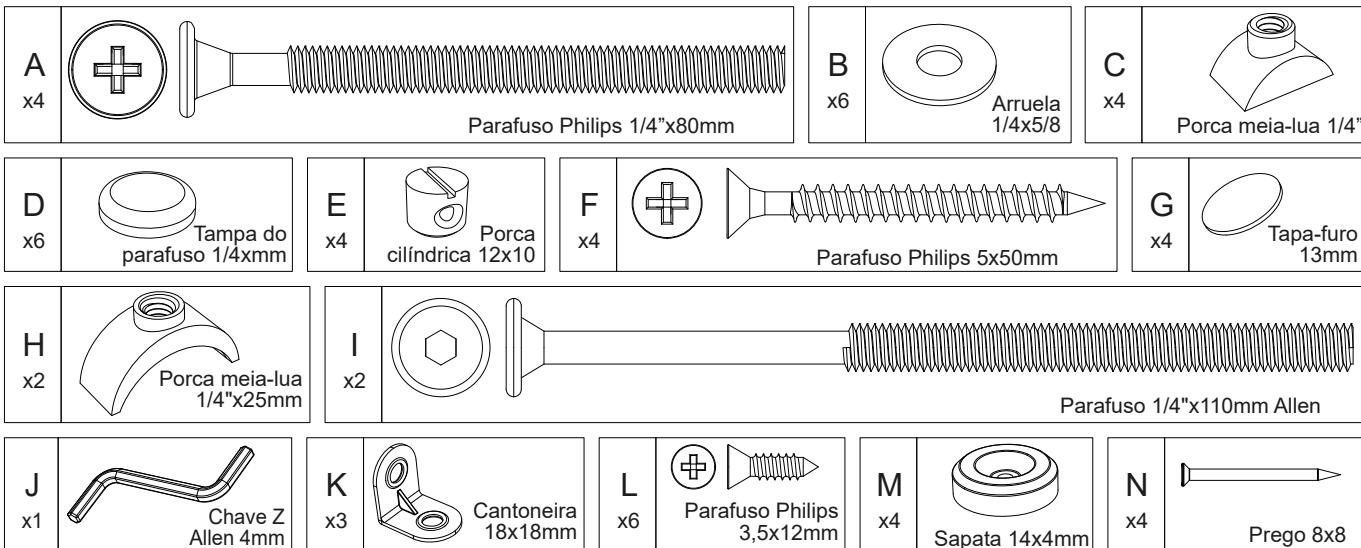


PASSO 1

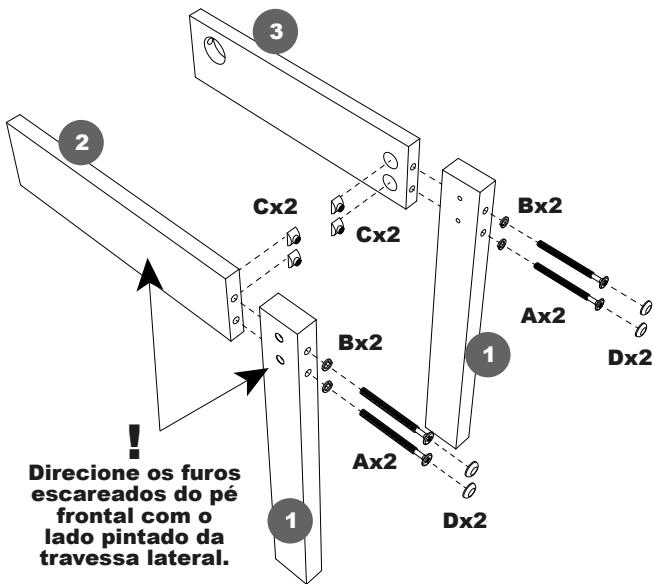

Coloque as arruelas de pressão (B) nos parafusos 1/4x80 (A) e fixe os pés frontais (1) nas travessas laterais (2 e 3) utilizando as porcas meia-lua (C). Depois, cubra os parafusos com a tampa do parafuso 1/4(D).

PASSO 2

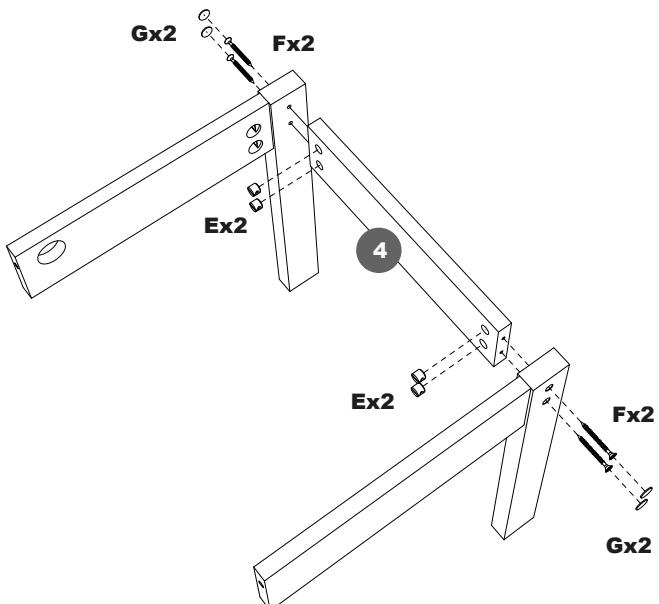


Utilize as porcas cilíndricas (E) com os parafusos 5x50 (F) para fixar os conjuntos montados anteriormente na travessa inferior (4). Depois, cubra os parafusos com os tapa-furos adesivos (G).

Sonetto
MÓVEIS


Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

PASSO 3

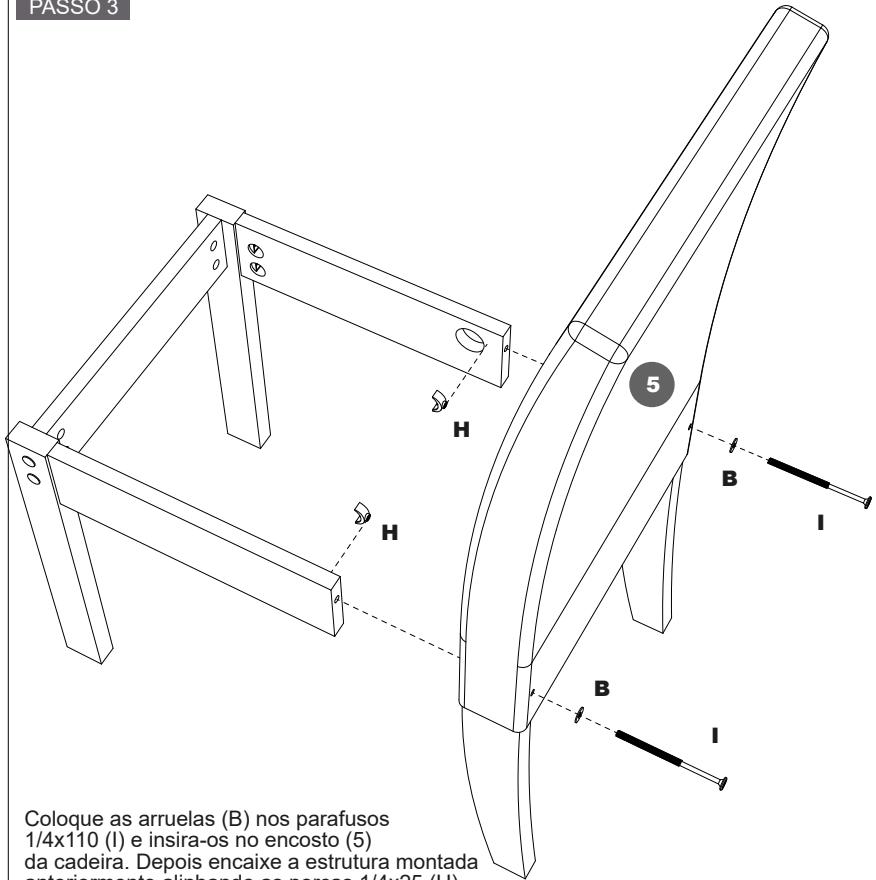


Coloque as arruelas (B) nos parafusos 1/4x110 (I) e insira-os no encosto (5) da cadeira. Depois encaixe a estrutura montada anteriormente alinhando as porcas 1/4x25 (H). Aperte um pouco os parafusos com a mão e depois siga ao próximo passo.

PASSO 4

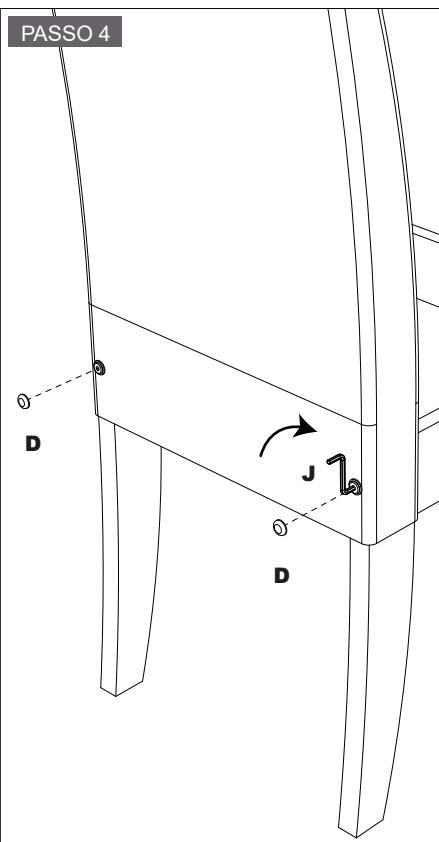


Utilizando a chave allen (J), aperte os parafusos até que fiquem bem firmes. Depois, cubra-os utilizando as tampas (D).

PASSO 5

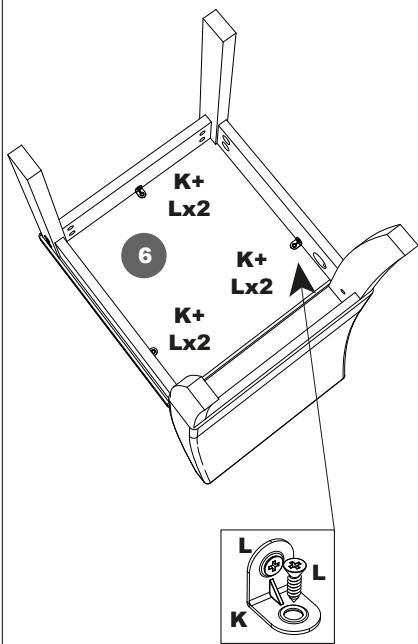

Fixe o assento (6) na estrutura da cadeira utilizando as cantoneiras (K) e os parafusos 3,5x14 (L)

PASSO 6

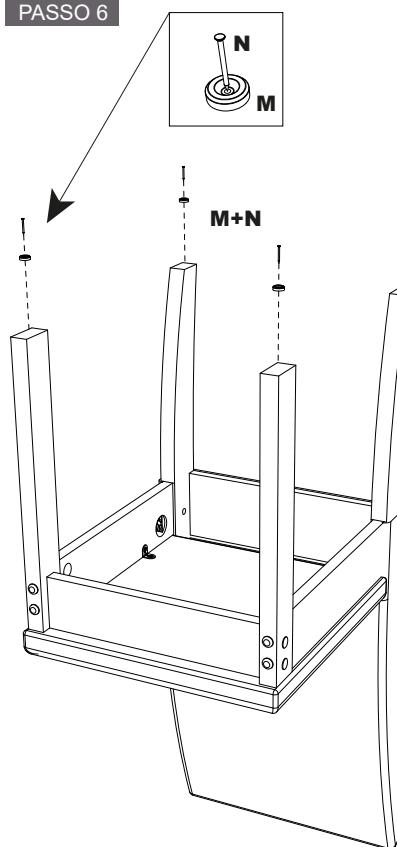


Fixe as sapatas (M) nos pés da cadeira utilizando os pregos (N).

CONCLUÍDO

! Utilize o mini giz (O) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (O) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

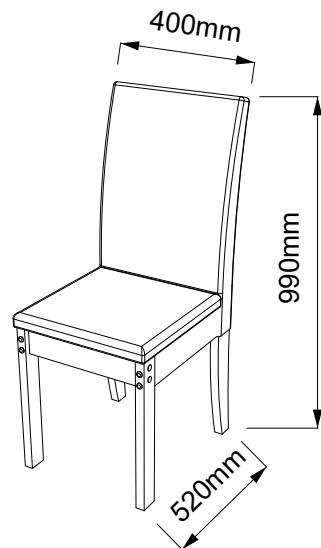

Sonetto

MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186