



GUARDA ROUPA JAVA GR6370

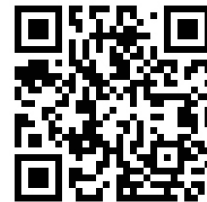

Siga Móveis Rodial

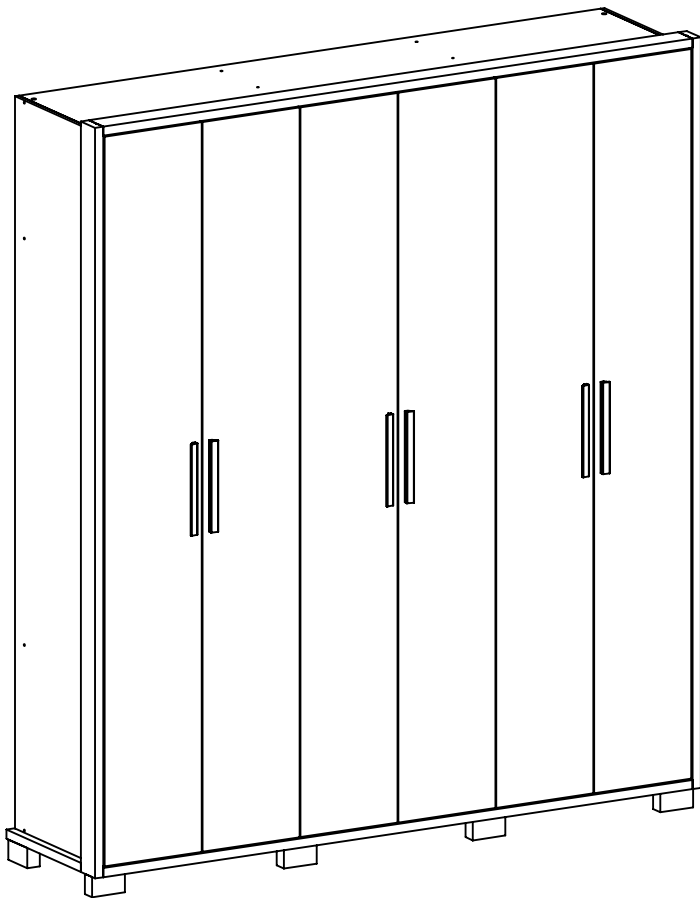

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

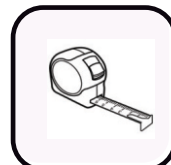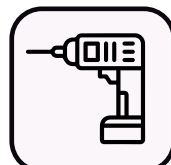


Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. NATURE OFF/ WHITE	CÓD. CARVALHO CINZA MET	CÓD. CARVALHO PRETO MET
1	CHAPÉU 1180X450X12	1	29750	29286	29286
2	CHAPÉU 1776X450X12	2	29748	29277	29277
3	CHAPÉU 1776X450X12 CENTRAL	1	29748	29277	29277
4	COSTA 2000X597X3	3	29756	29273	29273
5	DIVISÃO 1609X450X12 DIR	1	29741	29282	29282
6	DIVISÃO 496X450X12 ESQ	1	29744	29284	29284
7	ENCABEÇAMENTO 1800X75X25	2	29746	29294	29294
8	FRENTE GAVETA 516X130X12	3	29759	29278	29278
9	FRONTAL 2055X75X25	2	29743	29293	29293
10	FUNDO DE GAVETA 507X363X3	3	29742	29283	29283
11	LATERAL 2005X450X12 DIR	1	29740	29764	29280
12	LATERAL 2005X450X12 ESQ	1	29739	29763	29281
13	LATERAL DE GAVETA 360X90X12	6	29749	29285	29285
14	PILASTRA 1101X75X15	1	29753	29288	29288
15	PILASTRA 360X90X12	2	29752	29260	29260
16	PORTA 1998X297X15	6	29758	29761	29275
17	PRATELEIRA 584X385X12	2	29751	29287	29287
18	TRASEIRO DE GAVETA 485X90X12	3	29754	29291	29291
19	TRAVESSA 393X75X25	2	29747	29295	29295
20	TRAVESSA 393X75X25 CENTRAL	2	29297	29297	29297

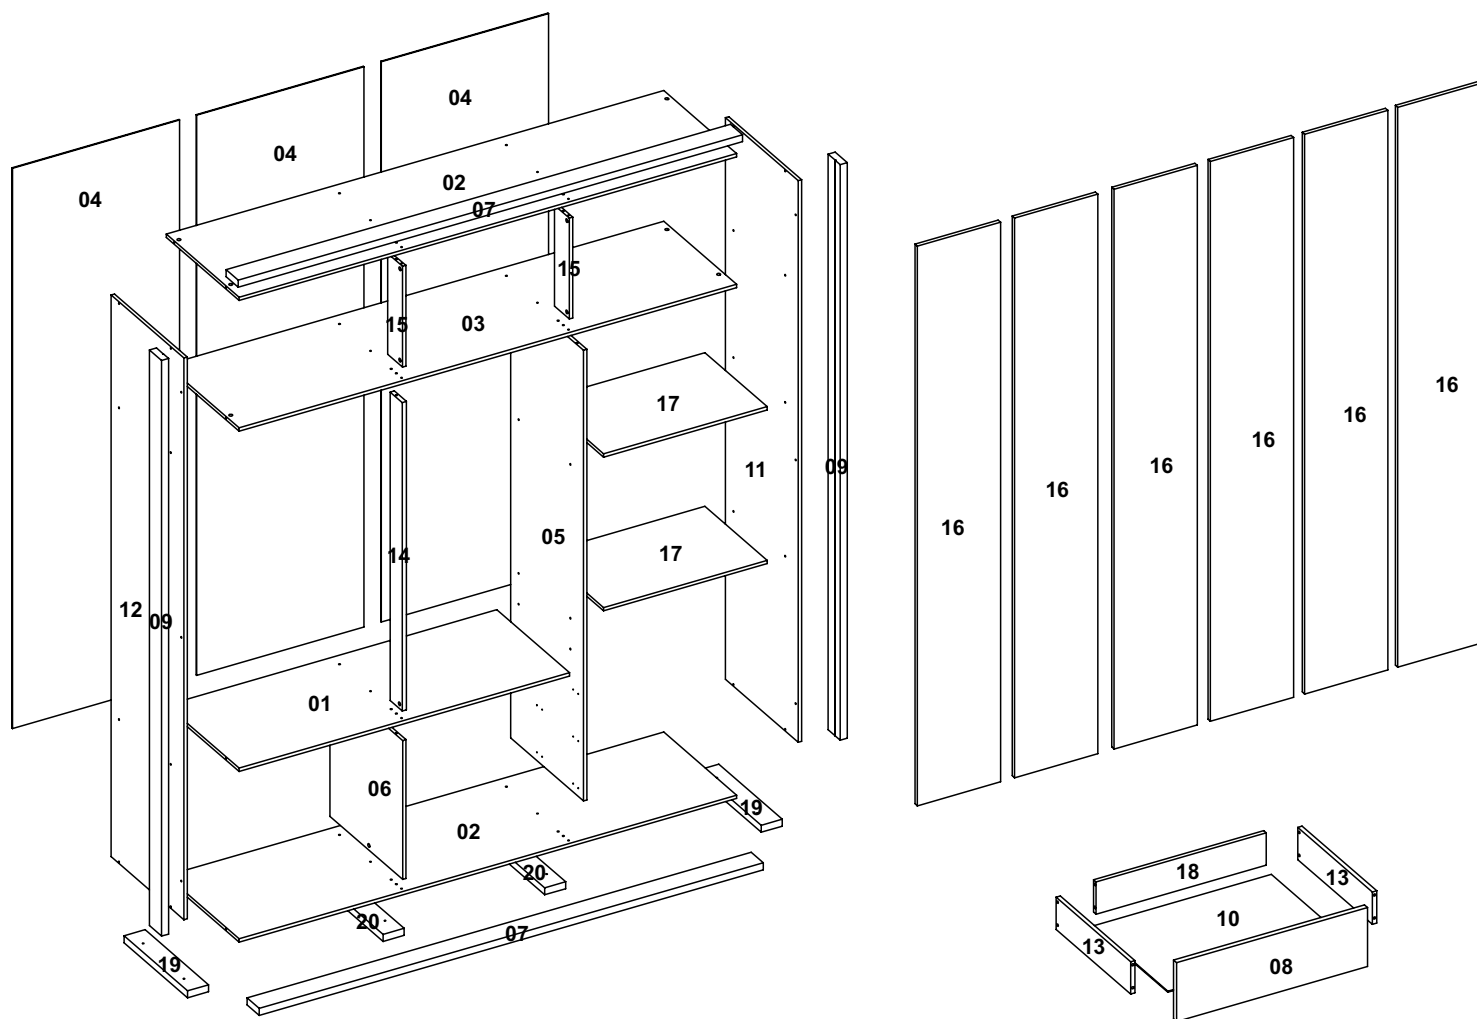


Lista das Ferragens


4,0X40-Cod 3983

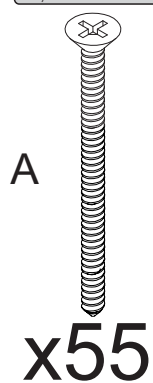


3,5x25-Cod 3870

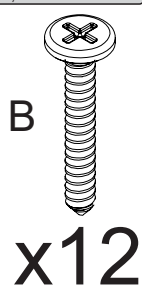


3,5x12-Cod 3385

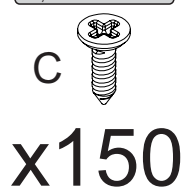


12x9-Cod 29468

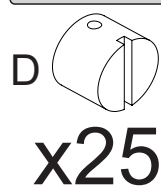


6x30-Cod 3881

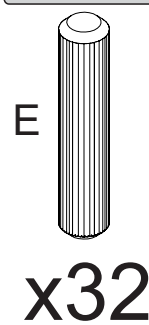


6x50-Cod 8686

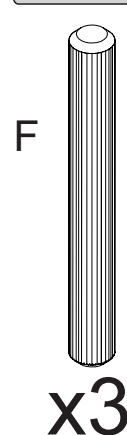


10x10-Cod 3875

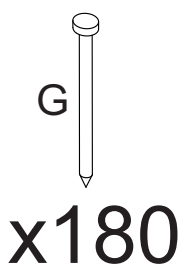


Cod 29470

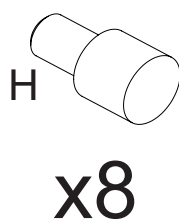


Cod 10865

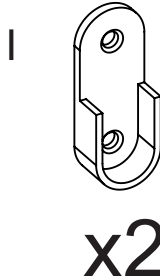

Cod 3877

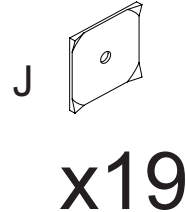


192MM-Cod 15285

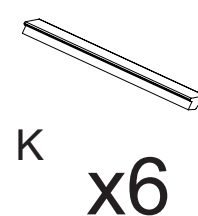


Cod 3882




Cod 3872

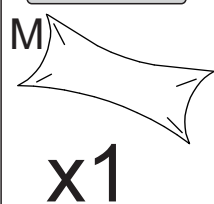


Cod 3384

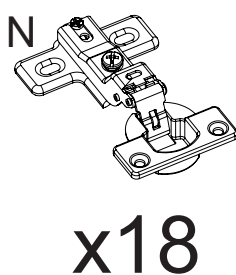


325MM-Cod 27189

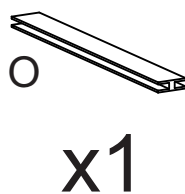


1532MM-Cod 27176

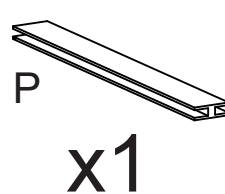


Cod 5485

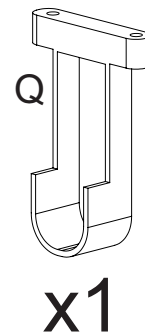

1054MM-Cod 23765

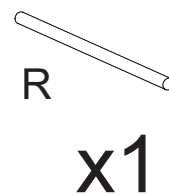


PÉ

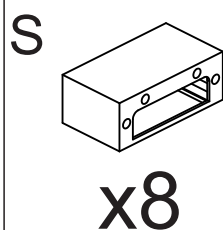


3,5X20-Cod 12025



12x12-Cod 3876




350MM-Cod 16453

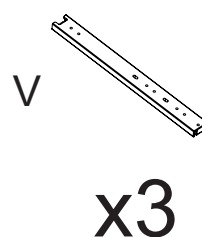





Cod 3387




Parafuso 3,5X35 - Cod 29900

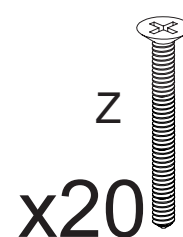




1

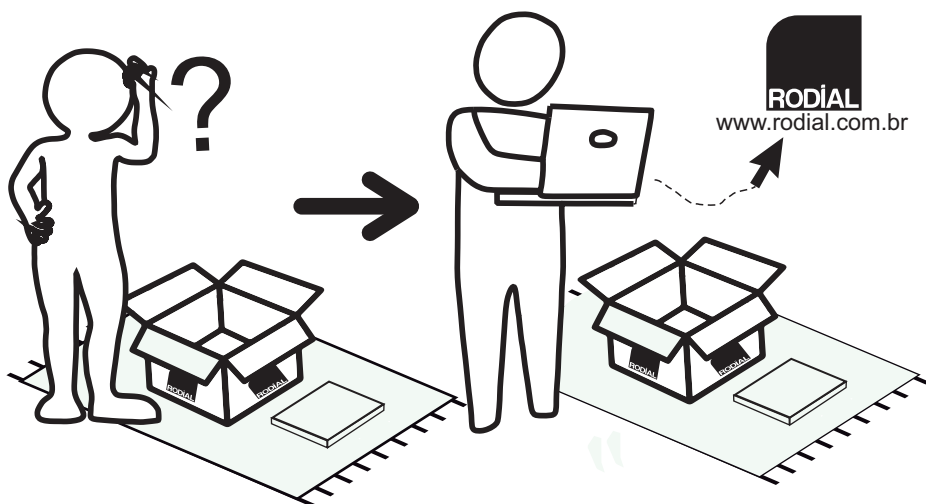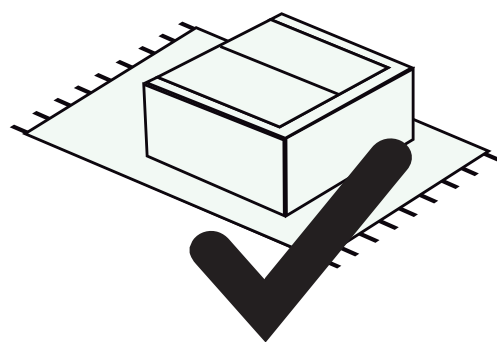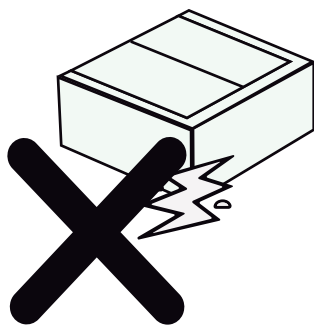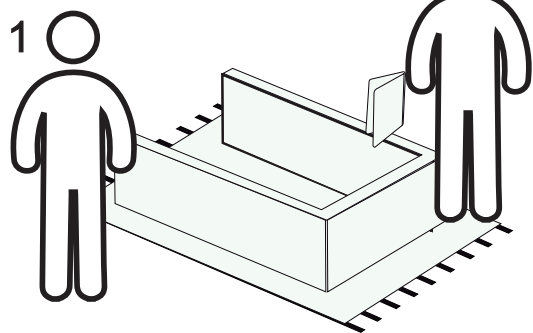


2

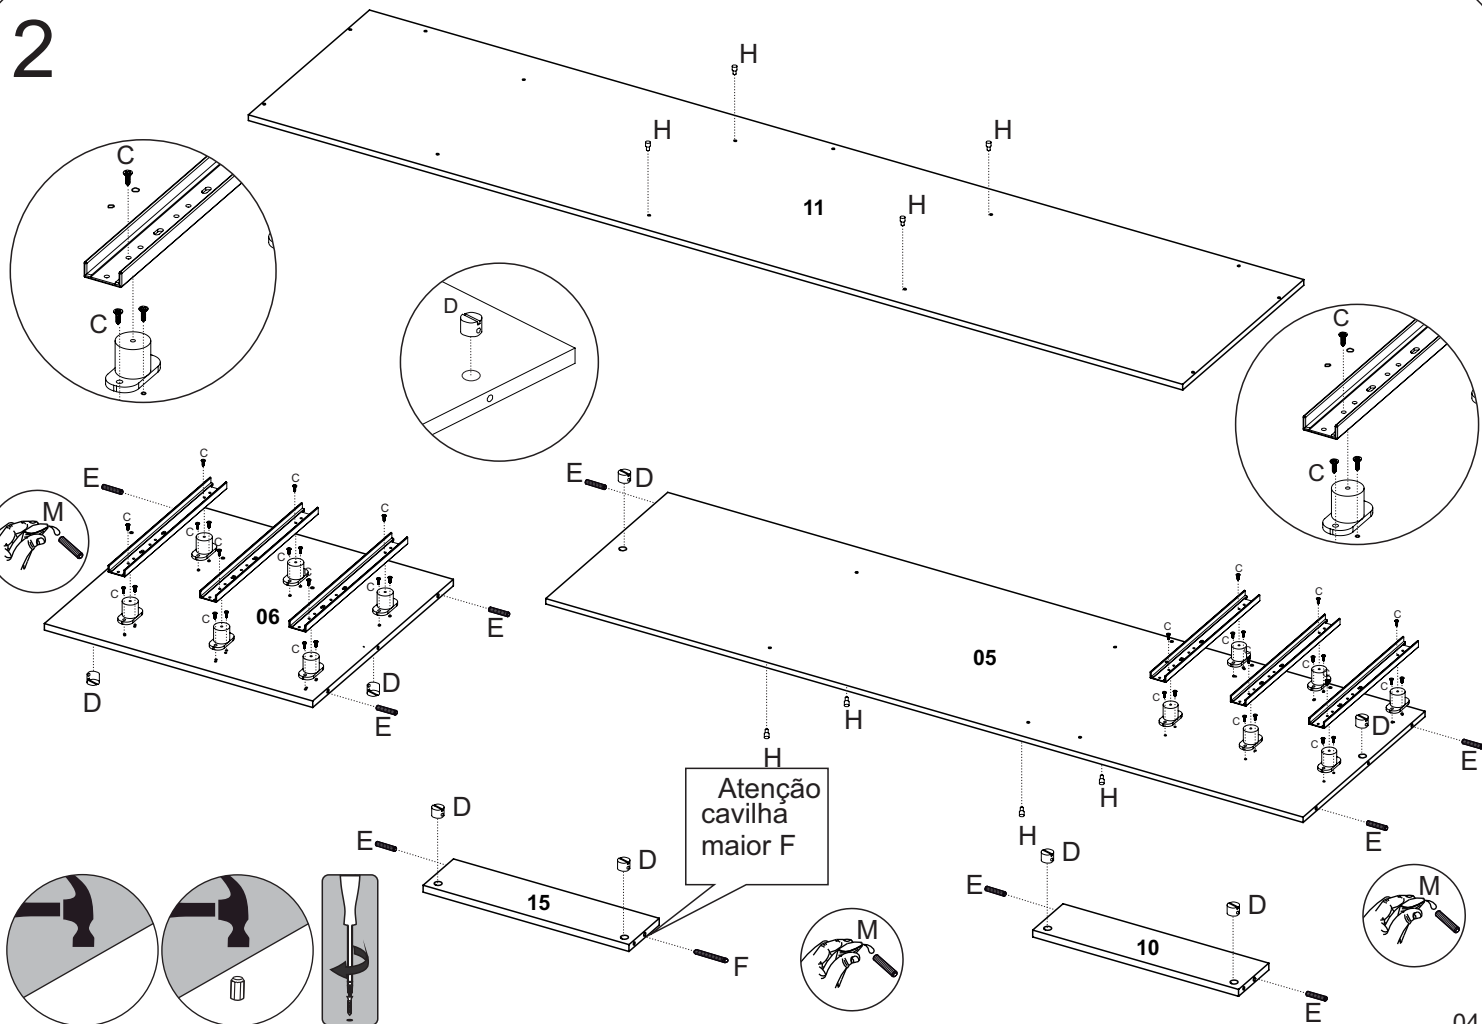



3

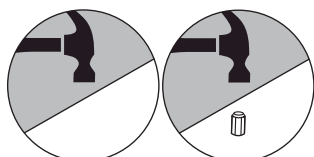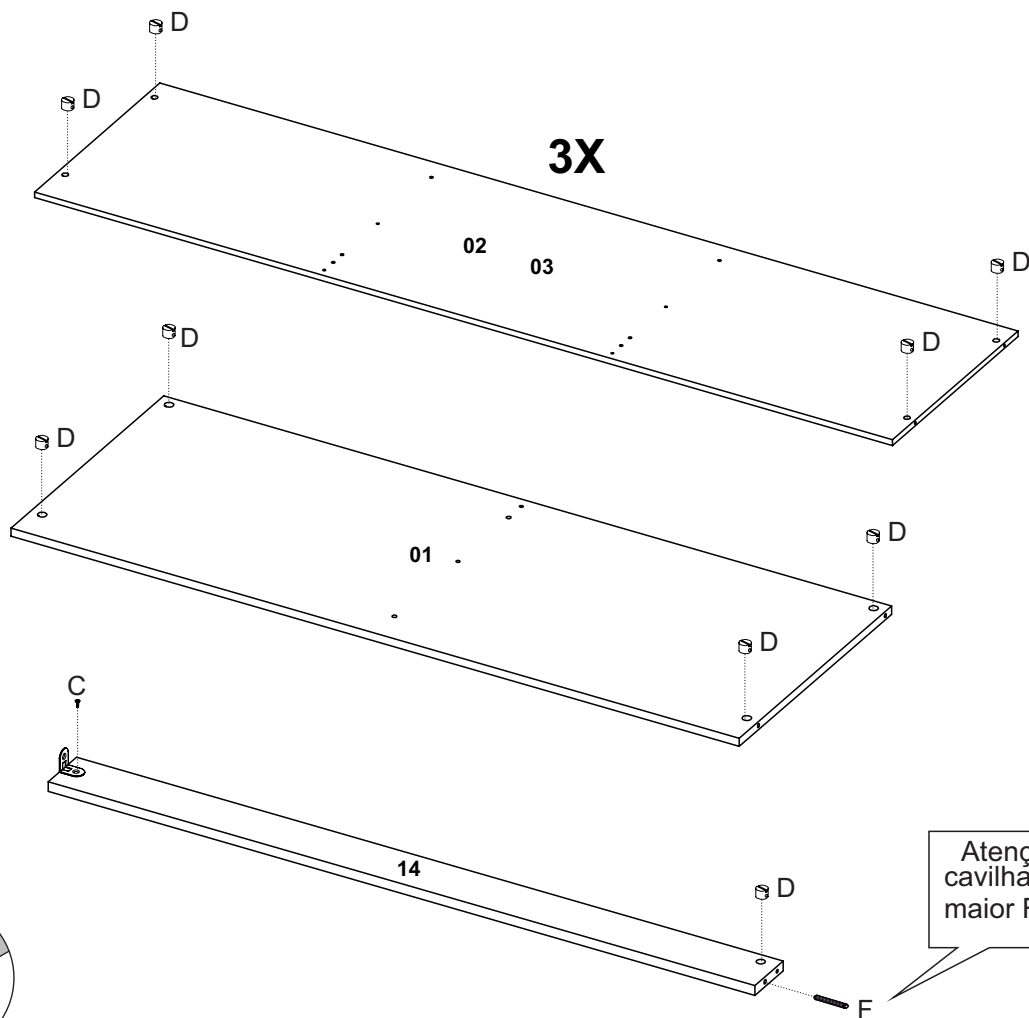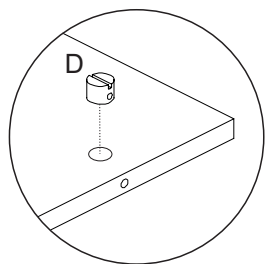


4

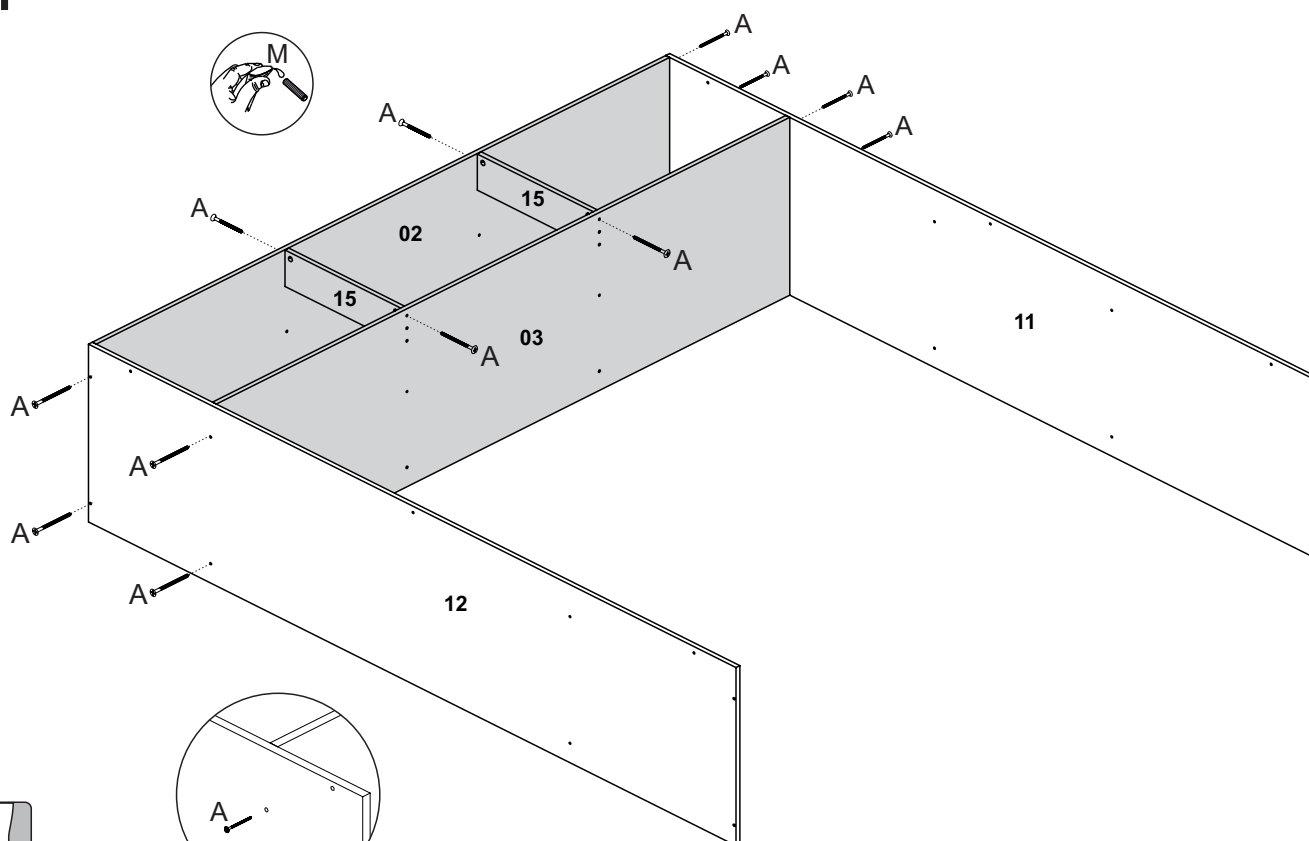


5

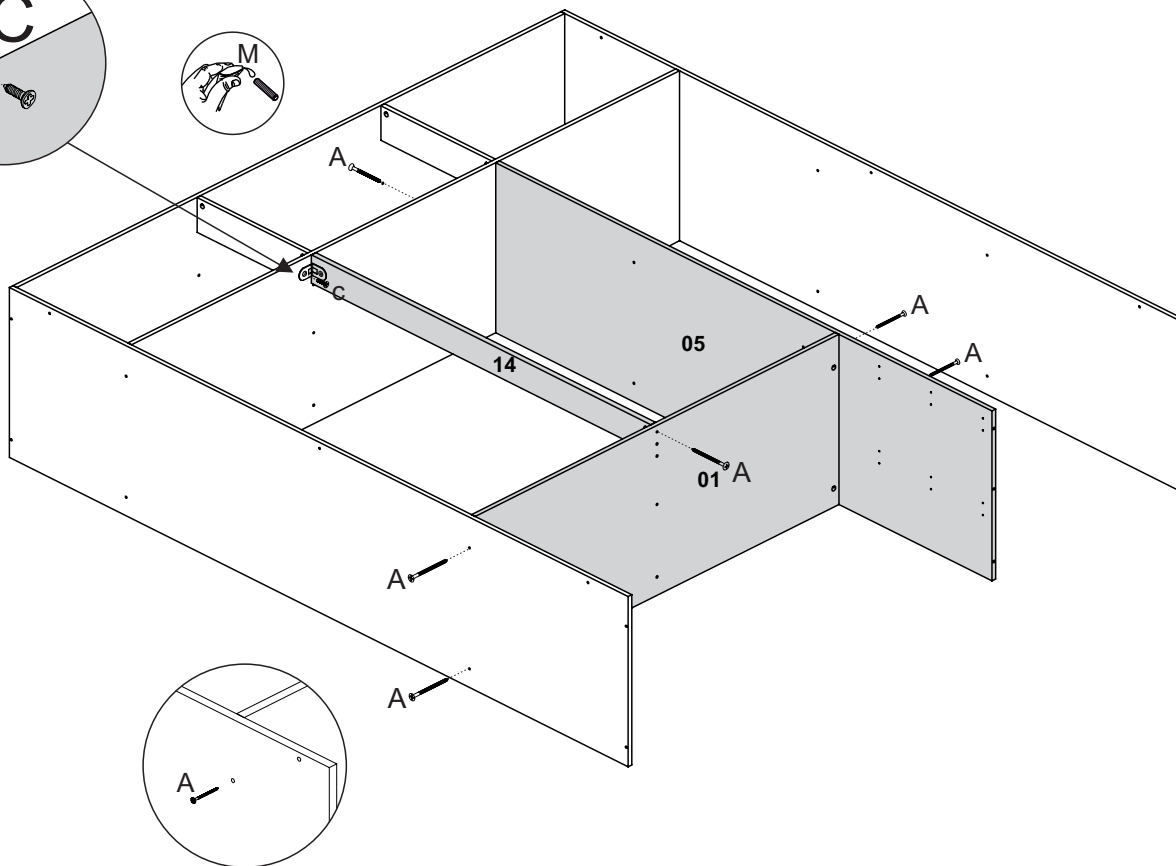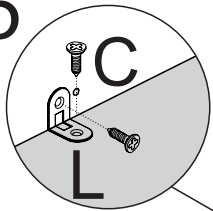


6

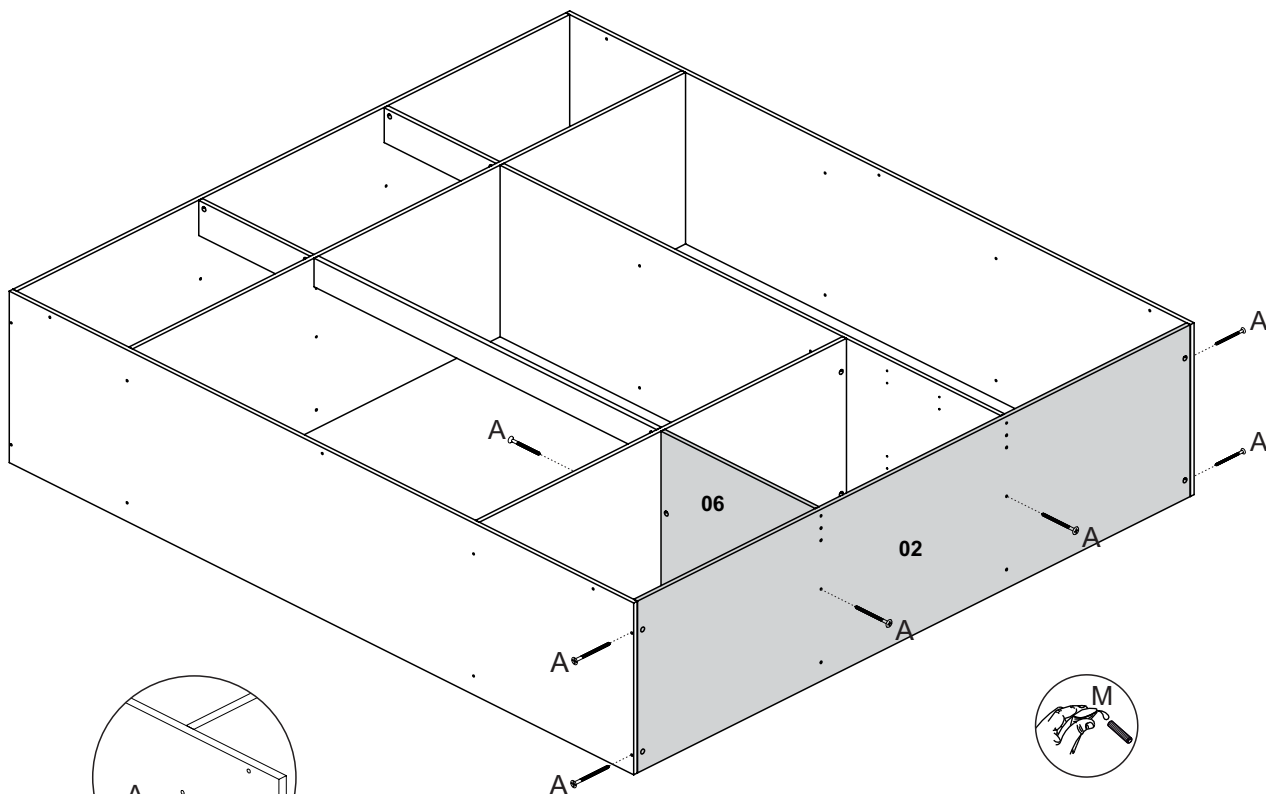



7

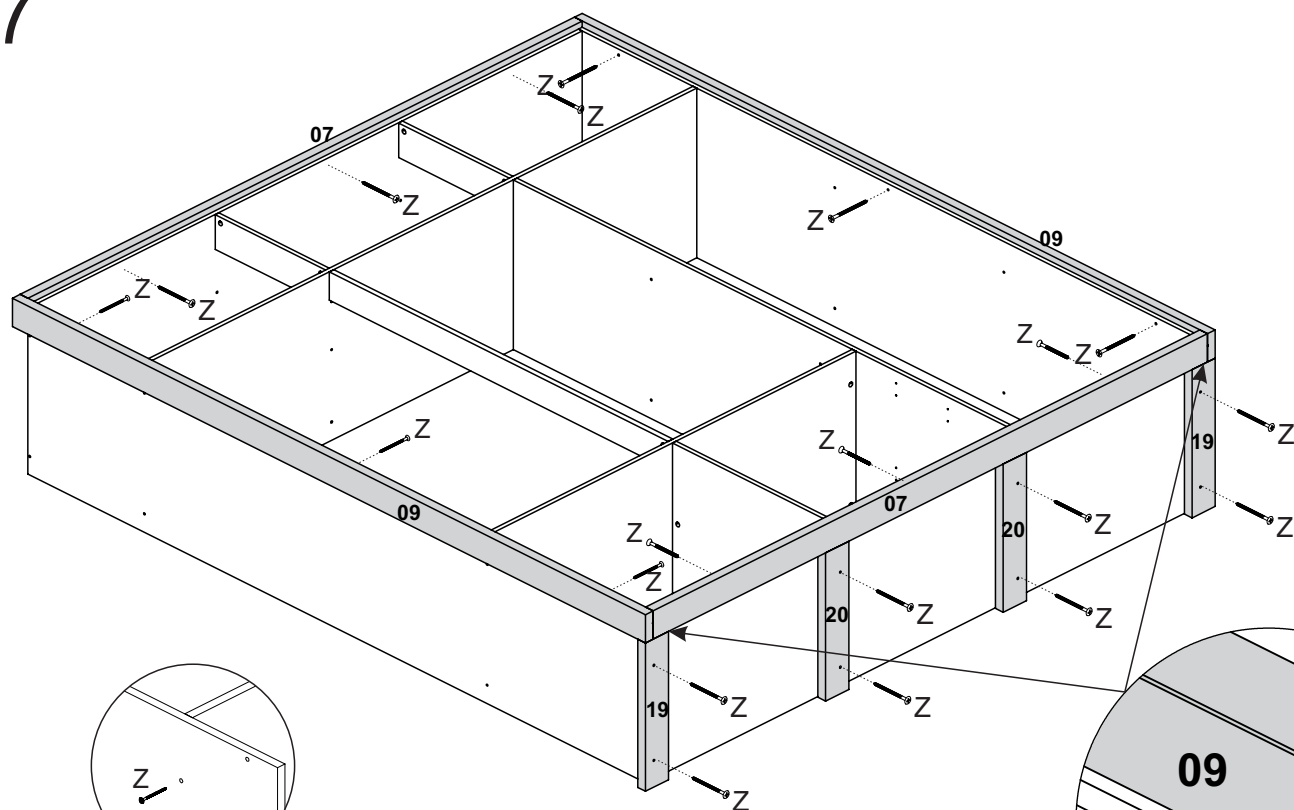


observar a posição
correta para fixar os frontais 07 e 09

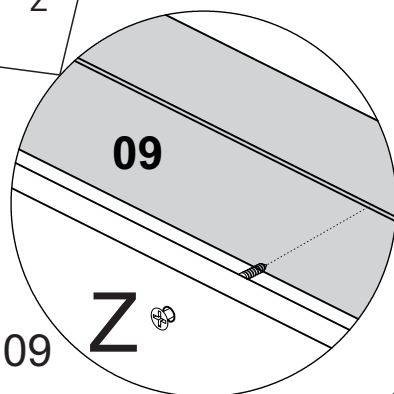



8

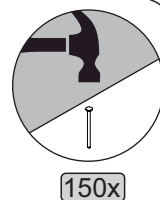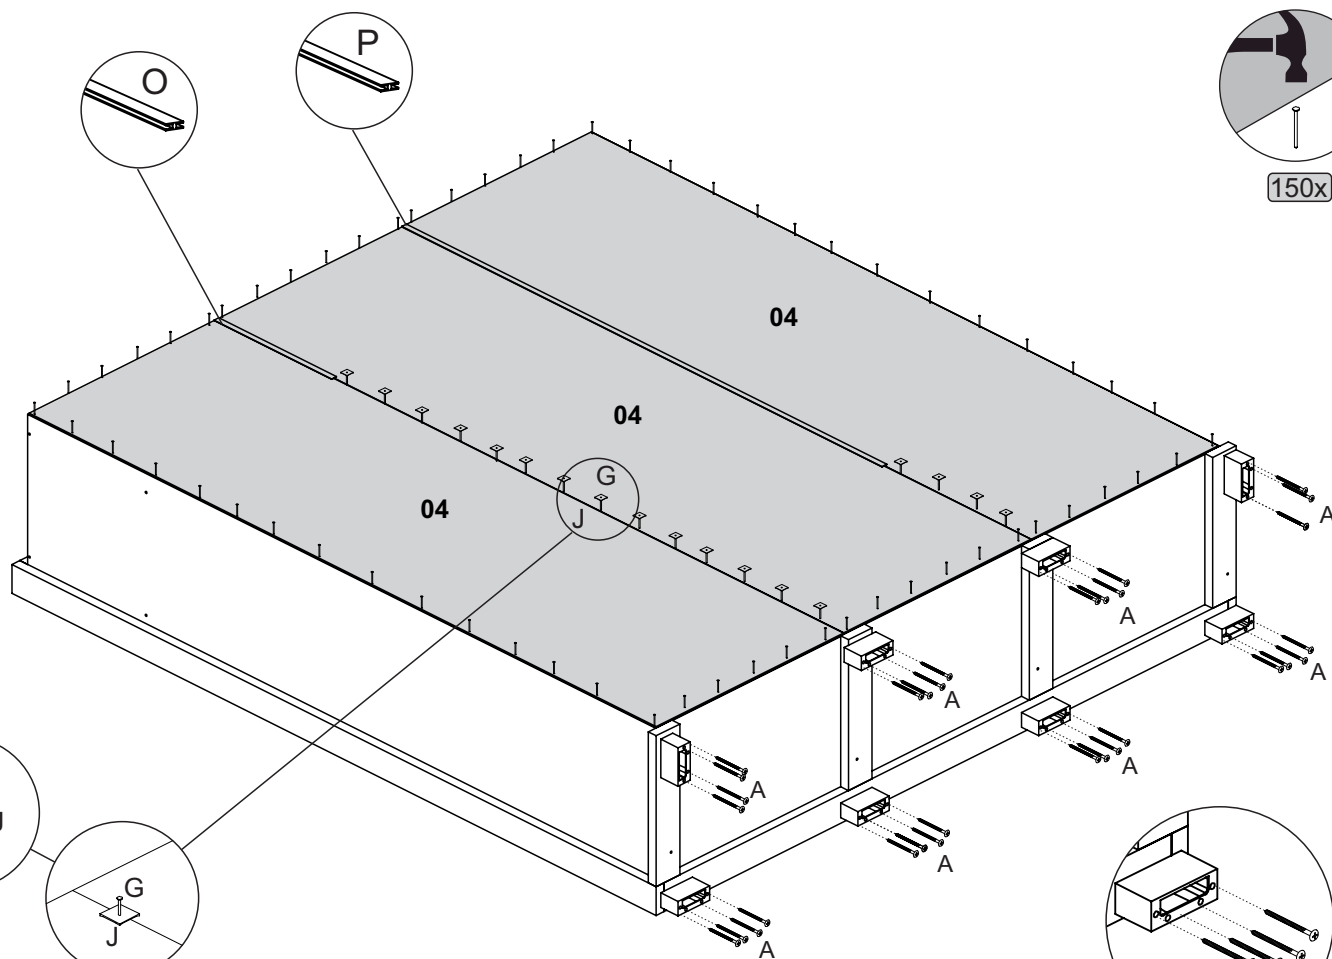


150x

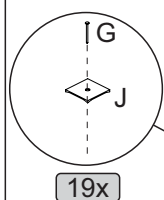




19x

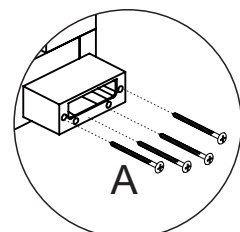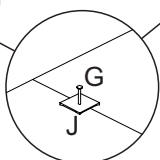




9

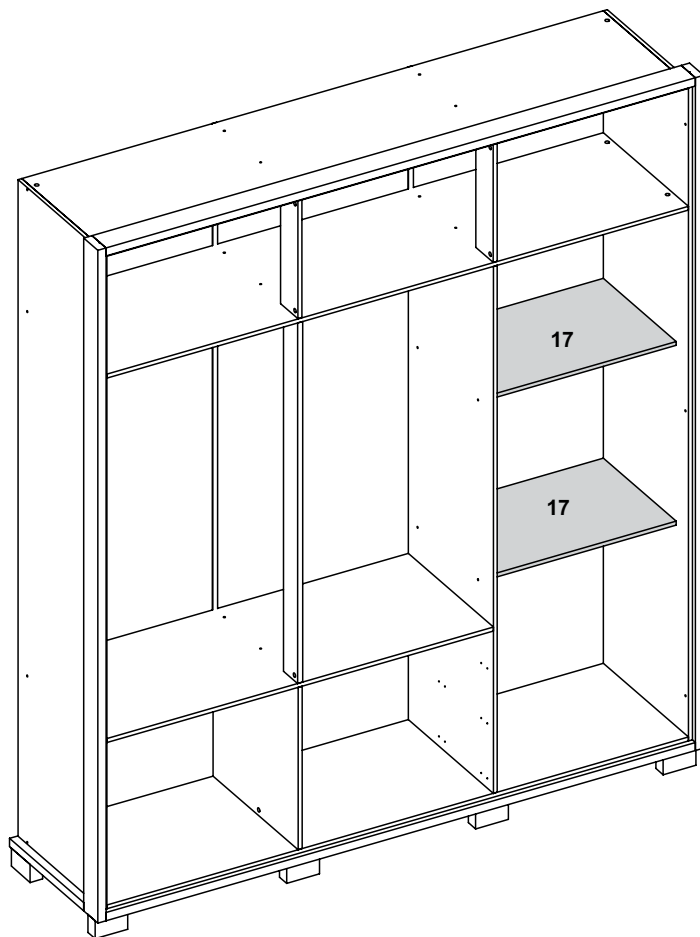




10

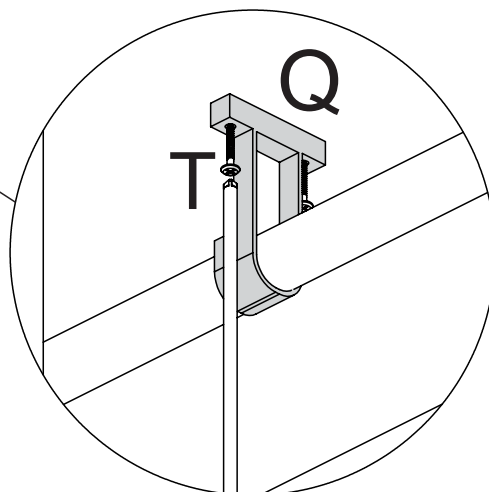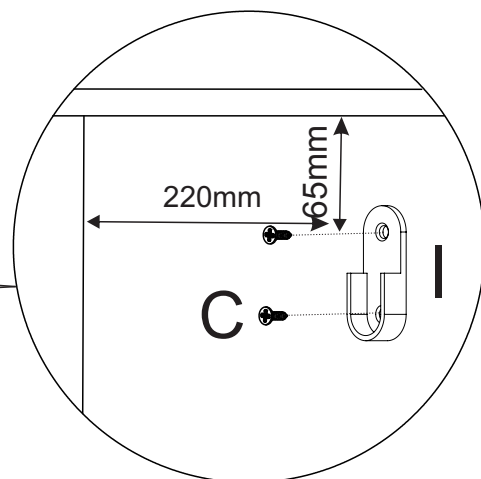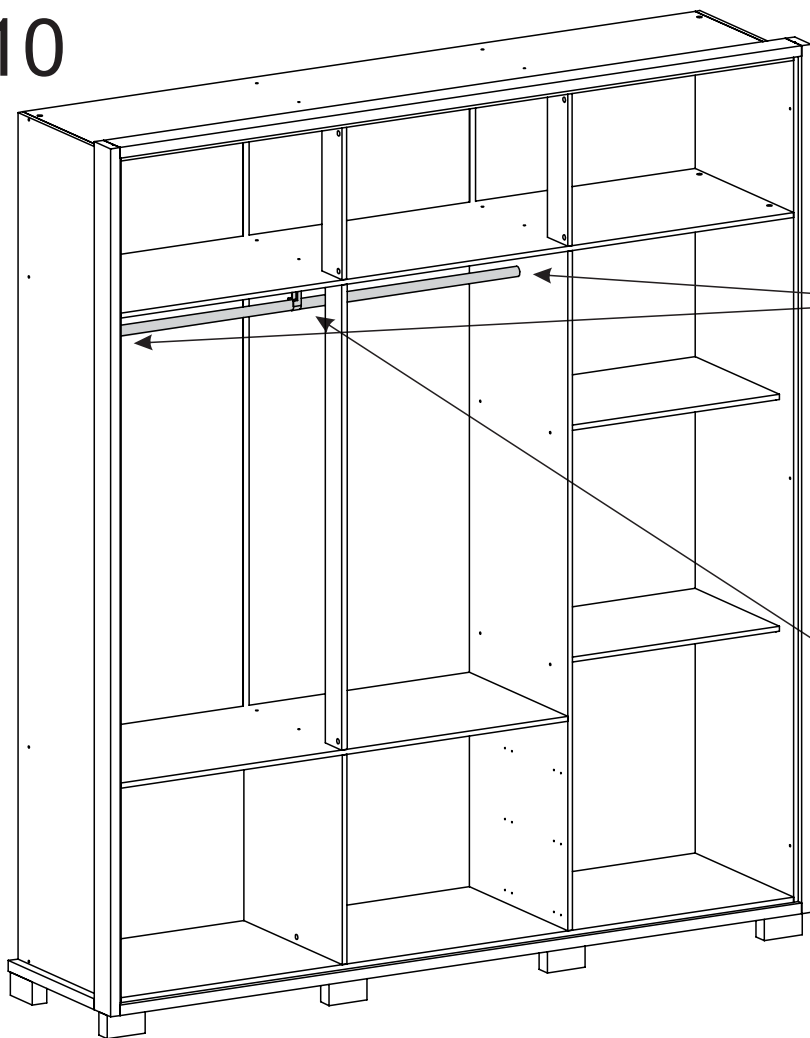

11

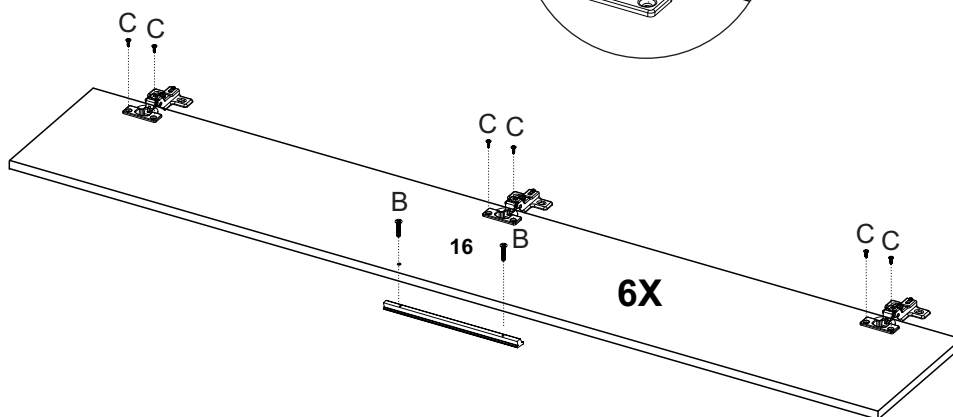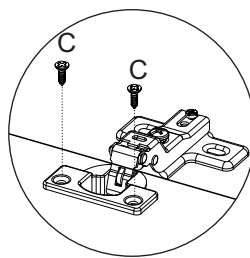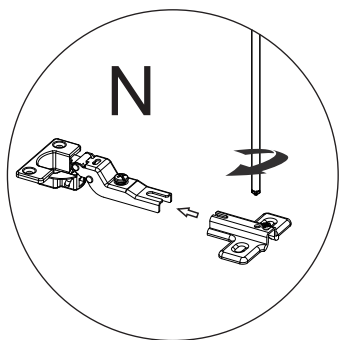

12

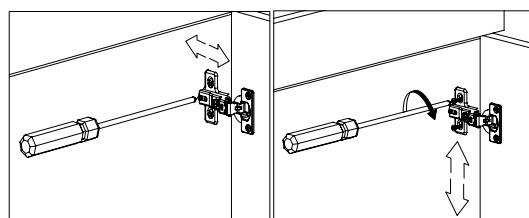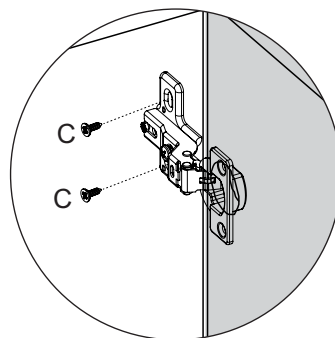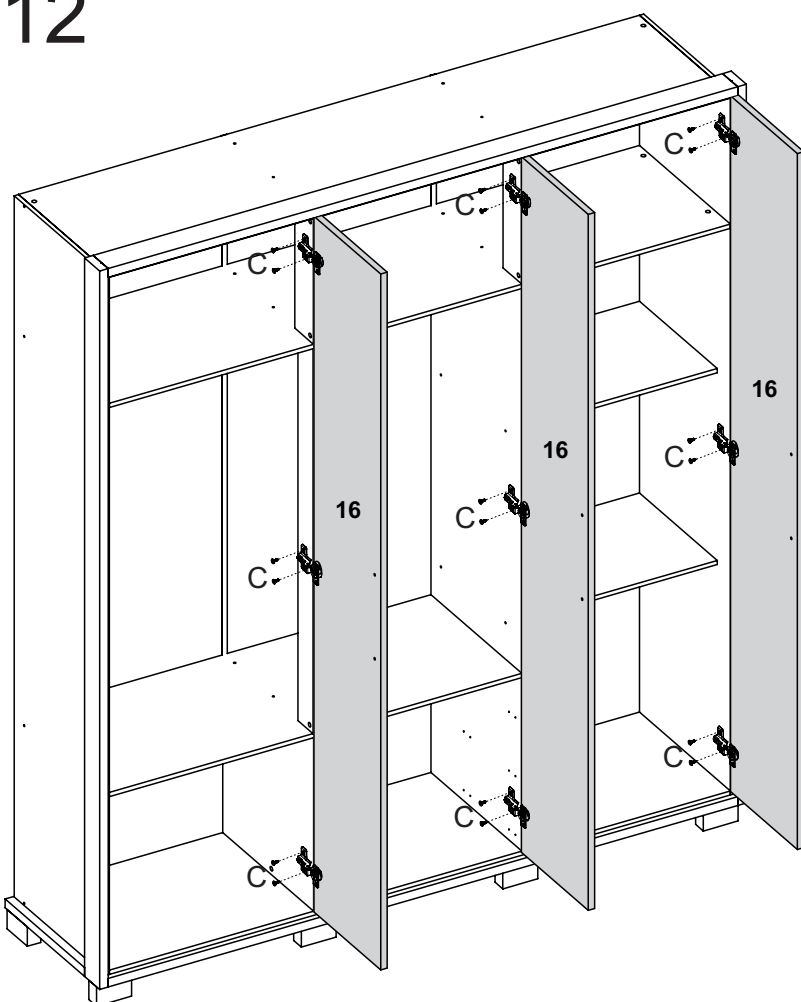

Regulagem da Dobradiça

