


**ATENÇÃO**

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.



**LIMPEZA**

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


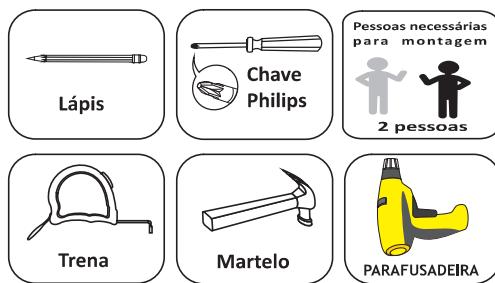


\*Ferramentas não fornecidas

## **ESCOLHA O LADO A SER MONTADO**

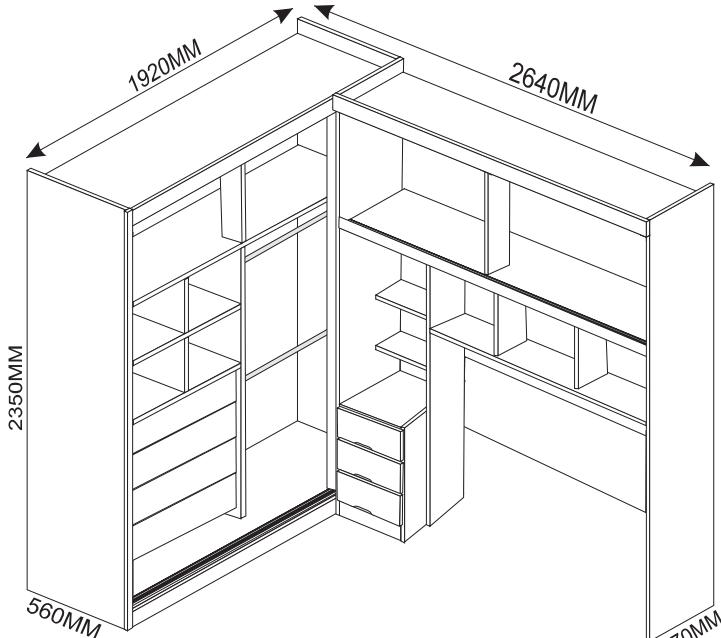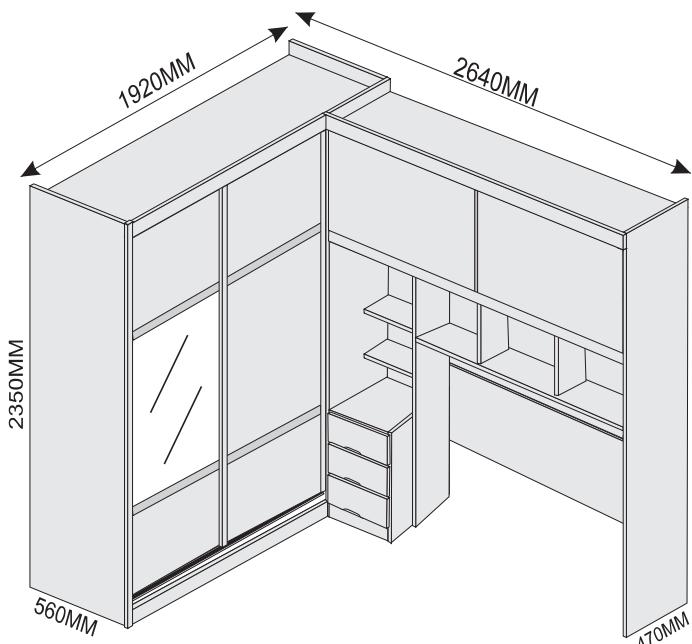

**CAMA A DIREITA**

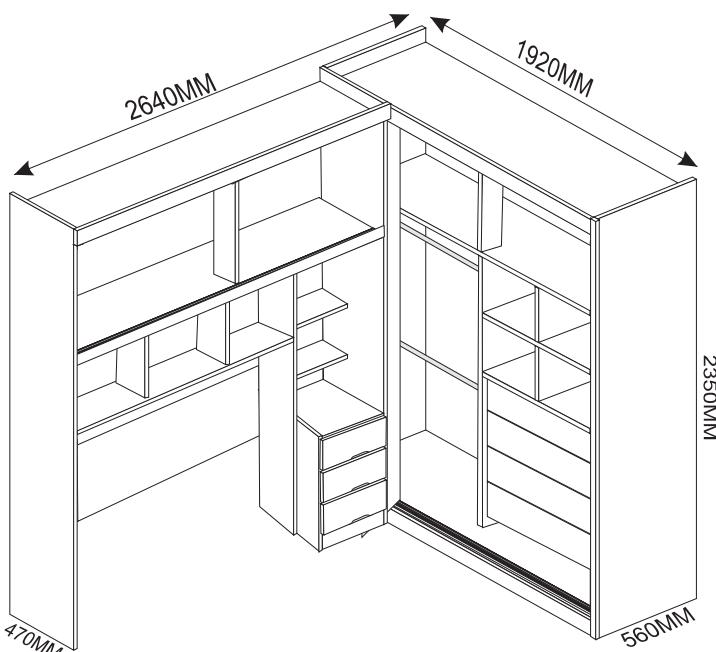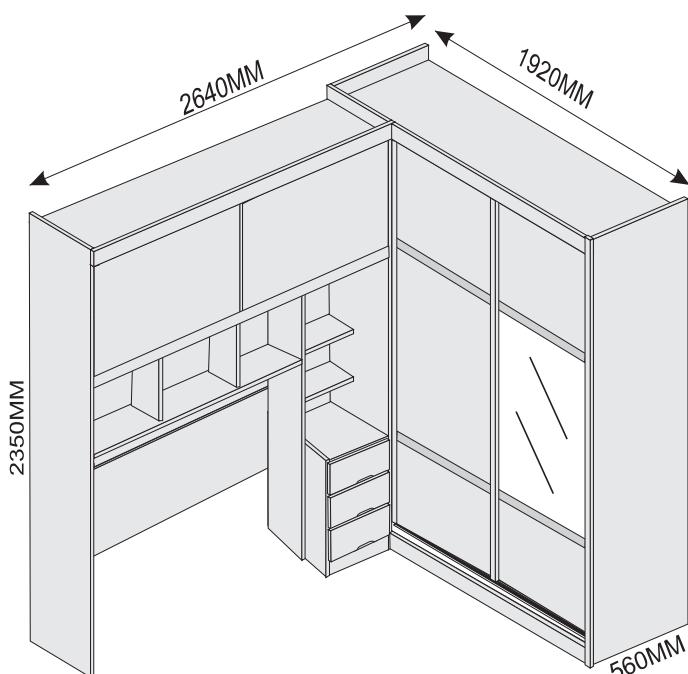

**CAMA A ESQUERDA**


# EUROPA CONJUGADO FIRENZE PLUS 2 ESPELHOS

## ATENÇÃO

- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.



## LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.


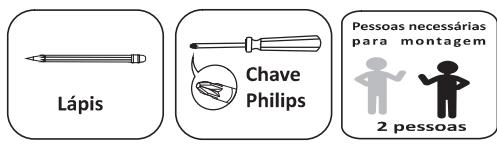


\*Ferramentas não fornecidas

## ESCOLHA O LADO A SER MONTADO

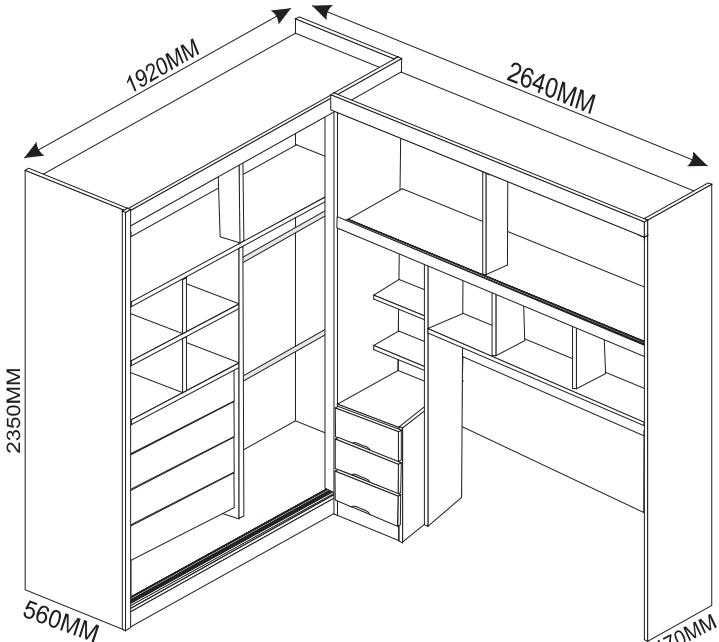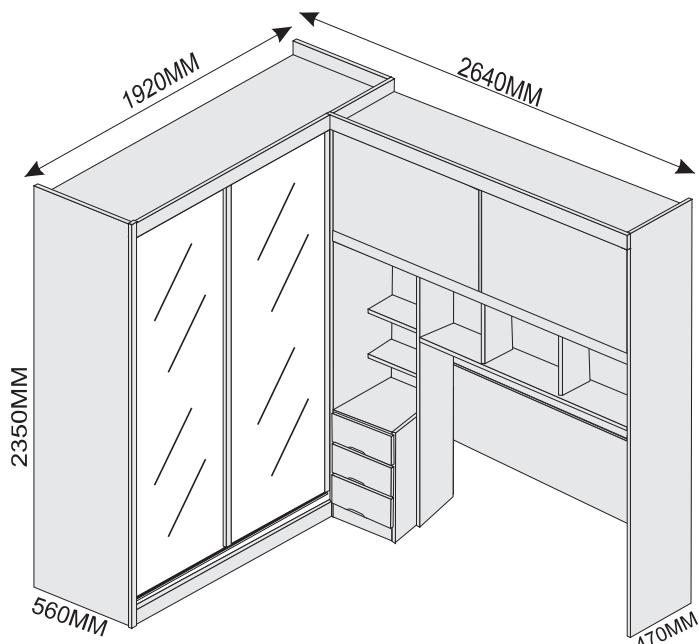

CAMA A DIREITA

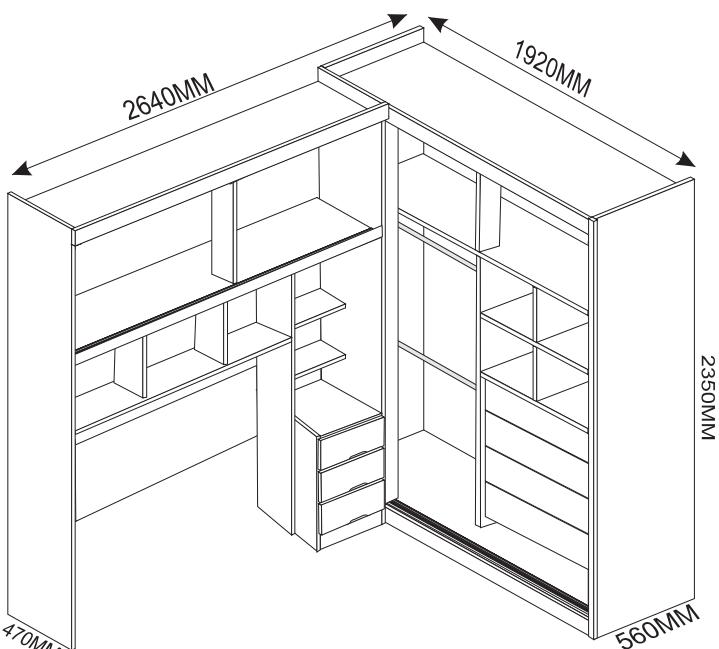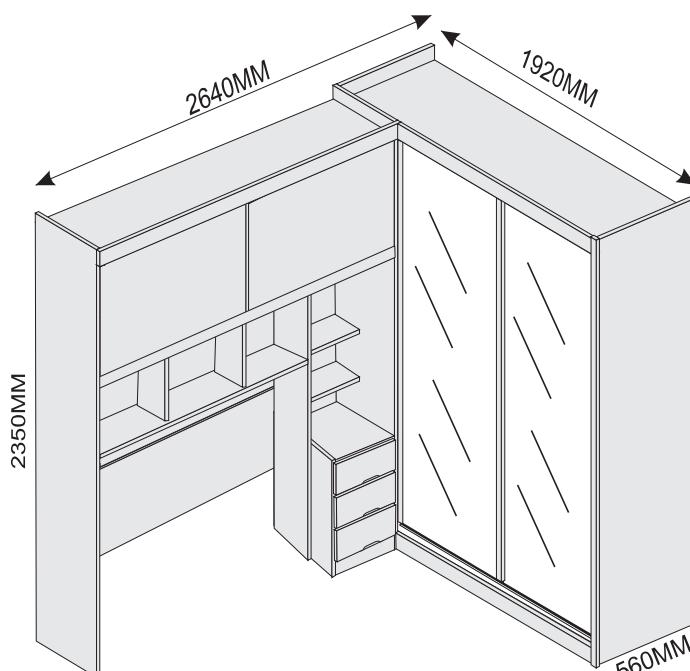

CAMA A ESQUERDA

COD	NUM	PEÇAS	Qtd	COMP	LARG	ESP	MAT	BRAUNA	BRANCO ACETINADO	AMENDOA	OFF WHITE / AMENDOA	OFF WHITE / BRAUNA
14696	1	LATERAL MAIOR DO GAVETEIRO	1	2350	543	15	MDF 15	X	X	X		
14697	2	LATERAL MAIOR DO CABIDEIRO	1	2350	543	15	MDF 15	X	X	X		
14362	3	SUPORTE GAVETA FRONTAL	1	810	25	25	MDF 25	X	X	X		
14363	4	SUPORTE GAVETA TRASEIRO	1	810	16	25	MDF 25					
14700	5	PRATELEIRA BASE	1	1867	543	15	MDF 15	X	X	X		
14323	6	PE BASE	1	497	100	15	MDF 15					
14714	7	RODAPÉ TRASEIRO	2	1867	100	15	MDF 15					
14703	8	DIVISAO MAIOR	1	1750	452	15	MDF 15	X	X	X		
14707	9	PRATELEIRA DA COLMEIA	2	665	450	15	MDF 15	X	X	X		
14708	10	DIVISÃO COLMEIA	2	424	435	15	MDF 15	X	X	X		
14699	11	PRATELEIRA DO MALEIRO	1	1867	452	15	MDF 15	X	X	X		
11459	12	COSTA	4	1892	543	3	HDF 3	X	X	X		
14366	13	PAU DE COSTA MENOR	3	665	30	15	MDF 15	X	X	X		
14702	14	PAU DE COSTA MAIOR	3	1187	30	15	MDF 15	X	X	X		
14704	15	RODAPÉ FRONTAL	1	1410	116	15	MDF 15	X	X	X		
14715	16	MOLDURA CHAPÉU	1	1395	80	15	MDF 15	X	X	X		
14303	17	COLUNA LATERAL	1	2350	60	15	MDF 15	X	X	X		
14316	18	FRENTE GAVETA INTERNA	4	620	190	15	MDF 15	X	X	X		
14317	19	TRASEIRO GAVETA INTERNA	4	585	90	15	MDF 15	X	X	X		
12562	20	LATERAL GAVETA	14	383	115	15	MDF 15	X	X	X		
14312	21	FUNDO GAVETA INTERNA	4	598	388	3	HDF 3	X	X	X		
14701	22	PRATELEIRA CHAPÉU	1	1867	543	15	MDF 15	X	X	X		
14436	23	DIVISÃO DO MALEIRO	1	435	100	15	MDF 15	X	X	X		
14698	24	BATENTE DA PORTA	1	2200	60	15	MDF 15	X	X	X		
11487	25	MOLDURA REBAIXADA PORTA DO MALEIRO	4	543	46	25	MDF 25	X	X	X		
11506	26	PORTA MALEIRO FIRENZE	2	543	980	15	MDF 15		X		X	X
14711	27	LATERAL DO CRIADO	1	2350	452	15	MDF 15	X	X	X		
14706	28	LATERAL MENOR CRIADO	1	680	452	15	MDF 15	X	X	X		
14705	29	RODAPÉ FRONTAL DO CRIADO	1	430	130	15	MDF 15	X	X	X		
11482	30	RODAPÉ TRASEIRO DO CRIADO	1	430	60	15	MDF 15					
14782	31	PRATELEIRA DA GAVETA CRIADO	1	430	452	15	MDF 15	X	X	X		
14783	32	DIVISAO CRIADO	1	1727	337	15	MDF 15	X	X	X		
14784	33	PRATELEIRA DO CRIADO	2	445	333	15	MDF 15	X	X	X		
14786	34	PRATELEIRA CABECEIRA	1	1600	206	15	MDF 15	X	X	X		
14787	35	LATERAL DA CABECEIRA	1	2350	452	15	MDF 15	X	X	X		
14788	36	DIVISAO DO PAINEL	2	270	204	15	MDF 15	X	X	X		
14789	37	PRATELEIRA INFERIOR MALEIRO	1	2060	434	15	MDF 15	X	X	X		
14717	38	DIVISAO MALEIRO	1	573	100	15	MDF 15	X	X	X		
14790	39	PRATELEIRA CHAPÉU CAMA	1	2060	452	15	MDF 15	X	X	X		
14712	40	PAINEL DA CABECEIRA	2	1600	543	15	MDF 15	X	X	X		
14760	41	COSTA CRIADO	1	1700	470	3	HDF 3	X	X	X		
9750	42	COMPLEMENTO GAVETA	3	250	35	3	HDF 3	X	X	X		
12920	43	COSTA MALEIRO	1	2085	600	3	HDF 3	X	X	X		
11477	44	MOLDURA MALEIRO CAMA	1	2060	49	15	MDF 15	X	X	X		
14716	45	MOLDURA CHAPÉU DA CAMA	1	2093	80	15	MDF 15	X	X	X		
11473	46	FRENTE GAVETA DO CRIADO	3	450	178	15	MDF 15	X	X	X		
14710	47	TRASEIRO GAVETA DO CRIADO	3	378	90	15	MDF 15	X	X	X		
14709	48	FUNDO DE GAVETA DO CRIADO	3	390	388	3	HDF 3	X	X	X		

### FIRENZE PLUS

14720	49	PORTA MENOR	4	515	660	15	MDF 15		X		X	X
14719	50	PORTA MAIOR	1	1090	660	15	MDF 15		X		X	X
14721	51	PORTA C ESPELHO	1	1090	660	12	MDF 12					
14713	52	MOLDURA DA PORTA MAIOR	4	2170	46	25	MDF 25	X	X	X		
14718	53	PERFIL DIVISOR PORTA	4	630	35	25	MDF 25	X	X	X		

### FIRENZE PLUS 2 ESPELHOS

14276	54	VOL=PORTA ESPELHADA MONTADA	2	2170	730	25	MDF 25	X	X	X		
-------	----	-----------------------------	---	------	-----	----	--------	---	---	---	--	--

COD	LET	DESENHO	OTD	DESCRÍÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		108	PARAFUSO 5 X 40 ESTRUTURAL	40	5	5	AÇO
3813	B		9	PARAFUSO 3,5 X 35 CABEÇA CHATA	35	3,5	3,5	AÇO
10778	C		235	PARAFUSO 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10733	D		295	PARAFUSO 3,5 X 14 CHATA PHS	14	3,5	3,5	AÇO
10780	E		1	SACHE DE COLA	20	20	5	COLA
10781	F		38	CANTONEIRA 4 FUROS 15X40MM	40	15	15	METAL
10702	G		14	SAPATA L CINZA	15	15	4	PLÁSTICO
601	H		4	SUPORTE CABIDEIRO	40	20	20	PLÁSTICO
10680	I		3	CHAPA RETA 2 FUROS	20	10	2	METAL
10732	J		1	LOGOMARGA EUROPA	20	10	2	PAPEL
5408	L		12	BATENTE DE SILICONE 12MM	12	12	2	SILICONE
610	M		44	CAVILHA 6X30MM	30	6	6	MADEIRA
603	N		4	SUPORTE TRIANGULAR	15	15	15	PLÁSTICO
14650	O		2	CABIDEIRO 1179MM	1179	20	15	ALUMINIO
14651	Q		1	TRILHO INFERIOR GAVETEIRO	1427	50	5	ALUMINIO
14652	R		1	TRILHO SUPERIOR GAVETEIRO	1427	64	25	PLÁSTICO
13746	S		7	CORRREDICA TELESCOPICA	300	32	15	METAL
11258	T		1	TRILHO INFERIOR MALEIRO	2055	50	5	ALUMINIO
11259	U		1	TRILHO SUPERIOR MALEIRO	2055	64	25	PLÁSTICO
15141			1	KIT ROLDANA 02 PTS C MOLAS				
15146	A1		4	ROLDANA INFERIOR C MOLA	50	40	15	PLÁSTICO
5861	A2		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
5866	A3		4	FREIO PARA GUIA SUPERIOR	30	30	15	PLÁSTICO
1355	A4		8	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
10734	A5		20	PARAFUSO 3,5 X 20 CHATA PHS	20	3,5	3,5	AÇO
3806			1	KIT ROLDANA 02 PTS				
5860	A6		4	ROLDANA INFERIOR	50	33	15	METAL
5861	A7		4	GUIA SUPERIOR	63	32	12	PLÁSTICO
614	A8		4	CHAPA PARA REGULAGEM	50	10	1	METAL
5866	A9		4	FREIO PARA GUIA SUPERIOR	30	30	15	PLÁSTICO
1355	A4		20	PARAFUSO 3 X 16 CHATA PHS	16	3	3	AÇO
ITEM COM VARIAÇÃO NA COR = BRAUNA / BRANCO ACETINADO / AMENDOA								
10708	P		15	CONECTOR DEMONTAGEM	400	20	20	PLÁSTICO
216	TF		60	TAPA FURO PAPEL 13MM	13	13	2	PAPEL
10785	GR		2	GIZ RETOQUE	15	8	8	PAPEL

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO C PORTAS MAIORES

DESTRAVE E DESTAKE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.




01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

02=FIXE O SUPORTE ( 03 ) E ( 04 ) NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( A ) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.

03= FIXE A CORREDICA ( S ) NO SUPORTE ( 03 ) E ( 04 ) COM O PARAFUSO ( D )

04= FIXE A SAPATA ( G ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM O PARAFUSO ( D )

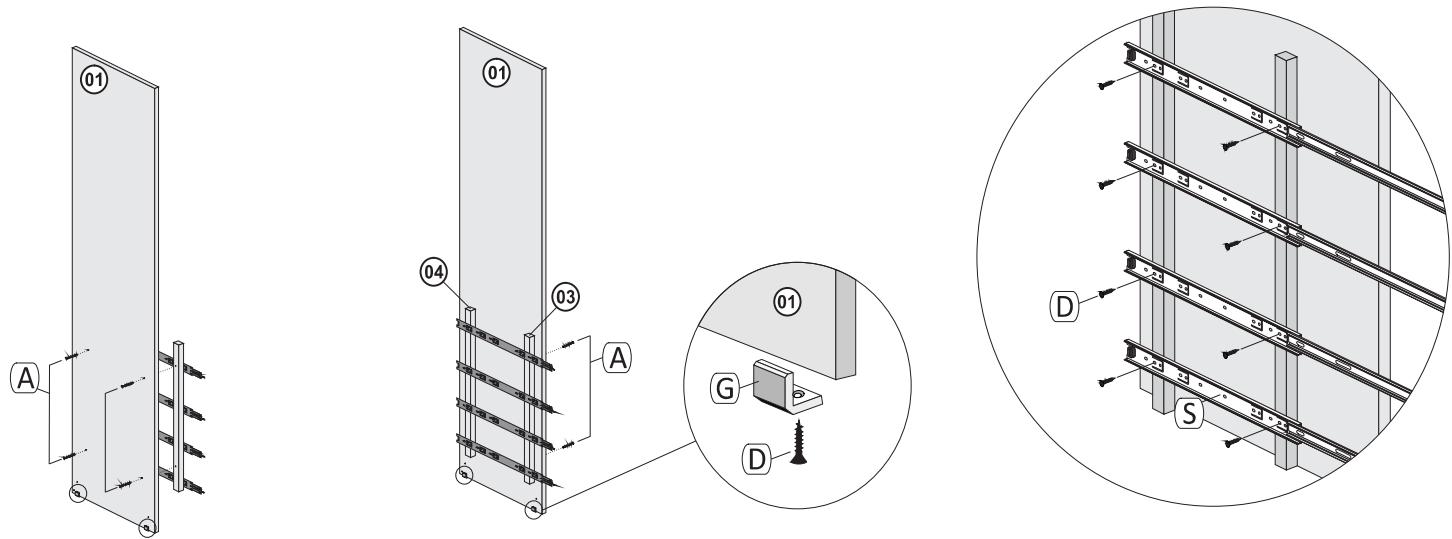


05= FIXE A CORREDICA ( S ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM O PARAFUSO ( D ) DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.


06= ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 08 )

07=FIXE O SUPORTE CABIDE ( H ) NA DIVISÃO ( 08 ) COM PARAFUSO ( D ) DE ACORDO COM LADO ESCOLHIDO.

MONTAGEM DIVISÃO  
ESQUERDA

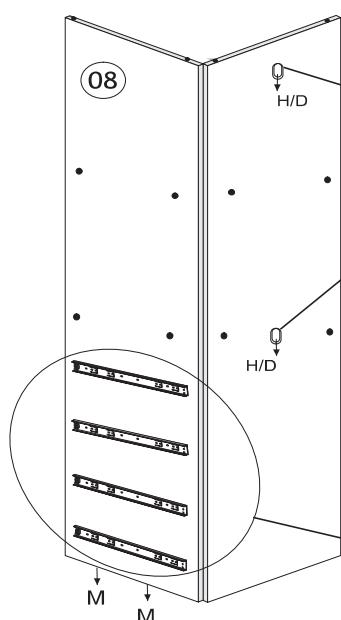


MONTAGEM DIVISÃO  
DIREITA

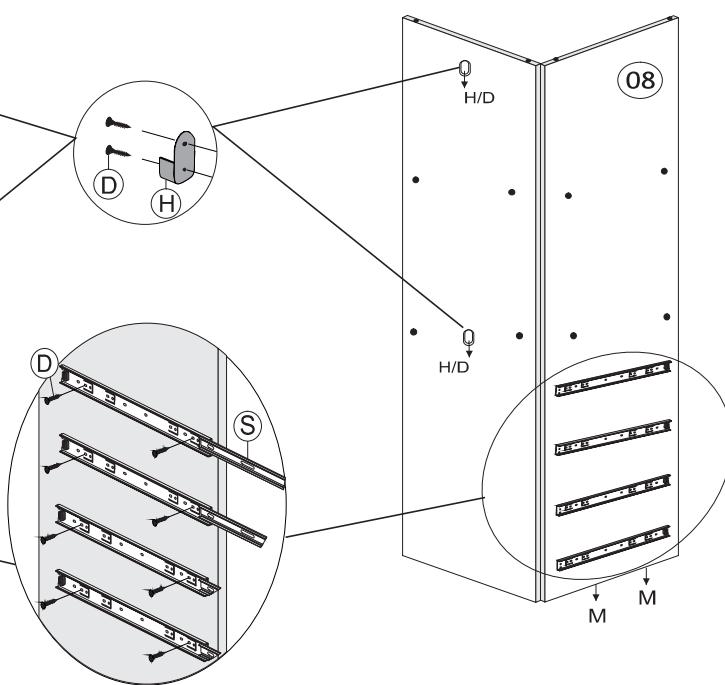


## MONTAGEM MODULO COM PORTAS MAIORES


- 01=FIXE A SAPATA ( G ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( D ).
- 02=FIXE OS RODAPÉS TRASEIROS ( 07 ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( A ).
- 03=FIXE A PRATELEIRA ( 05 ) NO PÉ BASE ( 06 ) COM PARAFUSO ( B ).
- 04=FIXE A LATERAL ( 01 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) COM PARAFUSO ( A ).
- 05=FIXE A LATERAL ( 01 ) NOS RODAPÉS TRASEIROS ( 07 ) COM PARAFUSO ( A ).

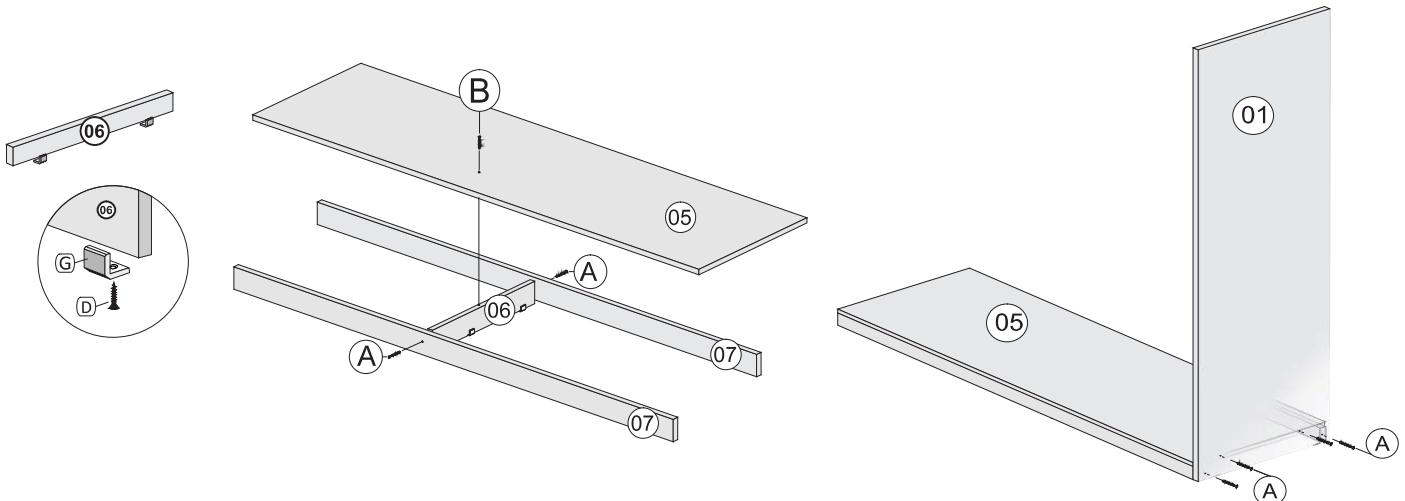


- 06=FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( A ).
- 07=FIXE A DIVISÃO DA COLMEIA ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 09 ) COM PARAFUSO ( A ).
- 08=ENCAIXE A CAVILHA ( M ) NA DIVISÃO ( 10 ).

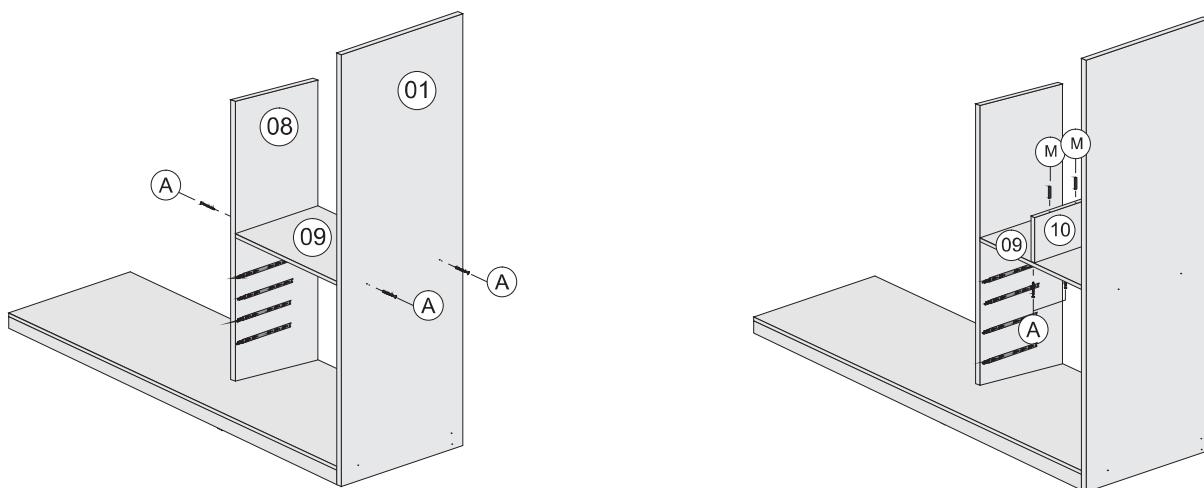


- 09=ENCAIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 10 ) COM A CAVILHA ( M ).
- 10=FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA LATERAL ( 01 ) E NA DIVISÃO ( 08 ) COM PARAFUSO ( A ).
- 11=ENCAIXE A DIVISÃO ( 10 ) NA PRATELEIRA ( 09 ) COM A CAVILHA ( M ).

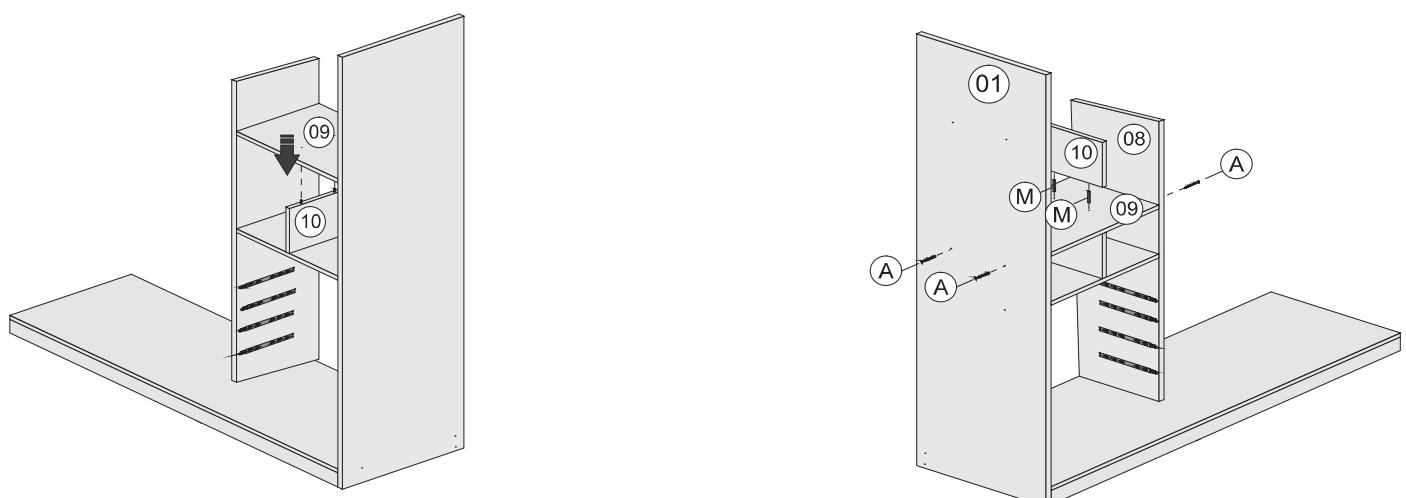


12=FIXE A LATERAL ( 02 ) NA PRATELEIRA ( 05 ) E NOS RODAPÉS ( 07 ) COM PARAFUSO ( A ).  
13=FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 08 ) E NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A ).  
14=FIXE A PRATELEIRA ( 09 ) NA DIVISÃO ( 10 ) COM PARAFUSO ( A ).

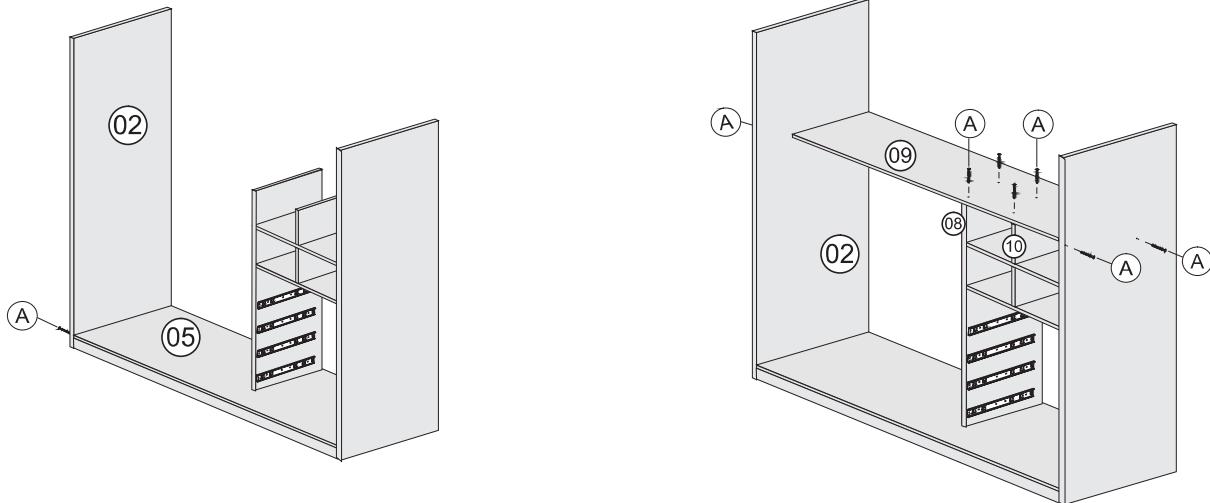

15=FIXE A DIVISÃO ( 23 ) NA PRATELEIRA ( 22 ) COM A CAVILHA ( M ) E O PARAFUSO ( A ).  
16=FIXE A PRATELEIRA ( 22 ) NAS LATERAIS ( 01 ) E ( 02 ) COM PARAFUSO ( A ).

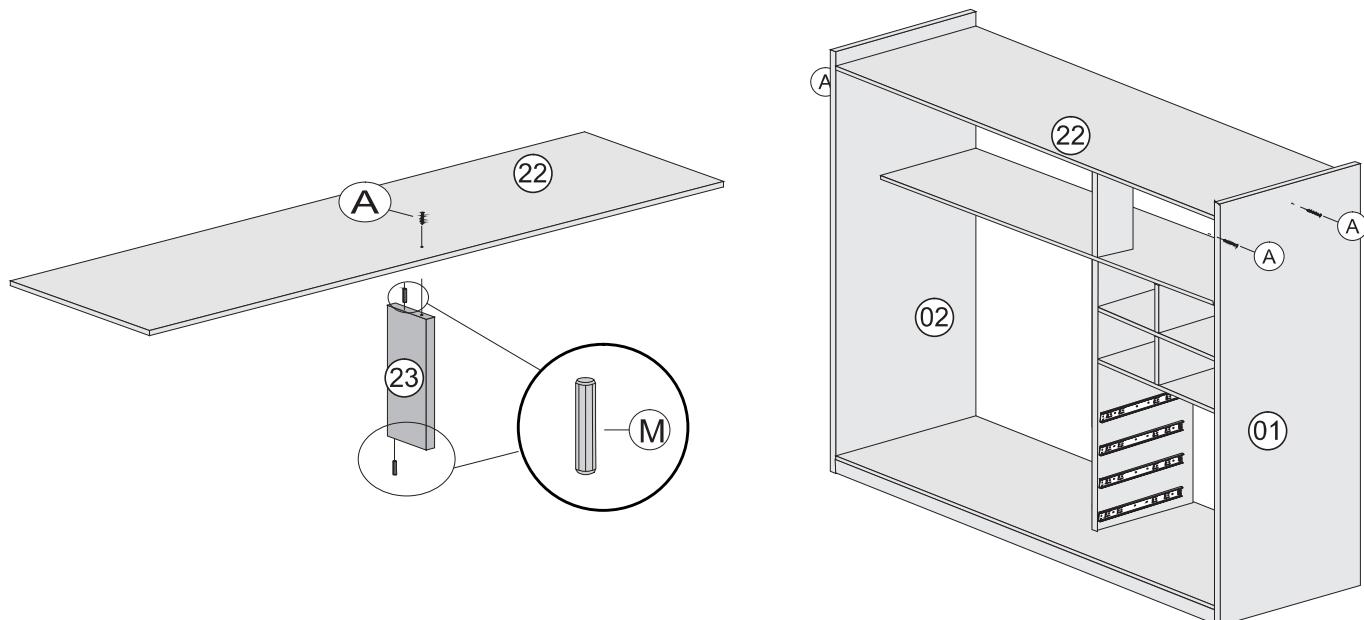

17=FIXE AS COSTAS ( 12 ) COM PARAFUSO ( C ) COLOCANDO OS PAUS DE COSTAS ( 13 ) E ( 14 ) ENTRE AS COSTAS ( 12 ).

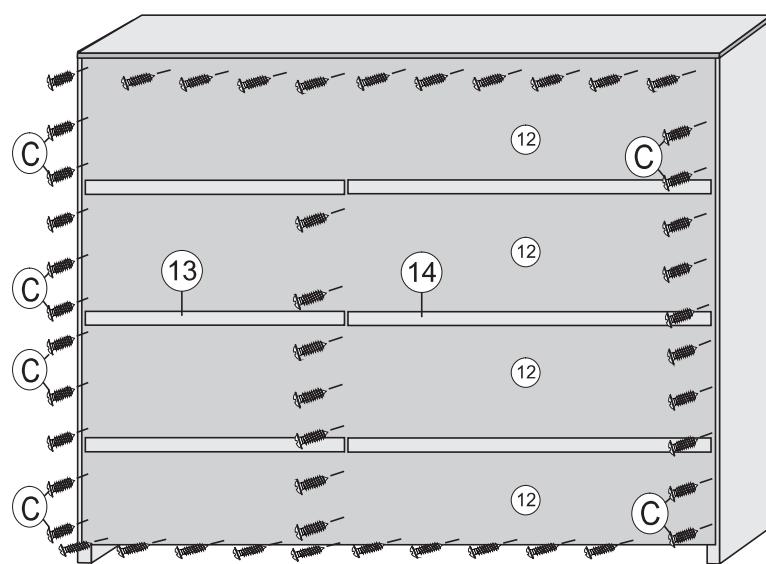

# PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM MODULO CAMA


DESTRAVE E DESTAKE A PARTE QUE SERÁ FIXADA NA GAVETA.



01=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

02=FIXE A CORREDIÇA ( S ) NA LATERAL ( 27 ) COM PARAFUSO ( D )  
DE ACORDO COM O LADO ESCOLHIDO.

03=FIXE A SAPATA ( G ) NA LATERAL ( 27 ) COM PARAFUSO ( D ).

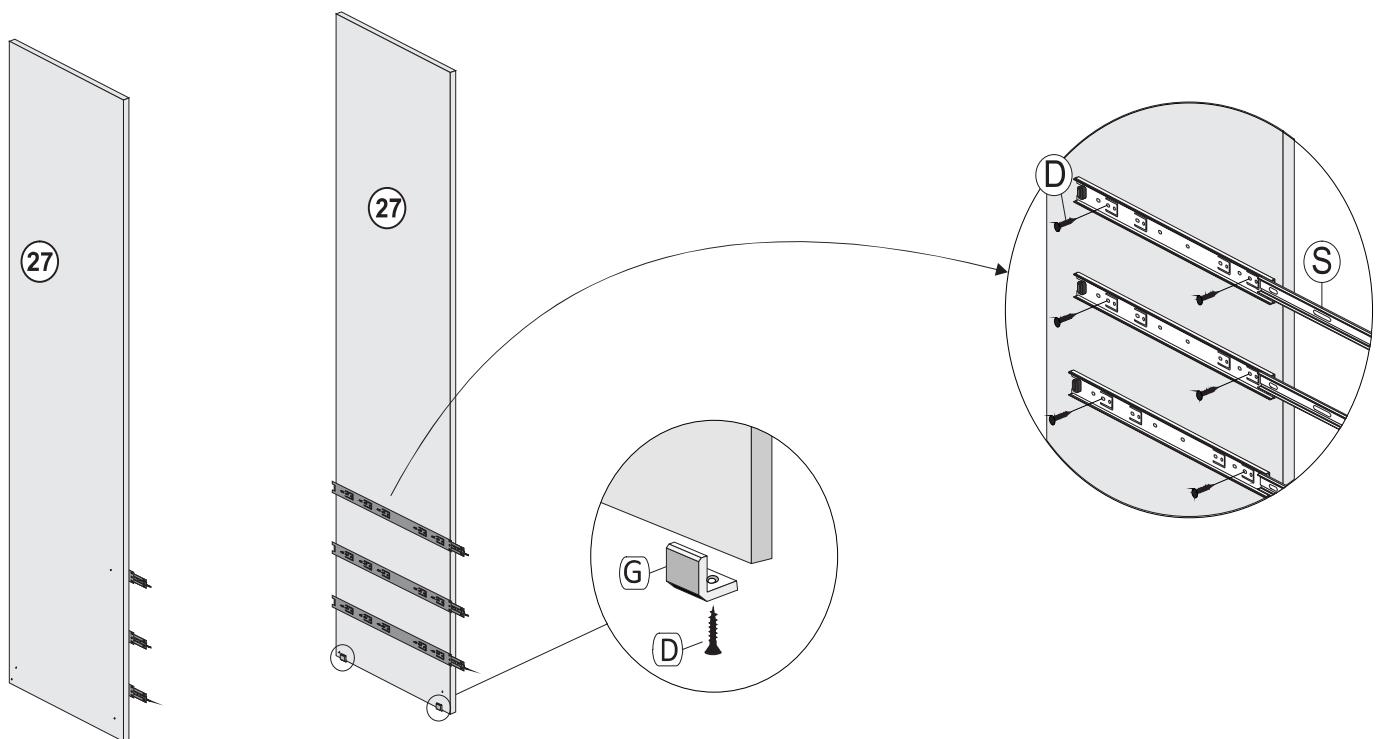


04=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM




05=FIXE A CORREDIÇA ( S ) NA LATERAL MENOR ( 28 ) COM PARAFUSO ( D )  
DE ACORDO COM LADO ESCOLHIDO

06=FIXE A SAPATA ( G ) NA LATERAL ( 28 ) COM PARAFUSO ( D )

MONTAGEM A ESQUERDA

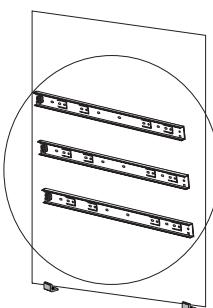

MONTAGEM A DIREITA

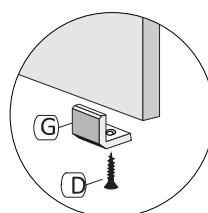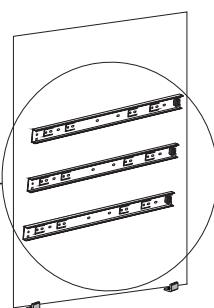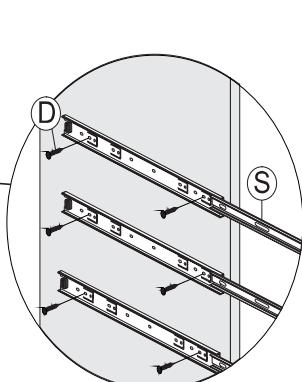


07=ESCOLHA O LADO DA MONTAGEM

08=FIXE A LATERAL ( 28 ) NO RODAPÉ ( 29 ) E ( 30 ) COM PARAFUSO ( A )

09=FIXE A LATERAL ( 28 ) NA PRATELEIRA ( 31 ) COM PARAFUSO ( A )

10=FIXE A LATERAL ( 27 ) NO RODAPÉ ( 29 ) E ( 30 ) COM PARAFUSO ( A )


11=FIXE A LATERAL ( 27 ) NA PRATELEIRA ( 31 ) COM PARAFUSO ( A )

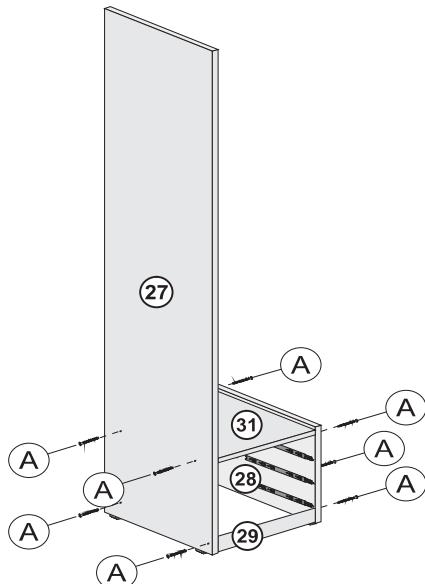

---


12=FIXE AS PRATELEIRAS ( 33 ) NA LATERAL ( 27 ) E DIVISÃO ( 32 ) COM PARAFUSO ( A )

13=FIXE A DIVISÃO ( 32 ) NA LATERAL ( 28 ) COM PARAFUSO ( B )

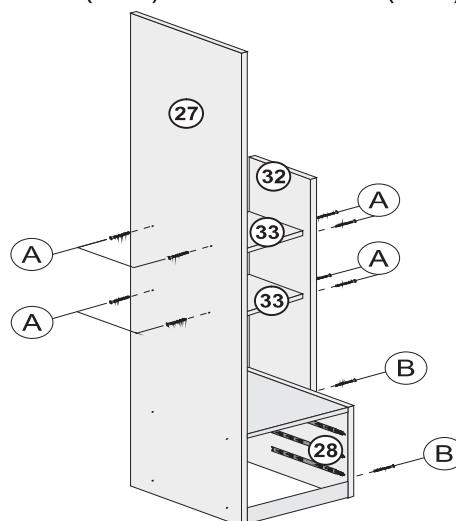


---

14=FIXE A PRATELEIRA ( 34 ) NA DIVISÃO ( 32 ) E NA LATERAL ( 35 ) COM PARAFUSO ( A )

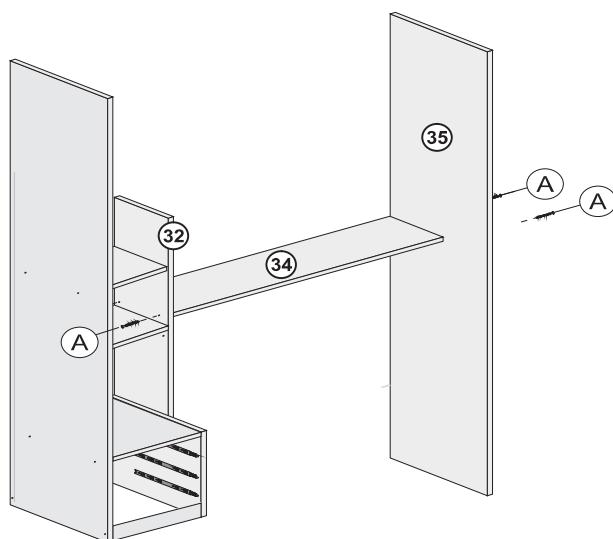


15=FIXE A DIVISÃO ( 36 ) NA PRATELEIRA ( 34 ) COM PARAFUSO ( A )

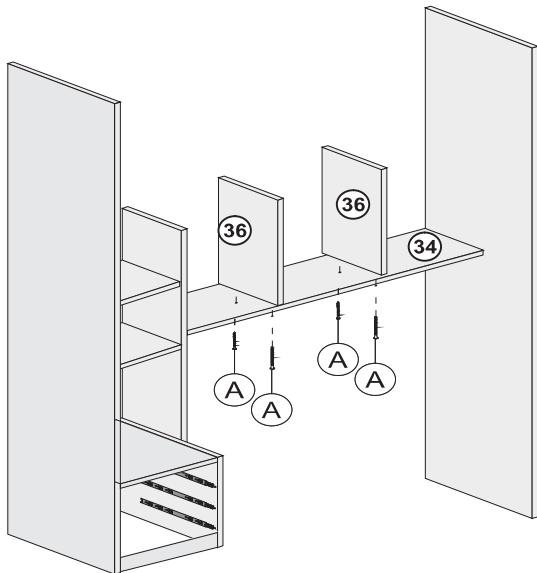

16=FIXE A PRATELEIRA ( 37 ) NAS LATERAIS ( 27 ) E ( 35 ) COM PARAFUSO ( A )


17=FIXE A PRATELEIRA ( 37 ) NAS DIVISÕES ( 36 ) COM PARAFUSO ( A )

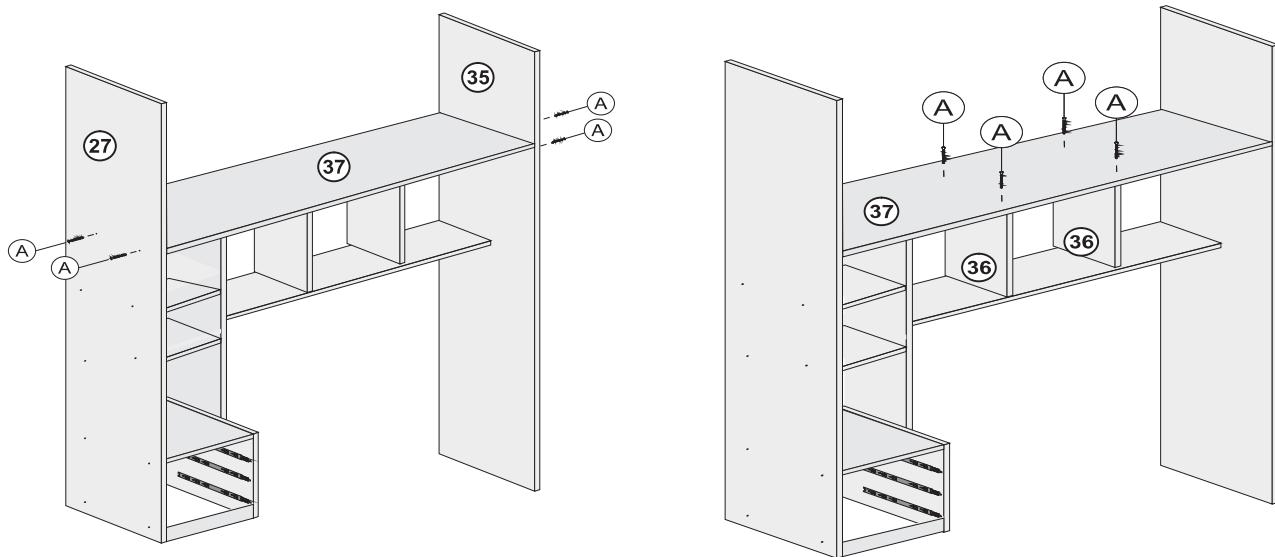


18=FIXE A DIVISÃO ( 38 ) NA PRATELEIRA ( 39 )

COM A CAVILHA ( M ) E PARAFUSO ( A )

19=FIXE A PRATELEIRA ( 39 ) NAS LATERAIS ( 27 ) E ( 35 ) COM PARAFUSO ( A )

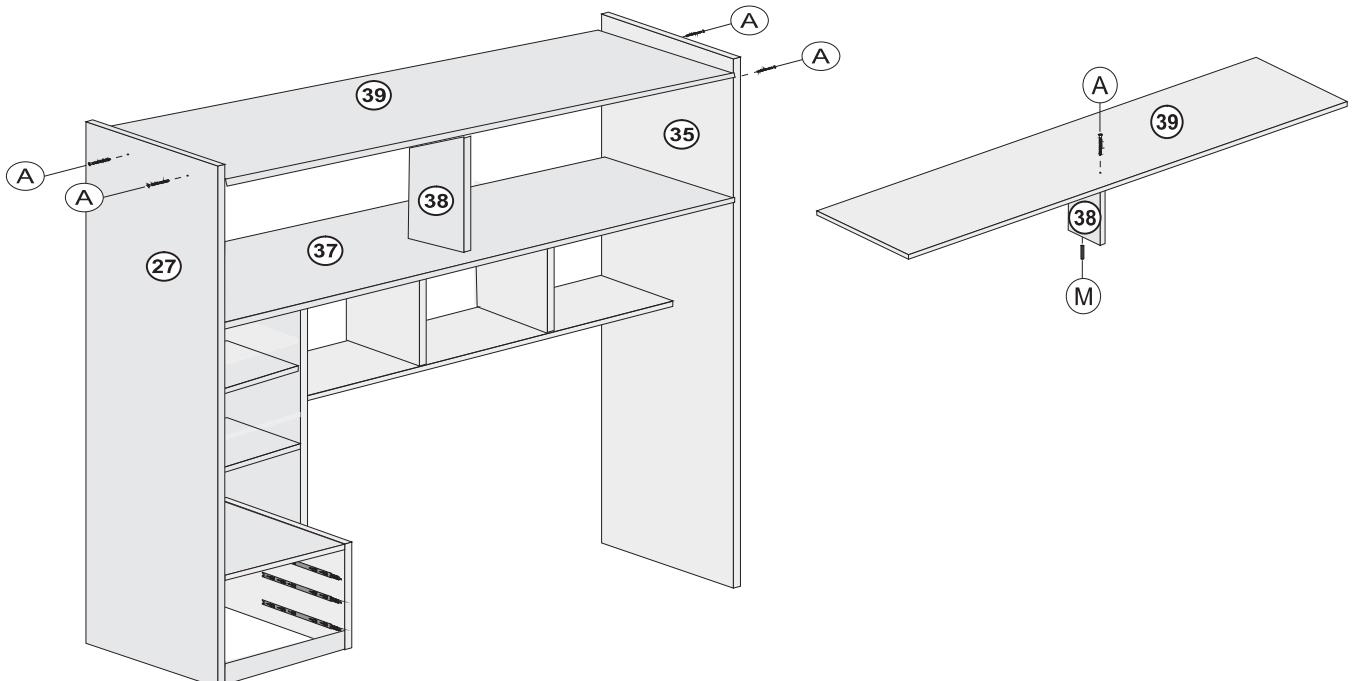


20=FIXE 4 CANTONEIRA ( F ) NOS PAINEIS ( 40 ) COM PARAFUSO ( D )  
21=FIXE O PAINEL ( 40 ) ENTRE A LATERAL ( 35 ) E A DIVISÃO ( 32 )  
COM PARAFUSO ( D ). COMECE DE CIMA PARA BAIXO  
22=APÓS FIXAR OS PAINÉIS COLOCAR 3 CANTONEIRAS ( F ) ENTRE  
O PAINEL SUPERIOR ( 40 ) E A PRATELEIRA ( 37 ) COM PARAFUSO ( D )  
23=FIXE A CHAPA RETA ( I ) ENTRE AS EMENDAS DOS PAINÉIS ( 40 )

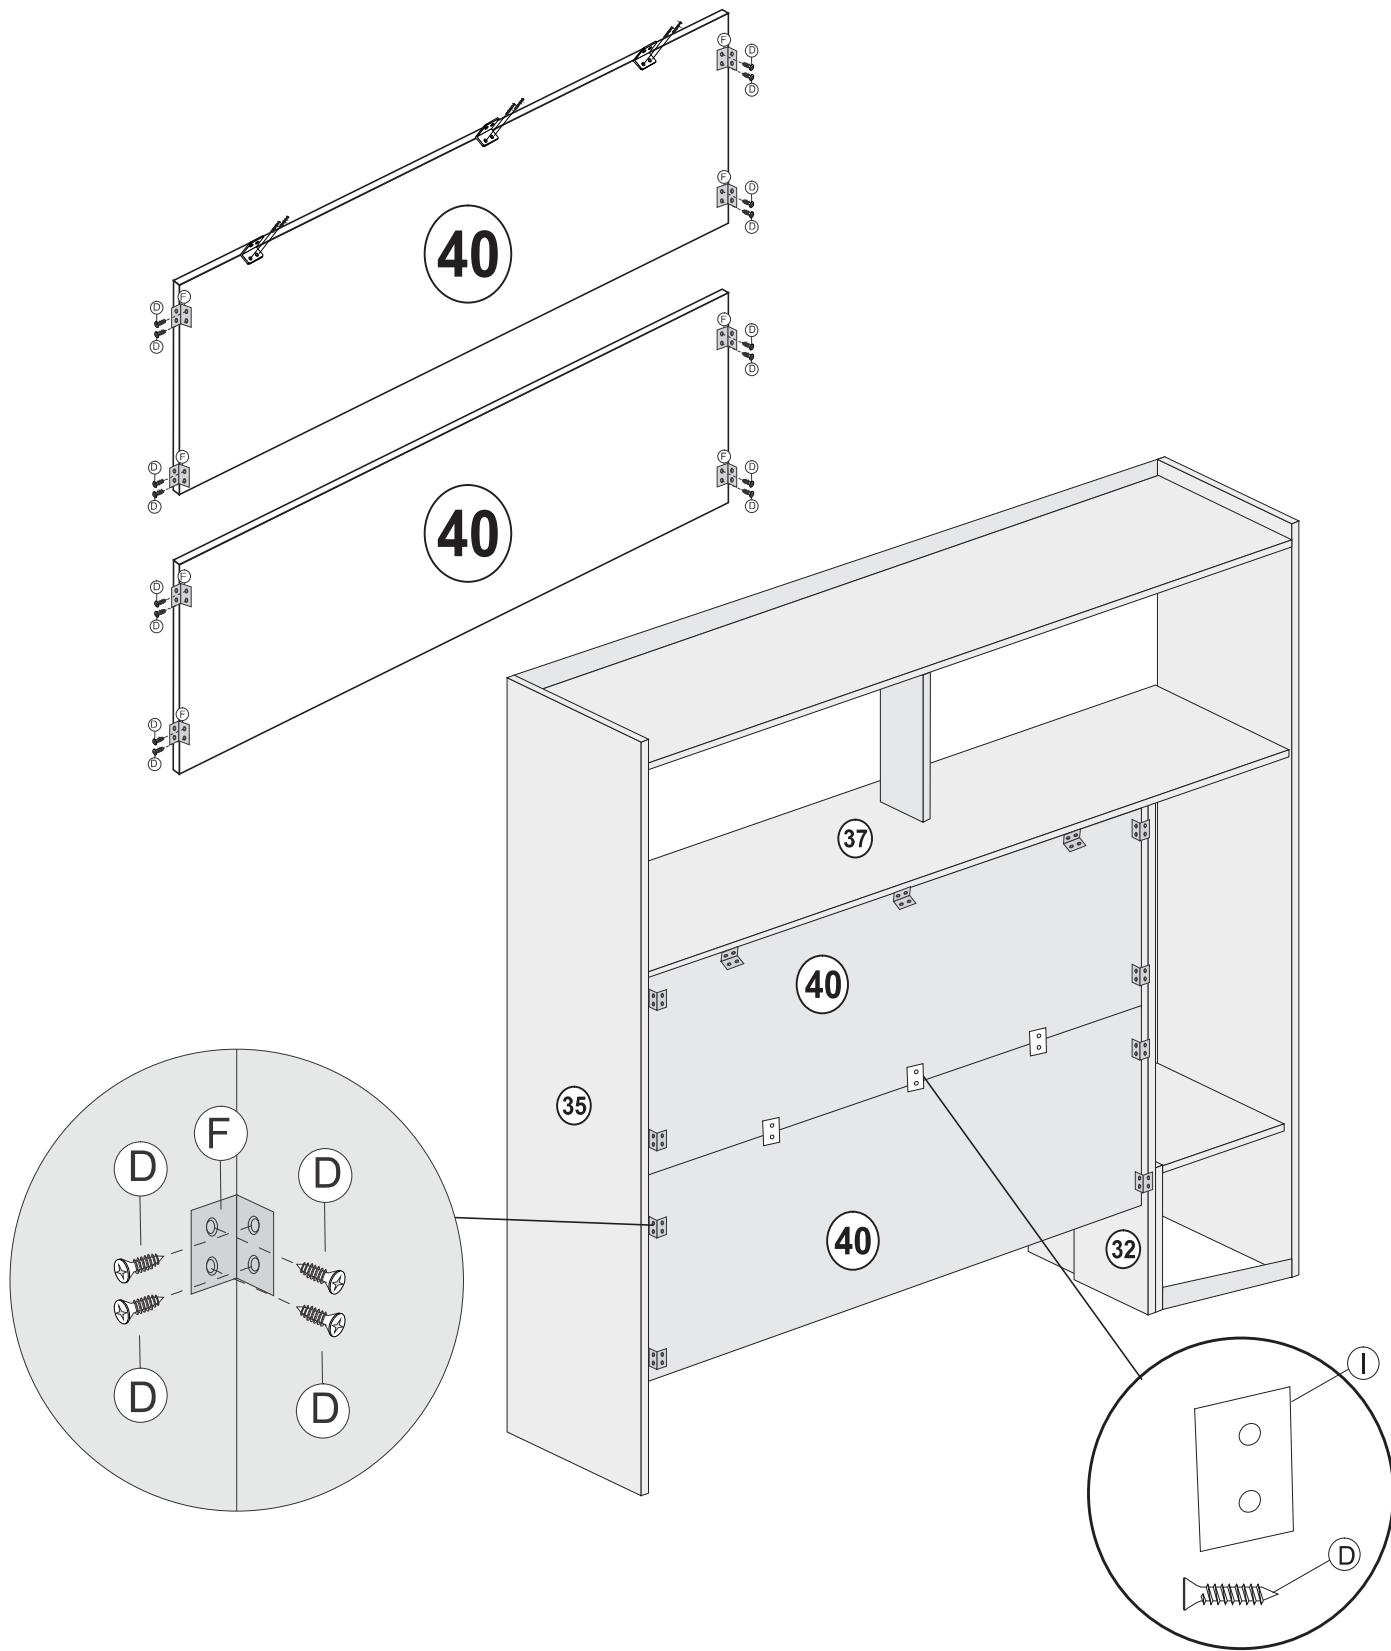


Comece a fixar os painéis de cima para baixo

24=FIXE A COSTA ( 43 ) NA PRATELEIRA ( 37 ) E ( 39 ) COM PARAFUSO ( C )  
25=FIXE A COSTA ( 43 ) NA LATERAL ( 27 ) E ( 35 ) COM PARAFUSO ( C )

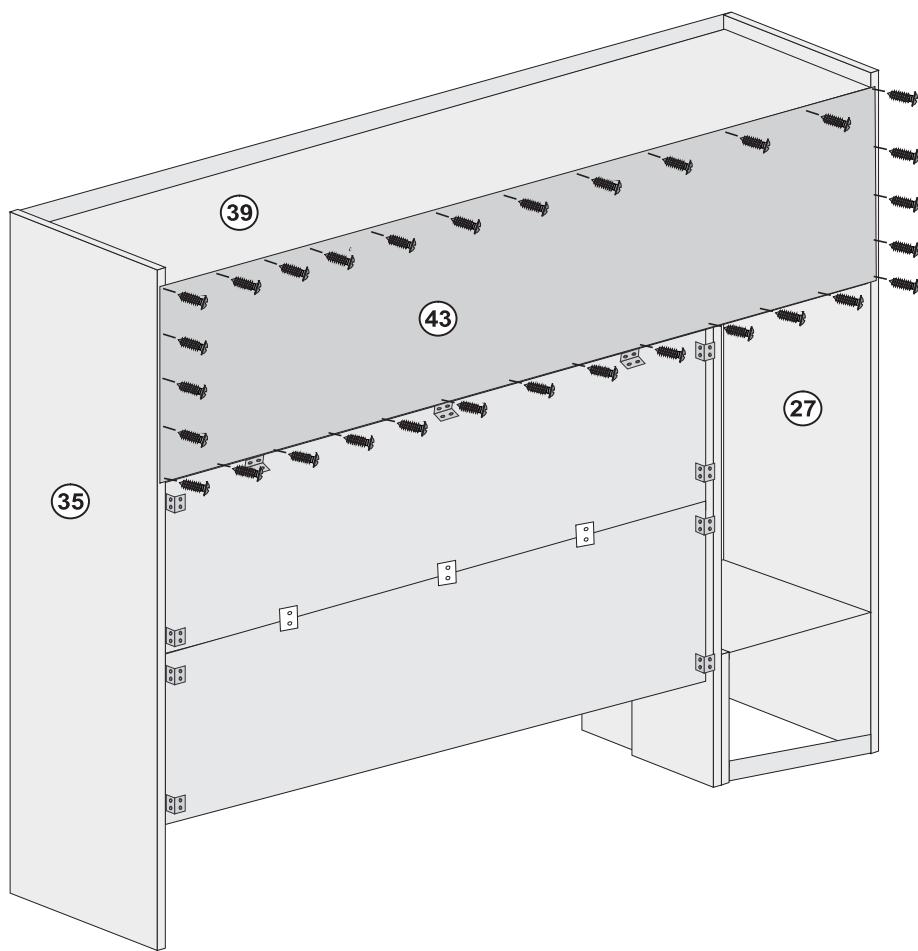

---


26=FIXE AS COSTAS ( 41 ) NA DIVISÃO ( 36 )  
E NA LATERAL ( 27 ) COM PARAFUSO ( C )

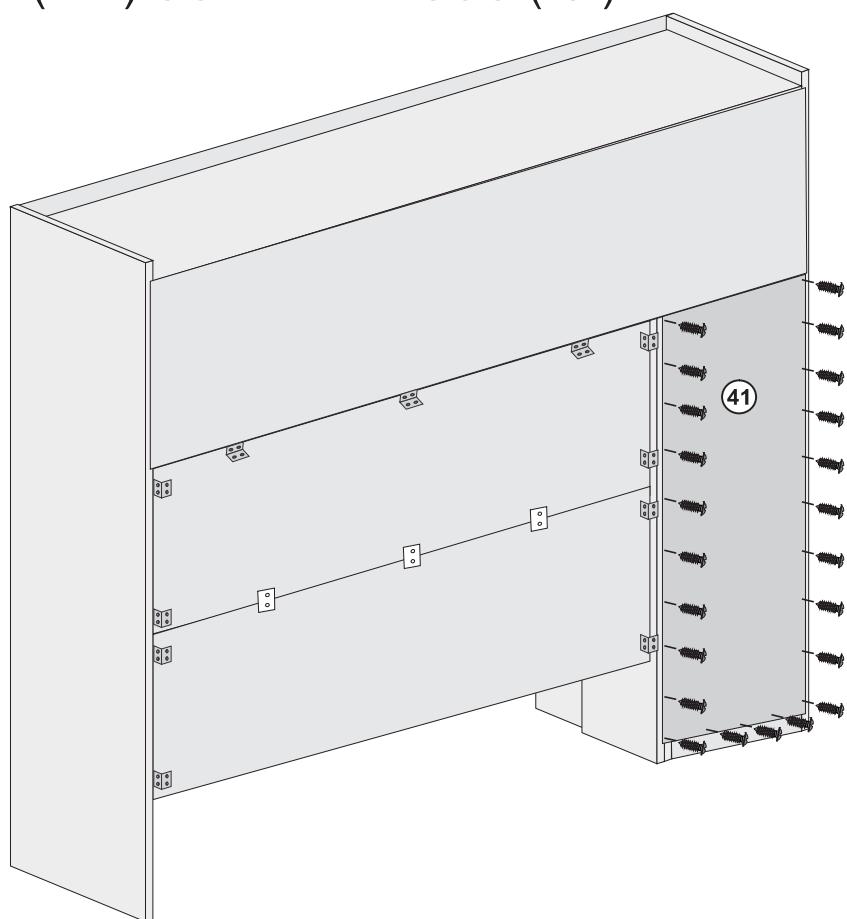



27=FIXE O CONECTOR ( P ) NA MOLDURA CHAPÉU ( 45 ) COM PARAFUSO ( C )



28=FIXE A MOLDURA ( 45 ) NA PRATELEIRA ( 39 ) COM PARAFUSO ( C )


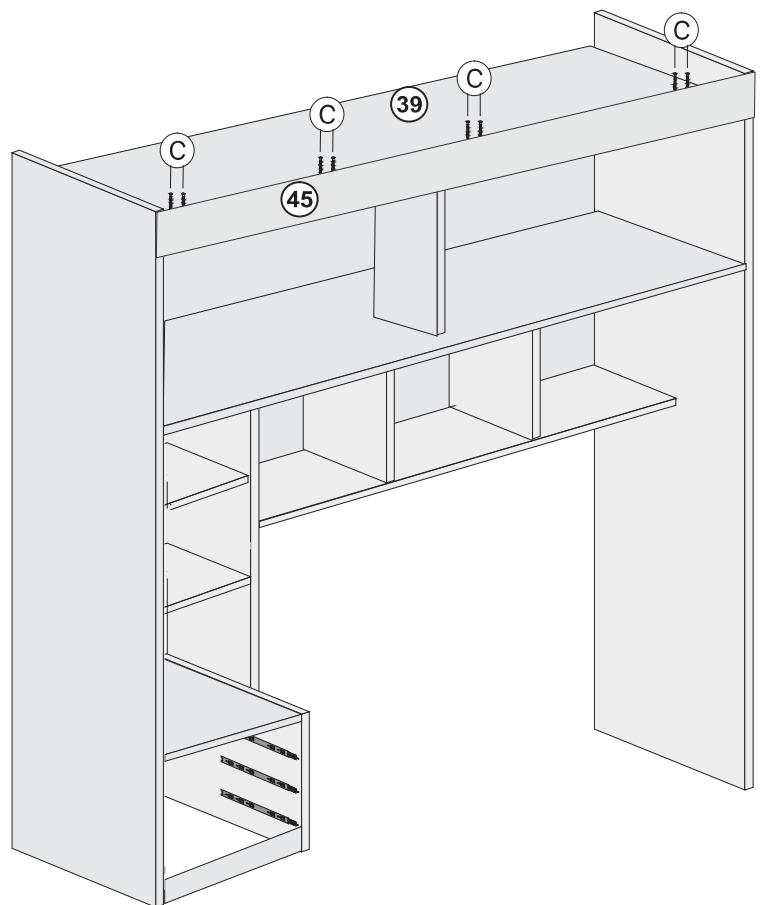


29=FIXE O TRILHO SUPERIOR ( U ) NA PRATELEIRA ( 39 ) COM PARAFUSO ( D )

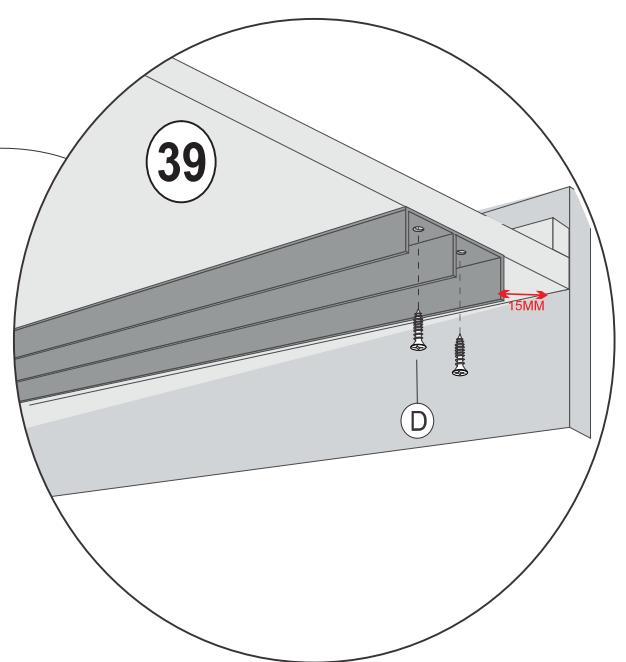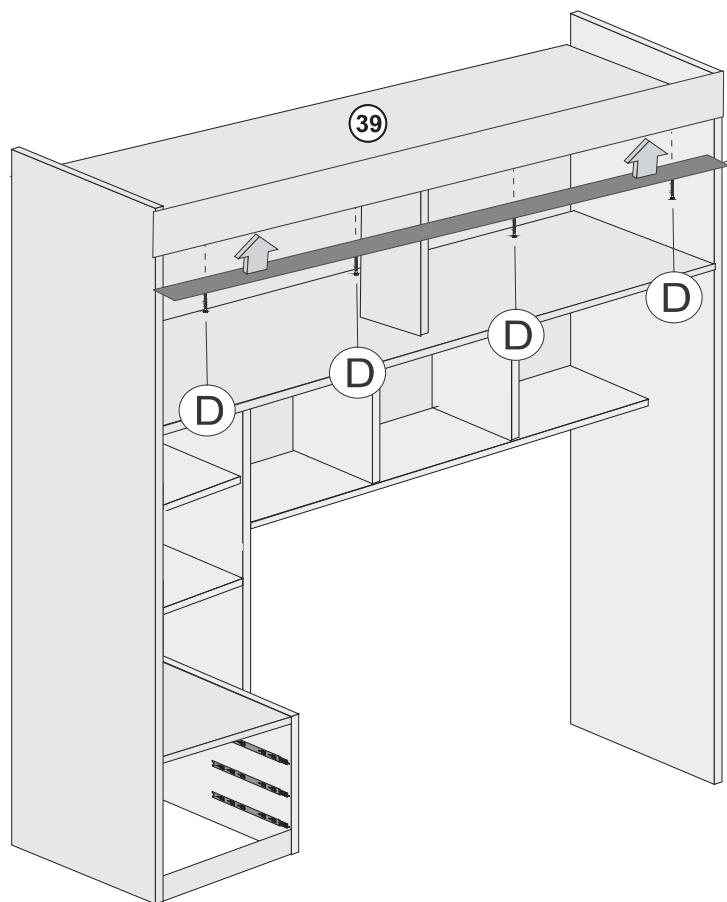

**FIXAR O TRILHO SUPERIOR  
RECUADO 15MM DA FRENTE  
DA PRATELEIRA ( 39 ) COM  
PARAFUSO ( D ).**






30=FIXE O TRILHO INFERIOR ( T ) NA PRATELEIRA ( 37 ) COM PARAFUSO ( D )

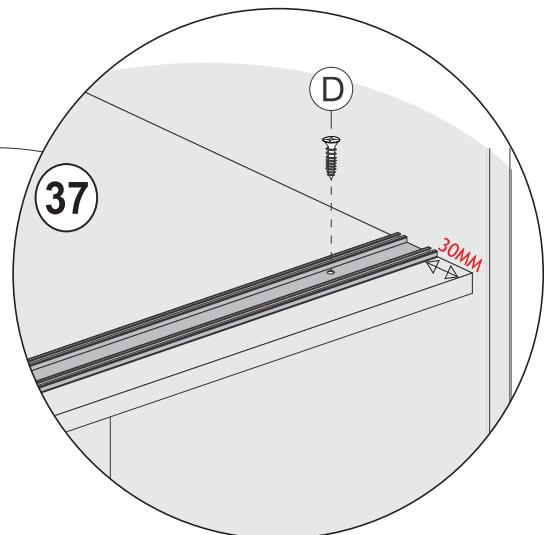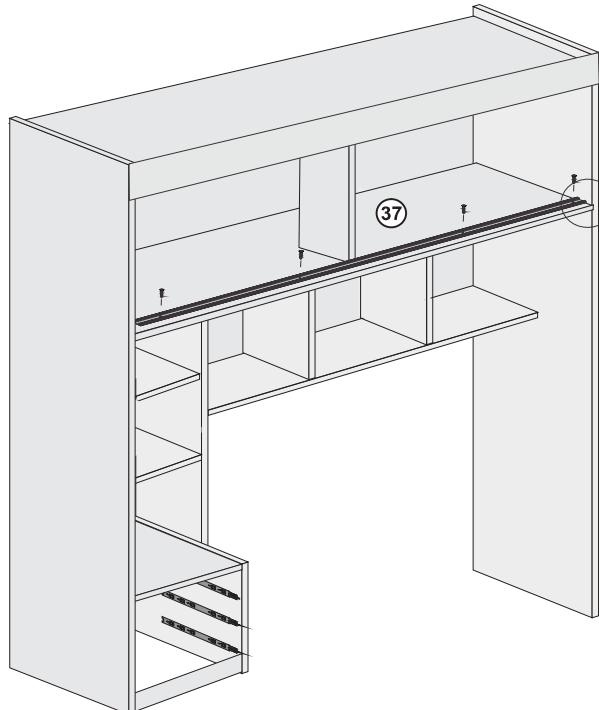

FIXAR 30MM RECUADO DA  
FRENTE DA PRATELEIRA ( 37 )  
COM PARAFUSO ( D ) 3,5X14MM

31=FIXE O CONECTOR ( P ) NA MOLDURA ( 44 ) COM PARAFUSO ( C )

32=FIXE A MOLDURA ( 44 ) NA PRATELEIRA ( 37 ) COM PARAFUSO ( C )

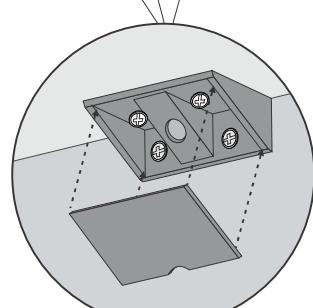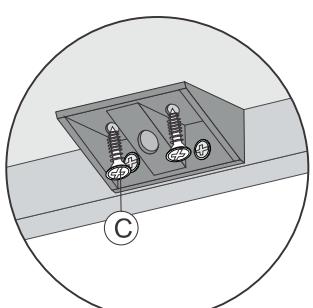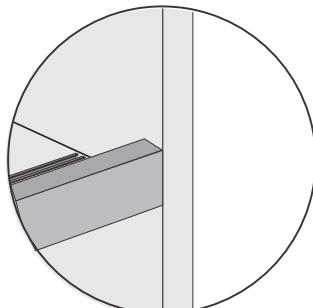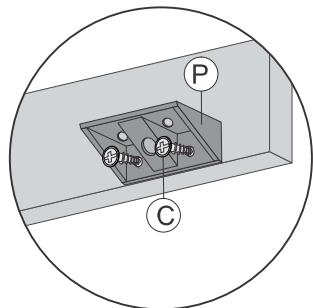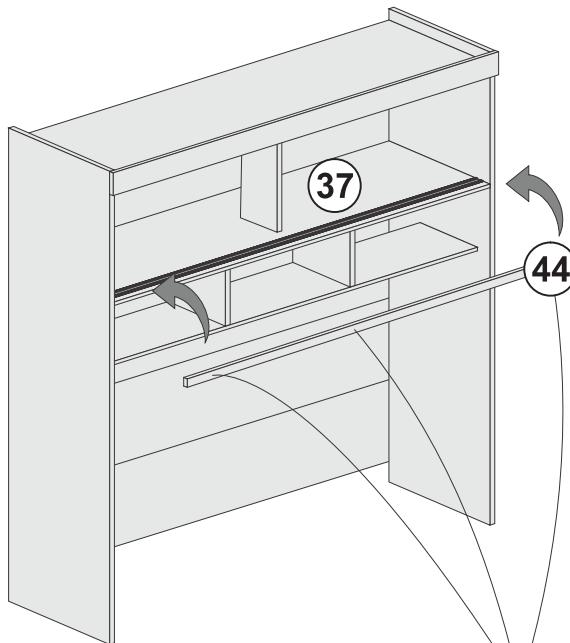

ALINHE O CONECTOR  
( P ) NA MOLDURA ( 44 )  
E PARAFUSE COM  
PARAFUSO ( C ).


ALINHE FACEANDO NA  
LATERAL DO MODULO

ESTEJA CERTO DE QUE  
ESTA BEM ALINHADO E  
PARAFUSE NA PRATELEIRA

COLOQUE A TAMPINHA  
DE ACABAMENTO  
NO CONECTOR



# MONTAGEM DAS GAVETAS

Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.


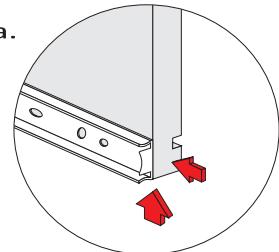


Usar cola nas cavilhas.E na laterais e traseiros antes de colocar o fundo.


## MONTAGEM GAVETA EXTERNA

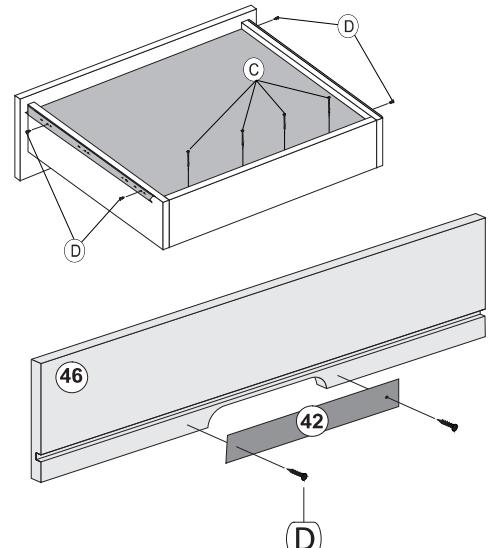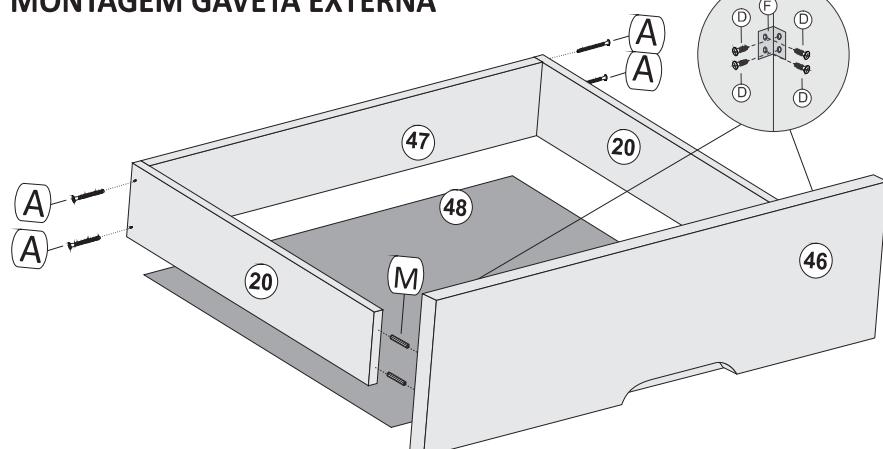




## MONTAGEM GAVETA ENTERNA

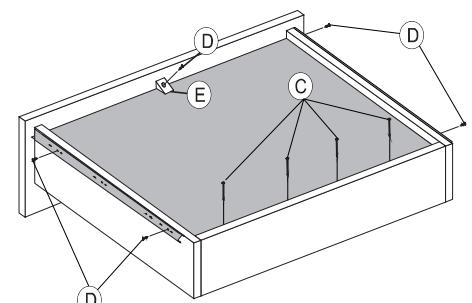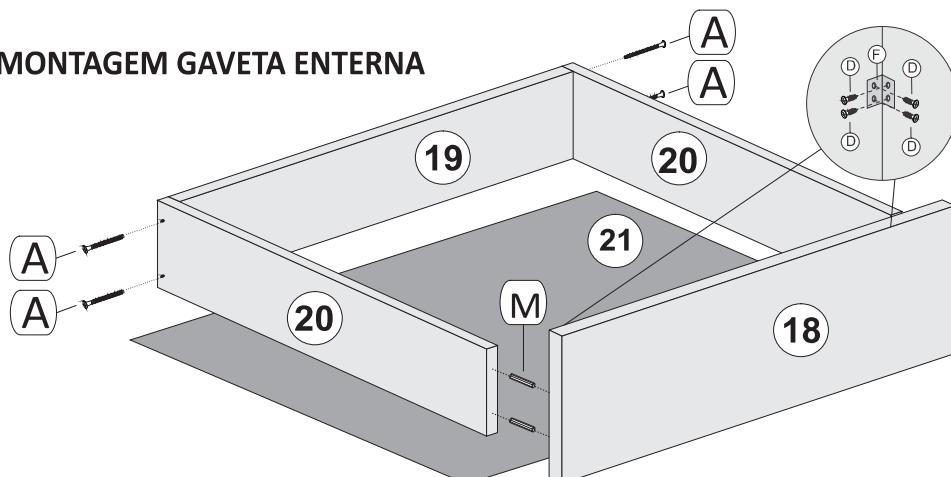

Puxe a esfera da parte intermediaria totalmente para fora, e encaixe as corrediças alinhadas dos dois lados.

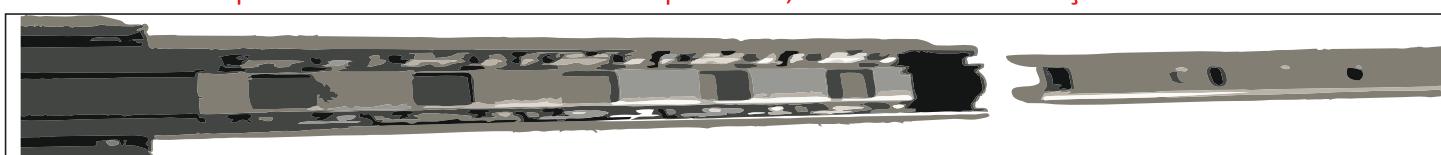


\*\*\* Se a corredeira estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

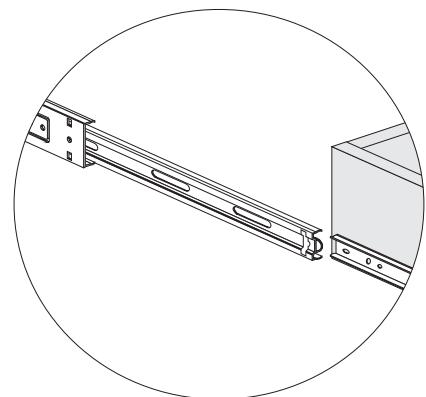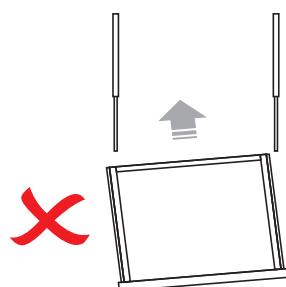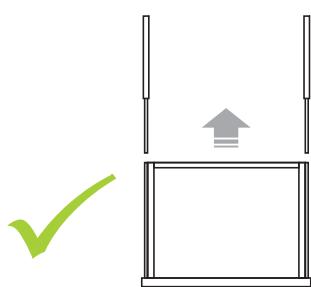


## MONTAGEM DAS PORTAS DO MALEIRO

- 01=FIXE AS MOLDURAS ( 25 ) NAS PORTAS ( 26 ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE AS ROLDANAS INFERIOR ( A6 ) E SUPERIOR ( A7 ) NAS PORTAS ( 26 ) COM O PARAFUSO ( A4 ) COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO
- 03=APÓS ENCAIXAR AS PORTAS COLOQUE SILICONE ( L ).

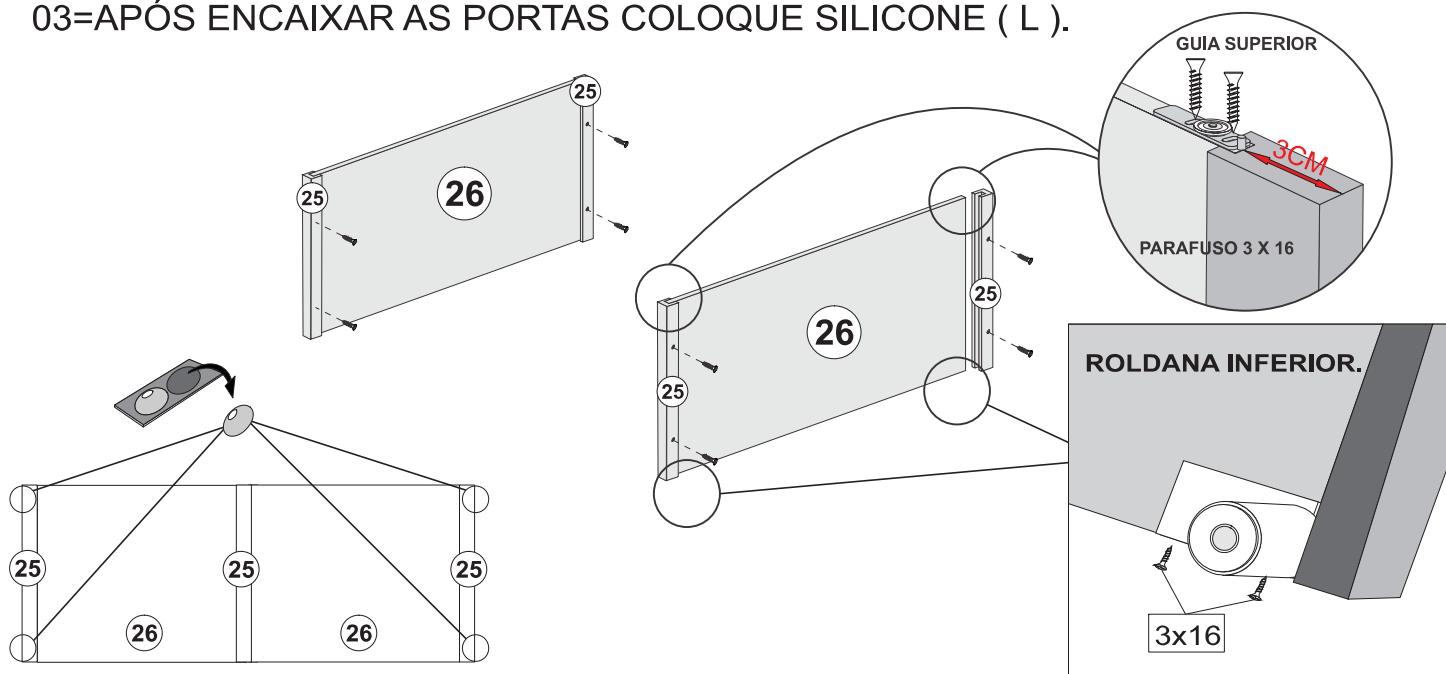


## UNIÃO DOS MODULOS

- 01=FIXE AS CANTONEIRAS ( F ) COM PARAFUSO ( D ) COMO MOSTRA O DESENHO ABAIXO
- 02=ENCAIXE AS DUAS PARTES E FIXE COM PARAFUSO ( D )

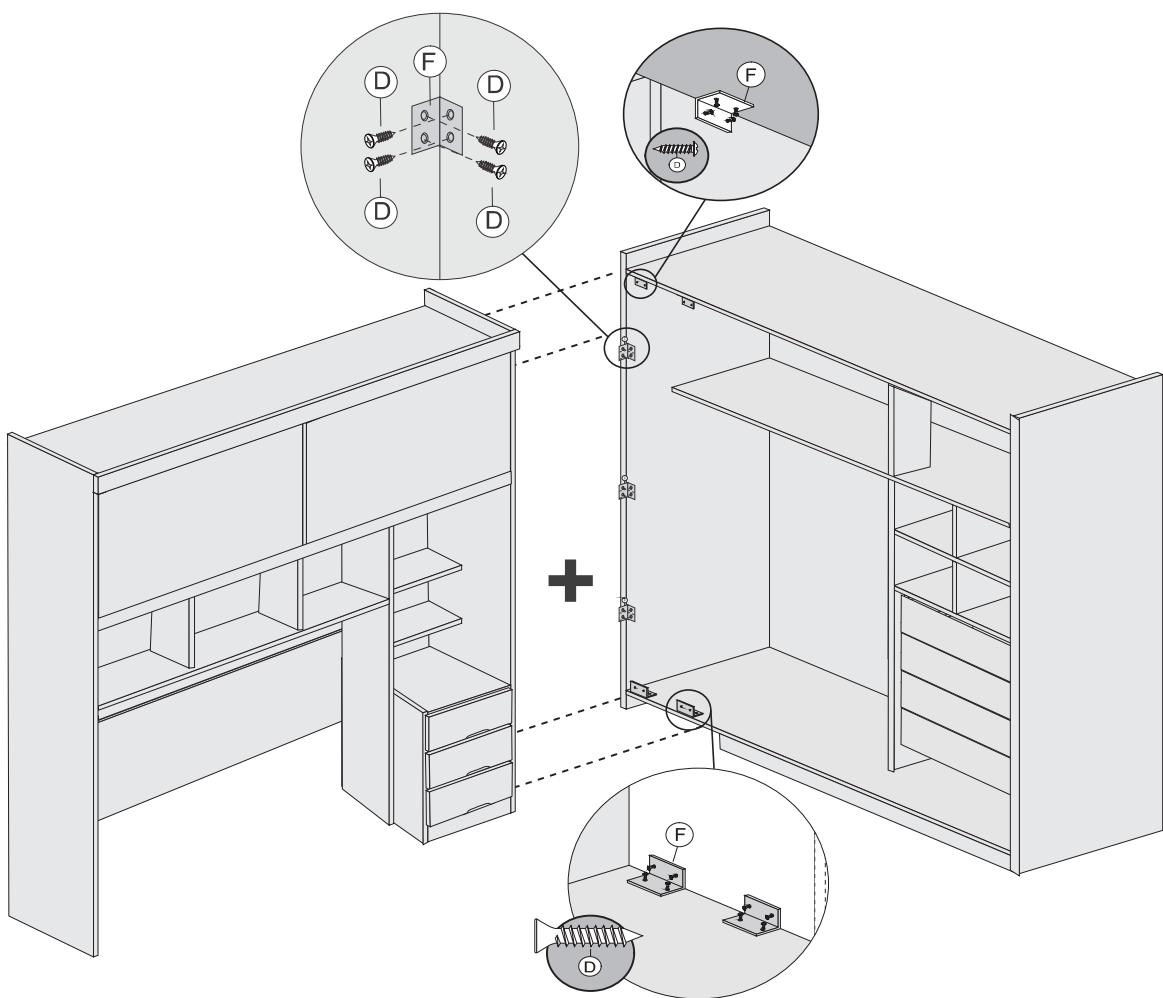


# FIXAÇÃO DAS MOLDURAS APÓS A UNIÃO

- 01=FIXE OS CONECTORES ( P ) NA LATERAL ( 01 ) E NA MOLDURA CHAPÉU ( 16 ) COM PARAFUSO ( C ).
- 02=FIXE A CANTONEIRA ( F ) NO BATENTE ( 24 ) COM PARAFUSO ( D ).
- 03=FIXE O BATENTE ( 24 ) NA LATERAL ( 27 ) COM PARAFUSO ( C ).
- 04=FIXE O RODAPÉ ( 15 ) NO RODAPÉ ( 07 ) COM PARAFUSO ( B ).
- 05=FIXE A MOLDURA ( 16 ) NA PRATELEIRA ( 22 ) COM PARAFUSO ( C ).
- 06=FIXE A COLUNA ( 17 ) NA LATERAL ( 01 ) COM PARAFUSO ( C ).

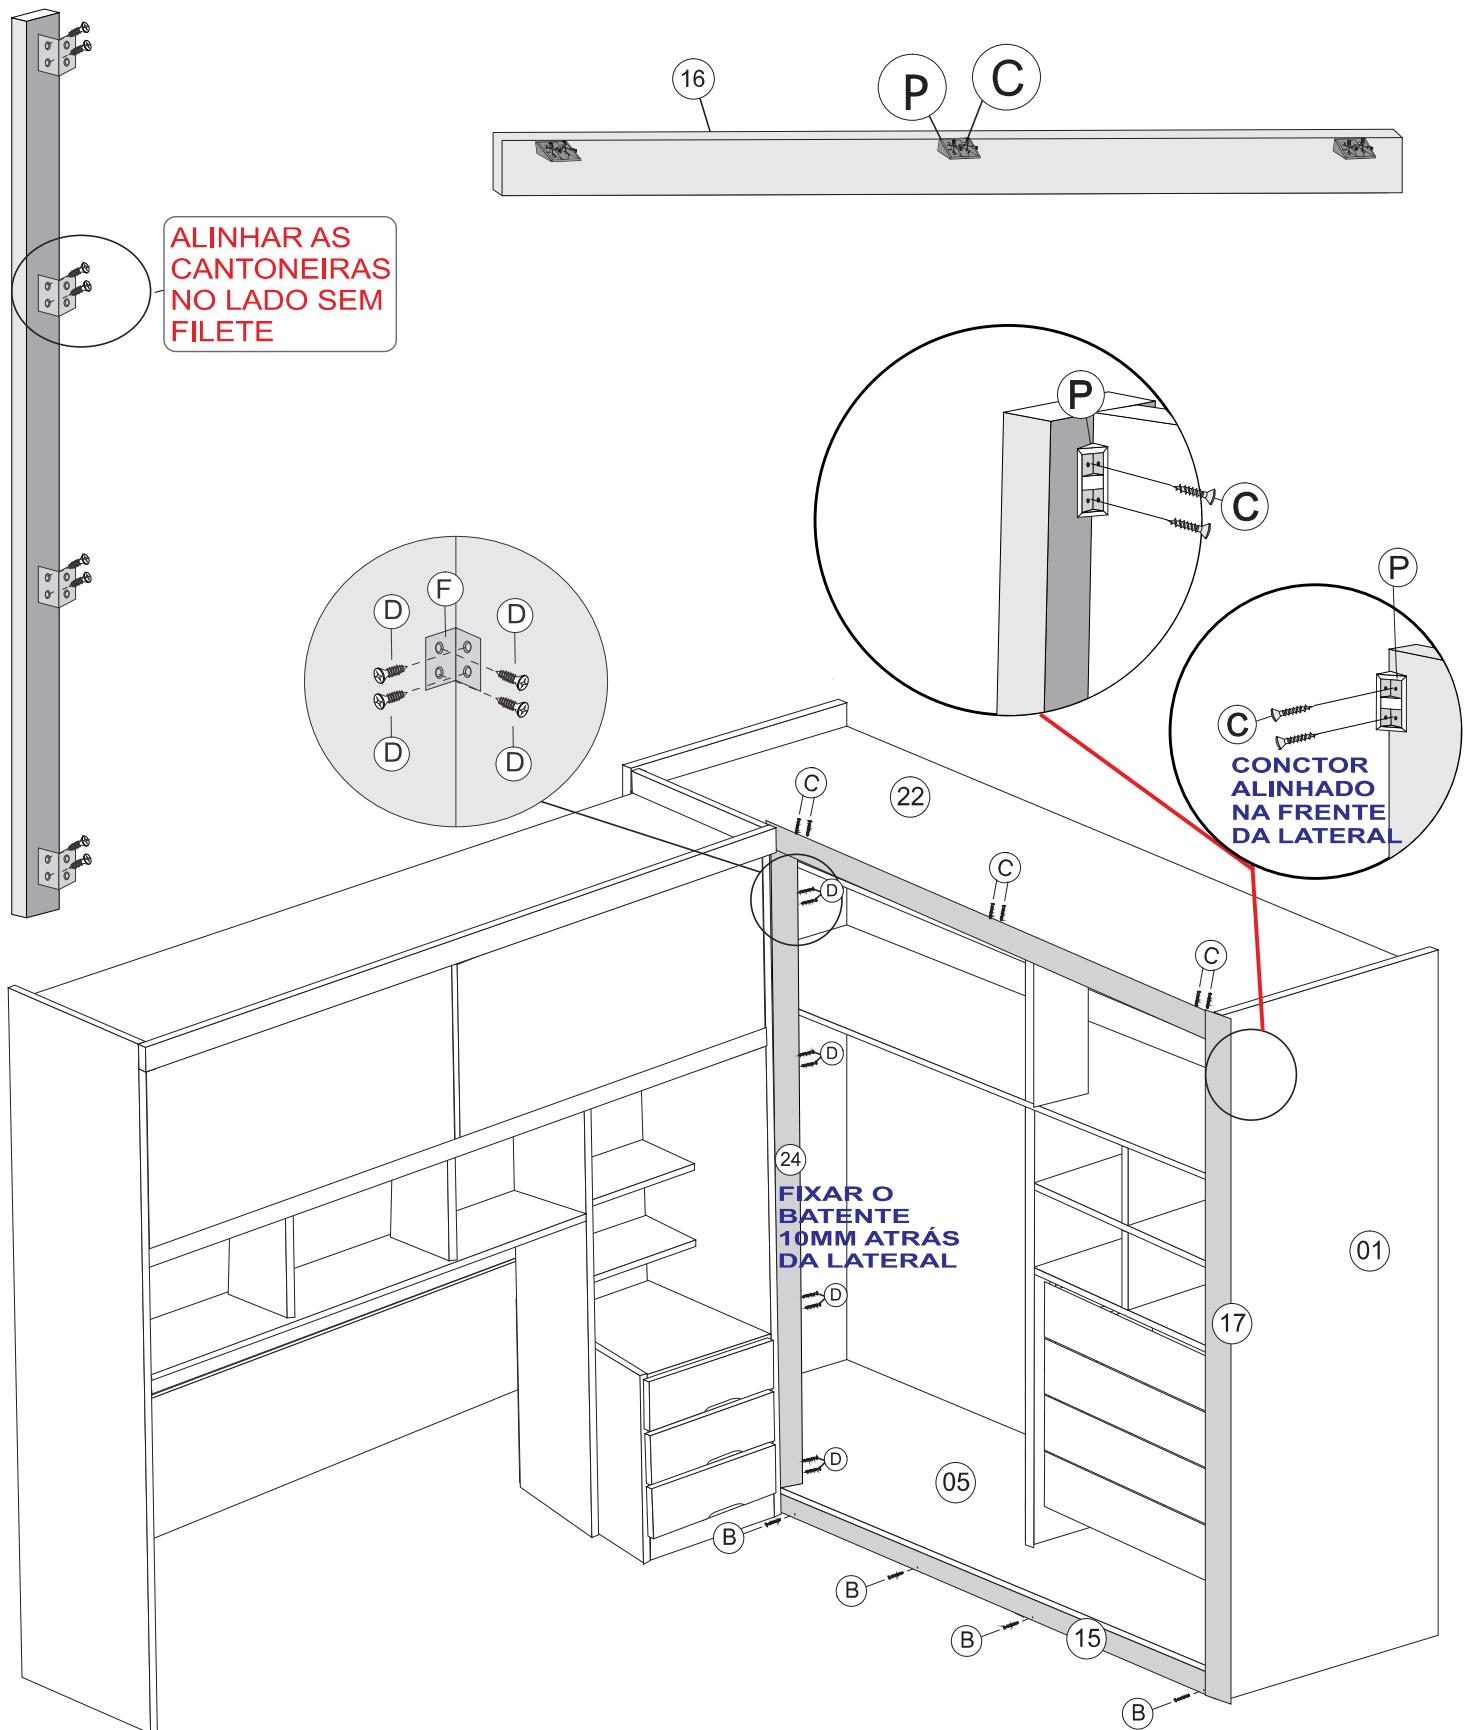

# **FIXAÇÃO DOS TRILHOS E FREIOS**

- 01= FIXE O TRILHO SUPERIOR ( R ) NA PRATELEIRA ( 22 )  
ENCOSTADO ATRÁS DA MOLDURA CHAPÉU ( 16 ) COM PARAFUSO ( D )
- 02=FIXE O TRILHO INFERIOR ( Q ) NA PRATELEIRA ( 05 )  
40MM ATRÁS DO RODAPÉ ( 15 ) COM PARAFUSO ( D )
- 03=FIXE O FREIO ( A3 ) NO TRILHO ( R ) COM PARAFUSO ( A4 )
- 04=COLE OS TAPAS FUROS ( TF ) NA CABEÇA DOS PARAFUSOS  
INTERNOS E EXTERNOS

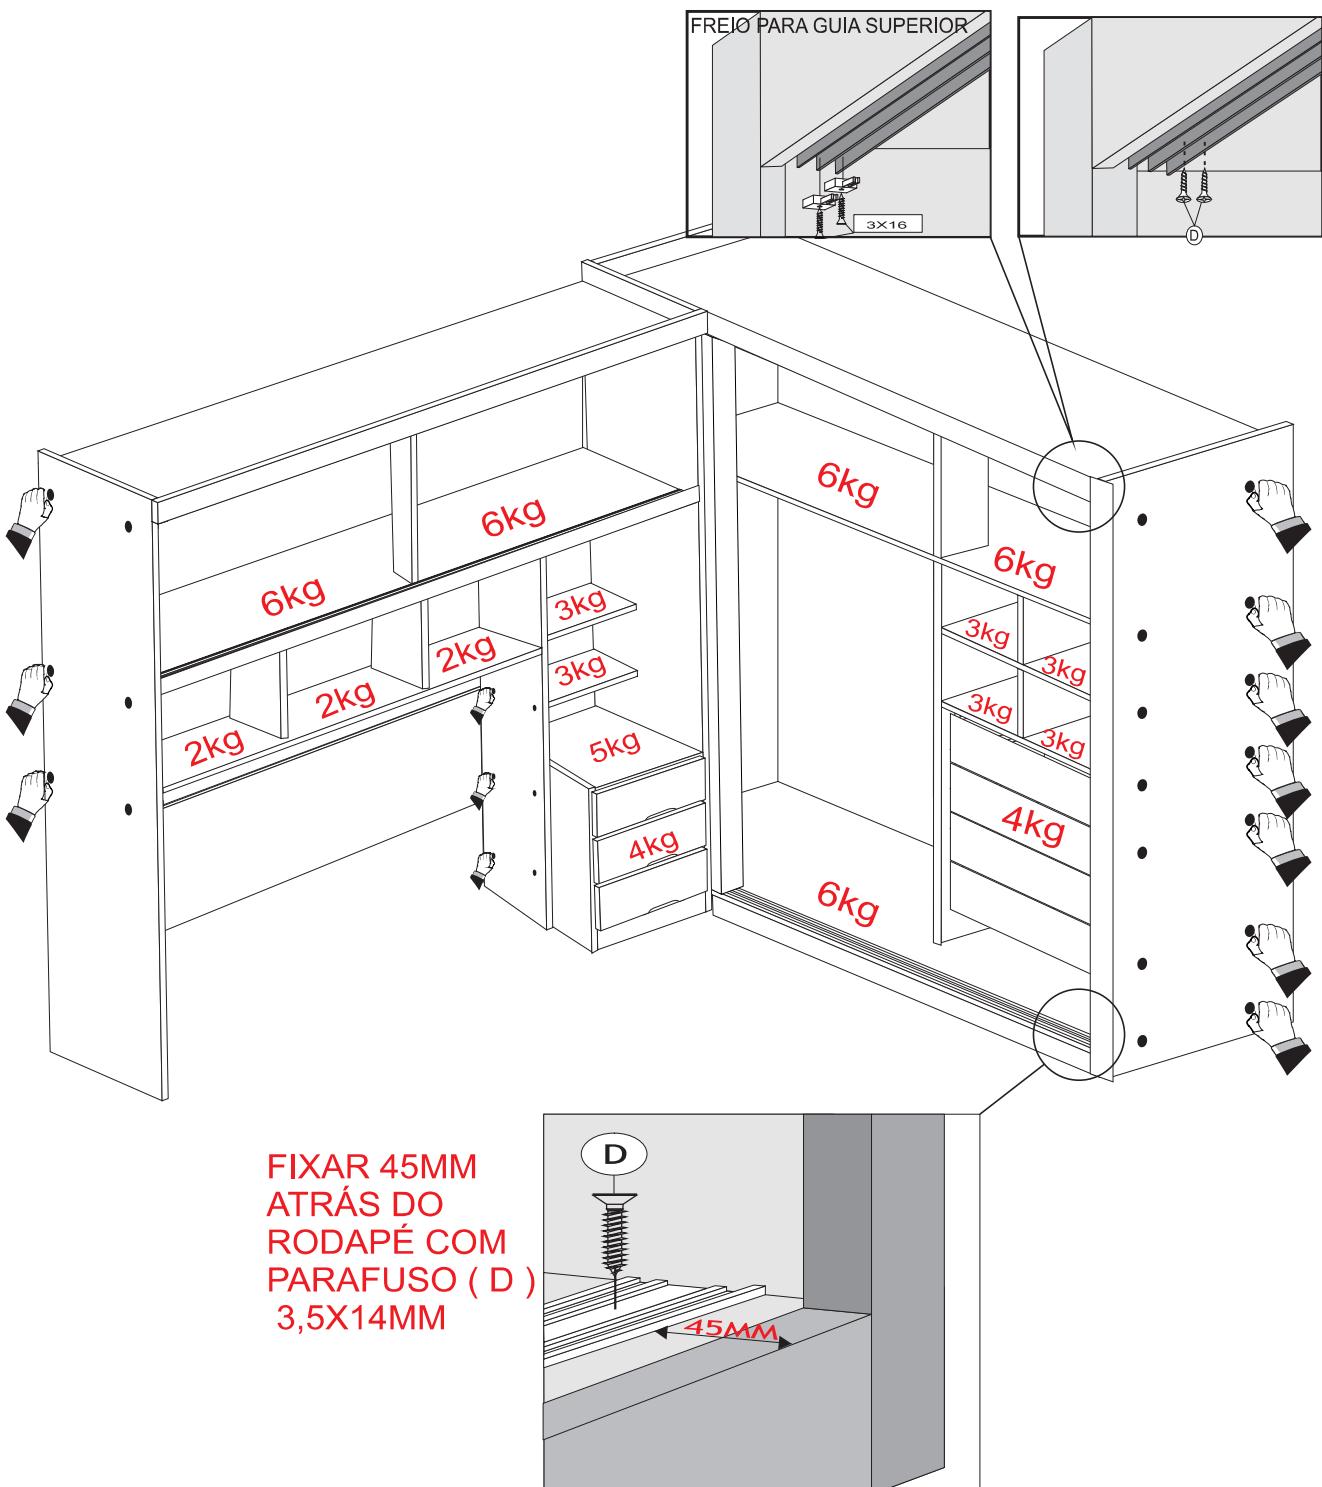


**PESO MÁXIMO POR GAVETA E PRATELEIRA.**

# POR TA SEM ESPELHO


03

ENCAMINHE A PORTA ( 50 ) ENTRE OS DOIS PREFIS ( 53 ).

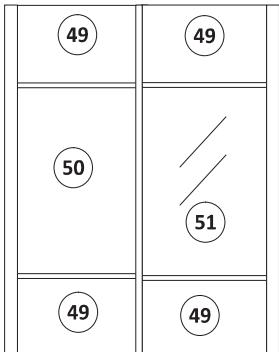


## ESCOLHA COR A SER MONTADA


01 COMECE MONTANDO AS DUAS PORTAS MENORES ( 49 ) COM A MOLDURA ( 52 ) COM PARAFUSO ( D ).

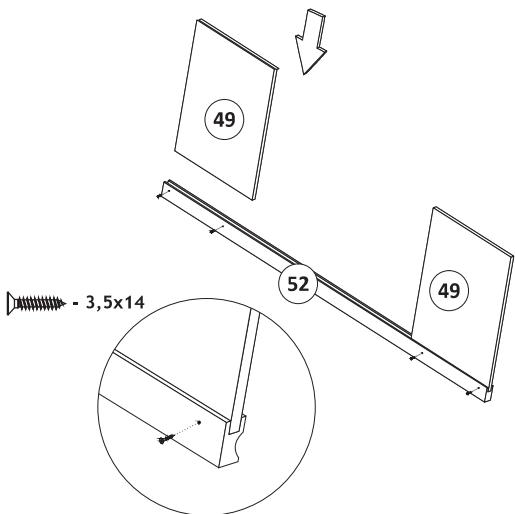

02 ENCAIXE OS PERFIS ( 53 ) NAS PEÇAS ( 49 ).

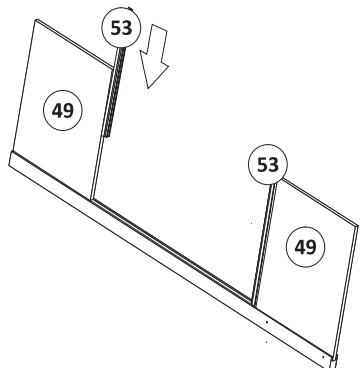


04 FIXE A MOLDURA ( 52 ) NAS PORTAS ( 49 ) E ( 50 ) COM PARAFUSO ( D ).

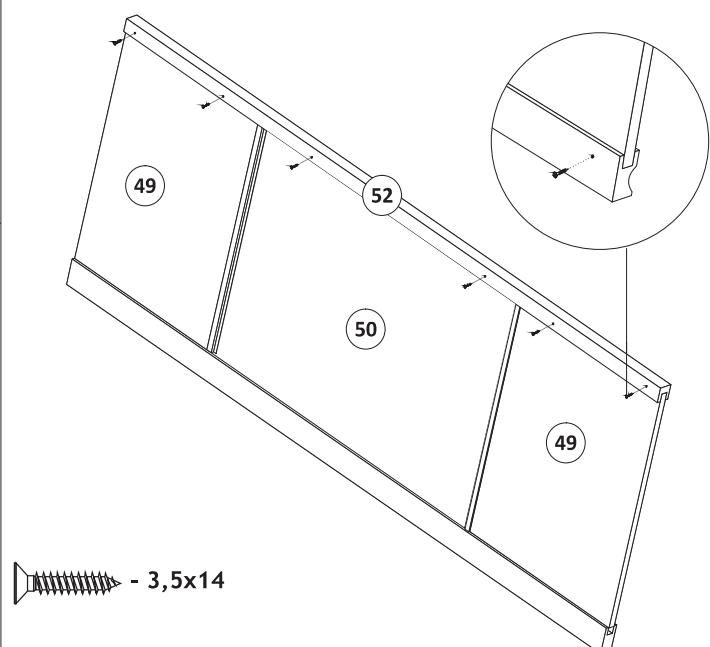

GUIA SUPERIOR


3CM

PARAFUSO 3 X 16

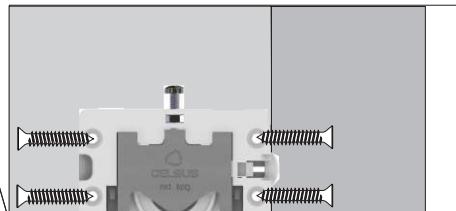


ENCOSTE A ROLDANA NO PERFIL DA PORTA  
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X20

# PORCA C ESPELHO

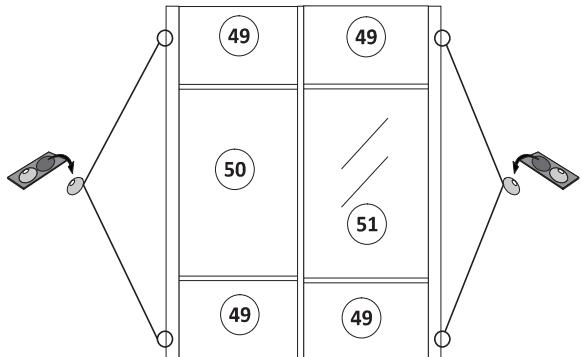


**APÓS ENCAIXAR AS PORTAS COLOQUE O SILICONE ( L ).**


**01** COMECE MONTANDO AS DUAS PORTAS MENORES ( 49 ) COM A MOLDURA ( 52 ) COM PARAFUSO ( D ).

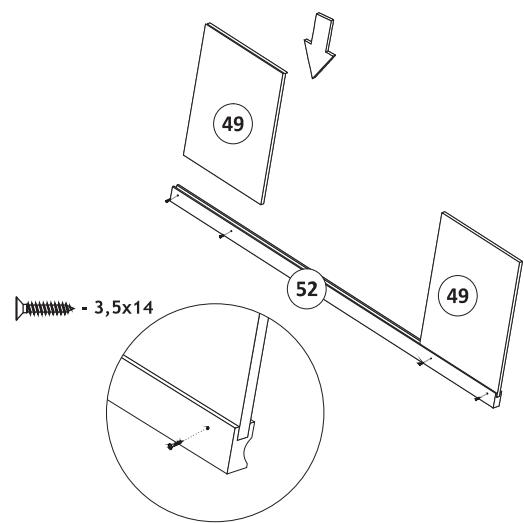


**02** ENCAIXE OS PERFIS ( 53 ) NAS PEÇAS ( 49 ).

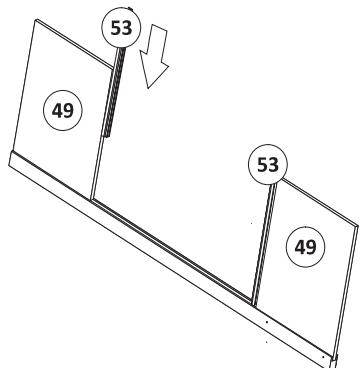

**03** ENCAMINHE A PORTA ( 51 ) ENTRE OS DOIS PREFIS ( 53 ).

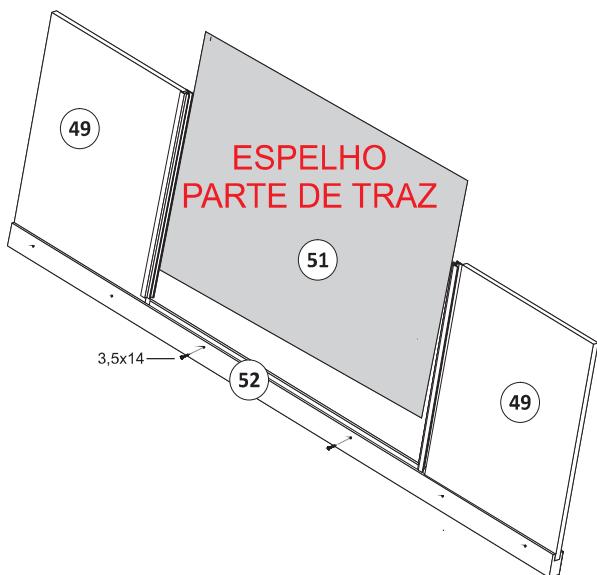


**04** FIXE A MOLDURA ( 52 ) NAS PORTAS ( 49 ) E ( 51 ) COM PARAFUSO ( D ).

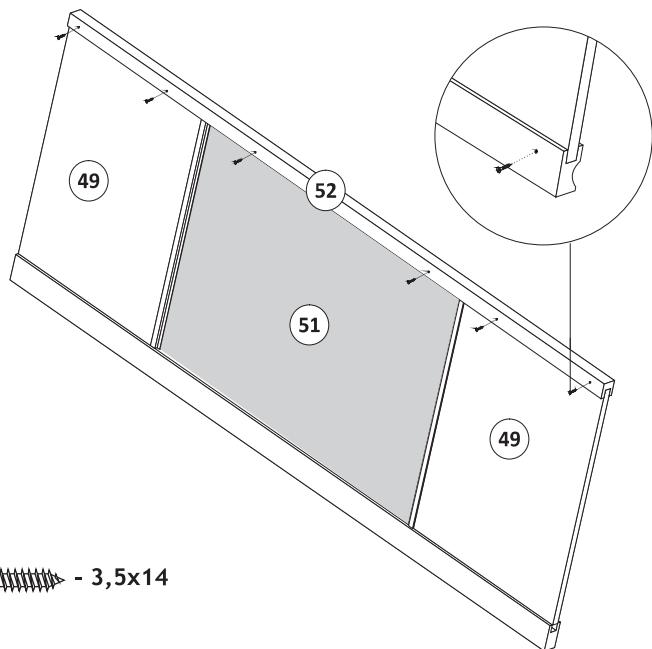

GUIA SUPERIOR

3CM


PARAFUSO 3 X 16

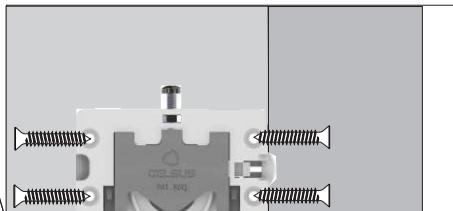

ENCoste A ROLDANA NO PERFIL DA PORTA  
E FIXE COM PARAFUSO 3,5X20

# **FIRENZE PLUS 2 ESPELHOS**

A PORTA DO FIRENZE PLUS 2 ESPELHOS  
JÁ ESTA MONTADA  
NECESSITA APENAS  
DA FIXAÇÃO DAS ROLDANAS  
E SILICONE

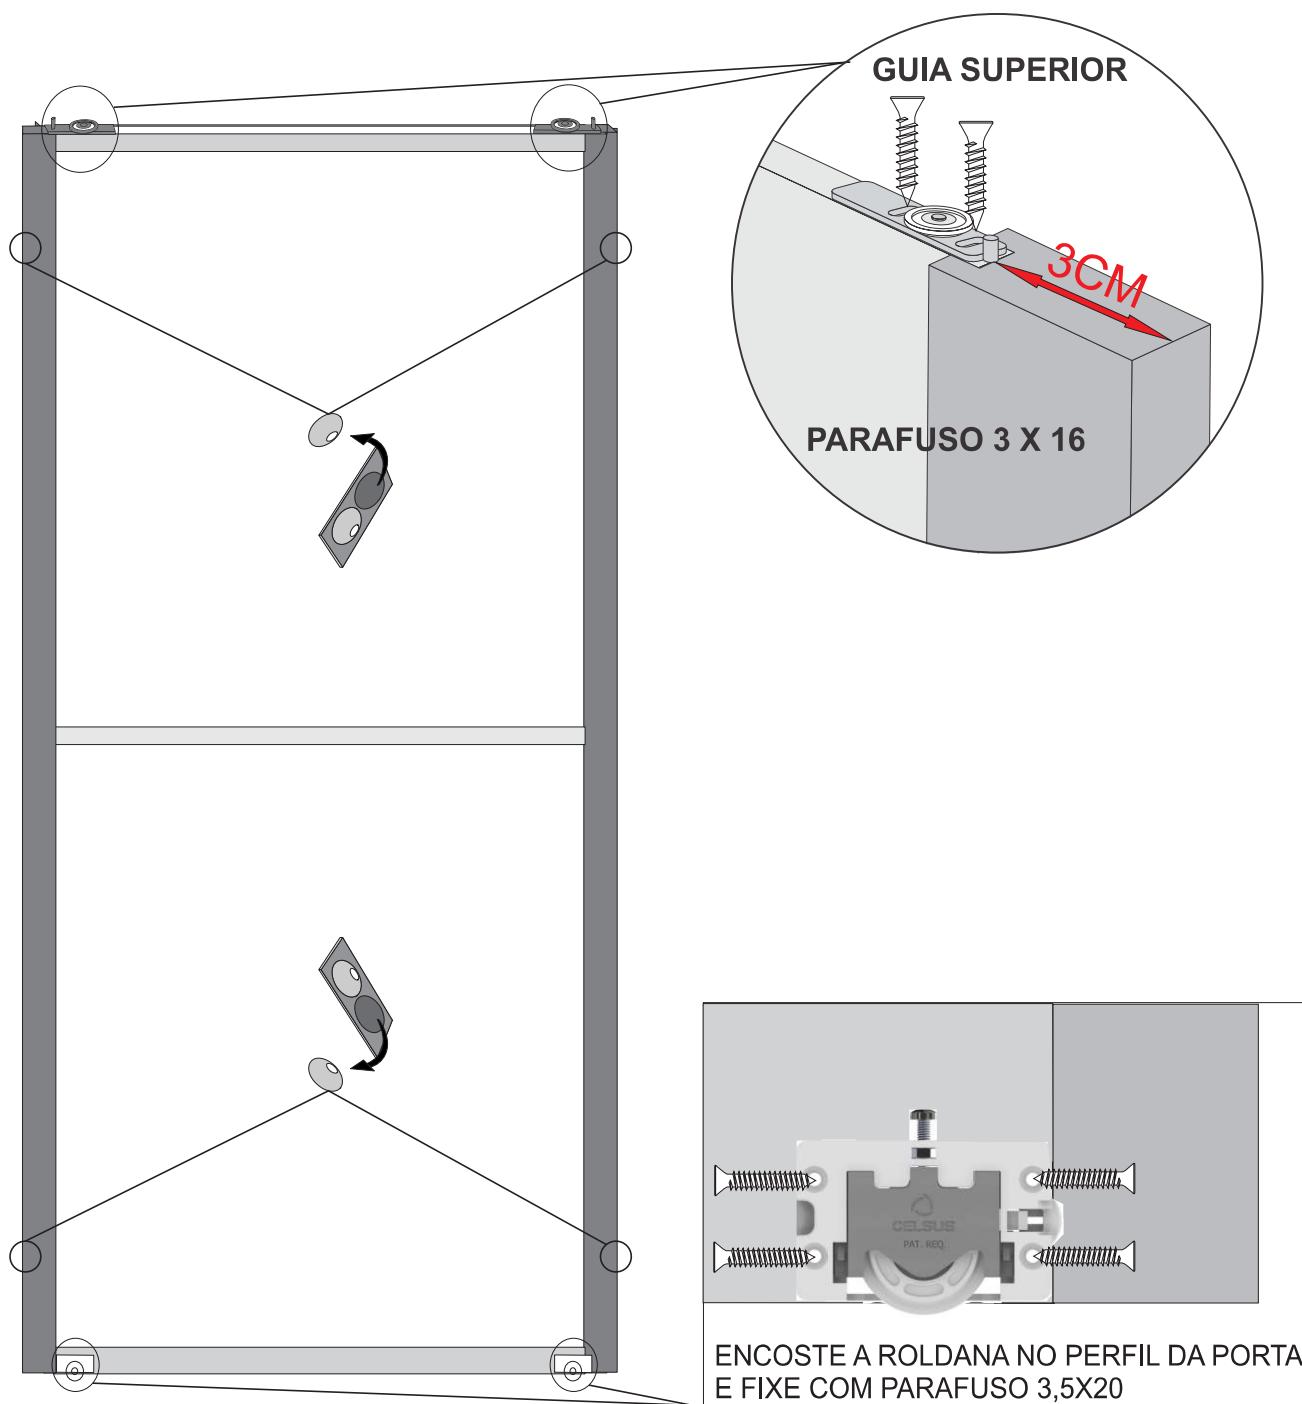

# TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

## O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU**.

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuênctia expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

## A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

## A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como excesso de peso sobre o móvel.

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS ( peso MÁXIMO por gaveta 4KG )

## SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

## INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

## DISPOSIÇÕES GERAIS

A Móveis EUROPA, na busca constante da melhoria contínua, reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças**.

## ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

**Tel:** 32 3539 7500 - **Home:** [www.moveiseuropa.com.br](http://www.moveiseuropa.com.br)

**End:** Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG