


LISTA DE FERRAGENS (Identifying the Hardware/Ferreteria Incluída)					Nº	Código	Descrição	
Código					0	183-189	KIT FERRAGEM 4870	01
162-4	A	Parafuso 3,5x30 mm		14	1	194-25	LATERAL ESQUERDA 670 x 502 x 18	01
162-0	B	Parafuso Philips 3,5x12mm		152	2	193-65	LATERAL DIREITA 670 x 502 x 18	01
162-7	C	Parafuso Philips 4,5 x 40mm		17	3	173-79	BASE 1564 X 502 X 18	01
331-5	D	Cantoneira 6 furos 46 x 17 x 17mm		08	4	180-30	DIVISÃO 593 X 483 X 18	01
120-0	E	Cavilha 8x30mm		27	5	174-51	BATENTE TRASEIRO 593 X 27 X 19	02
185-0	F	Prego 12x12mm		24	6	174-52	BATENTE 593 X 55 X 19	03
331-3	G	Cantoneira 02 furos		08	7	146-105	TRAVESSA 1564 X 57 X 19	02
131-0	H	Dobradiça Metal		06	8	217-64	PRATELEIRA 795 X 464 X 9	01
185-1	I	Prego 8x8mm		80	9	179-106	COSTAS 665 X 380 X 2,5	02
675-2	J	Puxador Madeira 160mm		07	10	179-117	COSTAS 665 X 420 X 2,5	02
139-1	K	Fecho Magnético		03	11	255-37	PORTA 620 X 363 X 18	03
125-0	L	Cola SACHE		01	12	184-42	FRENTE GAVETA 365 X 150 X 18	04
334-0	M	Reforço 02 furos		05	13	155-3	LATERAL GAVETA 440 X 95 X 12	08
162-3	N	Parafuso Philips 3,5 x 22mm		06	14	187-43	FUNDO GAVETA 310 X 440 X 2,5	04
162-11	O	Parafuso Philips 5,0 x 60mm		06	15	258-34	TRASEIRO GAVETA 301 X 95 X 12	04
					16	128-3	CORREDIÇA METÁLICA 450mm	04
					17	264-85	PÉ 130 x 52 x 52 IMBUÍDA FOSCO	06

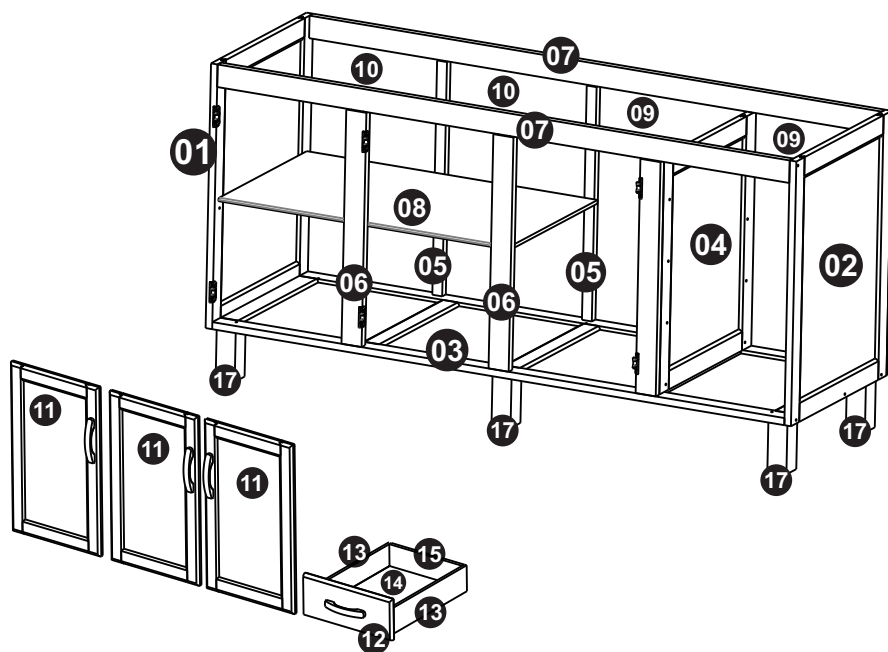


Atualizado: 11/04/2023



MÓVEIS PRINCESA OESTE LTDA.

BR-282 Km 582,5
CEP: 89870-000
Pinhalzinho-SC- Brasil
Fone/fax: +55(49) 3366-1911
www.moveismpo.com.br

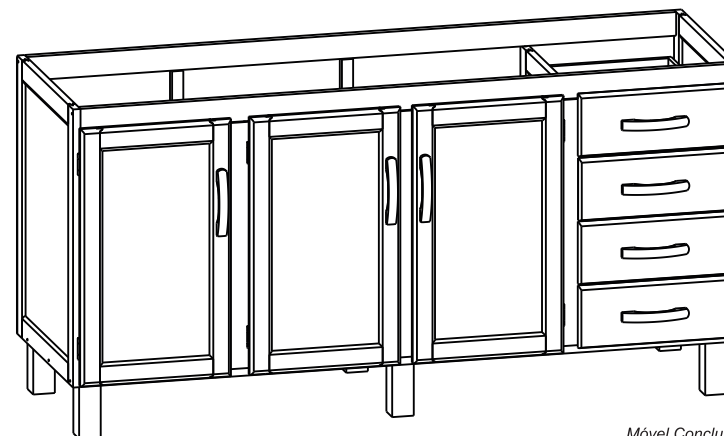

Móvel Concluído

4870 - BALCÃO P/ COZINHA 1600

Observações/Observaciones/Observation


- * Fixar toda a ferragem indireta antes de começar a montagem. (Dobradiças nas portas, cavilhas nas travessas, etc. Sempre obs. o desenho).
- * Fijar todas las piezas metálicas, antes de comenzar el montaje. (Tacos de madera en los laterales, vigas de madera, bisagras, etc. (Siempre mirando el dibujo paso a paso).
- * Hinges in the doors, peg in the lates, etc. (Always watching the drawing)

Importante/Important

- *Para um bom resultado na montagem dos produtos, siga as instruções como o indicado, respeitando passo a passo a sequência numérica na ordem crescente. Utilize a embalagem do produto para cobrir o chão para evitar riscos nas peças.
- * Para un buen resultado en el montaje de los productos, seguir las instrucciones como indica el montaje paso a paso, siempre en orden creciente.
- *For a good result in mounting products, follow the instructions, step by step the number sequence.

01

Alinhar as corrediças na parte traseira da peça
Alinee las diapositivas en la parte posterior de la pieza.
Align the slides on the back of the part.

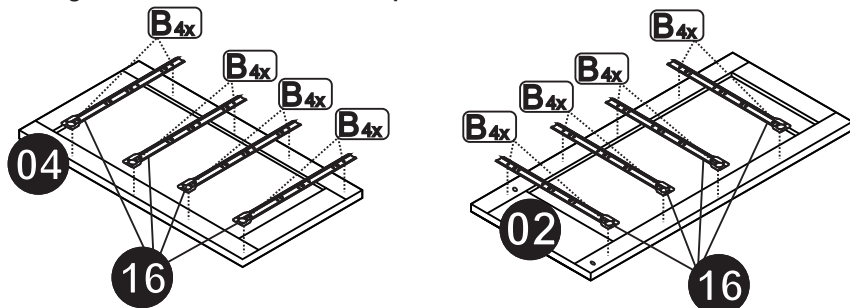

02 X4

1º Passo


Colocar os parafusos na marcação na gaveta.




Coloque los tornillos en la marca del cajón.

Place the screws in the drawer marking.


2º Passo

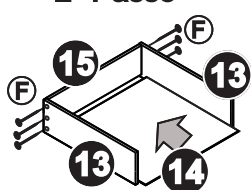


3º Passo

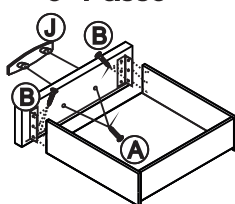

4º Passo

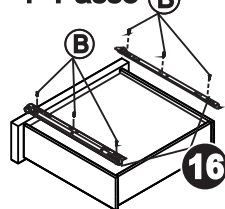


04

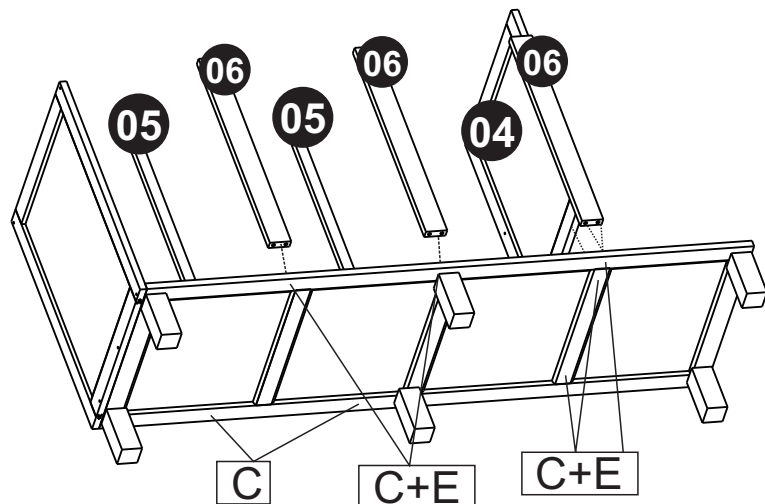

- > Fixar a divisão sobre a base e após os batentes dianteiros e traseiro.
- > Fije la división en la base y después de los topes delantero y trasero.
- > Fix the division on the base and after the front and rear stops.


03

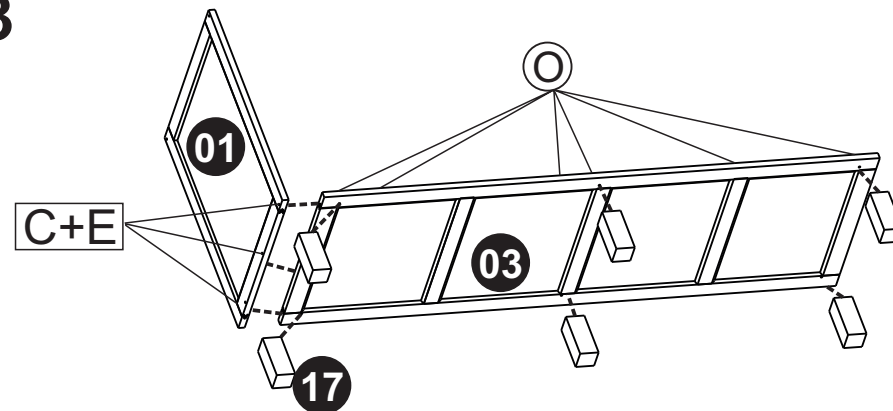

- > Fixar a Lateral esquerda na base;
- > Fixar os pés na base conforme ferragens indicadas.
- > Fije el lado izquierdo a la base;
- > Fijar los pies a la base según la tornillería indicada.

- > Fix the left side to the base;
- > Fix the feet to the base according to the hardware indicated.


05

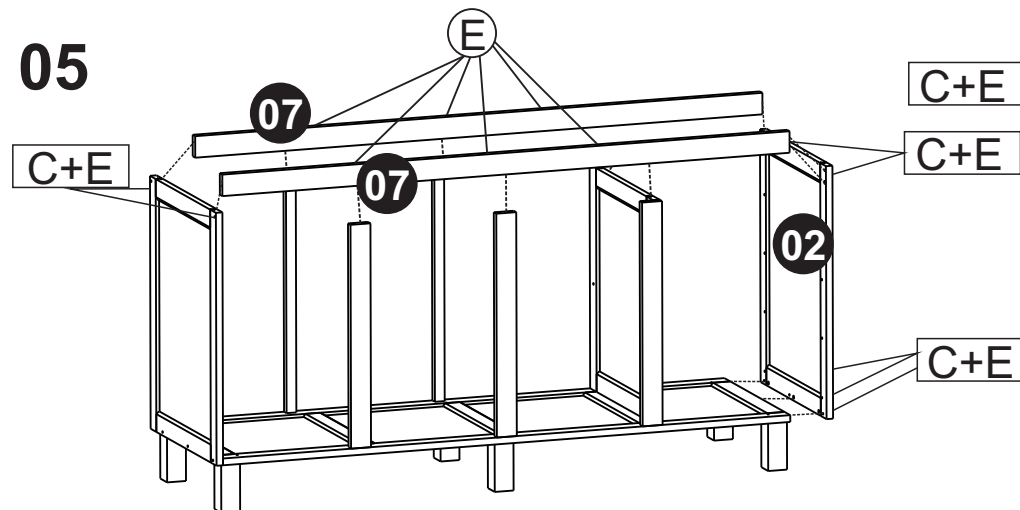

- > Fixar as travessas na lateral esquerda e sobre a divisão; Depois fixar na lateral direita, juntamente fixando a lateral na base.


- > Fije las vigas en el lado izquierdo y sobre la división; Luego fije en el lado derecho, fijando juntos el lado en la base.
- > Fix the beams on the left side and over the division; Then fix on the right side, together fixing the side at the base.

06

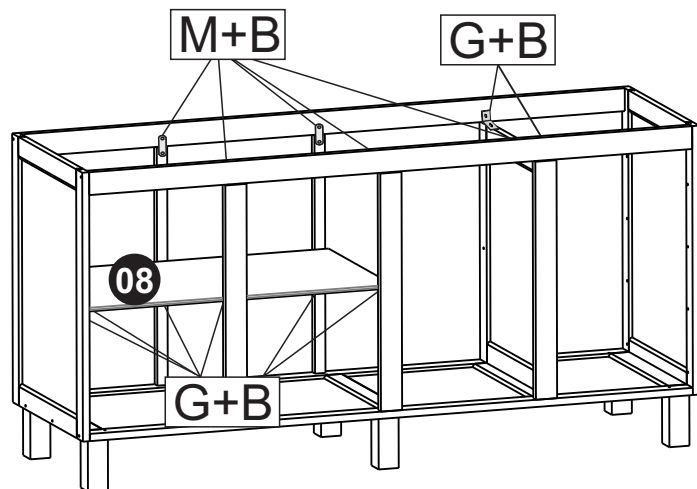


- > Fixar a parte superior dos batentes nas travessas usando M+B. E fixar a Divisão nas travessas usando G+B.
- >Fijar la parte superior de los topes a las vigas mediante M+B. Y fija la división en los travesaños con G+B.
- >Fix the upper part of the stops to the beams using M+B. And fix the Division on the crossbars using G+B.

07

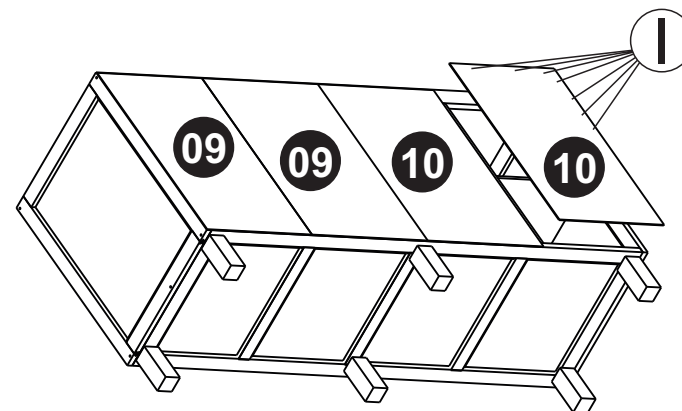


- > Fixar as Costas 9 e 10 com a ferragem indicada, mantendo a distância aproximada de 10cm de cada.
- >Fije los Respaldos 9 y 10 con la tornillería indicada, manteniendo una distancia aproximada de 10 cm entre cada uno.
- > Fix the Backs 9 and 10 with the hardware indicated, keeping the approximate distance of 10 cm from each.

08

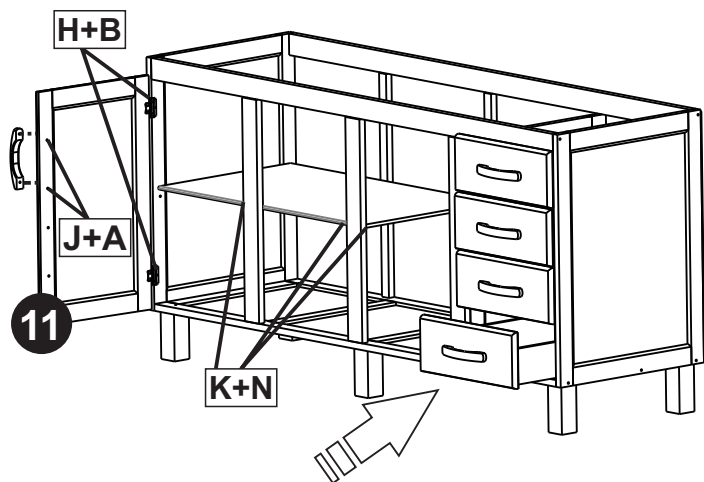

- > Fixar as portas e puxadores; > Encaixar as gavetas no balcão.
- > Fijar las puertas y manijas; > Encajar los cajones en la encimera.
- > Fix the doors and handles; > Fit the drawers to the counter.

09

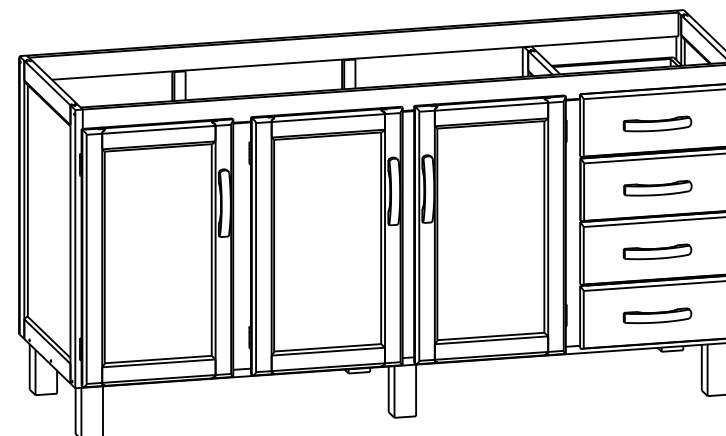

Produto finalizado.

Producto terminado.
Finished product.