
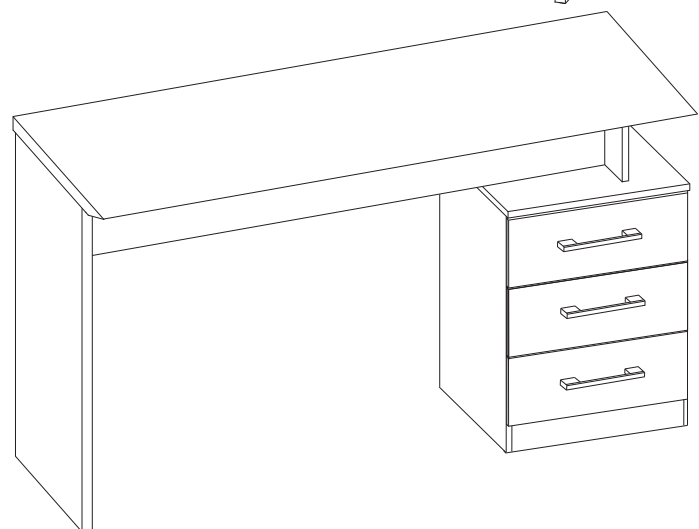


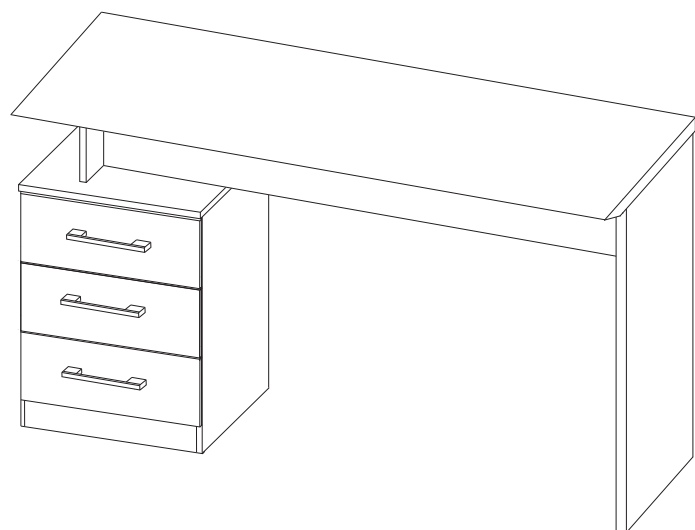




LISTA DE PEÇAS

Nº	Descrição de Peças	QTD.
01	Tampo	01
02	Apoio do Tampo	01
03	Costa da Mesa	01
04	Lateral Mesa	01
05	Lateral Esquerda Gaveteiro	01
06	Lateral Direita Gaveteiro	01
07	Tampo do Gaveteiro	01
08	Rodapé Gaveteiro	02
09	Frente de Gaveta	03
10	Lateral de Gaveta	06
11	Contra Fundo de Gaveta	03
12	Fundo de Gaveta	03
13	Fundo Gaveteiro	01

PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

- ☒ Não use produtos abrasivos como Álcool, Solventes, Acetona e etc...
- ☒ Use somente um pano macio e seco.

Mesa Flay

DESCRIÇÃO		QTD
A	 Parafuso 4,0 x 40	10
B	 Parafuso 3,5 x 25	06
C	 Parafuso 3,5 x 12	52
D	 Cavilha 06 x 30	18
E	 Pino Girofix	06
F	 Castanha girofix	06
G	 Cantoneira	10
H	 Corrediça Telescópica	03
I	 Sachet de cola	01
J	 Puxador	03
K	 Etiqueta	01
L	 Sapata Deslizante	06
M	 Pregos 08 x 08	30
N	 Adesivo tapa furo	12
O	 Giz de Correção	02
P	 Porca cilíndrica 9 x 12	04
Q	 Pregos 13 x 15	24
R	 Parafuso 5,0 x 60	02
S	 Tampa Girofix	06


DESEMBALANDO

Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque umas sobre as outras. Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.


Passo 01

Separe as duas partes das corredeiras telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corredeira;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corredeira para frente.

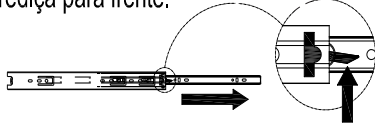


PARTE 01





A PRIMEIRA PARTE FIXA NAS LATERAIS

PARTE 02





A SEGUNDA PARTE FIXA NA LATERAL DE GAVETA


Passo 02

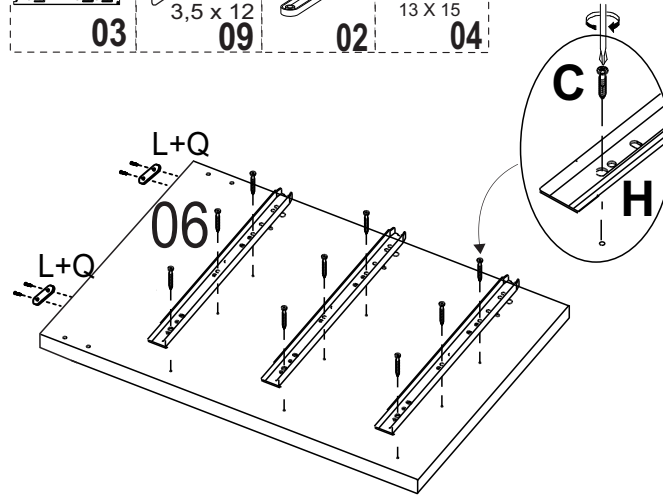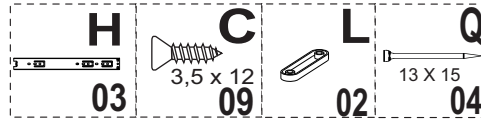


Passo 03

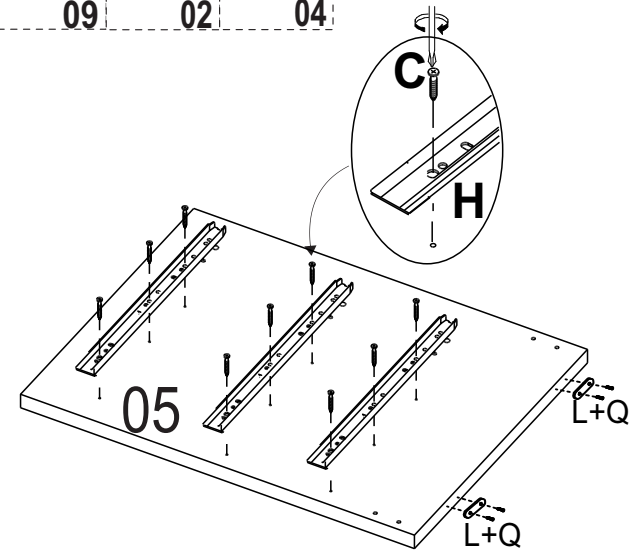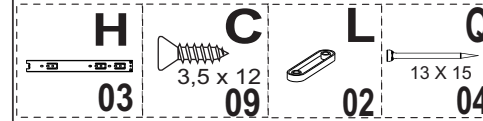



Passo 04

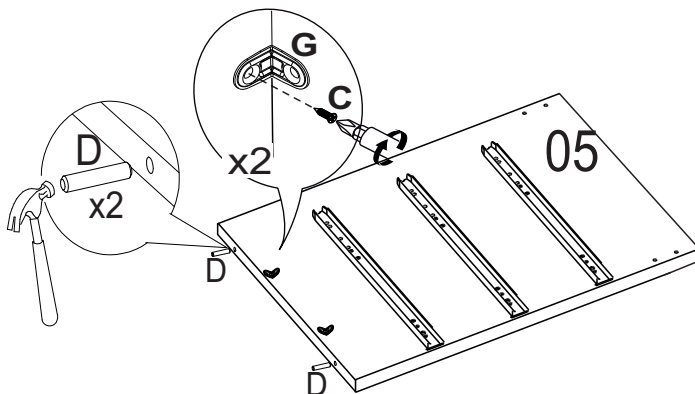


Passo 05

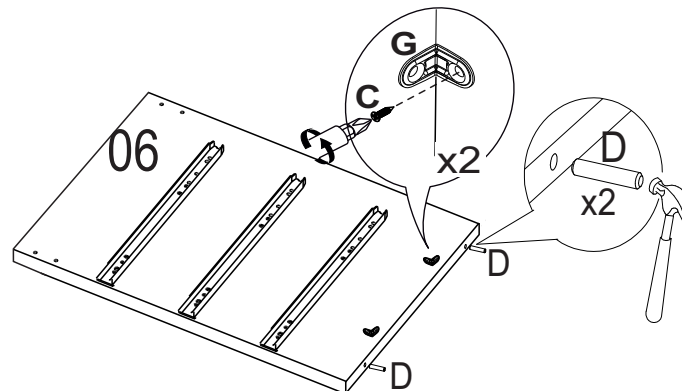


Passo 06

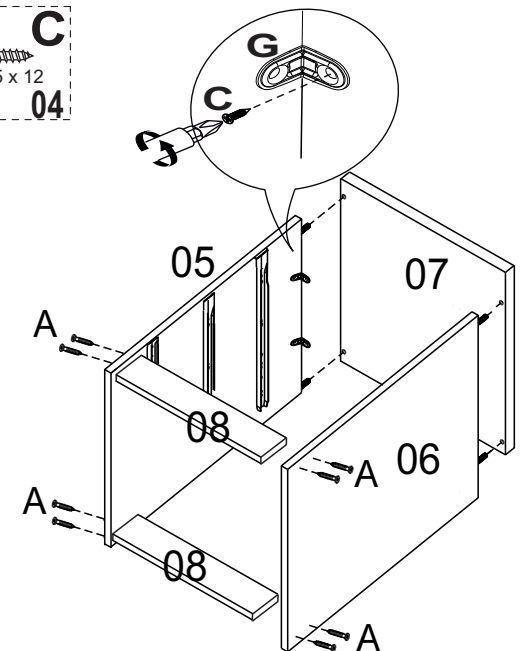

M
08 x 08
21

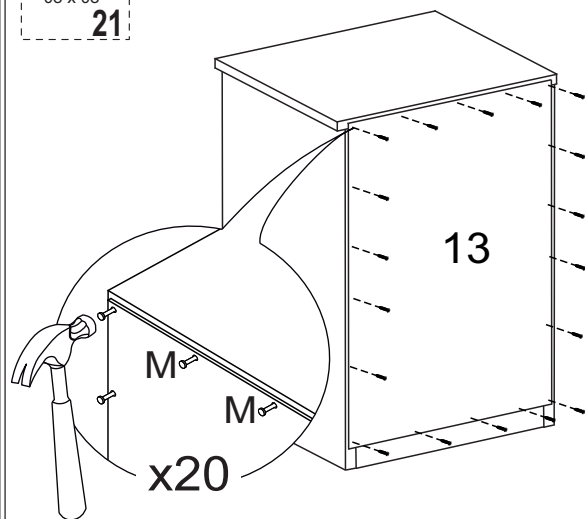

F 06	D 6 x 30 02	L 02	Q 13 X 15 04
--	--	--	---

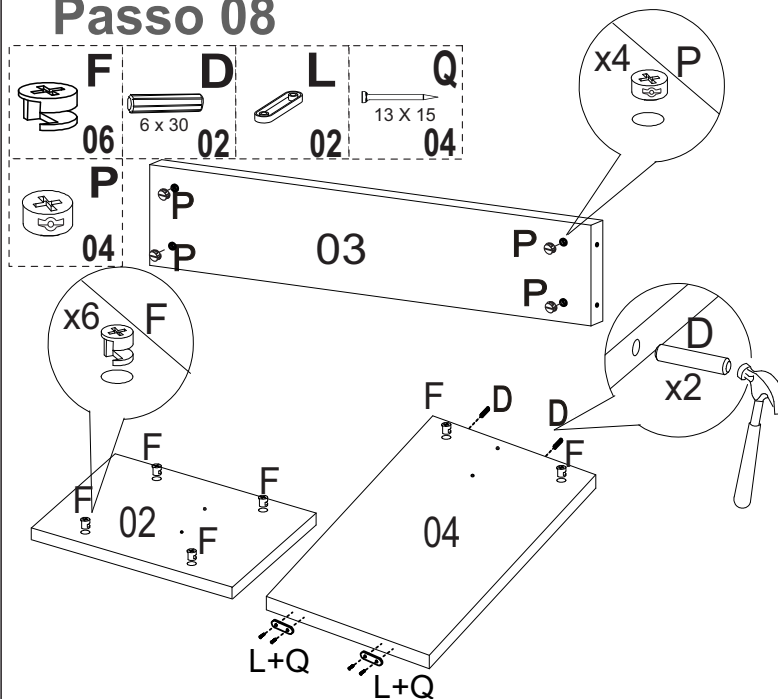

 A 4,0 x 40 02	 E 4,0 x 40 04
 R 5,0 x 60 02	 S 5,0 x 60 04

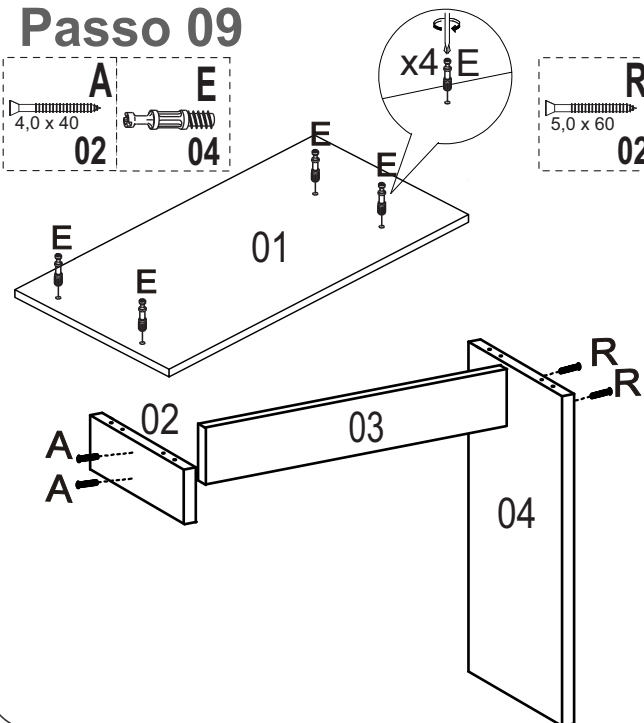
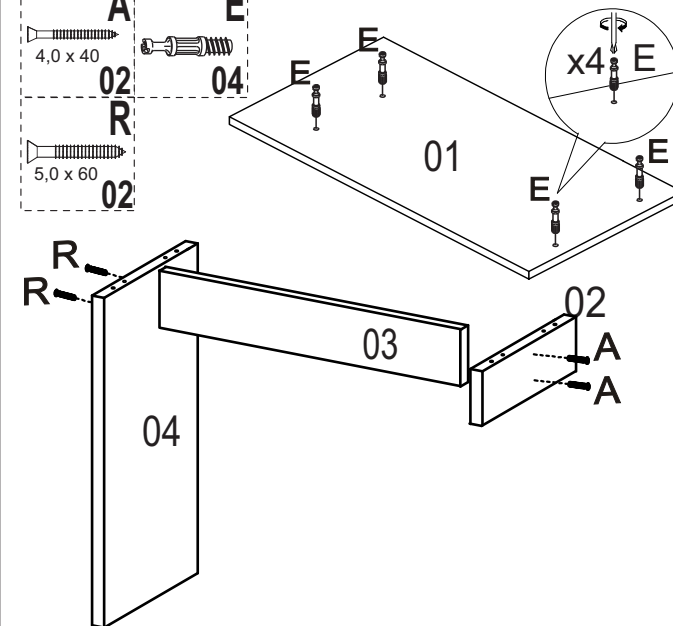



Diagram illustrating the assembly of the top panel (01) to the side panel (02). The top panel is shown being attached to the side panel using four screws (S) and a cam lock (F). The cam lock is shown in the closed position, secured by a key.

Passo 11

E
02

Amigo Montador

Com uma broca de 5mm você deverá Varar o furo do tampo do Gaveteiro para conseguir finalizar a montagem Lembrando sempre de escolher o Lado a ser montado primeiro

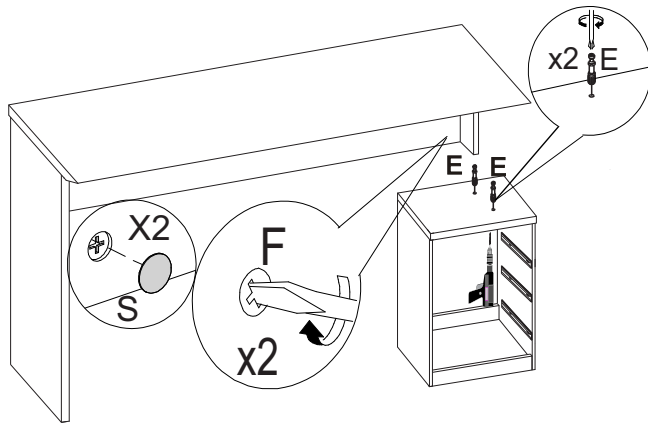


Passo 11

Amigo Montador

Com uma broca de 5mm você deverá Varar o furo do tampo do Gaveteiro para conseguir finalizar a montagem Lembrando sempre de escolher o Lado a ser montado primeiro


E
02

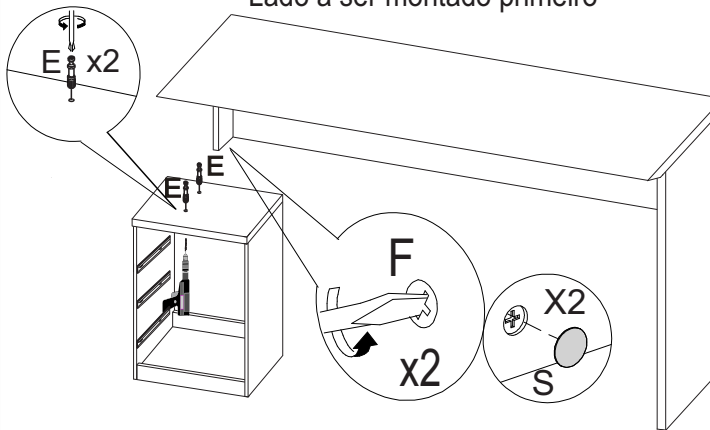

Passo 12

D
6 x 30
12

I
cola
01

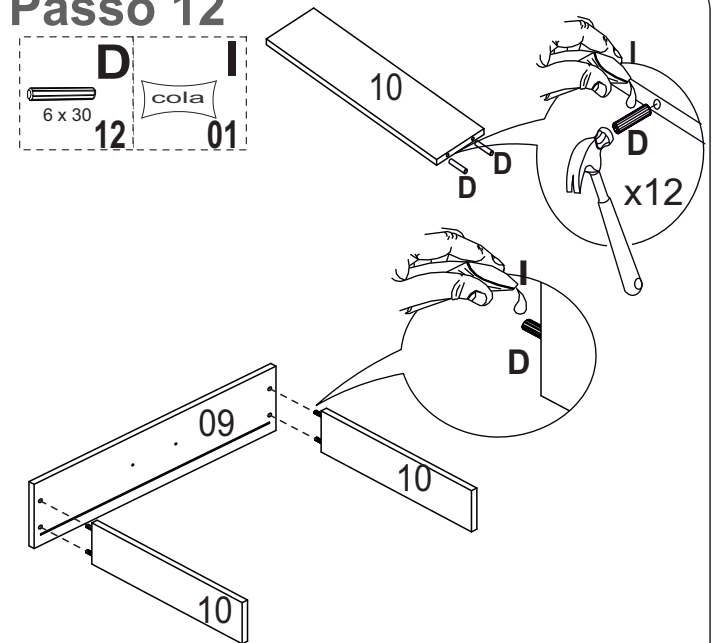


Passo 13

G
06

C
3,5 x 12
12

Q
13 X 15
12

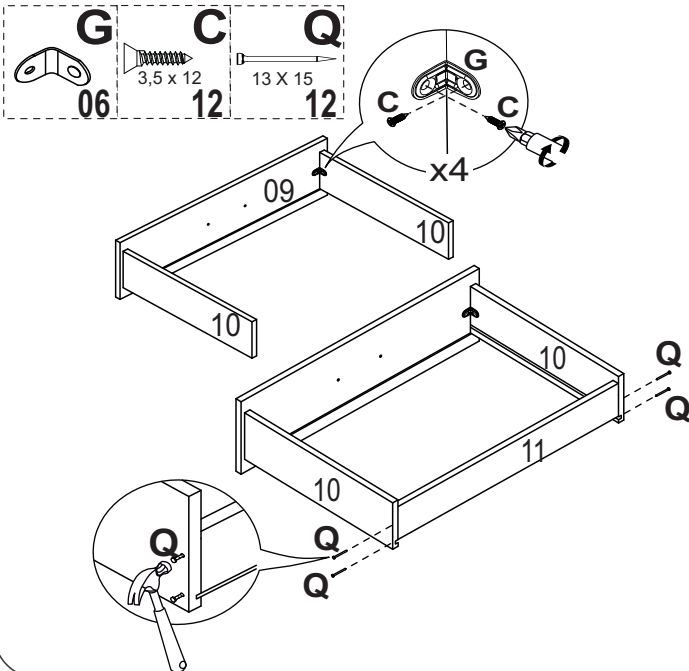

Passo 14


H
06

M
08 x 08
09

J
03

B
3,5 x 25
06

C
3,5 x 12
18

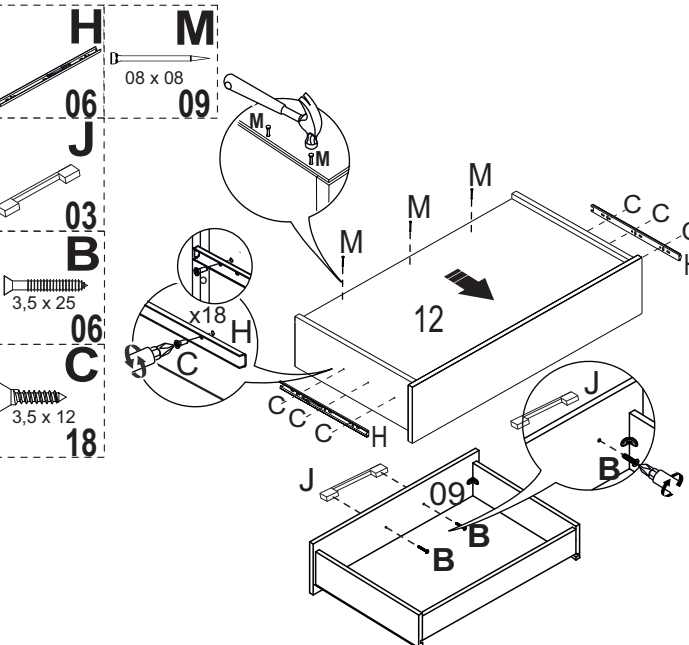

Passo 15

