
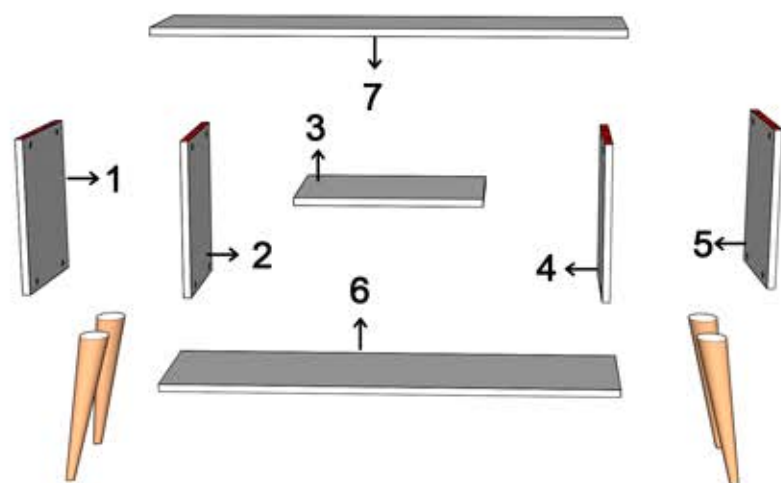


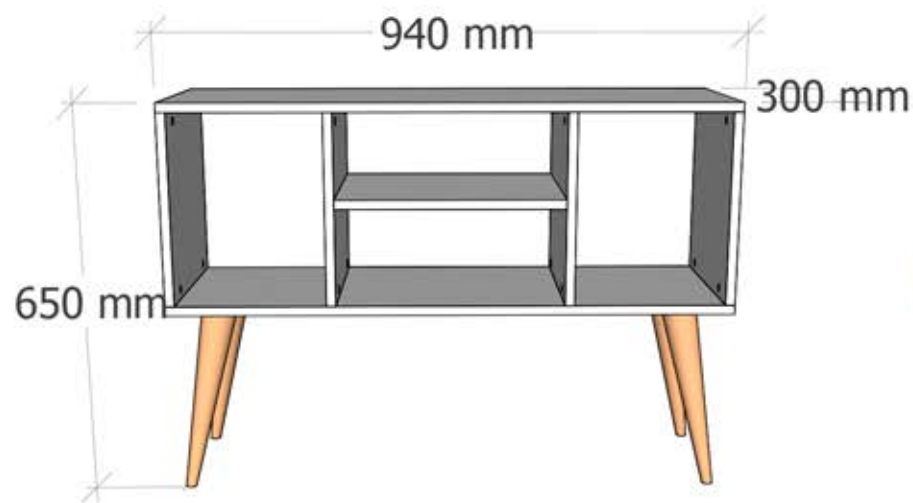

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

- * 1- Lateral esquerda / 319 x 300 mm
- * 2- Divisória 1 / 319 x 300 mm
- * 3- Prateleira / 378 x 300 mm
- * 4- Divisória 2 / 319 X 300 mm
- * 5- Lateral direita/ 319 x 300 mm
- * 6- Tampo inferior /940 X 300 mm
- * 7- Tampo superior/ 940 X 300 mm

FERRAGENS UTILIZADAS:

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|
| | Parafuso minifix: 20 Unidades | | Parafusos 3,5x16 mm : 16 Un. |
| | Tambor minifix: 20 Unidades | | Pés palito 30cm: 4 Unidades |
| | Cavilha: 20 Unidades | | Tapa Furo: 20 Un. |

CONSERVANDO O SEU MÓVEL


LIMPEZA DO MÓVEL :

Na remoção da poeira utilizar flanela limpa e levemente humedecida, em seguida flanela seca para remoção da umidade.

RECOMENDAÇÕES DE USO:


Não expor a luz solar e locais úmidos. Não encostar o móvel na parede para evitar transmissão de umidade. Este produto tem 3 meses de garantia contra defeito de fabricação.

MINIFIX

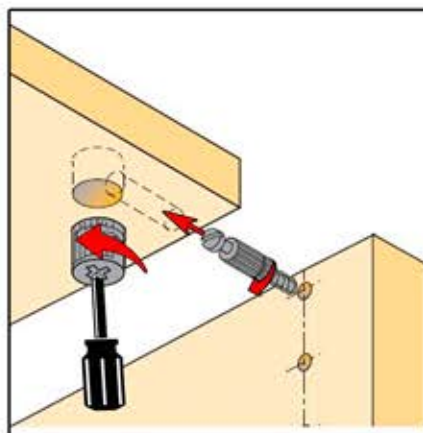


O Minifix é um dispositivo de montagem para união de chapas ou compensados. São inúmeros benefícios de se montar móveis com o Minifix, como: melhor acabamento (sem furos aparentes), é possível montar e desmontar móveis quantas vezes forem necessárias. Seu funcionamento é simples: Comece prendendo o parafuso, conforme o manual de montagem. Em seguida, coloque o tambor, sempre com a abertura virada para o topo da peça. Depois é só encaixar a abertura da peça com o tambor no parafuso. Para finalizar aperte o tambor no sentido horário com o auxílio de uma chave philips.

1º Será utilizado: 4 Cavilhas, 4 Tambores Minifix, 4 Parafusos Minifix

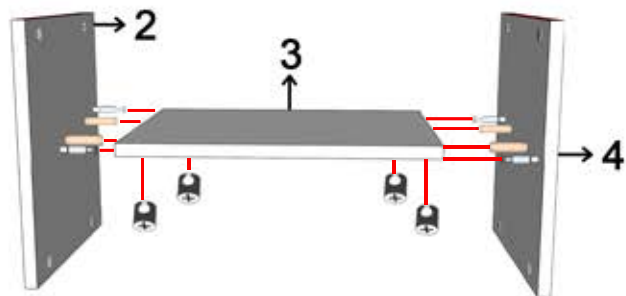


- Coloque as cavilhas e roqueie os parafusos minifix nas peças 2 e 4. E os tambores minifix na peça 3. Então realize o encaixe das peças com a fixação das ferragens.

3º Será utilizado: 8 Parafusos minifix, 8 tambores minifix e 8 cavilhas

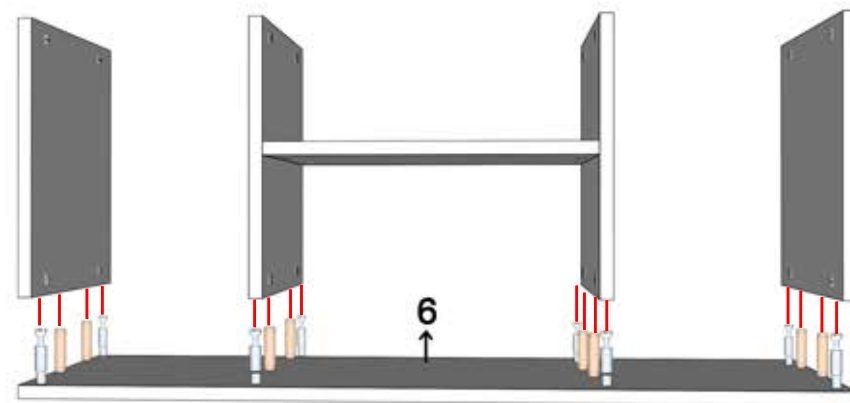


- Insira as cavilhas e os parafusos minifix na base (peça 6). E os tambores minifix nas peças 1,2,4 e 5. Então faça o encaixe das peças.

2º Será utilizado: 16 Parafusos 3,5x16 mm e 4 Pés Palito

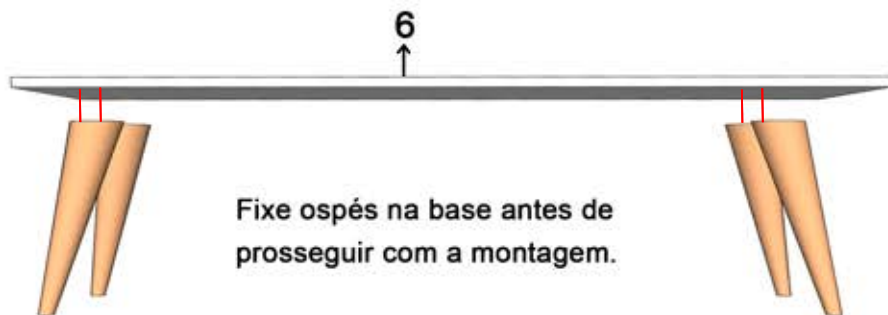

Fixe ospés na base antes de prosseguir com a montagem.

4º Será utilizado: 8 Parafusos minifix, 8 tambores minifix e 8 cavilhas

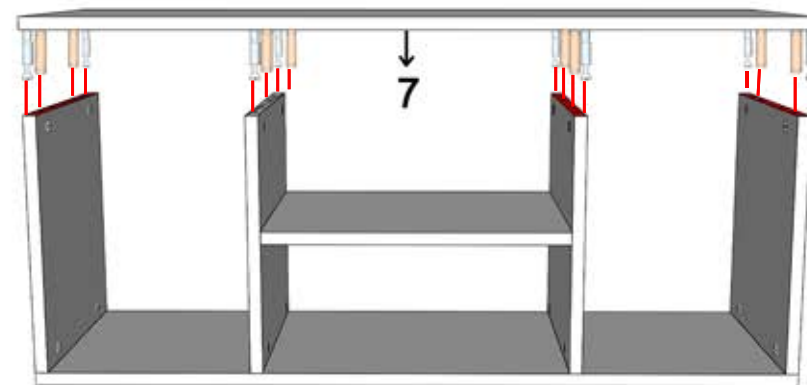

- Insira as cavilhas e os parafusos minifix no tampo (peça 7). E os tambores minifix nas peças 1,2,4 e 5. Então faça o encaixe das peças.