


CÔMODA KYRA/RODES

CO2436/CO2437

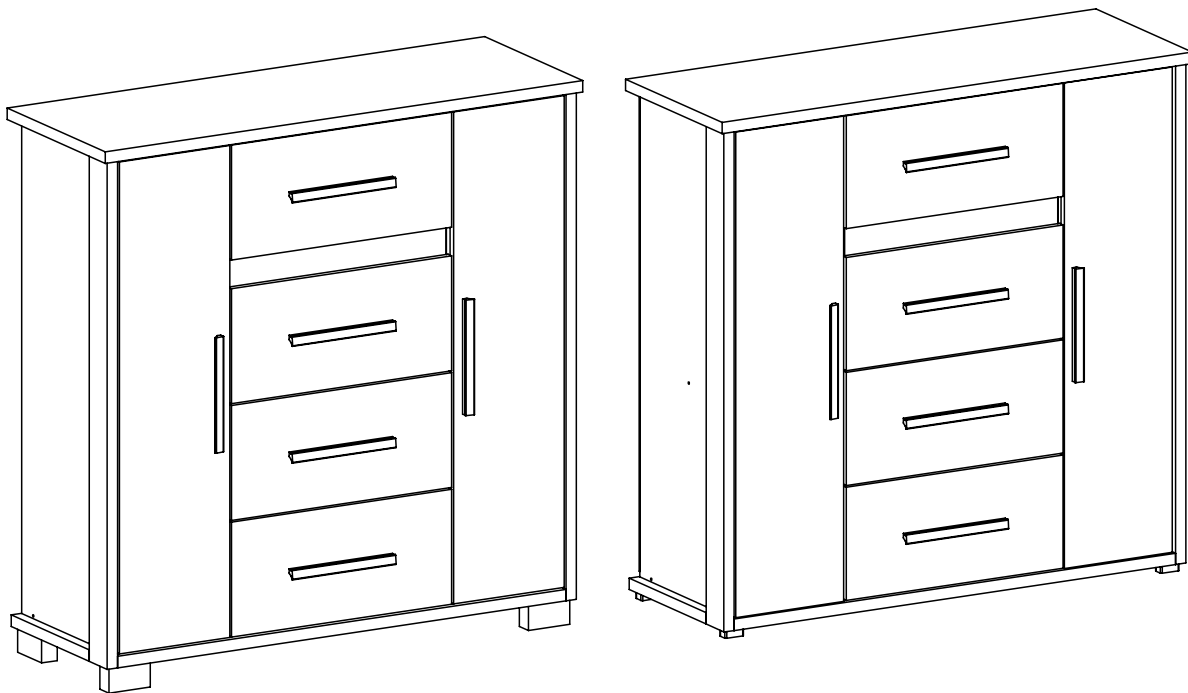

Siga Móveis Rodial



Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo da Móveis Rodial!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.



A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.


Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.

Não utilizar produtos químicos e abrasivos

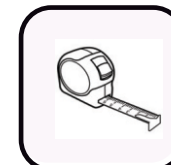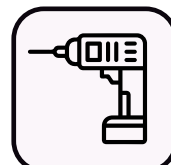

Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD. NATURE OFF/ WHITE	CÓD. CARVALHO CINZA MET	CÓD. CARVALHO PRETO MET
1	CHAPÉU 1060X385X12 CO2436	1	29701	29434	29434
2	COSTA 1096X270X3	2	29707	29439	29439
3	COSTA 538X286X3	1	27375	27375	27375
4	COSTA 540X410X3	2	24531	24531	24531
5	DIVISÃO 1063X385X12 DIR	1	29695	29428	29428
6	DIVISÃO 1063X385X12 ESQ	1	29702	29435	29435
7	FRENTE GAVETA 532X249X15	4	29698	29430	29687
8	FRONTAL 1084X75X15	1	29705	29440	29440
9	FRONTAL 1100X75X25	2	29704	29437	29437
10	FRONTAL 524X75X15	1	24241	28439	28439
11	FUNDO DE GAVETA 498X363X3	4	29694	29427	29427
12	LATERAL 1075X385X12 DIR	1	29709	29438	29438
13	LATERAL 1075X385X12 ESQ	1	29692	29426	29426
14	LATERAL DE GAVETA 360X150X12	8	29696	29429	29429
15	PORTA 1066X267X15	2	29703	29436	29688
16	PRATELEIRA 256X385X12	2	29699	29431	29431
17	TAMPO 1154X410X25	1	29691	29425	29425
18	TRASEIRO DE GAVETA 474X150X12	4	29700	29432	29432
19	TRAVESSA 327X75X25	2	29706	29441	29441

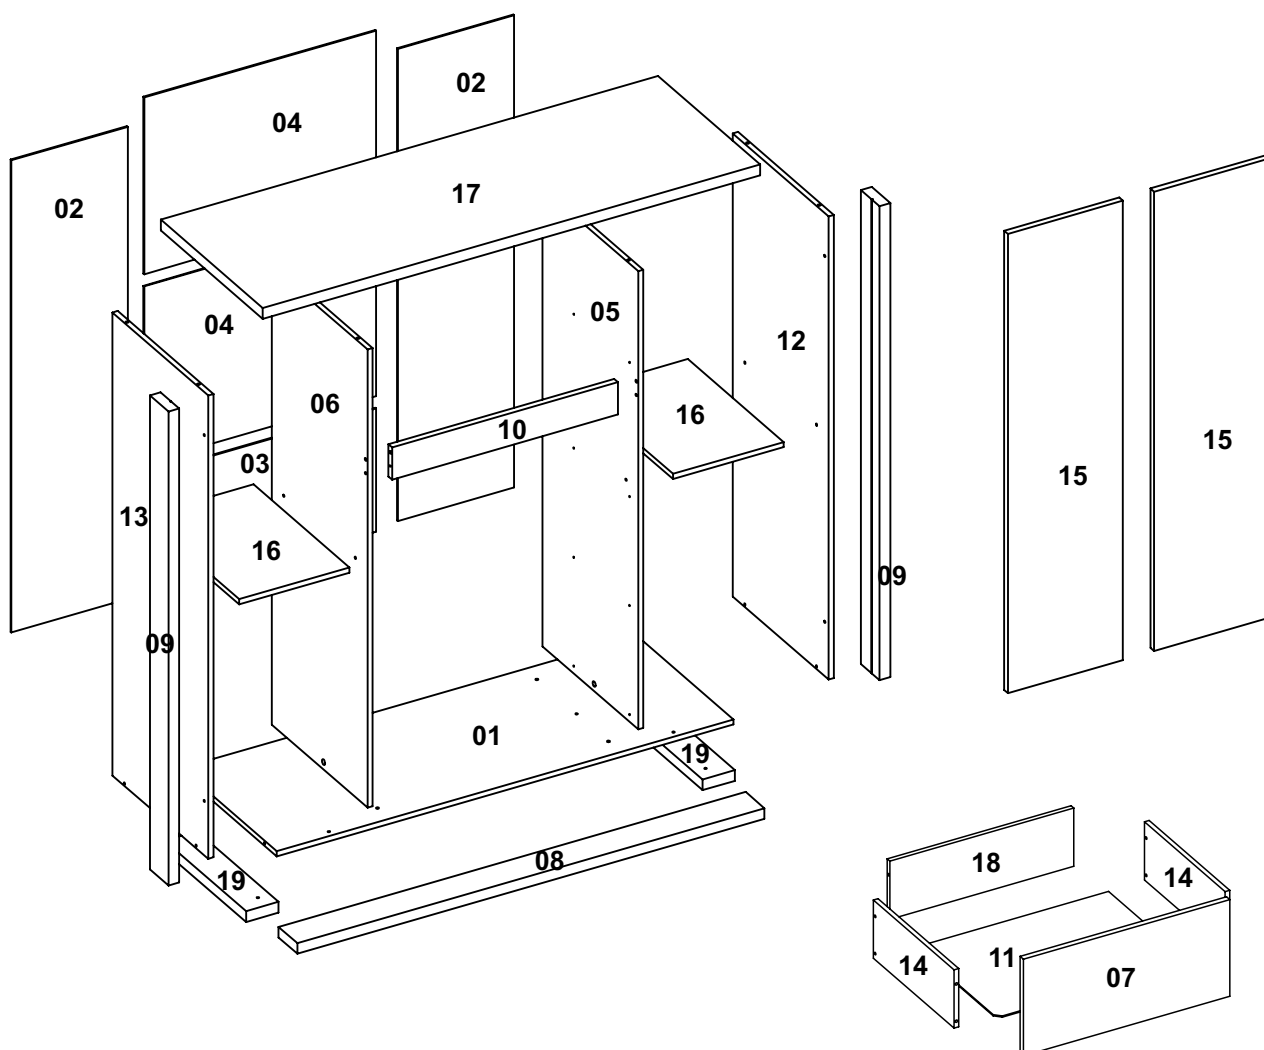


Lista das Ferragens

4,0X40-Cod 3983	3,5x25-Cod 3870	3,5x12-Cod 3385	6x30-Cod 3881	12x9-Cod 29468	12x12-Cod 3876
A	B	C	D	E	F
x8	x12	x96	x46	x6	x48


10x10-Cod 3875	192MM-Cod 15285	300MM-Cod 16453	Cod 3882	Cod 3872	Cod 29904	Cod 10421
G	H	I	J	K	L	M
x45	x6	x4	X16	x1	x4	x2

Cod 6990	Cod 29470	Cod 3877	Parafuso 3,5X35 - Cod 29900	Cod 23800	3,5x25-Cod 7182	250MM
N	O	P	Q	R	S	T
x4 (OPCIONAL)	x8	x20	x12	x4	x8	x1 1:1


1

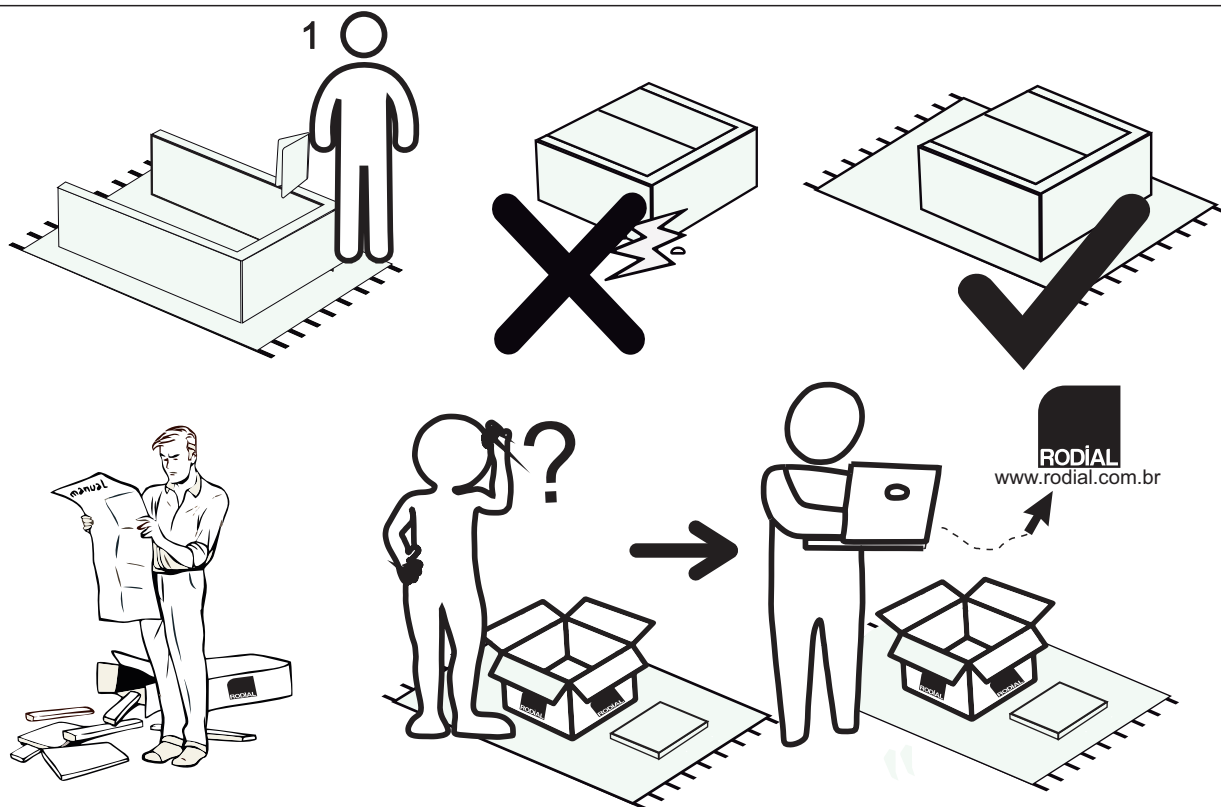


2

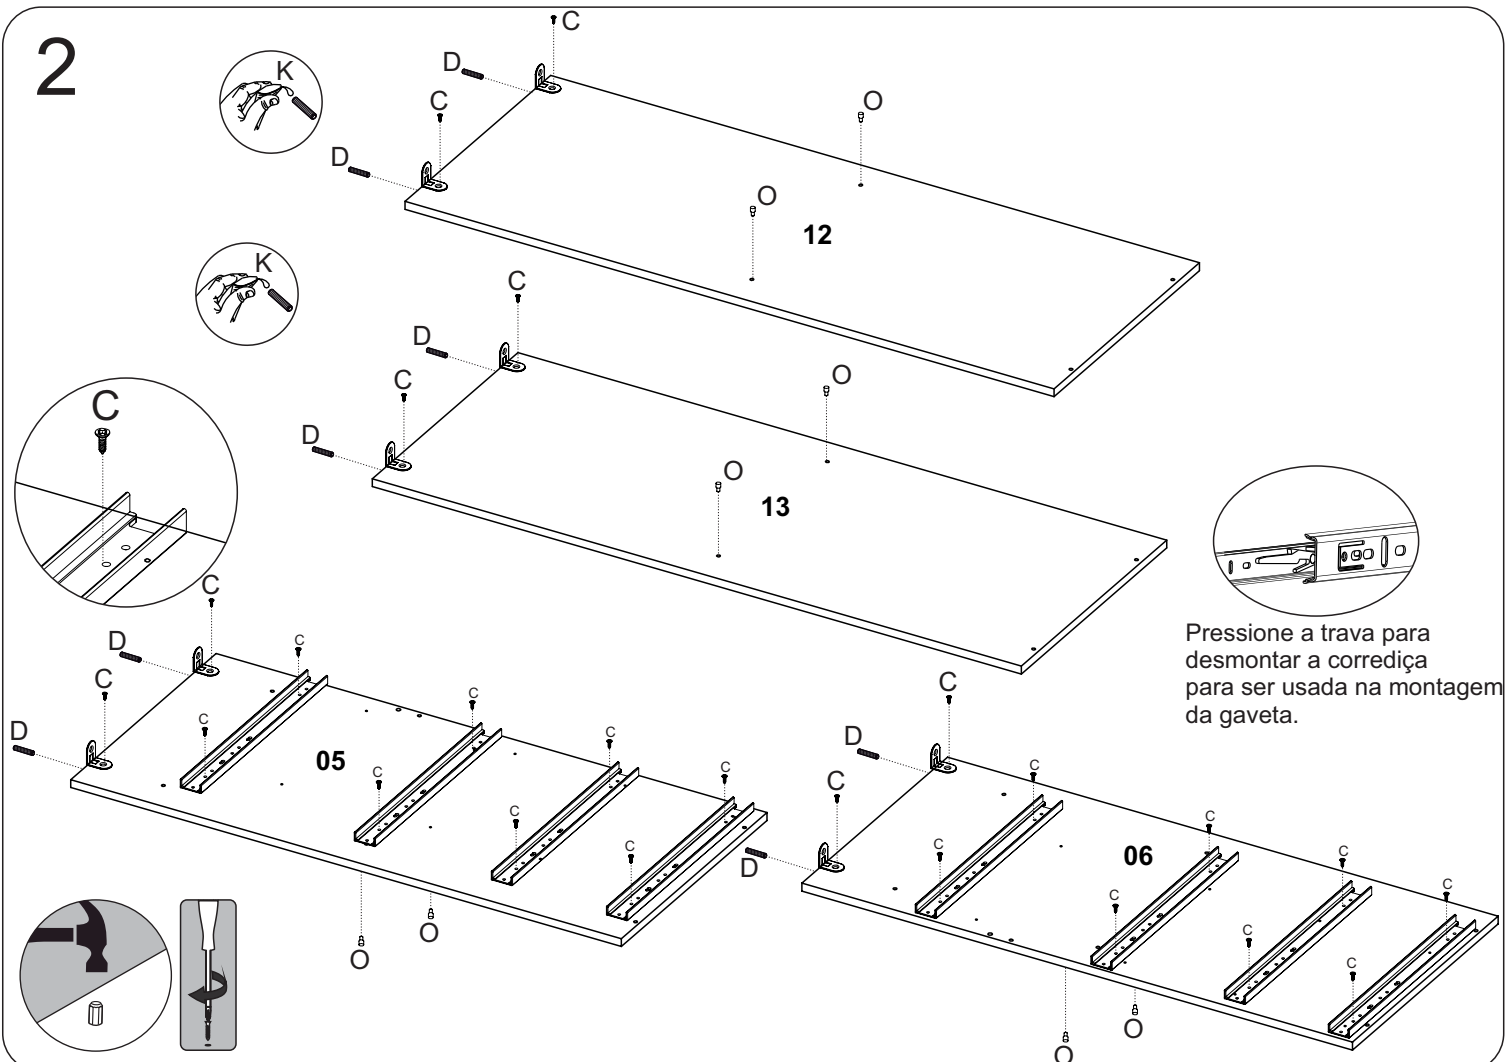


3

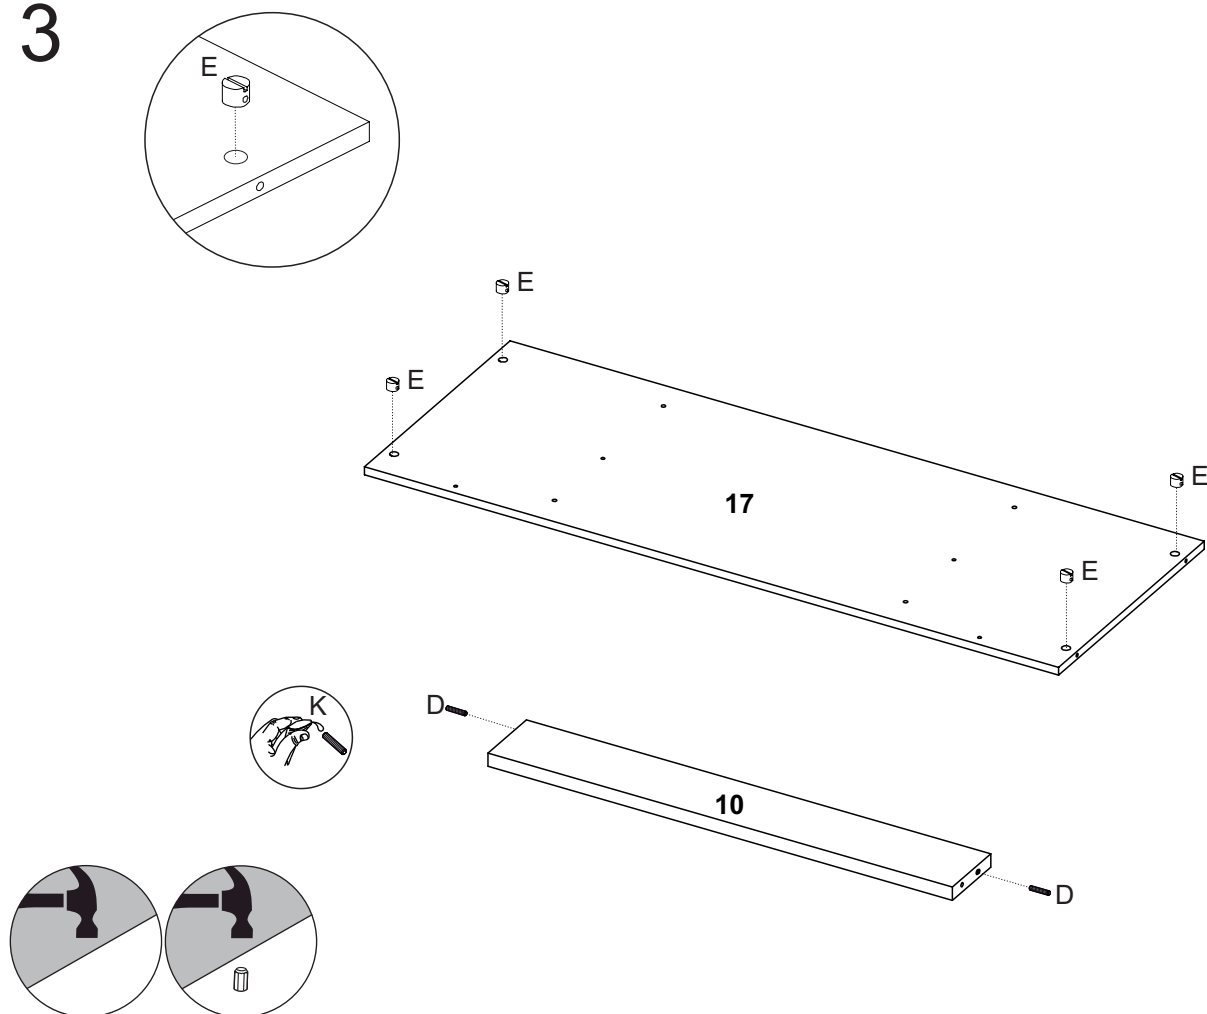


4

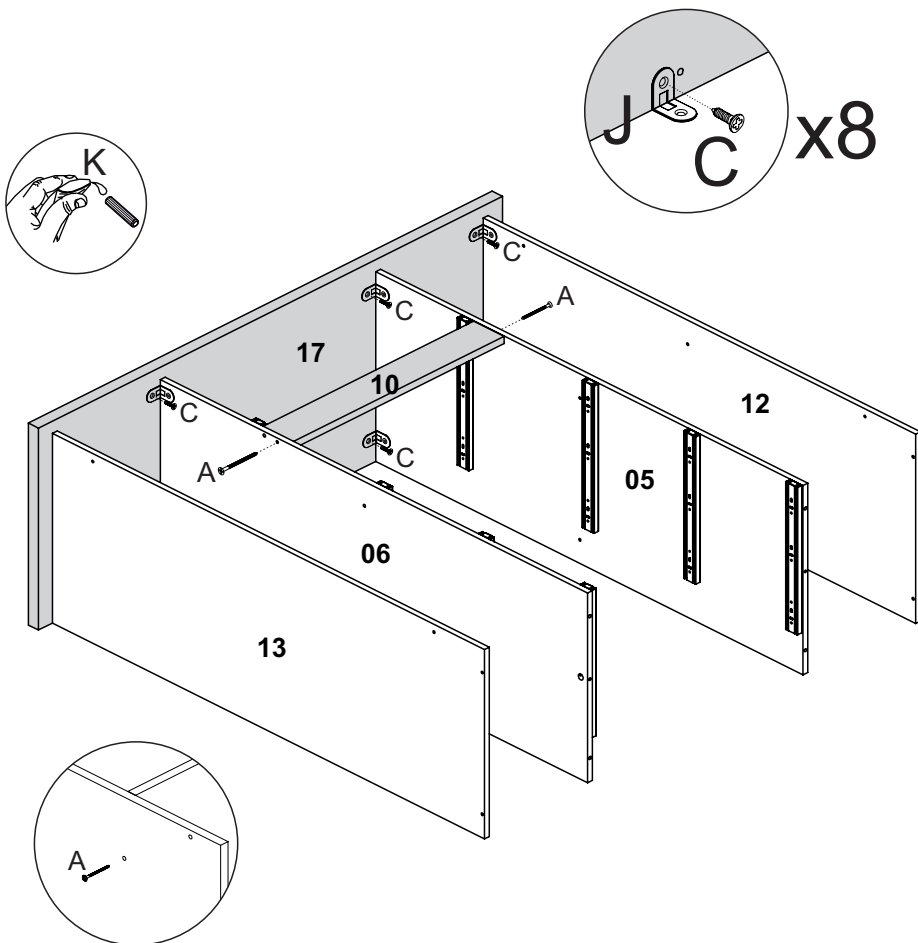



5

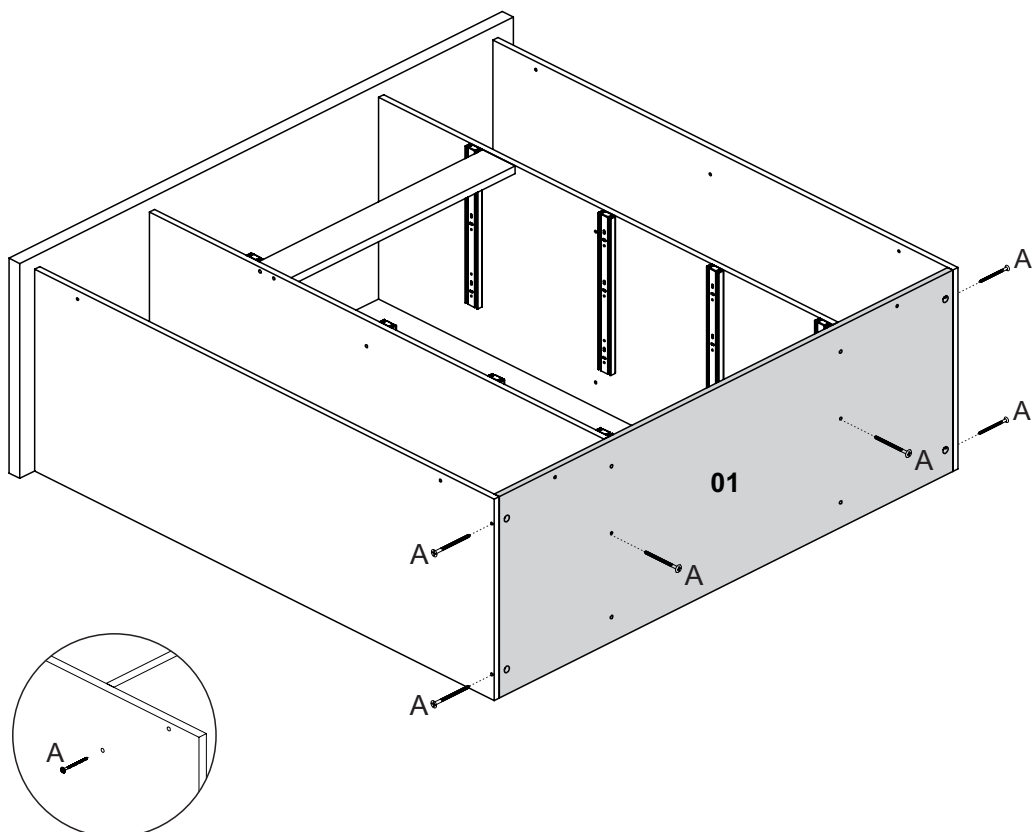



6

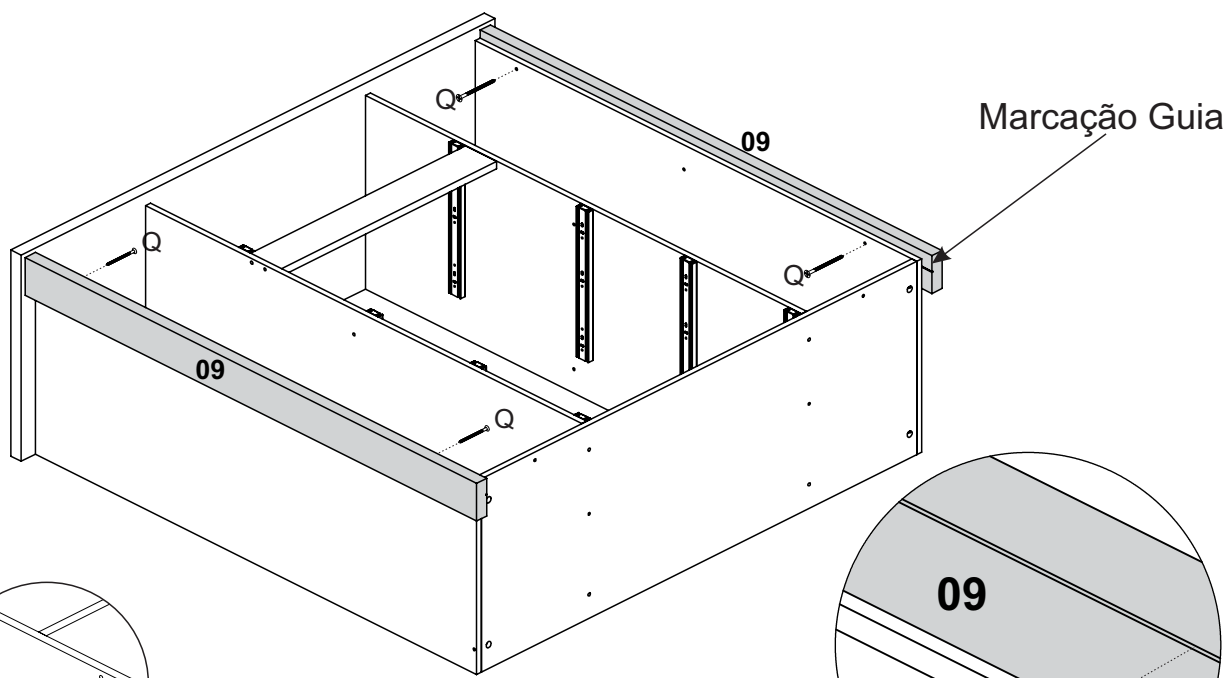

observar a posição
correta para fixar o frontal(09)

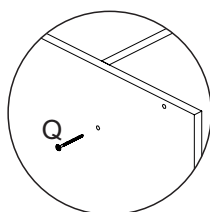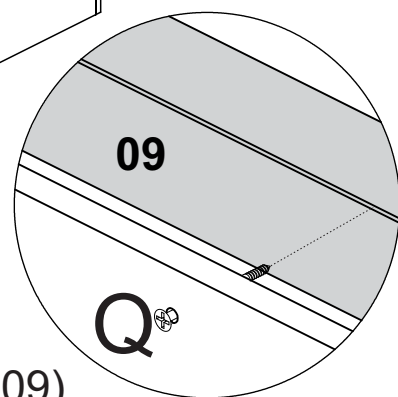

7

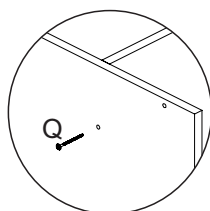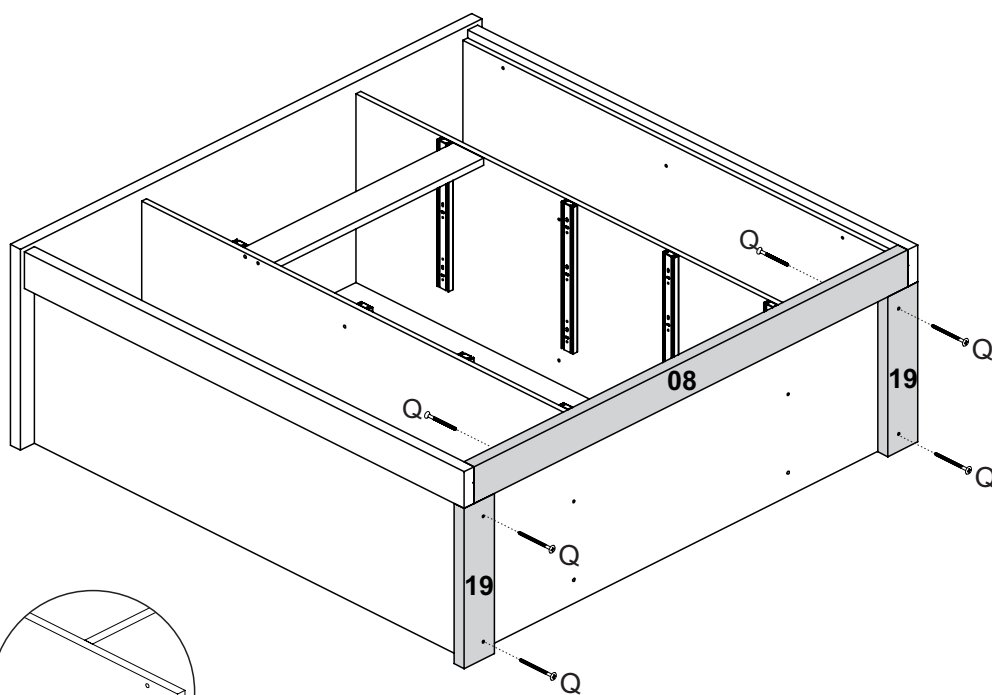

A utilização do cabide é opcional




Atenção






Usar o parafuso(Q)
para melhor
fixação da travessa(19)

Usar o parafuso(Q)
para melhor
fixação da travessa(19)

10

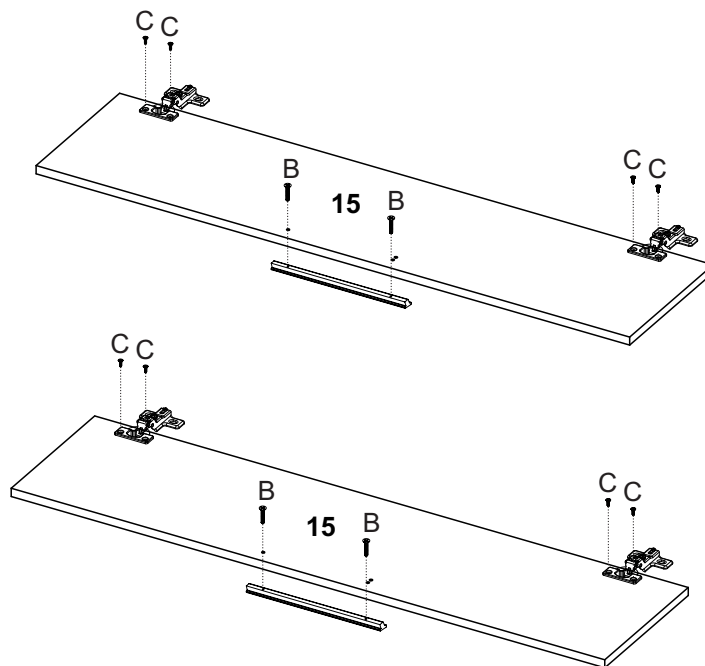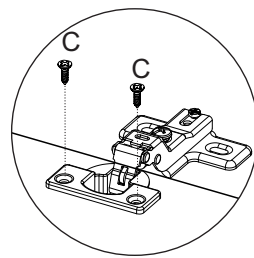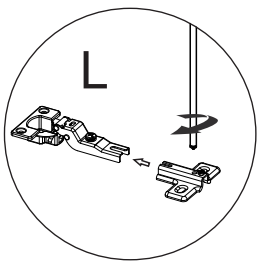


11

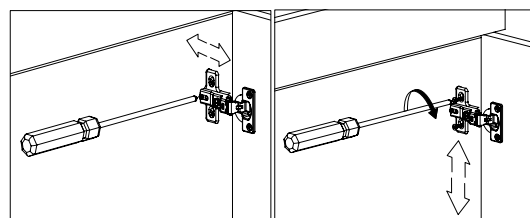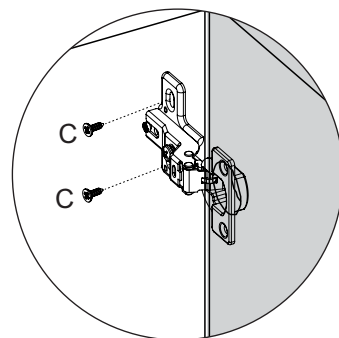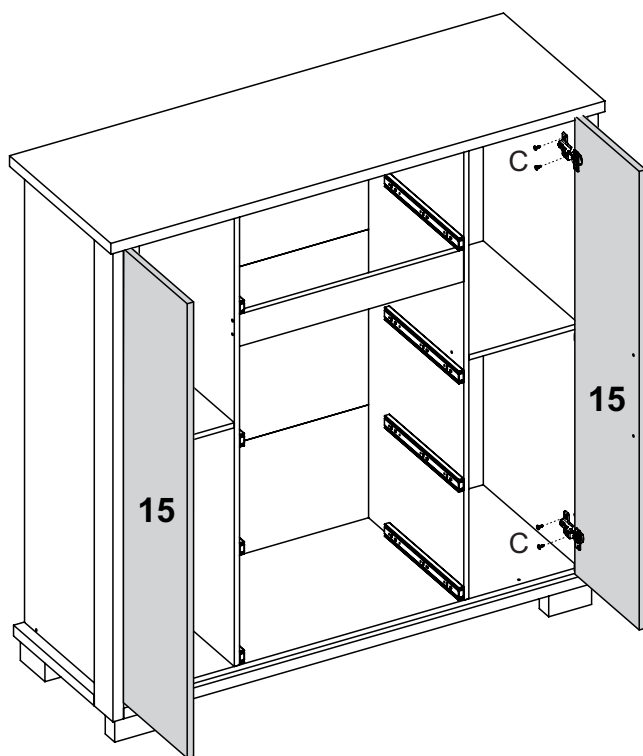

Regulagem da Dobradiça

12

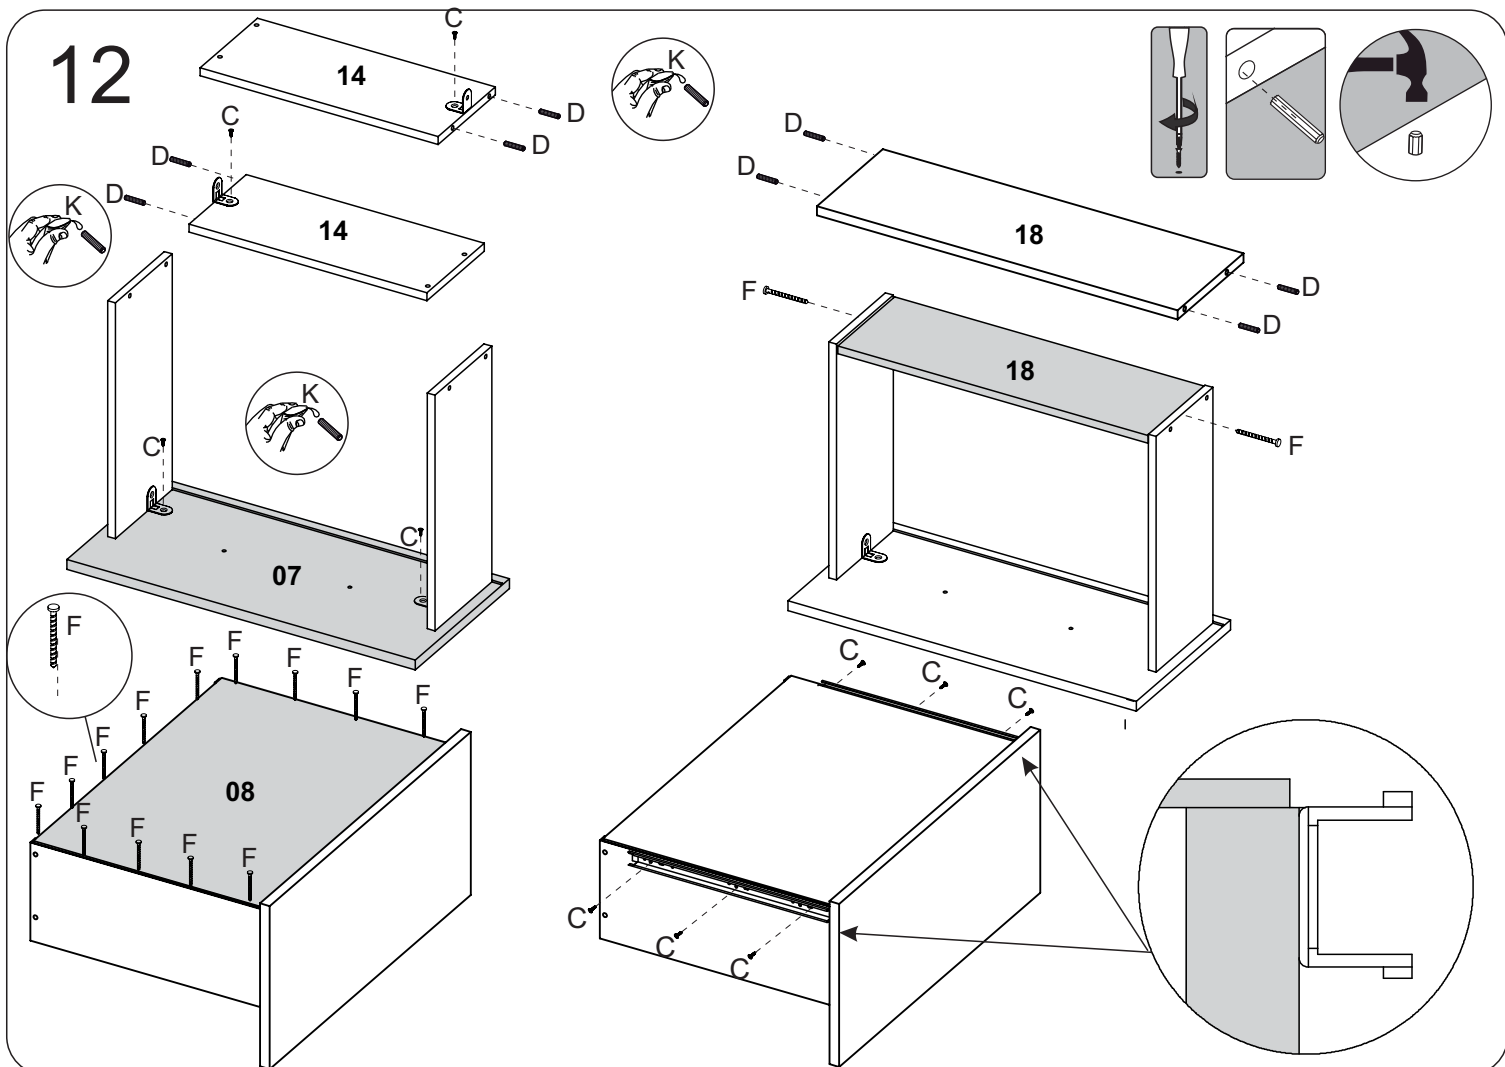

13

