


MANUAL DE MONTAGEM

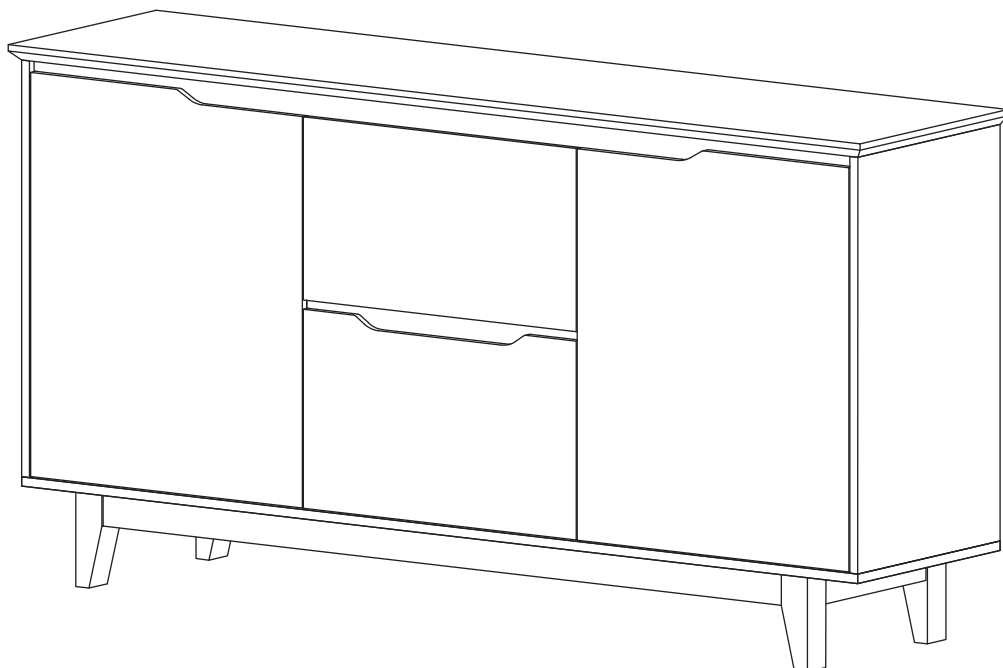

BUFFET 2 PORTAS 2 GAVETAS FLOW











Identifique todas as peças e deixe-as de pé
Nunca coloque uma sob as outras
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Não utilize produtos abrasivos como álcool, solventes, acetonas, etc
Limpe o móvel somente com um pano macio e seco.

LISTA DE PEÇAS

| REF | QTDE | DESCRIÇÃO | MEDIDAS |
|-----|------|-----------------|------------------|
| 1 | 01 | TAMPO | 163 x 40cm |
| 2 | 01 | BASE | 160 x 38,5cm |
| 3 | 01 | RÉGUA MAIOR | 156 x 6cm |
| 4 | 01 | RÉGUA MENOR | 49 x 6 |
| 5 | 02 | LATERAIS | 66 x 38,5cm |
| 6 | 02 | DIVISÓRIA | 66 x 37cm |
| 7 | 02 | PORTA | 52 x 64cm |
| 8 | 05 | PÉS | 15cm altura |
| 9 | 02 | PRATELEIRAS | 52 x 37cm |
| 10 | 01 | FRENTE GAVETA | 50,5 x 29,5 cm |
| 11 | 01 | FRENTE GAVETA | 50,5 x 32 cm |
| 12 | 04 | LATERAIS GAV | 32 x 20 cm |
| 13 | 02 | CONTRA FUNDO | 46,5 X 20 cm |
| 14 | 04 | FUNDO PORTAS | 54 X 31,5 X 3 cm |
| 15 | 02 | FUNDO CENTRAL | 54 X 37,5 X 3 cm |
| 16 | 02 | FUNDO GAVETAS | 45 X 33 X 3 cm |
| 17 | 02 | RÉGUA MADEIRA | 106 x 5,5 x 2 cm |
| 18 | 02 | RÉGUA MAD MENOR | 28 x 5,5 x 2 cm |

LISTA DE ACESSÓRIOS

| NÚM | ACESSÓRIO | QTDE |
|-----|---|------------------|
| A | HASTE RODOFIX  | 10x + 4x grandes |
| B | TAMBOR RODOFIX  | 14x |
| C | CAVILHA  | 48 x |
| D | PARAFUSO 3,5 x 12MM  | 60x |
| E | DOBRADIÇA  | 8x |
| F | PARAFUSO 5 x 40MM  | 8x |
| G | PARFUSO 5 x 60MM  | 8x |
| H | PREGO  | 60x |




EJMÓVEIS

ejmoveis@ejmoveis.com.br
www.ejmoveis.com.br

Favor conferir os códigos dos acessórios antes da montagem do móvel.


PASSO 01

Coloque as ferragens em cada peça

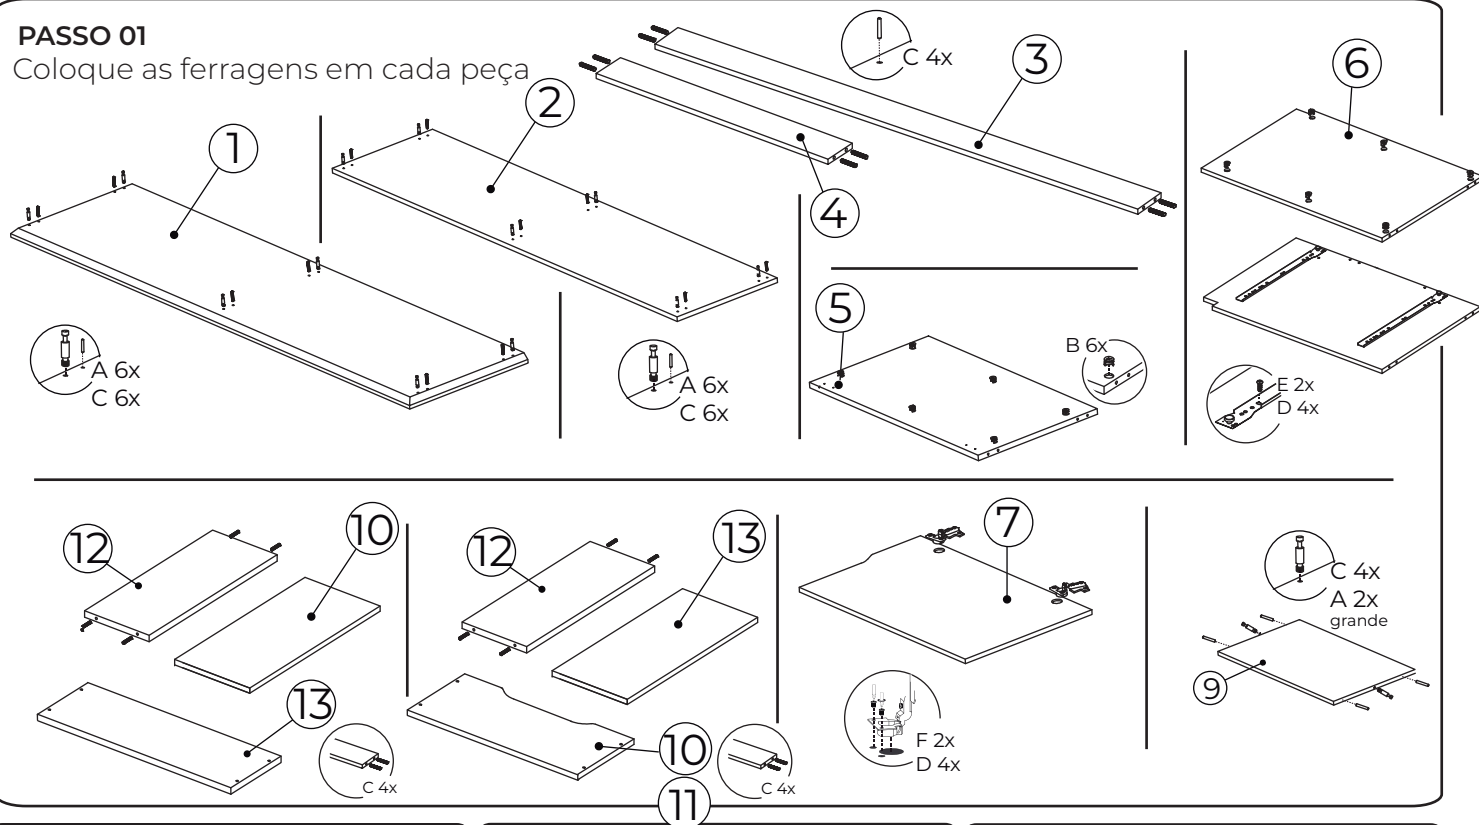


PASSO 02

Encaixe as peças 1, 4 e 5 com o tambor minifix

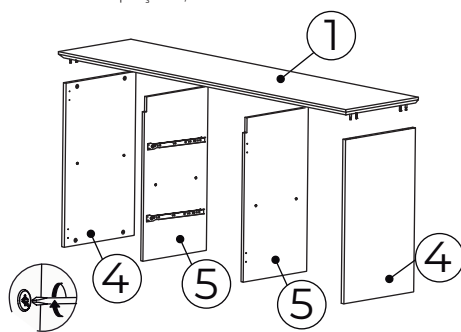


PASSO 03

Encaixe a peça 2 com o tambor minifix

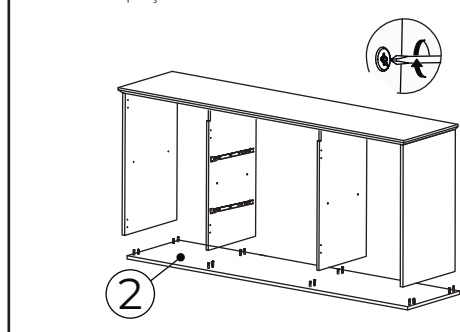


PASSO 04

Encaixe as peças 3 e 4 com a cavilha

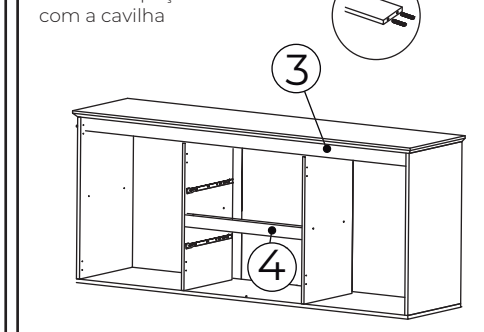


PASSO 05

Pregue o fundo

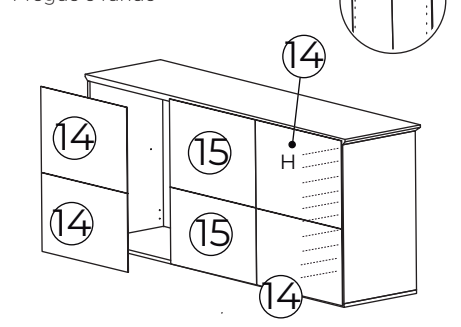


PASSO 06

Fixar os pés utilizando o parafuso 7 x 60mm

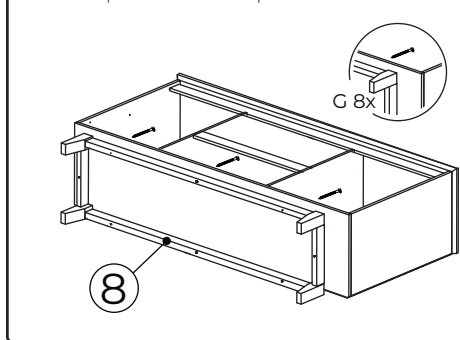


PASSO 07

Para montar as gavetas, encaixe-as com cavilha e parafuse a cantoneira nas peças. Faça isso com todas as gavetas (a grande e as pequenas).

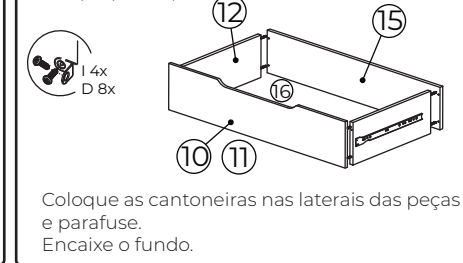



PASSO 08

Coloque as prateleiras e as gavetas

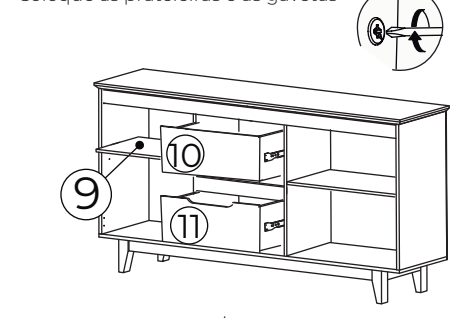

PASSO 09

Coloque as portas

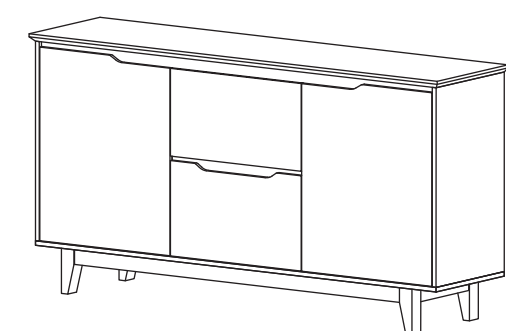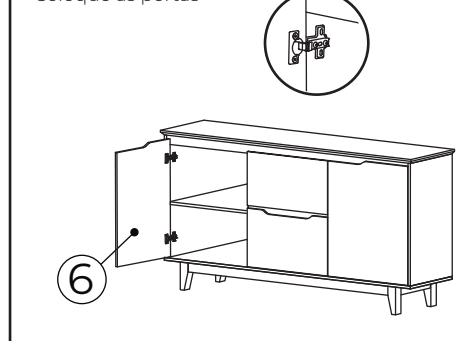

ESTÁ MONTADO O SEU BUFFET!