




Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Multiuso Sapateira Ref.: 1099

REV. 00/2026

1º Fixar os pés no fundo N°1 com o Paraf. 5x40

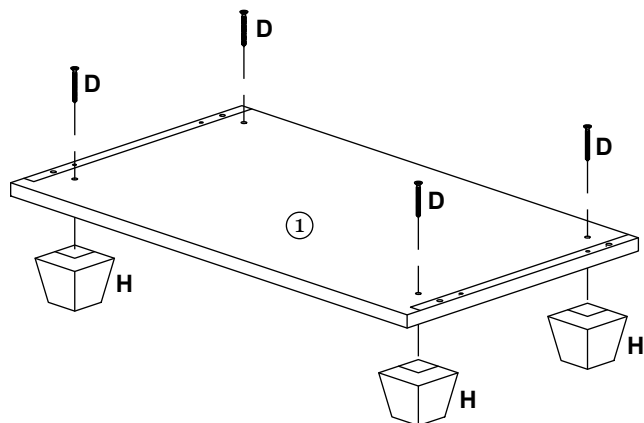


DICAS DE MONTAGEM:


- Sempre usar cola na montagem.
- Utilizar um prego a cada 10cm nos forros.
- A montagem do Balcão segue o número das peças.

Regulagem das dobradiças

Regulagem da folga horizontal




Regulagem da cobertura lateral




Regulagem Vertical



2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 2 e 3
Encaixar nas furações e fixar com o Paraf. 3,5x40
conforme indicado na imagem abaixo.

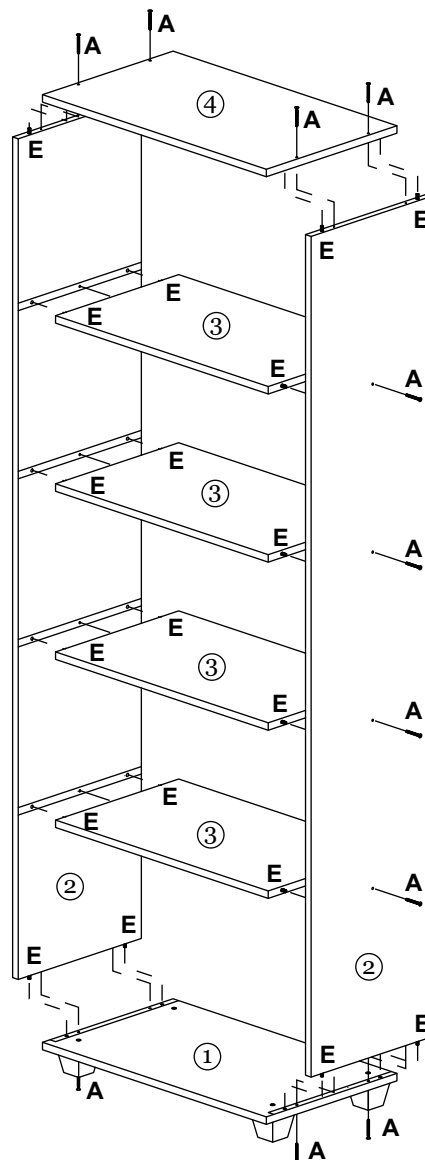

FERRAGEM 1099		
Descrição	Quant.	
A	Paraf. Cc 3,5 x 40	16
B	Paraf. Cc 3,5 x 25	4
C	Paraf. Cc 3,5 x 14	24
D	Paraf. Cc 5 x 40	4
E	Cavilha 6 x 35	24
F	Prego 8 X 10	48
CAIXA		
G	Esquema montagem	1
H	Pé PIRAMIDE preto	4
I	Dobradiça CURVA	6
J	Calço Dobradiça	6
K	Puxador ELO Champagne	2
L	Pacote ferragem	1
EMBALAGEM 1099		
M	Descrição	Quant.
N	Perfil H 1695mm	1






Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Multiuso Sapateira Ref.: 1099

REV. 00/2026


4º

Fixar o as Dobradiças nas portas com o Paraf. 3,5x14. Fixar o Puxador ELO com o Paraf.: 3,5 x 25 .

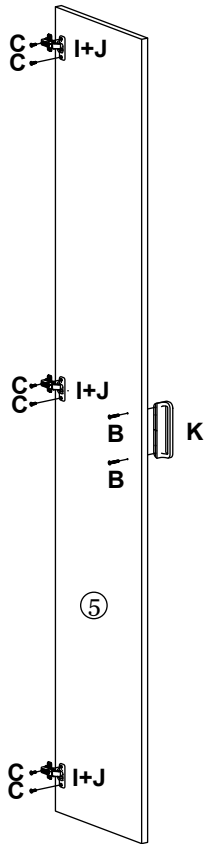


5º

Fixar os Forros nº6 com os Pregos 10x10
Unir os forros nº6 com o Perfil H.

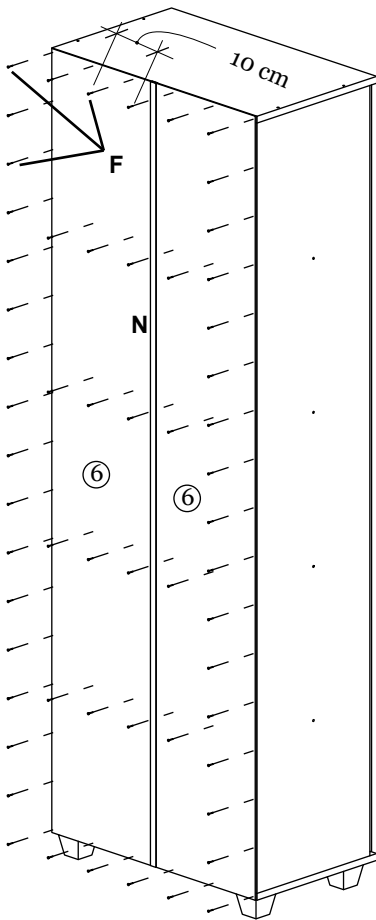

6º

Fixar as Portas Nº5 na estrutura do móvel com os Paraf. 3,5x14.

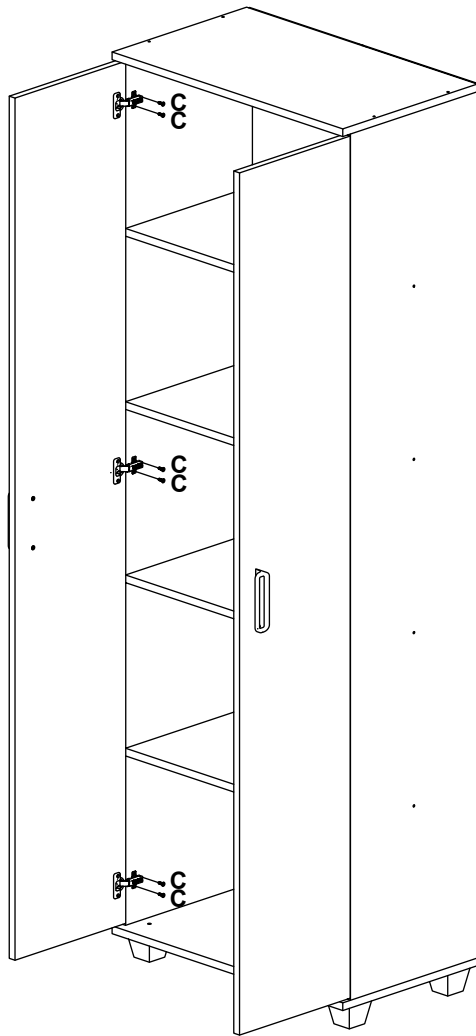

	Número da Peça	Material	Largura	Comprimento	Qtd
FUNDO 1 - TAMPO 4	FUNDO 1 - TAMPO 4	MDF 15MM	350	600	2
LATERAIS	2	MDF 15MM	330	1690	2
PRATELEIRA	3	MDF 15MM	330	570	4
PORTAS	5	MDF 15MM	288	1682	2
FORRO	6	MDF 2,8MM	295	1720	2