


CONJUNTO MIAMI/SANTIAGO 110/150/136

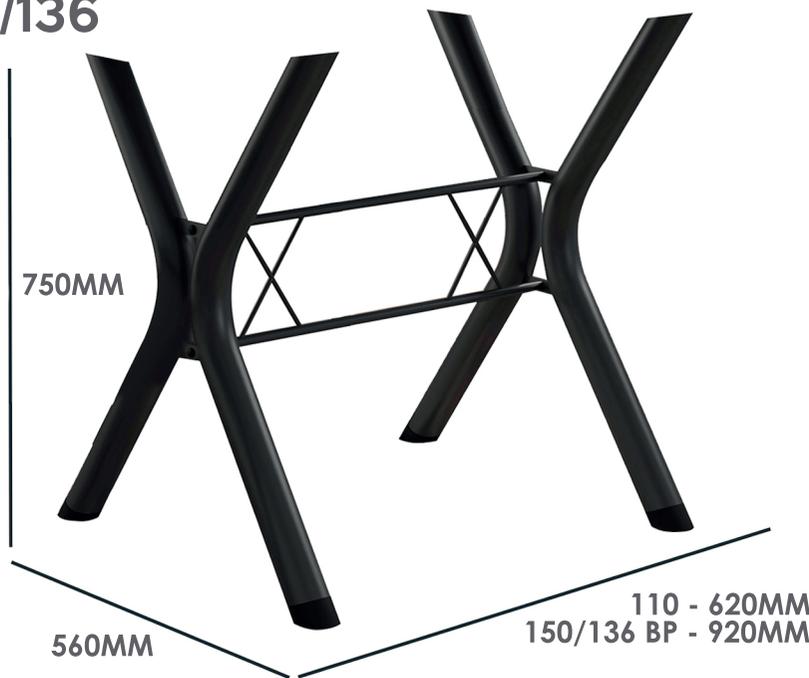

110
ALT.: 750 MM
LAR.: 560 MM
PROF.: 620 MM

150/136 BP
ALT.: 750 MM
LAR.: 560 MM
PROF.: 920 MM



40 KG
MÁXIMO RECOMENDADO

Nº	ITEM	QT	PEÇAS
1	ESTRUTURA EM X	02	PEÇAS
2	TRAVESSA DE AÇO	01	
A	PARAFUSO 1/4 X 25	04	FERRAGENS
B	PARAFUSO 6,5 X 30	04	
C	SAPATA CASCO 1" 7/8	08	
D	TAPA PARAFUSO	04	



PASSO A PASSO

UNA AS PEÇAS 1 E 2 COM O PARAFUSO A NOS LOCAIS INDICADOS AO LADO UTILIZE UMA CHAVE PHILIPS



Passo 1

COLOQUE OS TAPA PARAFUSO D SOBRE OS PARAFUSOS A SE SUA MESA FOR DE GRANITO ELA ESTÁ PRONTA



Passo 2

NO TAMPO DE 1,36 BP, COLOQUEO SOBRE UMA SUPERFICIE PLANA, VIRADO COM O TOPO PARA BAIXO, ALINHE A ESTRUTURA AO CENTRO DO TAMPO E UTILIZE O PARAFUSO B PARA FIXA-LOS COMO IMAGEM AO LADO



Passo 2

SUA MESA MIAMI ESTÁ PRONTA!

vire sua cadeira com as pernas para cima, adicione os parafusos 4,0 x 14 nos locais indicados



SAC
44 - 3663 -8600

SUA CADEIRA ESTÁ PRONTA!

FABONE