



ACESSÓRIOS

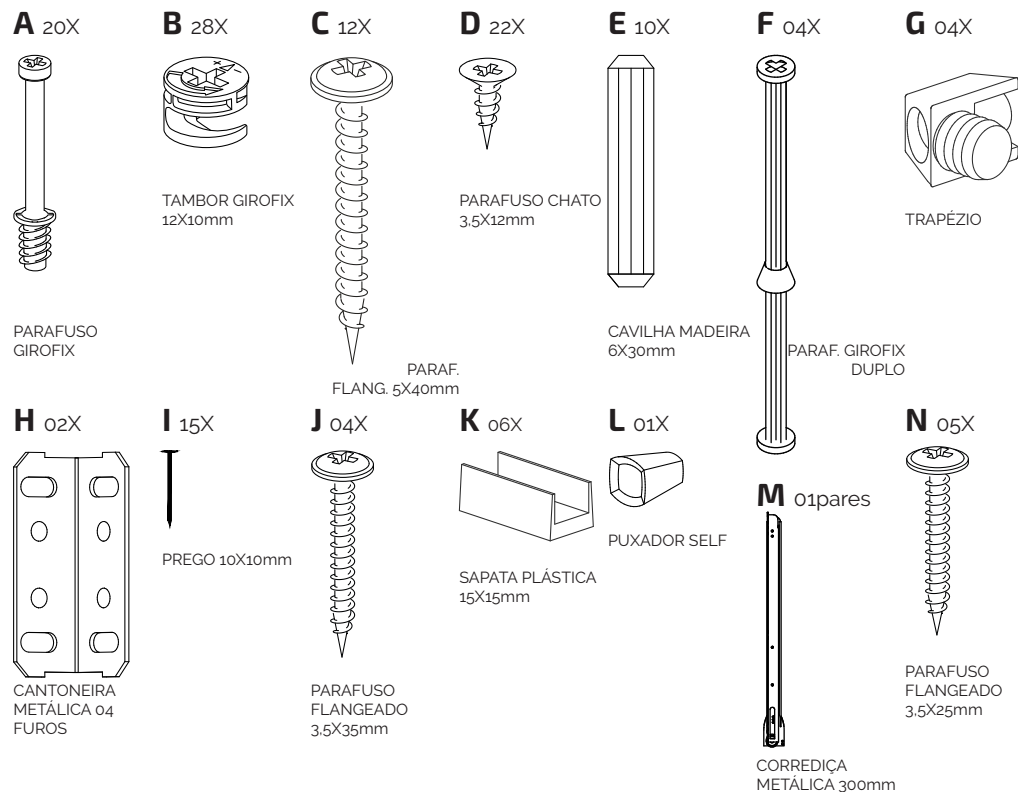



ATENÇÃO

Conferir as medidas dos parafusos e acessórios na escala abaixo antes de utilizá-los

MEDIDAS EM mm



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)

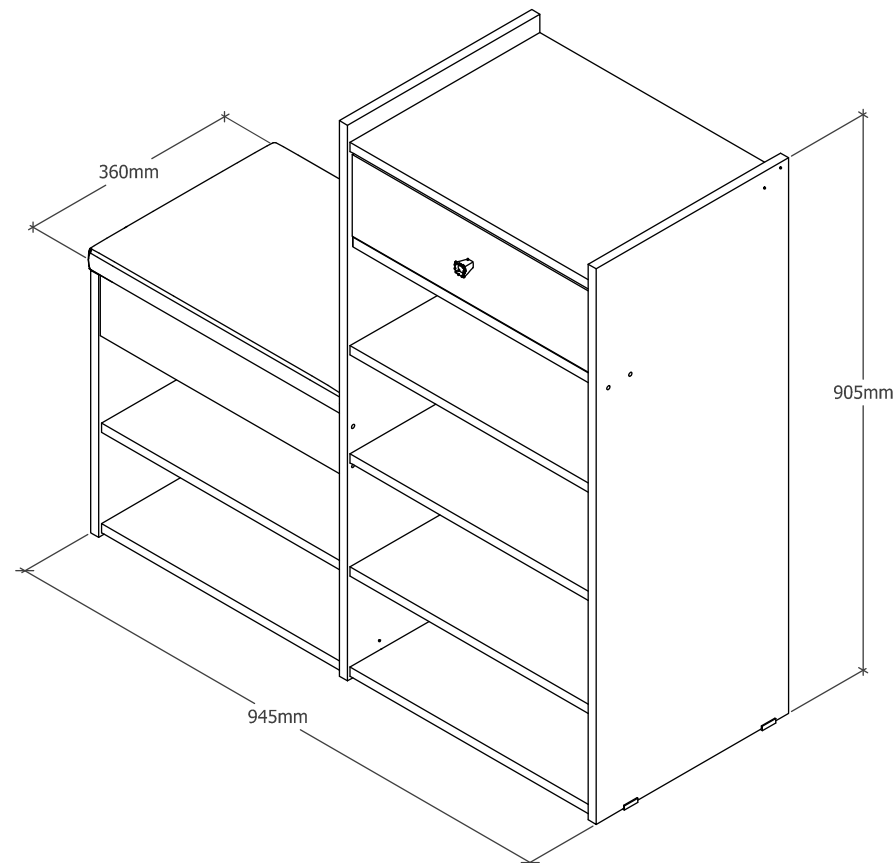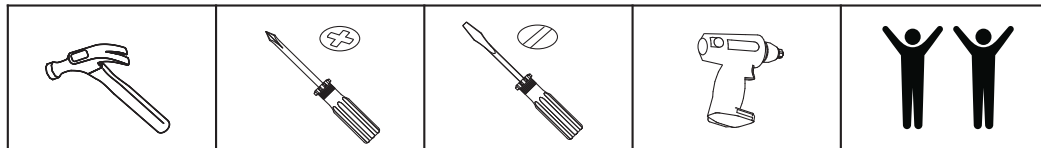


RECOMENDAÇÕES DE USO

- 1- O produto deve ser transportado em sua embalagem para que sejam preservadas suas características;
- 2- A limpeza e manutenção do produto deve ser feita com pano úmido, sem adição de produtos químicos;
- 3- A montagem deve atender aos passos especificados no roteiro de montagem, que se encontra em anexo ao produto;
- 4- Evitar locais úmidos ou com excessiva luz do sol, para maior durabilidade do produto.

IDENTIFICAÇÃO DE PEÇAS


Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	MEDIDAS (mm)
01	01	LATERAL ESQUERDA	425X360X15
02	01	DIVISÓRIA	900X360X15
03	01	LATERAL DIREITA	900X360X15
04	07	PRATELEIRA/ TAMPO/ BASE	450X355X15
05	03	TRAVA	450X100X15
06	01	FRENTE GAVETA	442X135X15
07	02	LATERAL GAVETA	300X90X12
08	01	CONTRAFUNDO GAVETA	400X80X12
09	01	FUNDO GAVETA	420X305X3
10	01	FUNDO TRASEIRO	470X340X3
11	01	ASSENTO ALMOFADADO	470X370X50

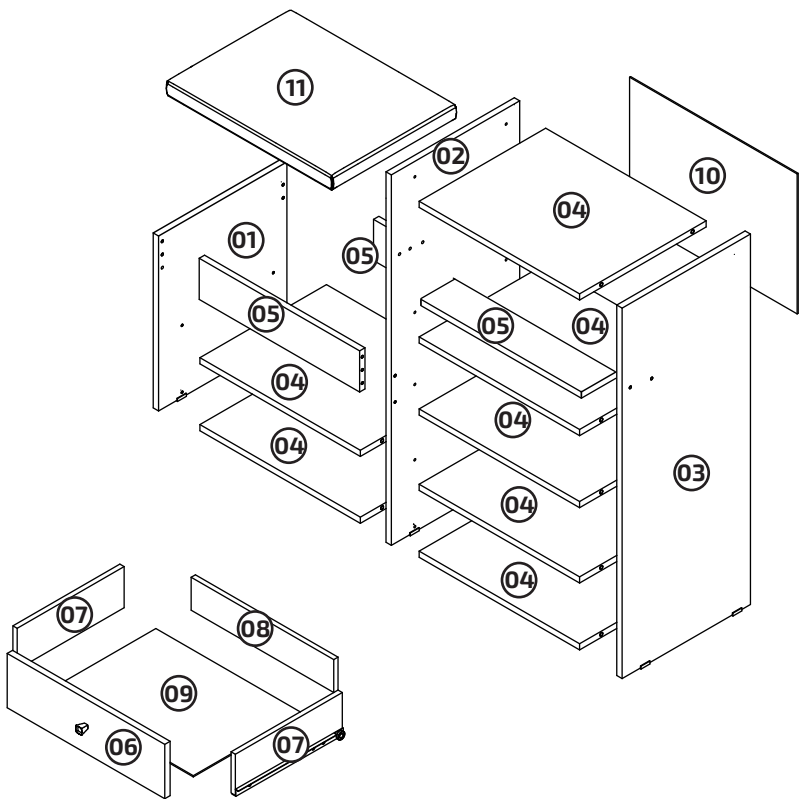


| MONTAGEM

140323


PASSO 01

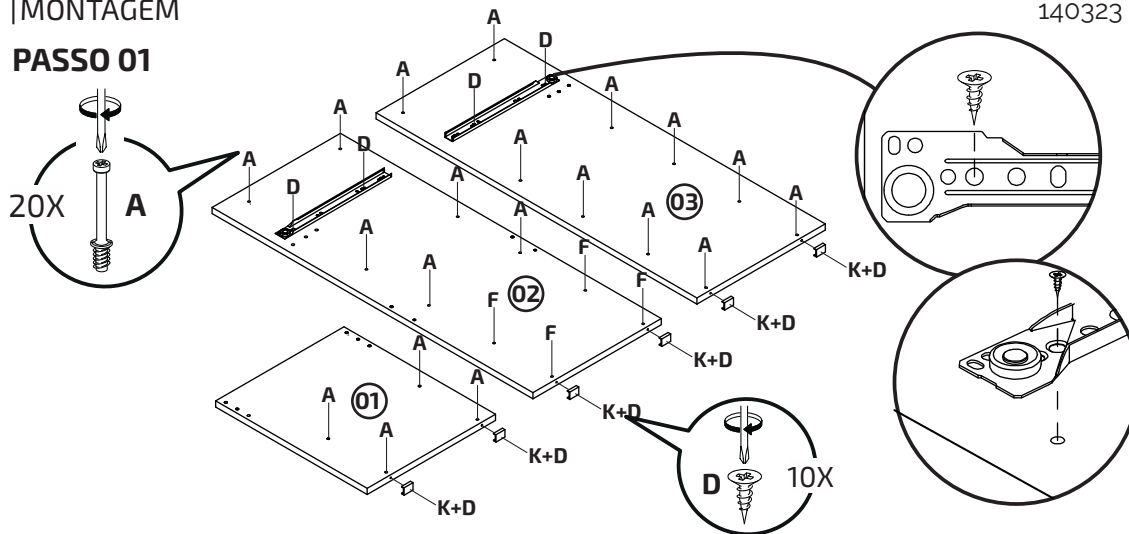


PASSO 02

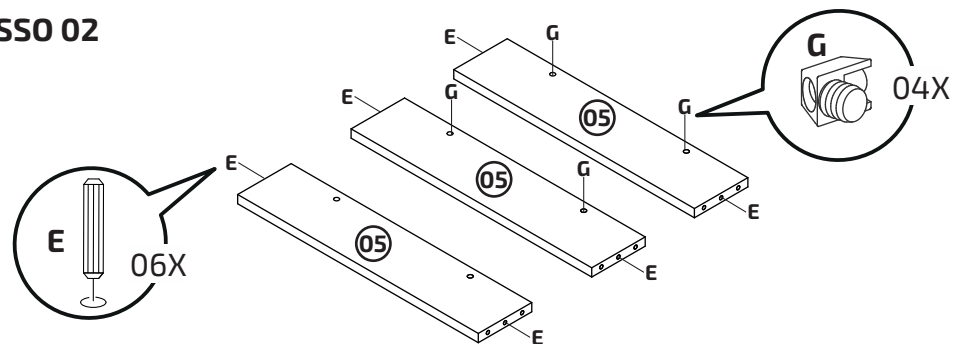


PASSO 03

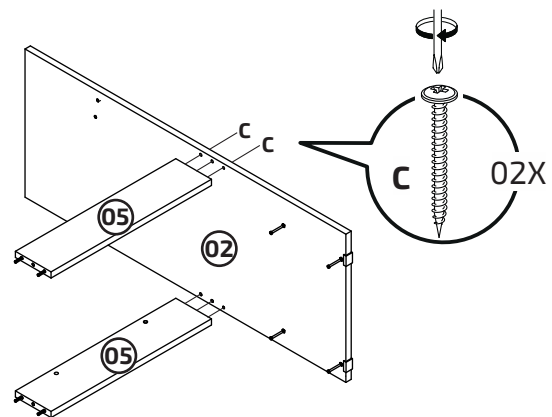

PASSO 04

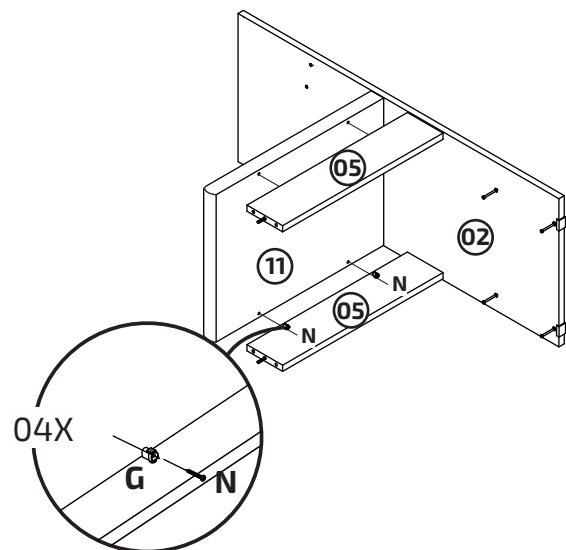


PASSO 05

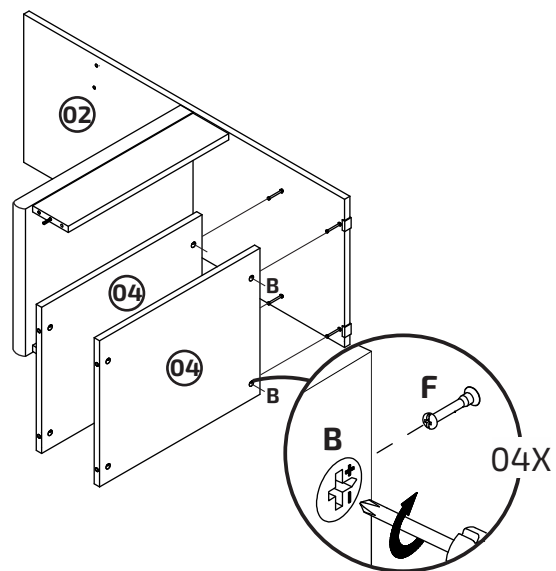


PASSO 06


140323

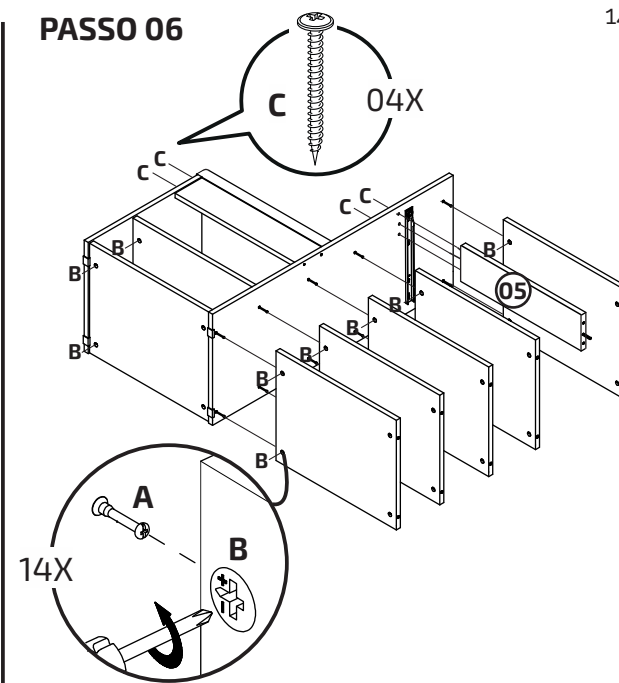


PASSO 07

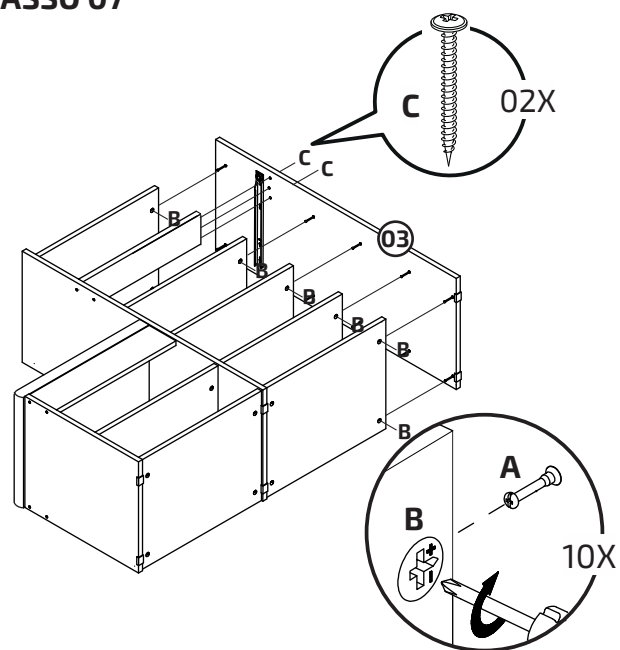


PASSO 08

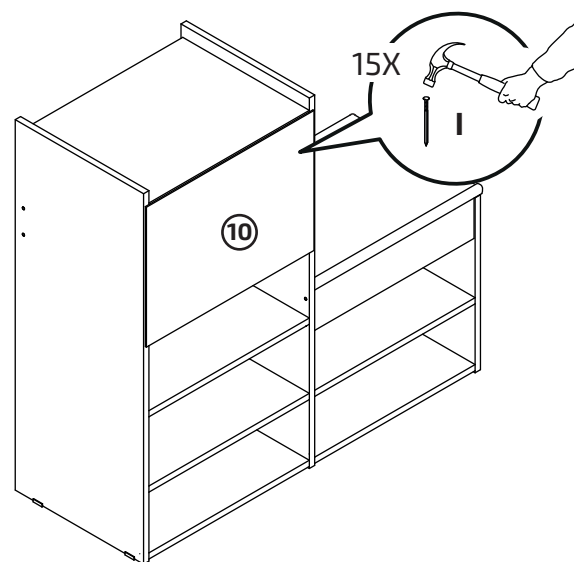

PASSO 09

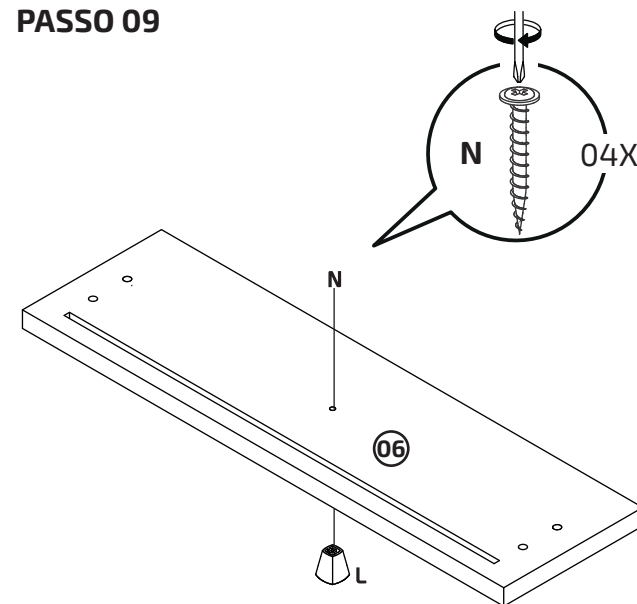


PASSO 10

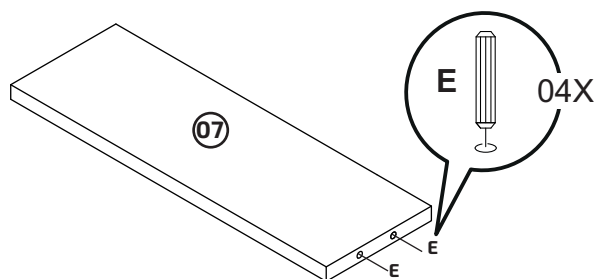

PASSO 11

As laterais da gaveta (07) devem ser colocadas com o acabamento para cima, como indica o desenho ao lado.

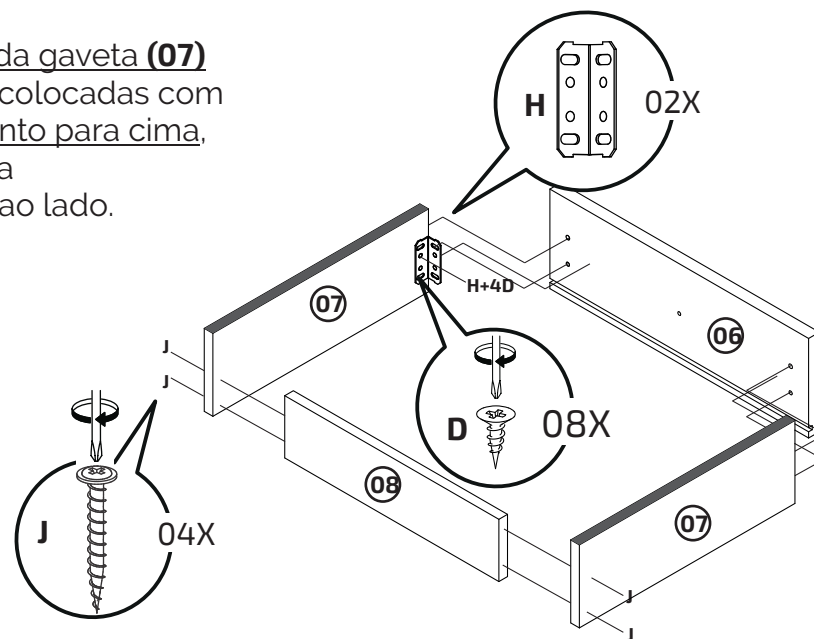

PASSO 12

