


MANUAL DE MONTAGEM

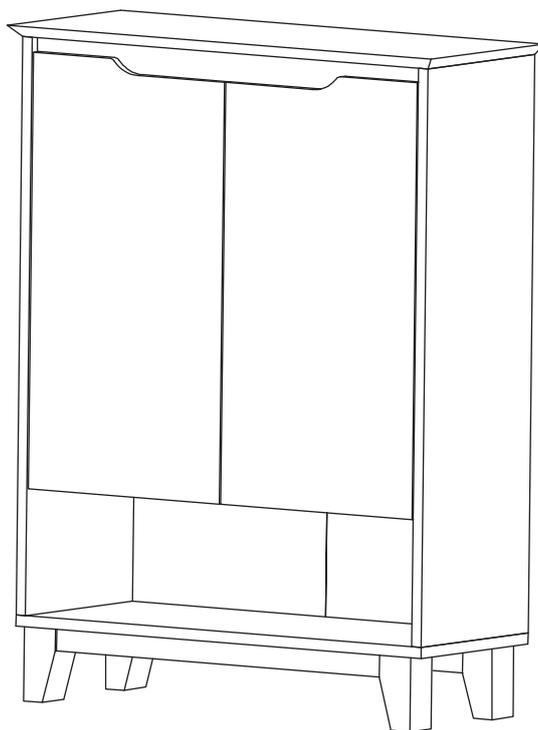

SAPATEIRA FLOW



Identifique todas as peças e deixe-as de pé
Nunca coloque uma sob as outras
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.

Não utilize produtos abrasivos como álcool, solventes, acetonas, etc
Limpe o móvel somente com um pano macio e seco.

LISTA DE PEÇAS

| REF | QTDE | DESCRIÇÃO | MEDIDAS |
|-----|------|-------------|-------------|
| 1 | 01 | TAMPO | 68 x 26,5cm |
| 2 | 02 | LATERAIS | 77,5 x 25cm |
| 3 | 02 | PRATELEIRAS | 61 x 23,2cm |
| 4 | 01 | RÉGUA | 61 x 6cm |
| 5 | 01 | BASE | 65 x 25cm |
| 6 | 02 | FUNDO | 62,5 x 32cm |
| 7 | 02 | PORTAS | 30,5 x 58cm |
| 8 | 02 | PÉS | 10cm altura |


LISTA DE ACESSÓRIOS

| NÚM | ACESSÓRIO | QTDE |
|-----|---|------|
| A | CANTONEIRA  | 6x |
| B | PARAFUSO 3,5 x 12  | 22x |
| C | CAVILHA  | 16x |
| D | HASTE RODOFIX  | 12x |
| E | TAMBOR RODOFIX  | 12x |
| F | DOBRADIÇA  | 4x |
| G | PREGO  | 30x |
| H | PARAFUSO 5X60  | 4x |
| I | PARAFUSO 5x40  | 6x |




Favor conferir os códigos dos acessórios antes da montagem do móvel.

PASSO 01

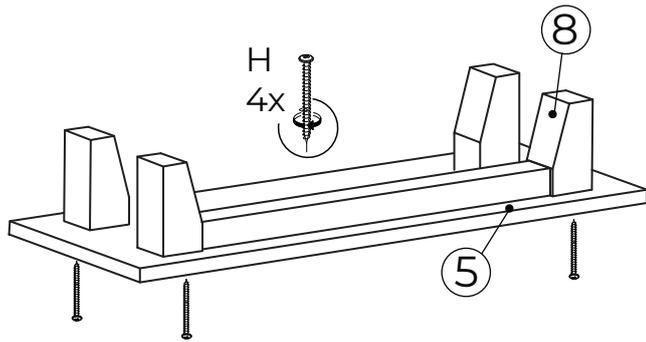

Fixar os pés utilizando o parafuso 5x60


PASSO 02

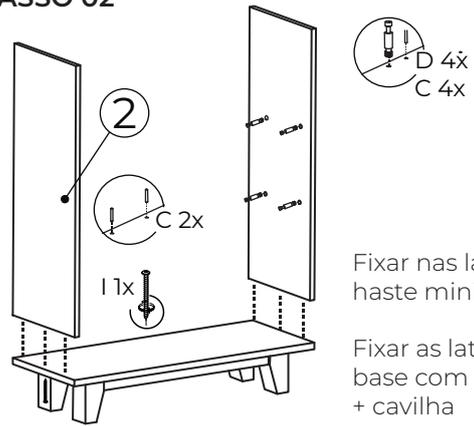

Fixar nas laterais a haste minifix

Fixar as laterais na base com parafuso 5x40 + cavilha


PASSO 03

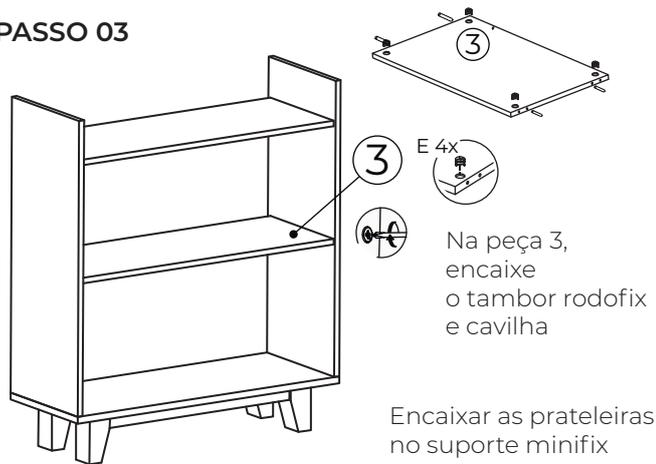

Na peça 3, encaixe o tambor rodofix e cavilha


Encaixar as prateleiras no suporte minifix

PASSO 04

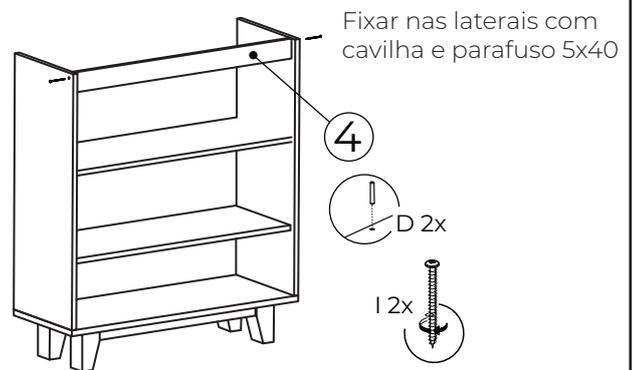


Fixar nas laterais com cavilha e parafuso 5x40

PASSO 05

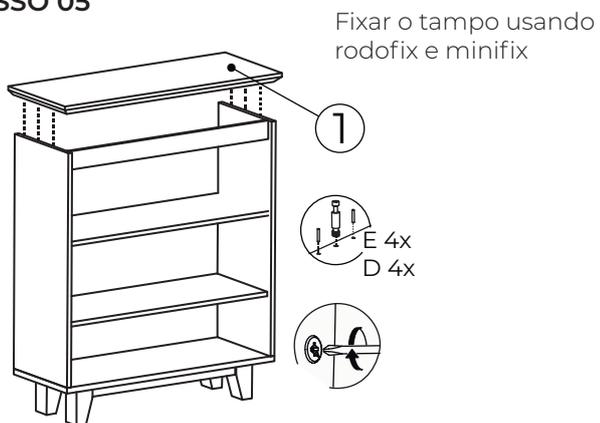


Fixar o tampo usando rodofix e minifix

PASSO 06

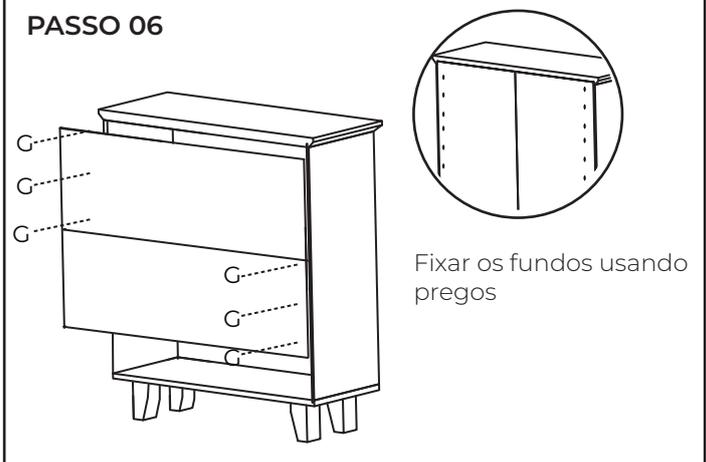


Fixar os fundos usando pregos

PASSO 07

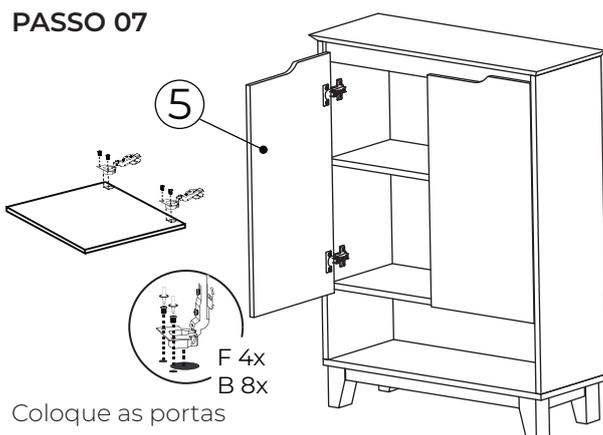

Coloque as portas

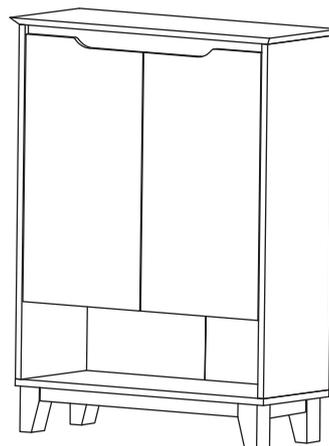

ESTÁ MONTADA A SUA SAPATEIRA!