

# MESA AMANDA QUADRADA

**AMIGO MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:**

A- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.



B- SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.

C- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.

D- USAR SABÃO NOS PARAFUSOS PARA FACILITAR A MONTAGEM.

| FERRAGENS |                                | QUANT   |
|-----------|--------------------------------|---------|
| COD.      | DESCRIÇÃO                      | 04 CAD. |
| A         | Parafuso Chata<br>5,0X50mm     | 08      |
| B         | Parafuso Flangeado<br>4,5X45mm | 04      |
| C         | Parafuso Chata<br>3,5X12mm     | 24      |
| D         | Tampa Parafuso<br>11mm         | 04      |
| E         | Sapata de 01<br>Pino 8mm       | 04      |
| F         | Cavilha<br>6X20 mm             | 08      |
| G         | Cantoneira<br>Metálica         | 12      |

| DESCRIÇÃO DAS PEÇAS |                     |        |
|---------------------|---------------------|--------|
| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO DAS PEÇAS | QUANT. |
| 764                 | Pés de Mesa         | 04     |
| 7.223               | Tampa dos Pés       | 01     |
| 7.224               | Trav. Pés Mesa      | 04     |
| 7.232               | Ferragem Mesa       | 01     |
| 7.288               | Tampo da mesa       | 01     |

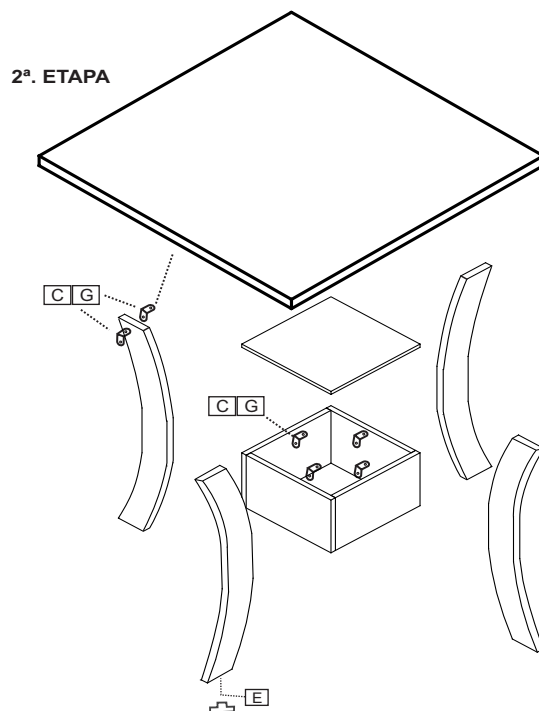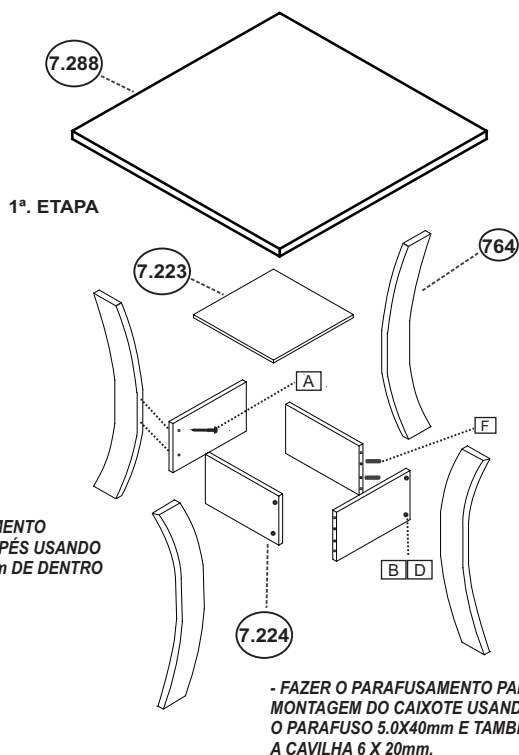

SENHOR MONTADOR CUIDADO  
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,  
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!








# Cadeira Milena 25mm






**AMIGO MONTADOR:**

**ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:**

- 1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- 2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
- 3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).

**SENHOR MONTADOR CUIDADO  
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.**


| COD. | FERRAGENS<br>DESCRIÇÃO   | QUANTIDADES |         |
|------|--|-------------|---------|
|      |  | 06 CAD.     | 04 CAD. |
| A    | Parafuso PHS M 5 x 90<br>           | 12          | 08      |
| B    | Porca Quadrada Para Rosca M 5,0<br> | 48          | 32      |
| C    | Parafuso Flangeado 4,5x50mm<br>     | 48          | 32      |
| D    | Parafuso Chata 3,5x10mm<br>         | 60          | 40      |
| E    | Tampa Parafuso 10mm<br>             | 48          | 32      |
| F    | Tampa Parafuso 13mm<br>             | 48          | 32      |
| G    | Sapata de 1 Pino de 5mm<br>         | 24          | 16      |

| COD. | FERRAGENS<br>DESCRIÇÃO   | QUANTIDADES |         |
|------|--|-------------|---------|
|      |  | 06 CAD.     | 04 CAD. |
| H    | Cavilha Madeira 6,0x30mm<br>      | 24          | 16      |
| I    | Cantoneira Metálica 18x18mm<br>   | 30          | 20      |
| J    | Arruela Lisa para Rosca M 5,0<br> | 48          | 32      |
| K    | Parafuso PHS M 5 x 80<br>         | 12          | 08      |
| L    | Parafuso PHS M 5 x 60<br>         | 24          | 16      |


| COD.  | PEÇAS<br>DESCRIÇÃO | QUANTIDADES |         | MEDIDAS EM mm |       |        |
|-------|--------------------|-------------|---------|---------------|-------|--------|
|       |                    | 06 CAD.     | 04 CAD. | COMP.         | LARG. | ESPES. |
| 9.341 | Pés Cad. Grande    | 12          | 08      | 900           | 40    | 25     |
| 9.342 | Pés Cad. Pequeno   | 12          | 08      | 440           | 50    | 25     |
| 9.343 | Travessa Lateral   | 12          | 08      | 300           | 80    | 15     |
| 9.344 | Travessa Dianteira | 06          | 04      | 320           | 80    | 15     |
| 9.345 | Travessa Traseira  | 06          | 04      | 320           | 80    | 15     |
| 9.346 | Travessa Inferior  | 06          | 04      | 320           | 80    | 15     |
| 9.347 | Encosto Milena     | 06          | 04      | 320           | 250   | 12     |
| 651   | Assento Milena     | 06          | 04      | 390           | 370   | 20     |



**PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,  
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!**

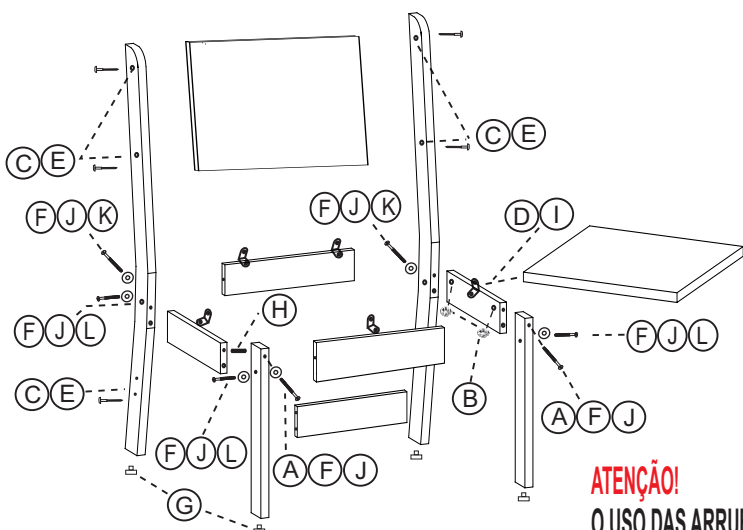

**ATENÇÃO!**  
O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO  
PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.

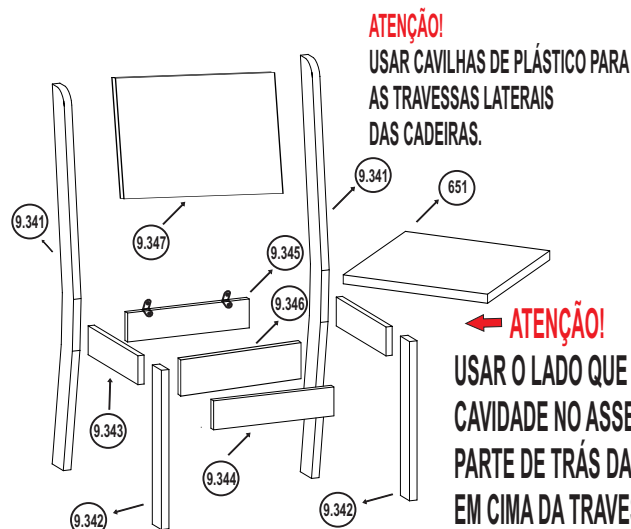

**ATENÇÃO!**  
USAR CAVILHAS DE PLÁSTICO PARA  
AS TRAVESSAS LATERAIS  
DAS CADEIRAS.

**ATENÇÃO!**  
USAR O LADO QUE TEM UMA  
CAVIDADE NO ASSENTO PARA  
PARTE DE TRÁS DA CADEIRA.  
EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA.  
USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.

