

MESA MUNIQUE OIT 50x50


AMIGO MONTADOR: ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

- A- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- B- SEPARAR AS FERRAGENS CONFORME QUADRO ABAIXO.
- C- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO.
- D- USAR SABÃO NOS PARAFUSOS PARA FACILITAR A MONTAGEM.

FERRAGENS		QUANT
COD.	DESCRIÇÃO	04 CAD.
A	Parafuso Chata 5,0X50mm	08
B	Parafuso Flangeado 4,5X45mm	04
C	Parafuso Chata 3,5X12mm	24
D	Tampa Parafuso 11mm	04
E	Sapata de 01 Pino 8mm	04
F	Cavilha 6X20 mm	08
G	Cantoneira Metálica	12

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	QUANT.
764	Pé Mesa Oitavado Novo	04
7.224	Trav. Pés Mesa Oitavado	04
7.225	Tampa dos Pés	01
8.313	Tampo da mesa	01
3.940	Ferragem Mesa Oitavada	01
9.038	Vidro Oit. 50X50cm	01


1ª. ETAPA

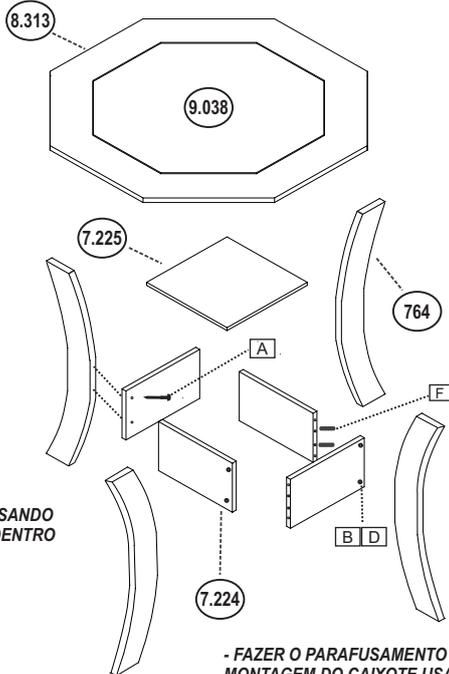


- FAZER O PARAFUSAMENTO DO CAIXOTE PARA OS PÉS USANDO O PARAFUSO 5.0X50mm DE DENTRO PARA FORA.

- FAZER O PARAFUSAMENTO PARA MONTAGEM DO CAIXOTE USANDO O PARAFUSO 5.0X40mm E TAMBÉM A CAVILHA 6 X 20mm.

2ª. ETAPA

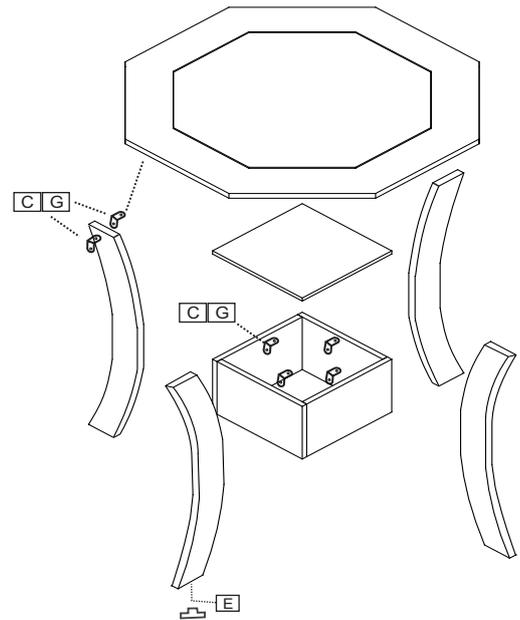

3ª. ETAPA

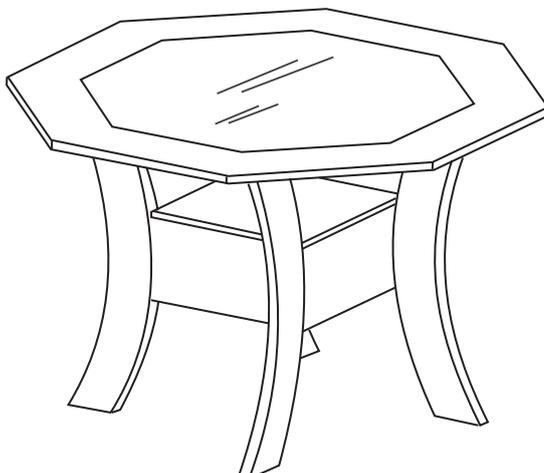

SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.



PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

Cadeira Nobre

AMIGO MONTADOR:

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM OBSERVE:

- 1- SEPARAR E FAZER RECONHECIMENTO DAS PEÇAS NO DESENHO.
- 2- SEPARAR OS ITENS DA FERRAGEM CONFORME QUADRO AO LADO.
- 3- FORRE O CHÃO (RETO E LIMPO) USANDO A EMBALAGEM DO PRODUTO (PAPELÃO).

COD.	FERRAGENS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
A	Parafuso PHS M 5 x 80 	24	16
B	Porca Quadrada Para Rosca M 5,0 	36	24
C	Parafuso Flangeado 4,5x50mm 	48	32
D	Parafuso Chata 3,0x10mm 	60	40
E	Tampa Parafuso 10mm 	48	32
F	Tampa Parafuso 13mm 	36	24
G	Sapata de 1 Pino de 5mm 	24	16


COD.	FERRAGENS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES	
		06 CAD.	04 CAD.
H	Cavilha Madeira 6,0x30mm 	24	16
I	Cantoneira Metálica 18x18mm 	30	20
J	Parafuso Chata 4,0x25mm 	12	08
K	Arruela Lisa para Rosca M 5,0 	36	24
L	Parafuso PHS M 5 x 60 	12	08

COD.	PEÇAS DESCRIÇÃO	QUANTIDADES		MEDIDAS EM mm		
		06 CAD.	04 CAD.	COMP.	LARG.	ESPESS.
9.757	Pés Cad. Grande	12	08	900	40	25
9.342	Pés Cad. Pequeno	12	08	440	50	25
9.758	Encosto Nobre	06	04	530	320	12
9.759	Encosto Elane	06	04	530	320	12
651	Assentos	06	04	390	370	20
9.343	Travessa Lateral	06	04	300	80	15
9.344	Travessa Dianteira	12	08	320	80	18
9.346	Travessa Inferior	06	04	320	80	18
9.770	Trav. de Apoio	06	04	315	30	12

SENHOR MONTADOR CUIDADO
PARA NÃO ARRANHAR AS PEÇAS.




PARABÉNS POR SUA EFICIÊNCIA,
OBRIGADO POR SUA ATENÇÃO!

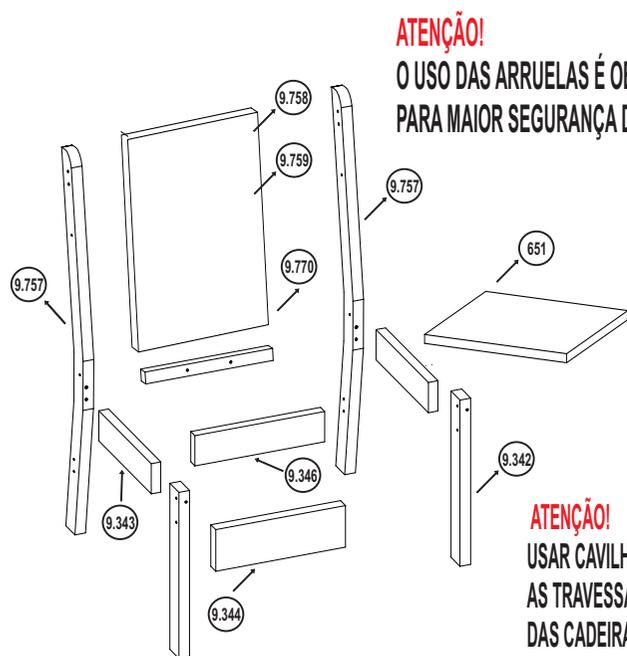

ATENÇÃO!

O USO DAS ARRUELAS É OBRIGATÓRIO
PARA MAIOR SEGURANÇA DO PRODUTO.

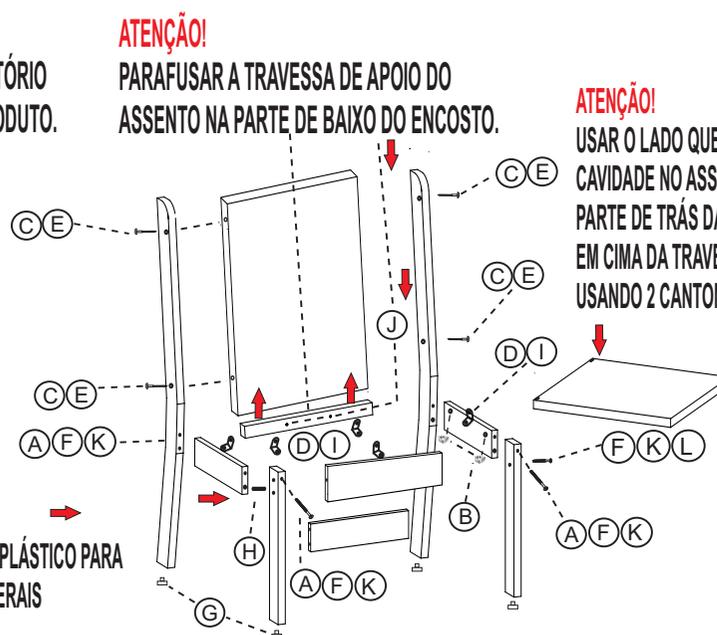

ATENÇÃO!

PARAFUSAR A TRAVESSA DE APOIO DO
ASSENTO NA PARTE DE BAIXO DO ENCOSTO.

ATENÇÃO!

USAR O LADO QUE TEM UMA
CAVIDADE NO ASSENTO PARA
PARTE DE TRÁS DA CADEIRA.
EM CIMA DA TRAVESSA TRASEIRA.
USANDO 2 CANTONEIRAS ATRÁS.

ATENÇÃO!

USAR CAVILHAS DE PLÁSTICO PARA
AS TRAVESSAS LATERAIS
DAS CADEIRAS.

