

R - 1486

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Armado

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** -Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 -Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 -É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 -Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** -Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 -It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 -It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 -For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** -Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 -Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 -Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 -Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.

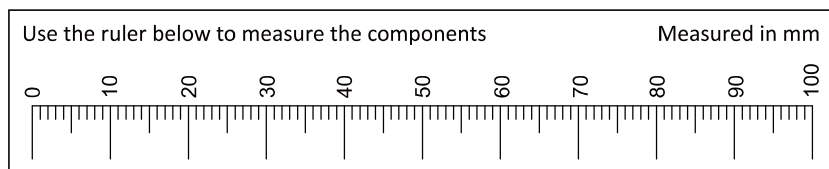
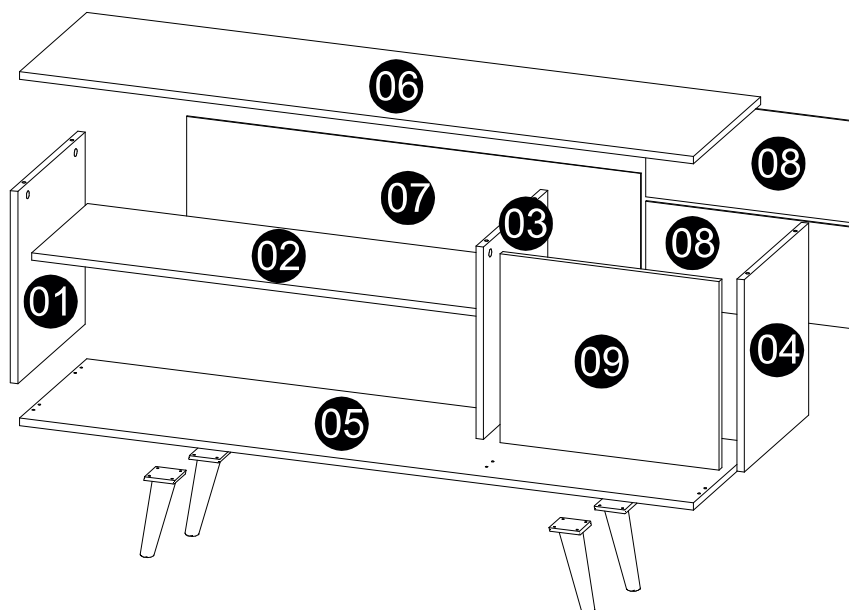
Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas

Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	385x360x15 mm	311486
02	Prateleira	Shelf	Entrepaños	1	MDP 15mm	900x298x15 mm	201486
03	Divisão	Division	División	1	MDP 15mm	385x344x15 mm	501486
04	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	385x344x15 mm	301486
05	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	1360x360x15mm	101486
06	Tampo	Top	Tapa	1	MDP 15mm	1360x360x15mm	701486
07	Costa Maior	Larger Back	Costa Mayor	1	MDP 3mm	917x247x3mm	411486
08	Costa	Back	Costa	2	MDP 3mm	431x203x3mm	401486
09	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	442x378x15mm	81486



TAMANHO REAL - TAMANO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
B	Parafuso 3,5 x 14mm CC	08	3639
C	3,5x40mm CC	06	8115


ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD
D	34 x 7mm Parafuso Minifix	08 3771
E	15 x 12mm Tambor Minifix	08 9516
F	Dobradiça Reta 26mm Calço N°1	02 3614
G	22 x 3mm Pregos 10x10	32 3051
H	Puxador	01 5168
I	3,5 x 12mm CF	02
J	Tapa Furo	02
K	Parafuso 3,5x16 CF	16 3841
L	Pé PVC 180mm	04
M	13 x 13 x 3mm Fixador de Costa	02 6524


Ferramentas | Tools | Herramientas



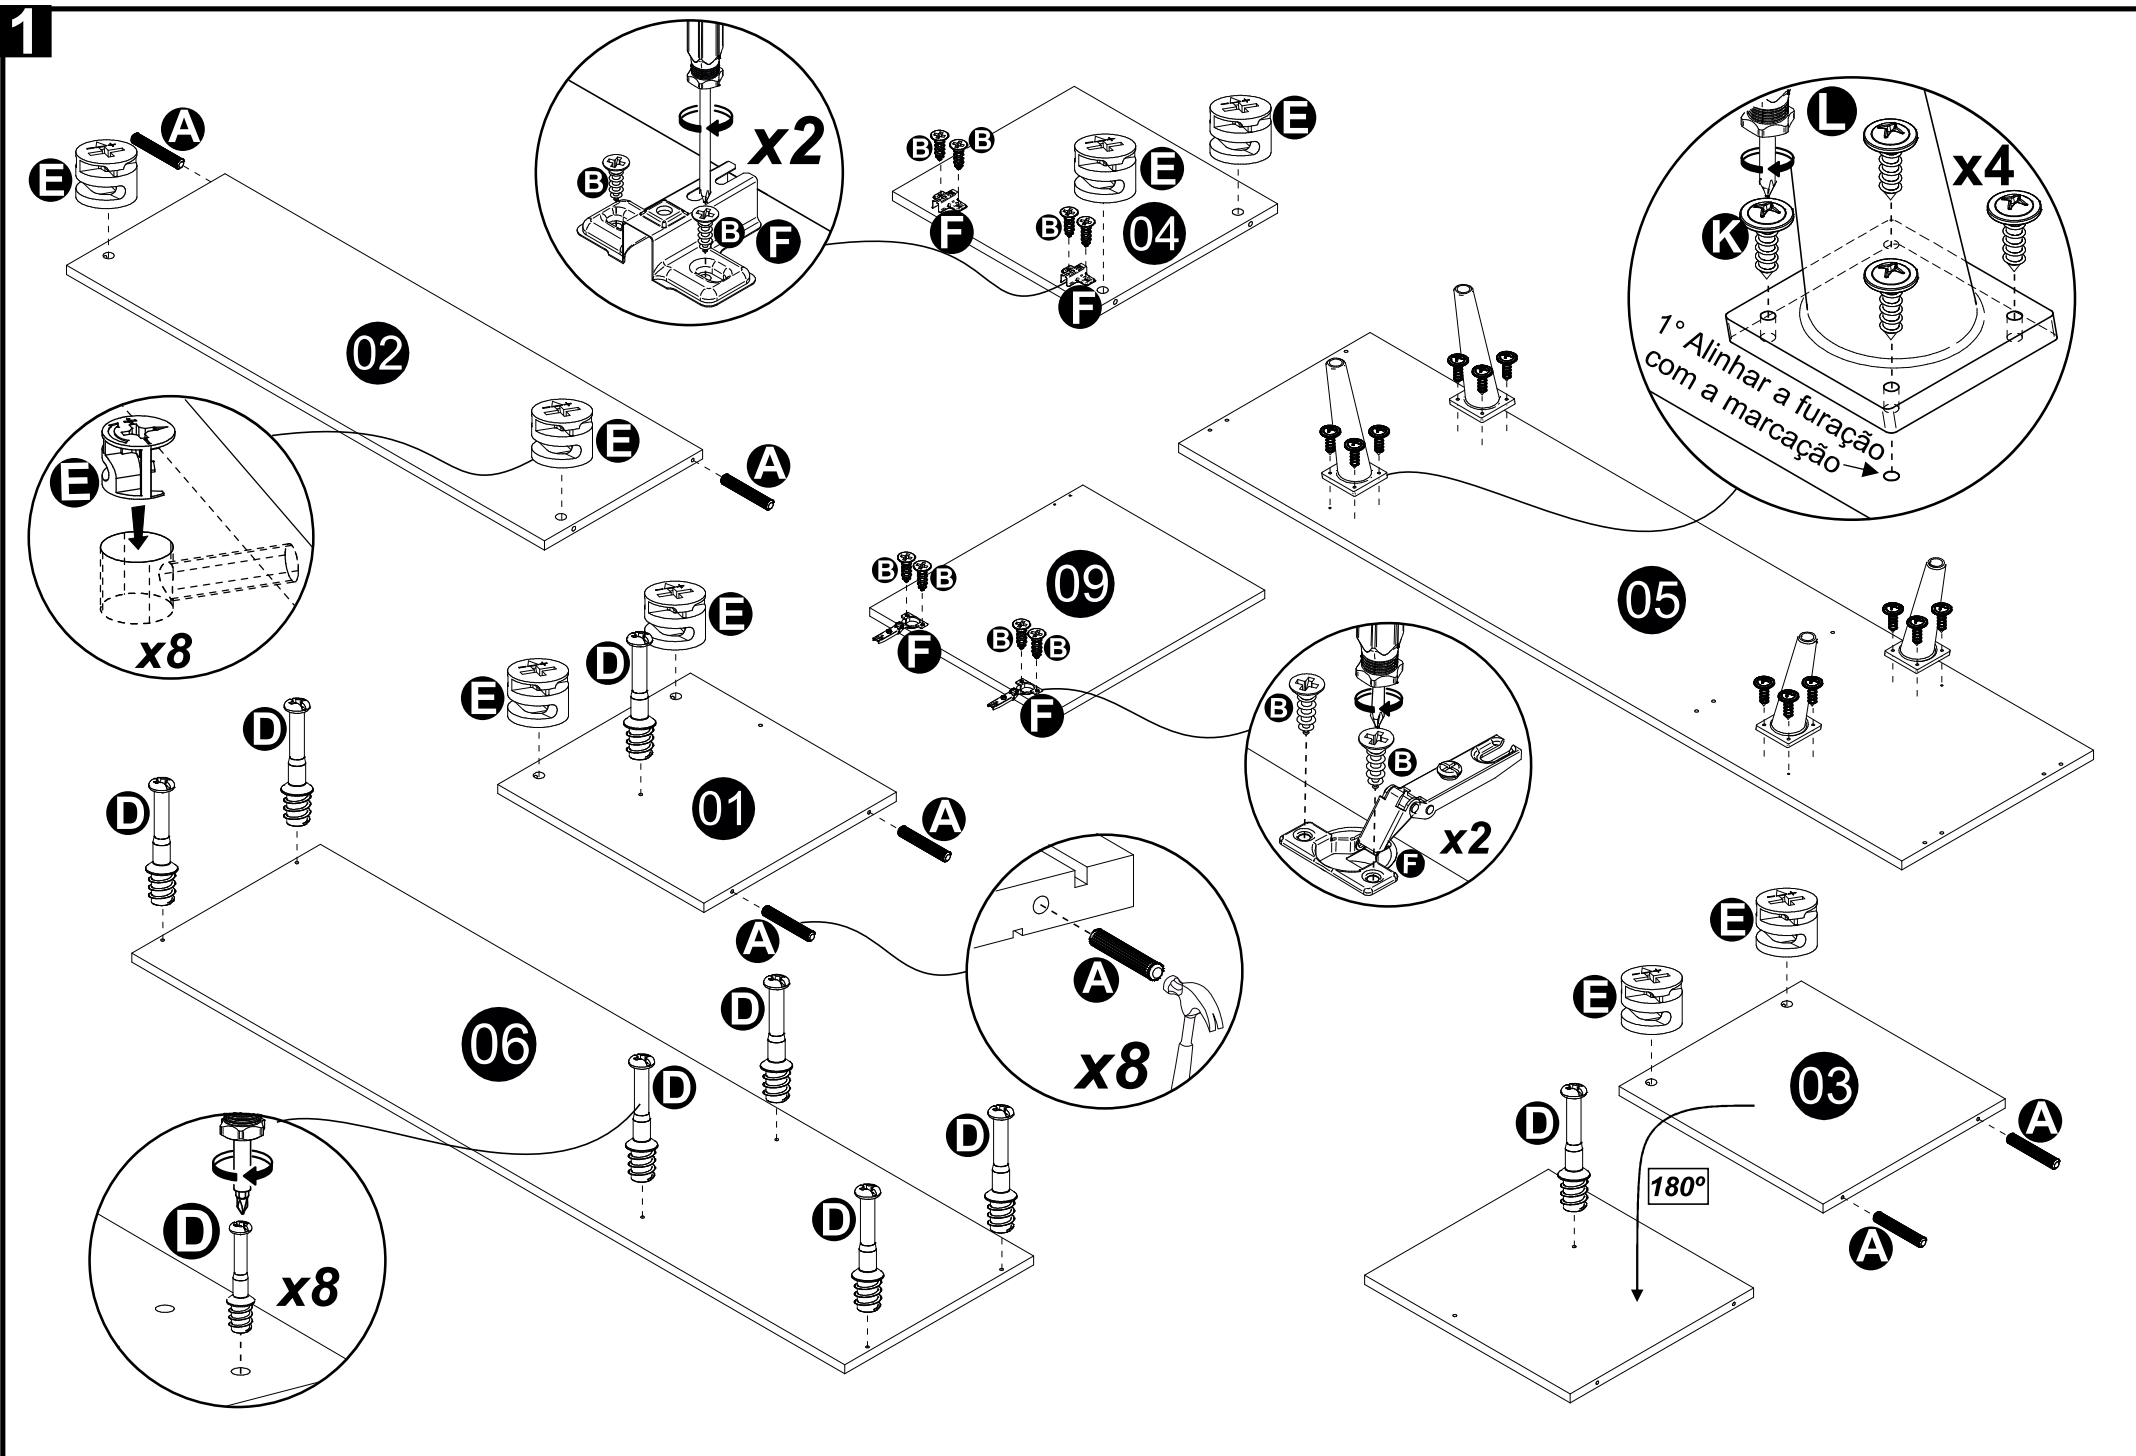
Revisão: 01
Data: 18/05/2023




2

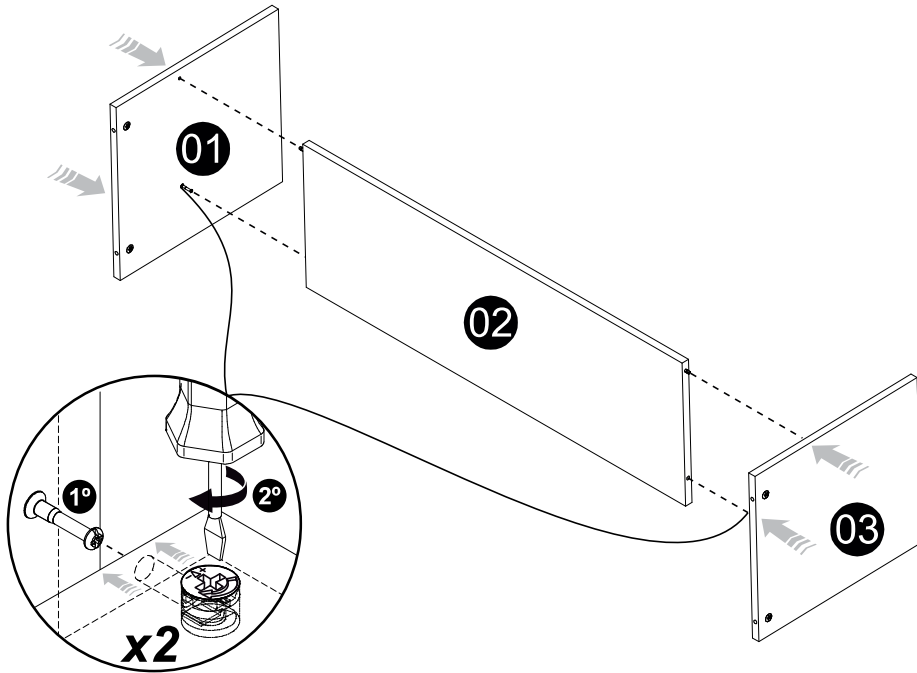


3

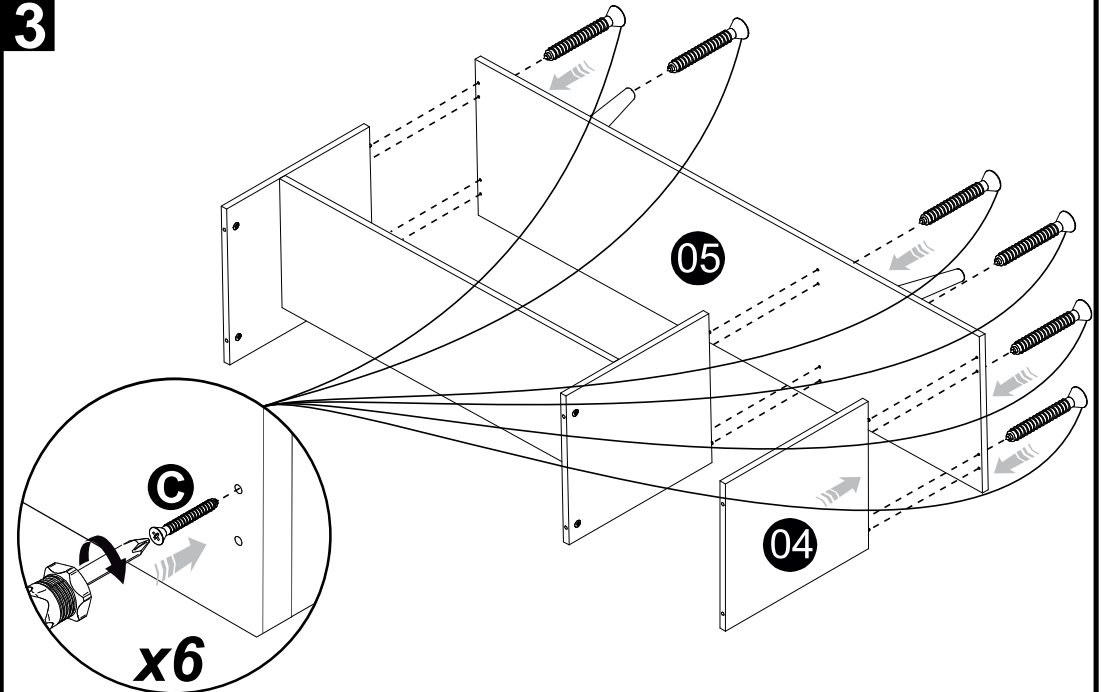

4









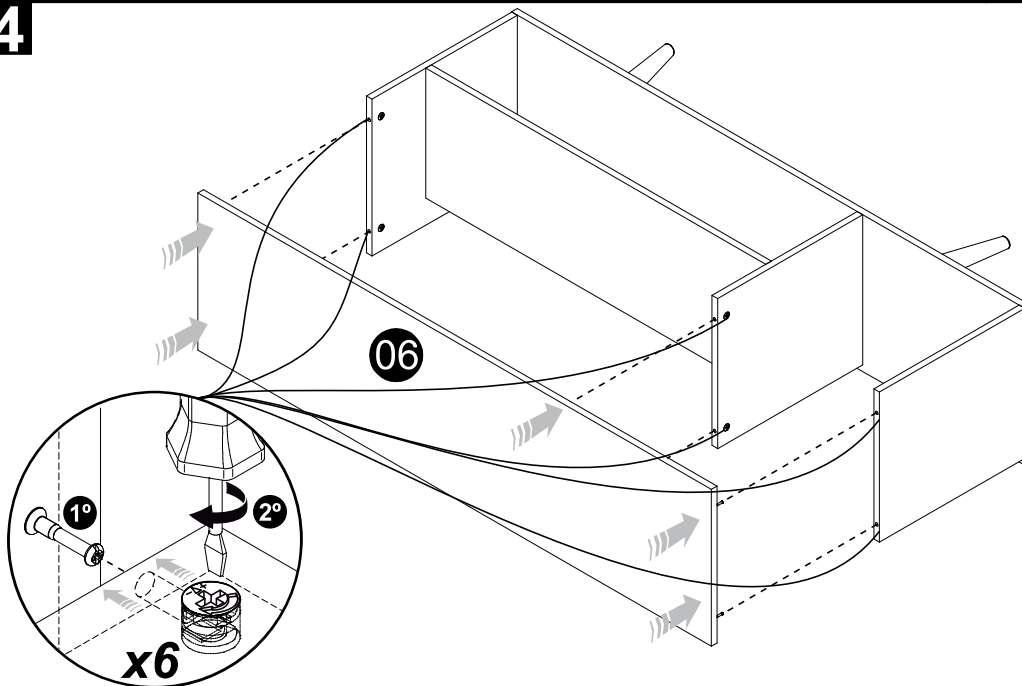


5

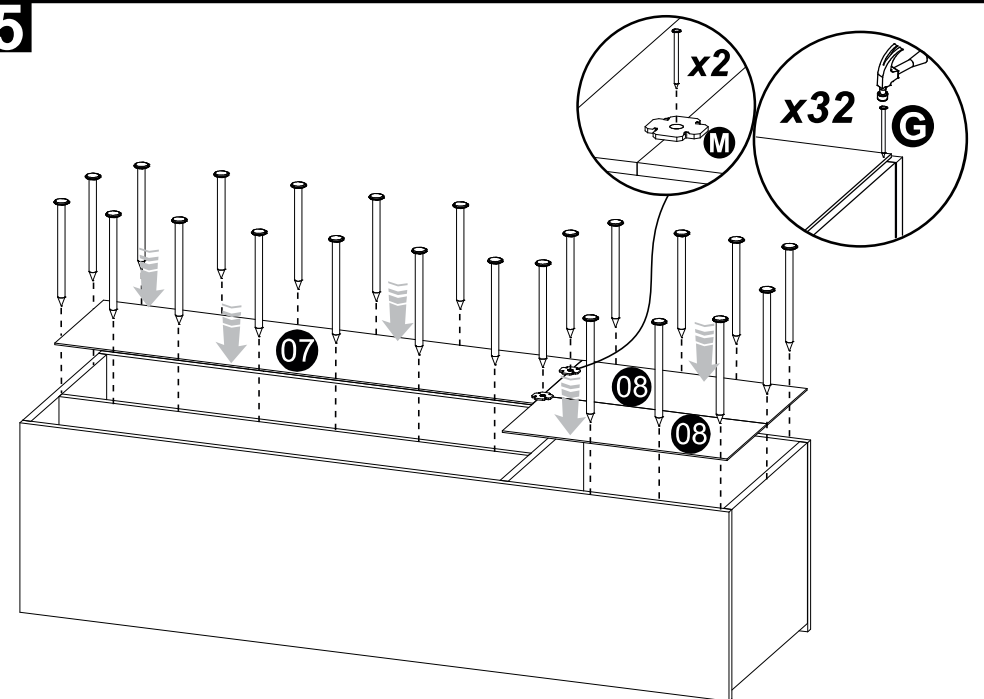

6

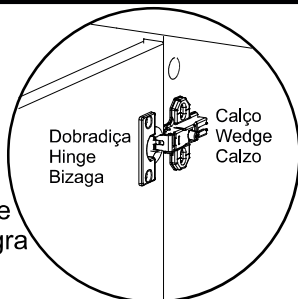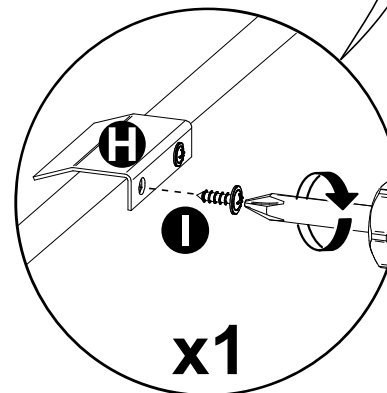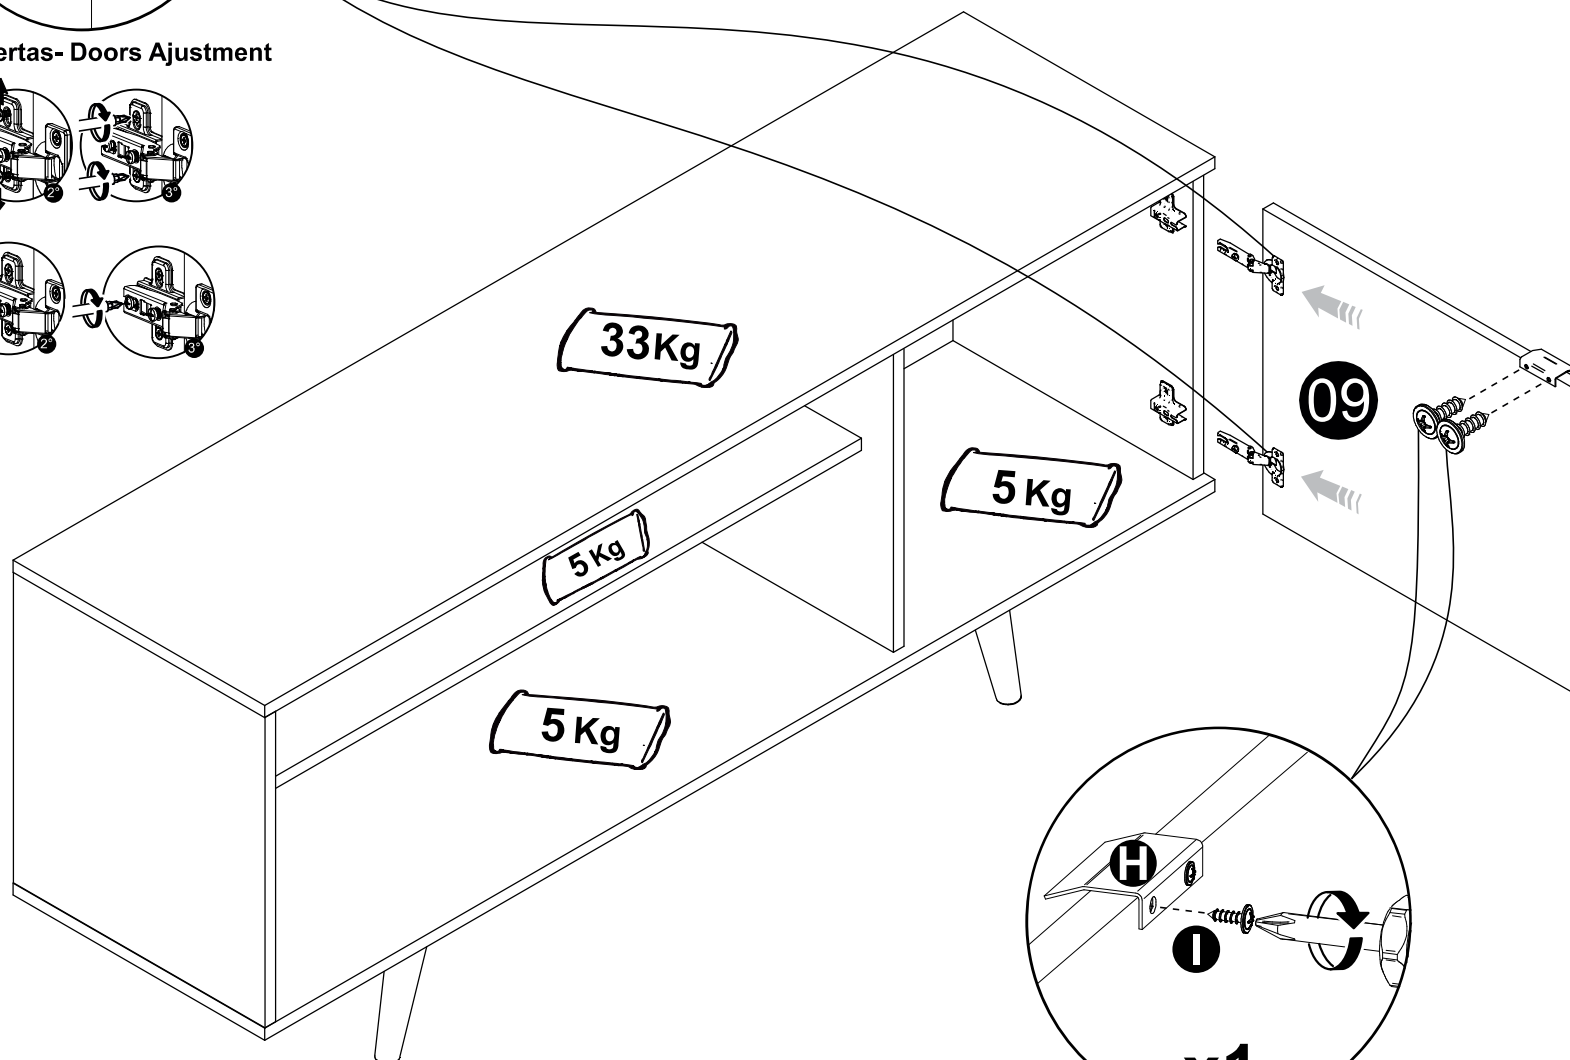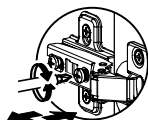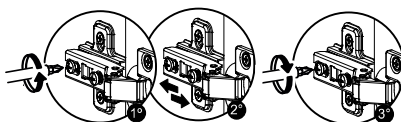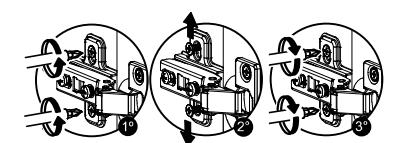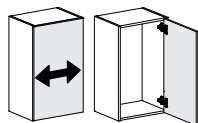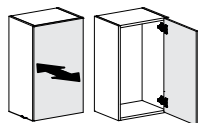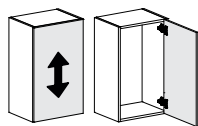Colocar a dobradiça
sobre o calço. / Place the hinge
on the wedge. / Colocar la bisagra
sobre el calzo.

**Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment**

x1