

**BOLSA EXCÊNTRICA PARA BACIA**

*Manguito excêntrico para inodoro*  
*Offset Toilet Pan Connector*

**Instruções de instalação**


*Instrucciones de instalación • Setting Instructions*

Demarque no piso a área a ser recortada segundo sua necessidade. Faça a perfuração de aproximadamente 75mm ou até embutir o produto e fure o chão de acordo com a bacia.

*Marque en el piso el área a cortar de acuerdo a sus necesidades. Perforar con aproximadamente 75mm o hasta empotrar el producto y taladrar el suelo según inodoro.*

*Mark on the floor the area to be cut according to your needs. Drill with approximately 75mm or until the product is embedded and drill the floor according to the toilet bowl.*

①

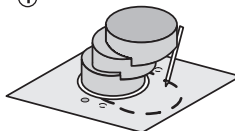


Instale a bolsa na tubulação. Caso fique sobressalente, corte rente ao solo. Coloque o anel de vedação na bacia.

*Instale el manguito en la tubería. En caso de sobra, corte cerca del suelo. Coloque el anillo de sellado en el inodoro.*

*Install the connector into the tubing. In case it is spare, cut close to the ground. Place the sealing ring in the bowl.*

②

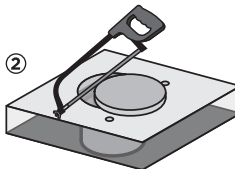

**ATENÇÃO:** Caso tenha feito algum recorte na bolsa, utilize o anel de vedação sem guia.


*ATENCIÓN:* Si ha realizado algún corte en el manguito, utilice el anillo de sellado sin guía.

*ATTENTION:* If you have made any cuts in the connector, use the sealing ring without a flange.

anel de vedação

Anillo de sellado  
sealing gasket

③

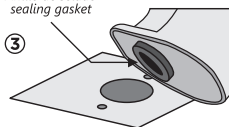

**SAC 0800.1605051**  
**www.astra-sa.com**

ASTRA S/A IND. E COM. • CNPJ: 50.949.528/0001-80  
 R. Colégio Florence, 59 - Jd. Primavera - Jundiá - SP  
 Fabricado no Brasil - Hecho en Brasil - Made in Brazil