Manual técnico

Guarda Roupas 3 portas e 2 Gavetas Údine
3235(Branco)/3372(Branco/Cz.)/3373(Branco/Rosa B.)

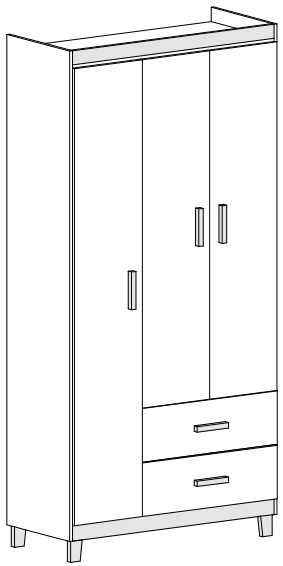

E necessário uma pessoa para montar.

Desenho meramente ilustrativo.

Ferramentas necessárias para montagem:

(Não acompanham o produto).

ATENÇÃO:

- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- Monte o produto em uma superfície limpa e plana.
- Para evitar danos ao móvel, forre o chão antes da montagem. Aconselha-se usar a própria embalagem.
- Não apoie os componentes sobre ferramentas e acessórios.
- Evite batidas e contato com objetos cortantes.
- A área necessária para a montagem é de aproximadamente 2 m².

INSTRUÇÕES GERAIS

Recomendações Importantes:

Antes de iniciar a montagem, verifique se todas as peças necessárias constam na embalagem (ver páginas 3 e 4 deste manual).

Após a montagem, reaperte todos os parafusos.

Conservação e Limpeza:

- Para mudar o móvel de lugar, certifique-se de que o mesmo esteja vazio.
- Não deixe o móvel exposto ao sol. Luz solar (direta ou indireta) e luminosidade excessiva alteram a cor original da cama, escurecendo-a e amarelando-a.
- Para a limpeza, utilize pano levemente umedecido em água, seguido de pano seco. Em caso de necessidade, utilizar somente sabão neutro glicerinado.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos, como solventes, álcool, limpadores instantâneos, etc.
- Atenção: não utilize lustra móvel!

Agradecemos por sua escolha! Você tem garantia de 90 (noventa) dias, contra problemas ou defeitos de fabricação, a contar da data do faturamento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Confira as especificações de uso e as condições que devem ser respeitadas para que o produto esteja assegurado pela garantia aqui declarada.

Salienta-se que o desgaste natural do móvel e/ou a má utilização do mesmo não estão assegurados pela garantia.

*** Condições básicas**

1) Danos decorrentes de montagem inadequada ou transporte realizado por pessoas não autorizadas não estão cobertos pela garantia;

2) As regras para conservação e limpeza devem ser obedecidas, pois a garantia não será assegurada se houver utilização de produtos impróprios;

3) Alterações realizadas nas estruturas ou especificações dos móveis, modificando suas características, não estarão asseguradas pela garantia;

4) A garantia também não cobre danos causados por vazamentos hidráulicos, umidade ou exposição excessiva à água, tendo em vista que madeiras e seus derivados não suportam tais condições de uso;

5) Oxidação de peças metálicas ou espelhos, como consequência do desgaste natural dos móveis, não será coberta pela garantia;

6) ATENÇÃO: são realizadas inspeções e controle minucioso contra ataques de insetos nocivos à madeira e derivados (tais como: cupins, carunchos, vespas, etc.) em nosso processo de fabricação. Porém, para atender nossos clientes com excelência, os produtos são segurados contra estes ataques pelo prazo de dois (2) meses, período com vasta extensão para a identificação da praga.

ACESSÓRIOS E FERRAGENS GERAIS

código	descrição	desenhos	quant.
031	Castanha Girofix Mini 12x9mm Zamac		30
125	Cavilha 6x30 Estriada		18
402	Cola Bca Sache c/ 15 gramas		1
609	Bucha Plástica 8mm Cinza		1
635	Suporte Cabideiro		2
673	Dobradiça AL2 alta 9mm		9
686	Calço 3mm AL2 modular		9
837	Pino Girofix Aço com Rosca		30
852	Parafuso 3,5x30 C.C.		8
863	Parafuso 5x50 C.C.		1
876	Parafuso 3,5x12 C.C.		78
879	Chapa p/ união dos traseiros		6
880	Prego 10x10 C.C.		60
883	Parafuso 3,5x25 C.C.		10
1255	Barra Cabideiro 585mm		1
1269	Perfil em "H" Maior: 1730mm		1
1801	Cantoneira Zamac		7
1802	Bucha Cilíndrica Plástica 8,2x7,4mm		18
2109	Dispositivo trapezio preto		1
2499	Conjunto Corrediça Telesc. Mini 350mm		2
4847	Puxadores 200x20x20mm (Pinus)		5
4848	Pés 140x60mm (Pinus)		4

O fabricante reserva-se no direito de efetuar modificações sem aviso prévio.
Revisão: 00 - 07/04/2022.

FICHA TÉCNICA DOS COMPONENTES

Item	Código Branco (3235)	Código Branco/Cz. (3372)	Código Branco/Rosa B. (3373)	Descrição	Quant.	Medidas (mm)
A	2019	5808	5815	Travessa 1 face	1	595x400x12
B		2025		Traseiro de Gaveta	2	570x130x12
C		2076		Fundo de Gaveta	2	570x350x2,5
D		2419		Traseiro lateral	1	1730x314x2,5
E	4846	5793	5796	Frente Gaveta	2	605x200x12
F		4961		Frontal Base (Pinus)	1	905x60x20
G	4989	5813	5820	Porta	2	1300x302x12
H	5088	5814	5821	Porta Lateral	1	1705x305x12
I		5788		Travessa Traseira Base	1	905x60x12
J		5271		Travessa Base	1	298x400x12
K	5791	5811	5818	Lateral Esquerda	1	1830x400x12
L		5308		Traseiro	2	1730x304x2,5
M		5309		Travessa Divisoria	1	595x268x12
N		5310		Travessa Divisoria Pequena	2	298x268x12
O	5701	5810	5817	Divisor	1	1698x400x12
P	5702	5809	5816	Lateral Direita	1	1830x400x12
Q		5786		Lateral Esquerda Gaveta	2	335x130x12
R		5787		Lateral Direita Gaveta	2	335x130x12
S		5824		Frontal Superior (Pinus)	1	905x53x20
T	5868	5812	5819	Travessa Superior	1	905x400x12

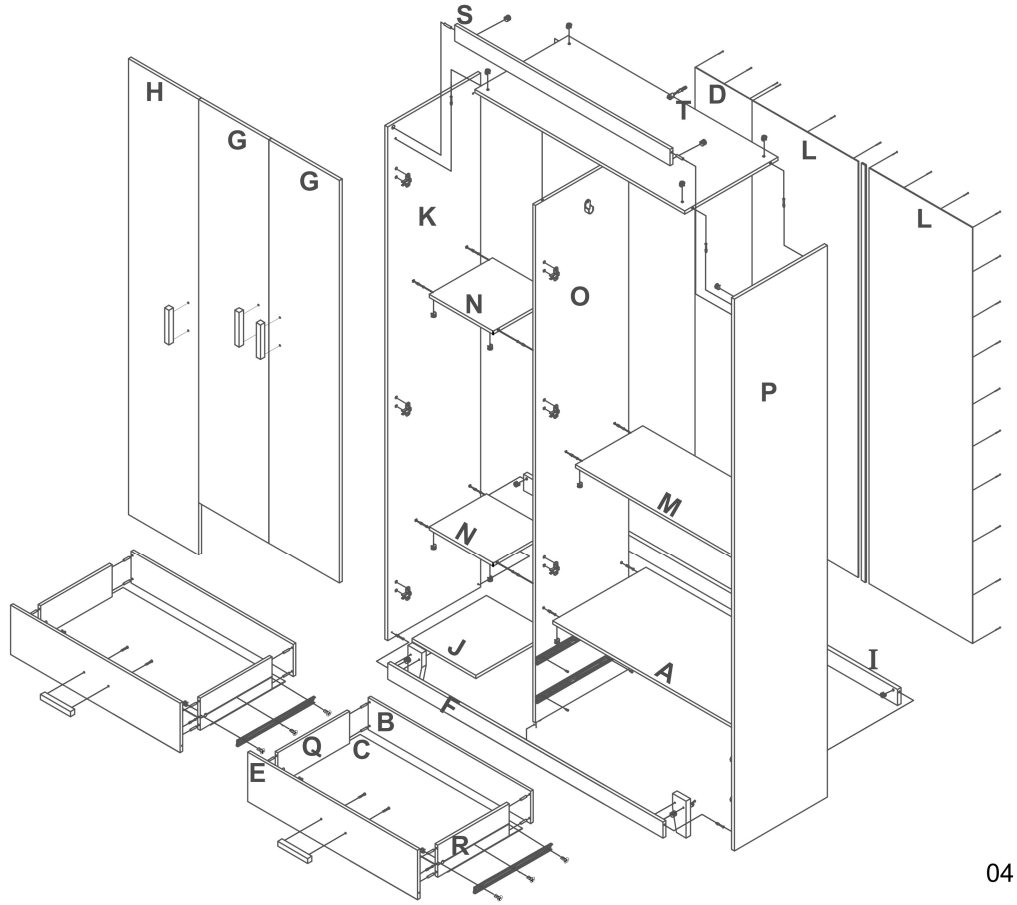

PREPARAÇÃO PARA MONTAGEM

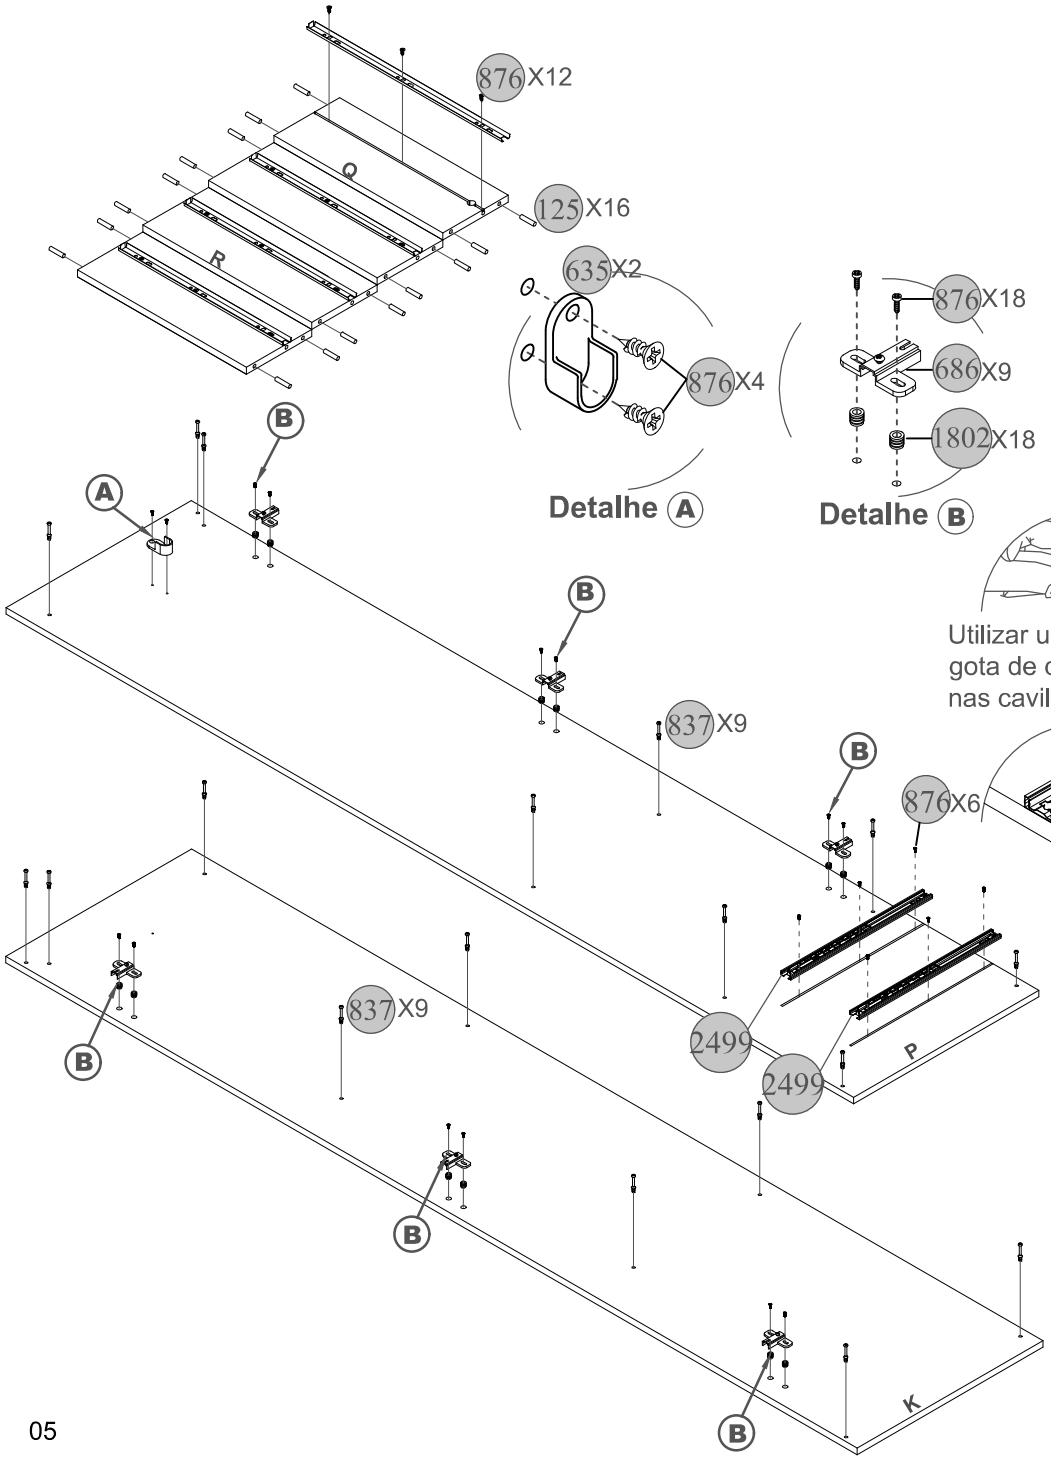

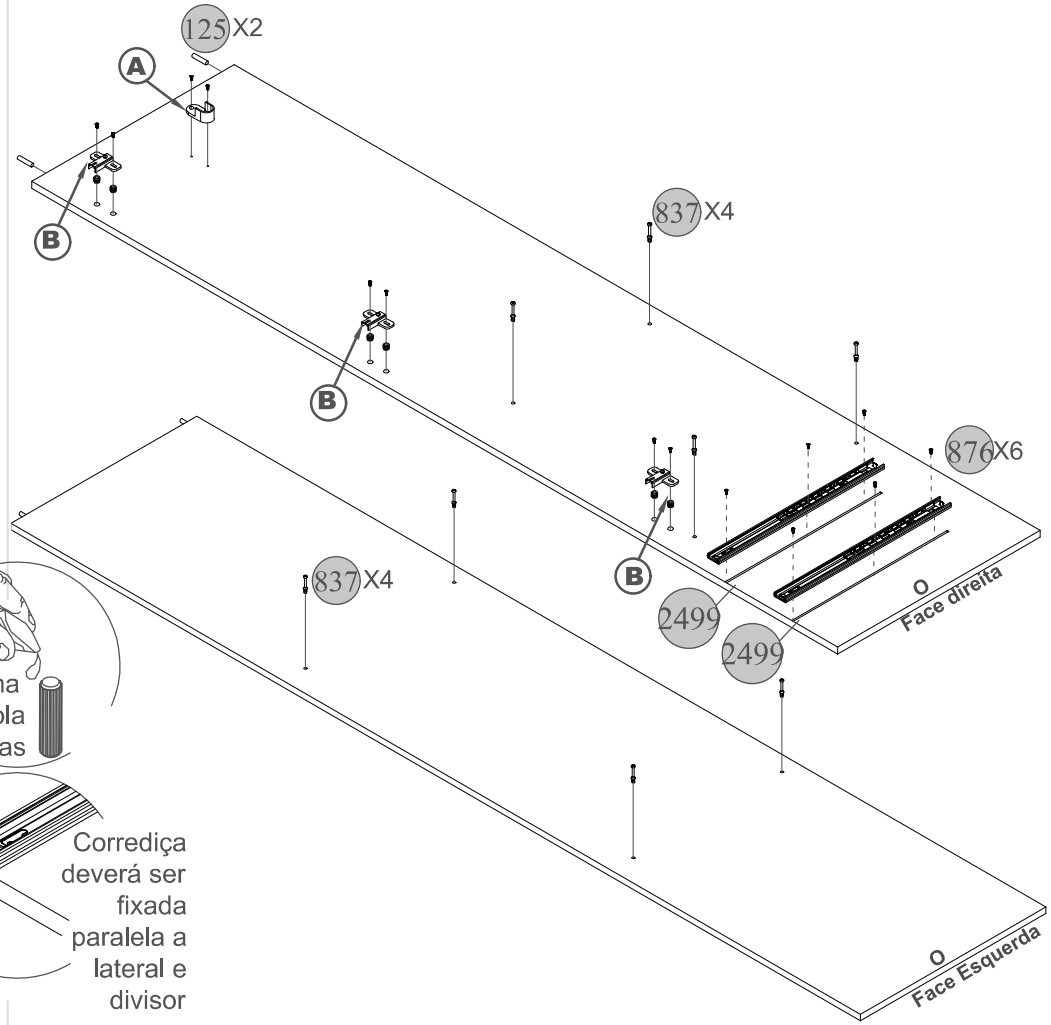

SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO

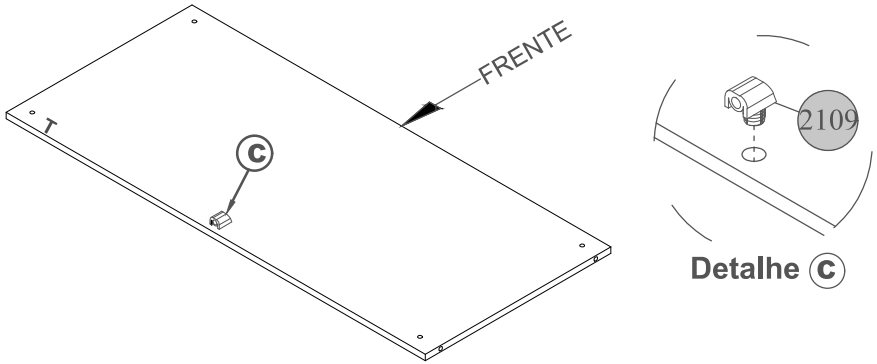

PREPARAÇÃO DAS FRENTES DE GAVETA

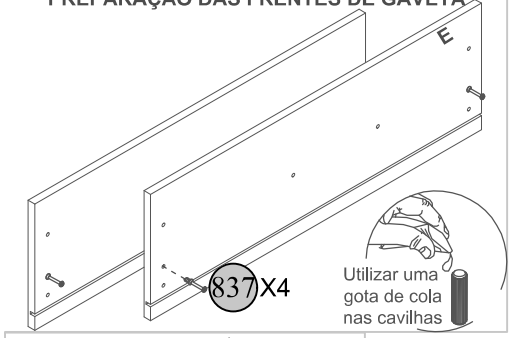

MONTAGEM DAS GAVETAS

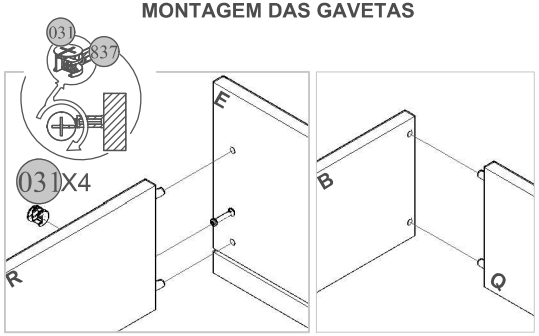

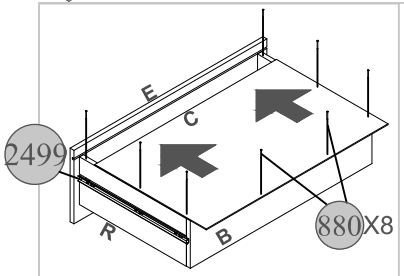

Obs.: O corpo será montado com a parte do traseiro para baixo.

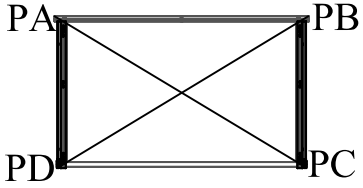

Para verificar esquadro, medir em **"x"** as extremidades. Ajustar até que a distância do ponto **"PA"** ao ponto **"PC"** seja igual á distância do ponto "PB" ao ponto **"PD"**.

Obs.: É indispensável colocar as gavetas no esquadro para evitar problemas de funcionamento e de alinhamento com o móvel. Depois de verificar o esquadro das gavetas, pregar o fundo de gaveta com 8 pregos "880" para cada gaveta.

MONTAGEM DO CORPO

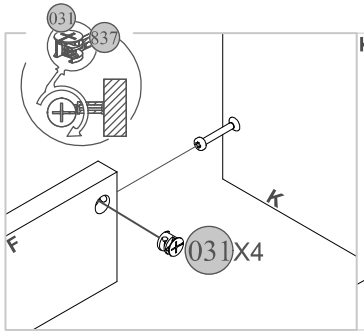

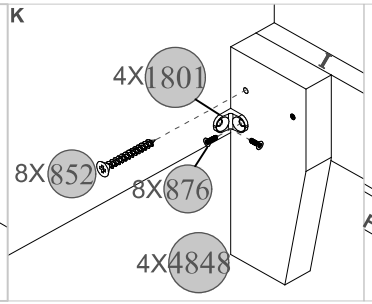

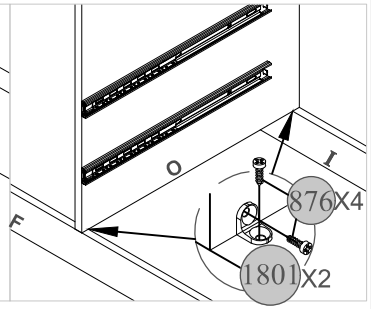

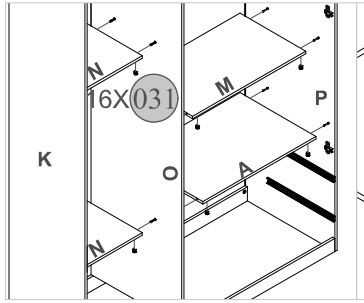

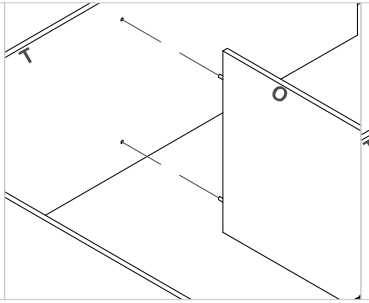

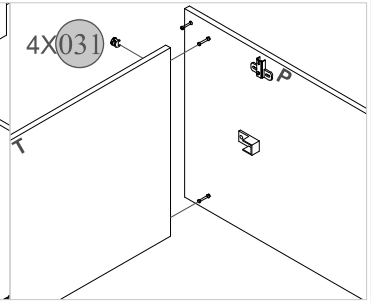

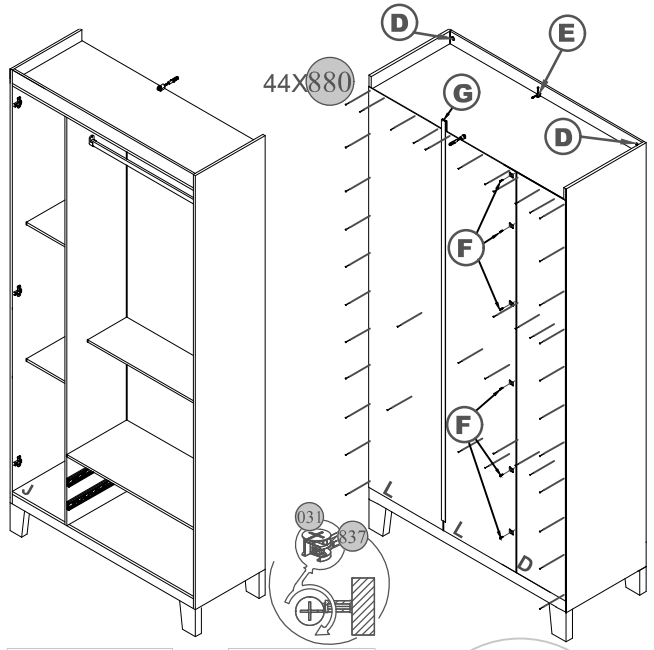

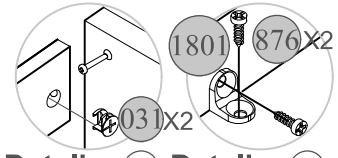

Detalhe (D) Detalhe (E)

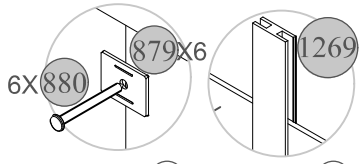

Detalhe (F) Detalhe (G)

Reaperte os componentes do móvel e encaixe as gavetas.
Nivelar o móvel de acordo com a irregularidade do piso onde a peça será colocada.

Obs. : Caso haja mudança do móvel do lugar, repetir o processo de nivelamento.
É extremamente importante verificar o esquadro do corpo do móvel antes de pregar os traseiros.

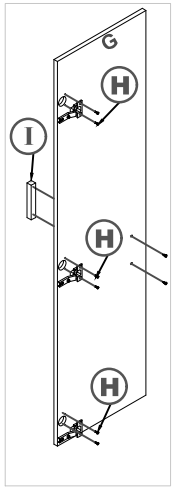

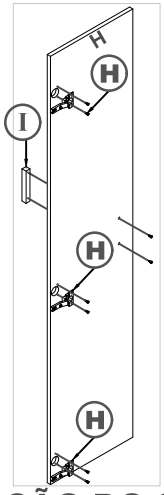

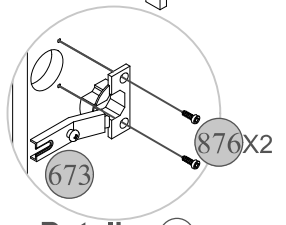

Detalhe (H)

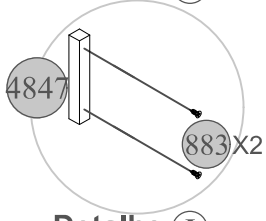

Detalhe (I)

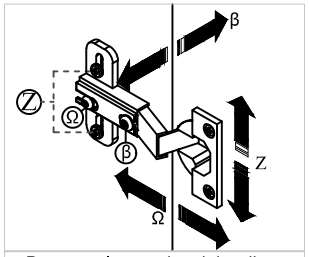

Para regulagem das dobradiças proceda da seguinte forma: Parafuso **"β"** permite regular remonte da porta com a lateral do móvel; Parafuso **"Ω"** permite regular afastamento entre a porta e a lateral do móvel. Parafuso **"Z"** permite regular alinhamento superior e inferior da porta em relação ao móvel (altura).

FIXAÇÃO DO SISTEMA ANTI-TOMBAMENTO

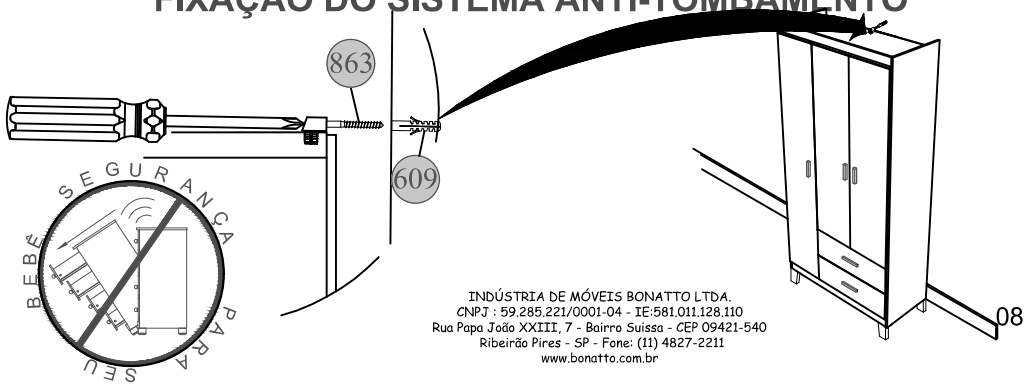

INDÚSTRIA DE MÓVEIS BONATTO LTDA.
CNPJ : 59.285.221/0001-04 - IE:581.011.128.110
Rua Papa João XXIII, 7 - Bairro Suissa - CEP 09421-540
Ribeirão Pires - SP - Fone: (11) 4827-2211
www.bonatto.com.br