

TORRE QUENTE 01 FORNO 03 PORTAS HELENA


24

24

23

22

21

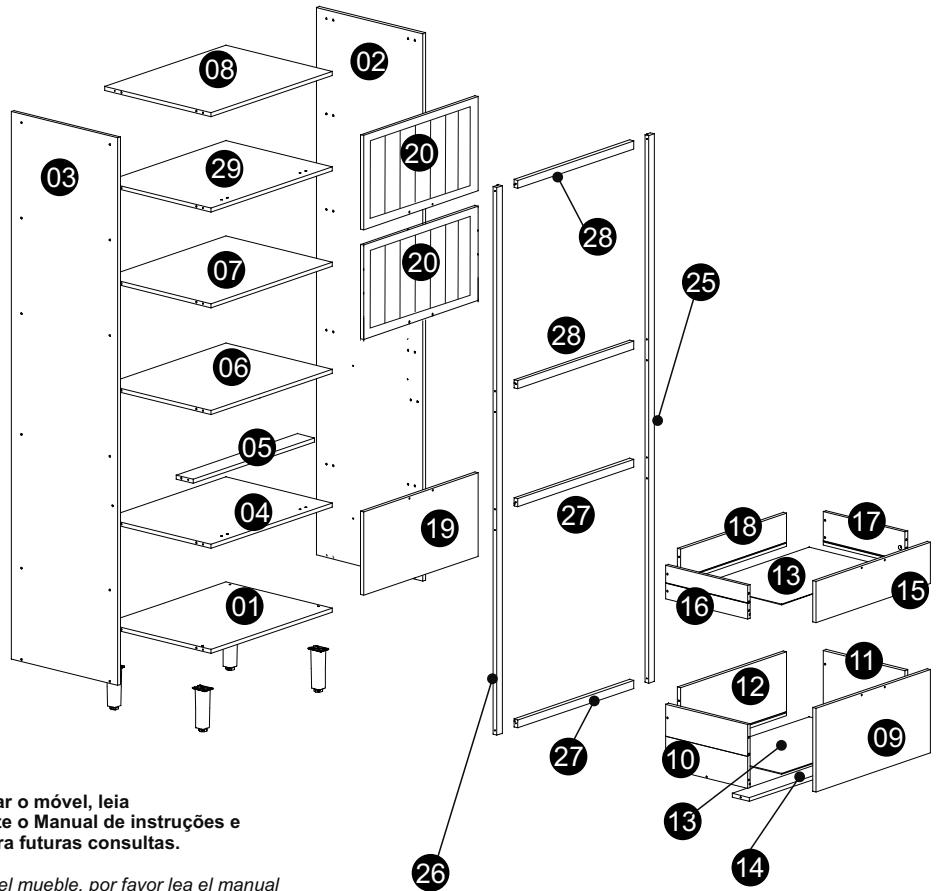

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.
Product subject to change without notice.

Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.


Thank you

Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

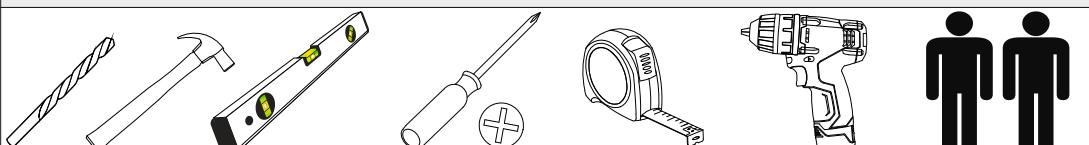


CÓD	Nº	DESCRÍÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24037	01	BASE	1	670	500	15
24034	02	LATERAL DIREITA	1	2050	500	15
24035	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	500	15
24039	04	TAMPO GAVETÃO	1	670	500	15
24040	05	TRAVESSA	1	670	80	15
24071	06	TAMPO GAVETA	1	670	500	15
24038	07	PRATELEIRA	1	670	500	15
24036	08	TAMPO	1	670	500	15
24044	09	FRENTE DE GAVETÃO	1	634	315	15
24645	10	LATERAL ESQUERDA DE GAVETÃO	1	385	240	15
24083	11	LATERAL DIREITA DE GAVETÃO	1	385	240	15
24046	12	TRASEIRO GAVETÃO	1	585	240	15
24055	13	FUNDO GAVETA	2	595	380	2,5
24051	14	TRAVESSA GAVETÃO	1	585	70	15
24047	15	FRENTE DE GAVETA	1	634	156	15
24048	16	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	1	385	125	15
24684	17	LATERAL DE GAVETA DIREITA	1	385	125	15
24049	18	TRASEIRO DE GAVETA	1	585	125	15
24693	19	PORTA BASCULA INFERIOR	1	634	315	15
24987	20	PORTA BASCULA SUPERIOR	2	634	355	15
24056	21	FUNDO INFERIOR	1	696	347	2,5
24057	22	FUNDO PORTA BASCULA INFERIOR	1	696	500	2,5
24058	23	FUNDO MICROONDAS	1	696	452	2,5
24059	24	FUNDO SUPERIOR	2	696	358	2,5
25044	25	MOLDURA LATERAL DIREITA	1	2050	30	18
25047	26	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	1	2050	30	18
25039	27	MOLDURA INFERIOR	2	640	30	18
25048	28	MOLDURA SUPERIOR	2	640	30	18
25258	29	PRATELEIRA FURADA	2	670	500	15


A 24013		B 759		C 2339	
Pé	4x	Parafuso 6x50	8x	Cavilha 6x30	34x
D 756		E 764		F 765	
Parafuso 5x40 Philips	38x	Parafuso 4x20	16x	Parafuso 4x30	10x

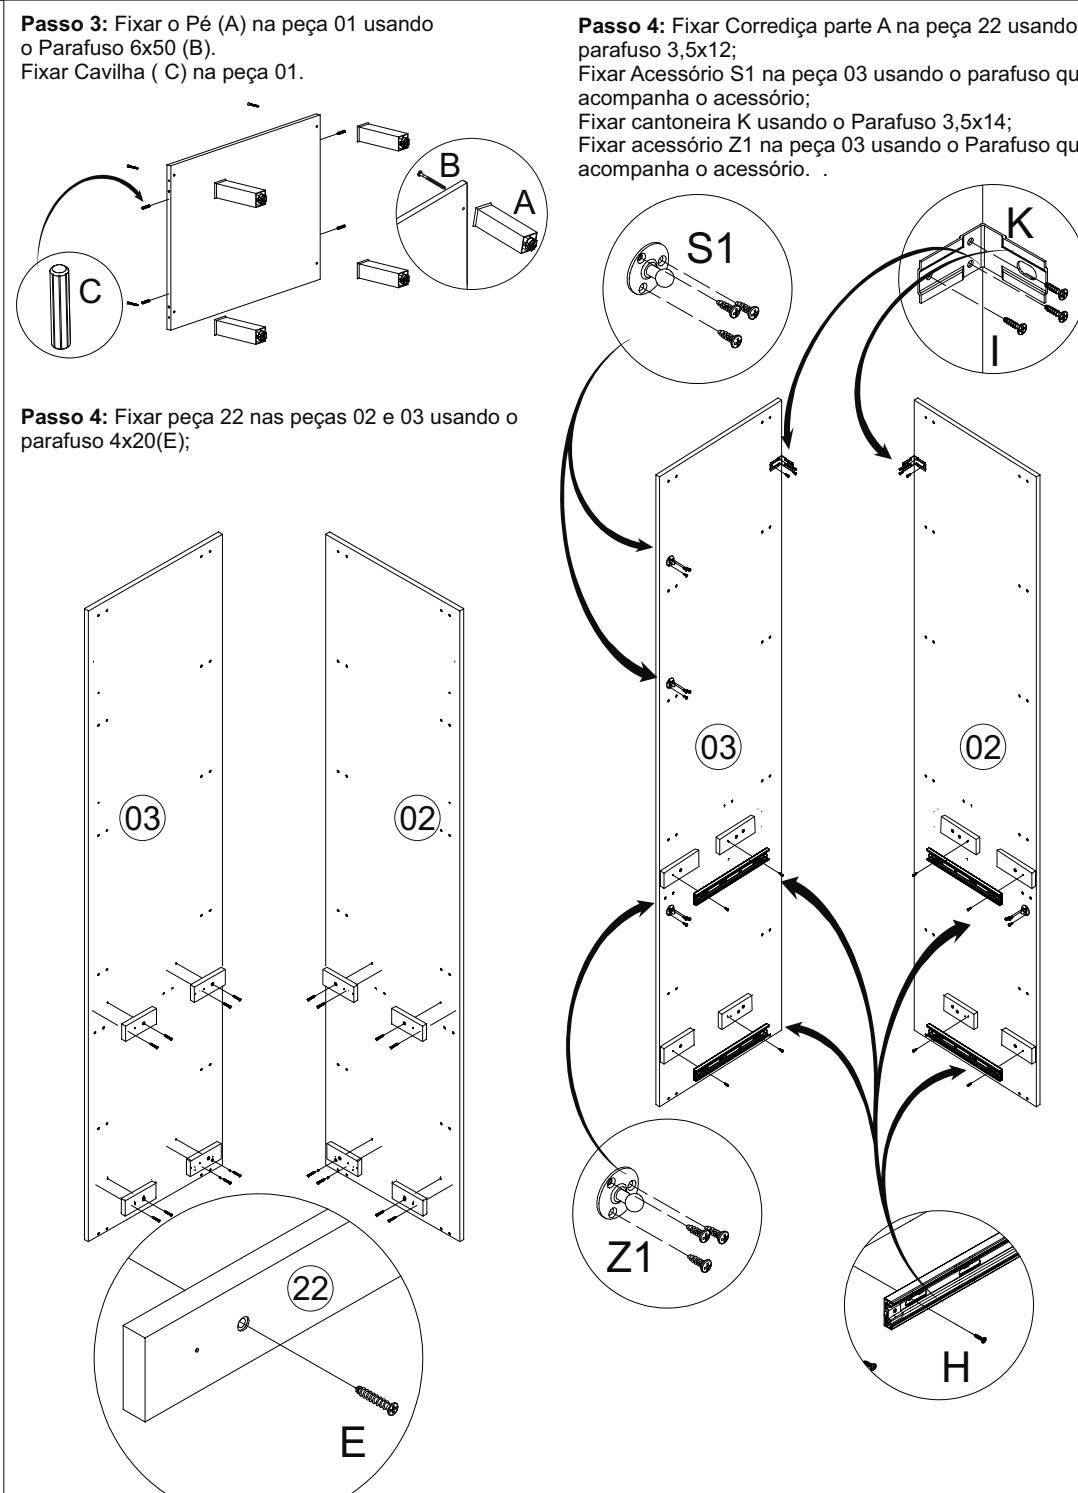G 23780 Corredíca	H 761 Parafuso 3,5x12 2x	I 762 Parafuso 3,5x14 94x	Passo 3: Fixar o Pé (A) na peça 01 usando o Parafuso 6x50 (B). Fixar Cavilha (C) na peça 01.	Passo 4: Fixar Corrediça parte A na peça 22 usando o parafuso 3,5x12; Fixar Acessório S1 na peça 03 usando o parafuso que acompanha o acessório; Fixar cantoneira K usando o Parafuso 3,5x14; Fixar acessório Z1 na peça 03 usando o Parafuso que acompanha o acessório ..
J 107 Bucha 10mm	K 781 Cantoneira 2x	L 2506 Capa 2x		
M 1551 Aste	N 1894 Parafuso M4 12x	O 23779 Dobradiça 6x		
P 24025 Calço Dobradiça	Q 22497 Tambor Bigfix 6x	R 22496 Xfix Parafuso 6x		
S 9152 Pistão S1 S2	T 24020 Puxador 1x	U 24028 Suporte Angular 28x		
V 1618 Parafuso 3,5x50 3x	X 107 Prego 40x	W 107 Fixador de fundo 10x		
Y 25311 Afastador 8x	Z 107 Z1 Z2 Pistão Inverso	AA 25310 Parafuso 6x10 8x		
Passo 02 Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.				
 <p>Passo 01 Corrediça Telescópica aberta</p> <p>Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.</p> <p>Parte A</p> <p>Parte B</p> <p>Levante o engate no sentido anti-horário</p> <p>Em seguida, puxe essa parte para separá-las</p>				
 <p>Passo 3: Fixar o Pé (A) na peça 01 usando o Parafuso 6x50 (B). Fixar Cavilha (C) na peça 01.</p> <p>Passo 4: Fixar Corrediça parte A na peça 22 usando o parafuso 3,5x12; Fixar Acessório S1 na peça 03 usando o parafuso que acompanha o acessório; Fixar cantoneira K usando o Parafuso 3,5x14; Fixar acessório Z1 na peça 03 usando o Parafuso que acompanha o acessório ..</p> <p>E</p> <p>22</p> <p>S1</p> <p>K</p> <p>Z1</p> <p>H</p>				


Passo 5: Unir dobradiça (O) com o parafuso de união (M,N), nas peças 04, 08 e 30;

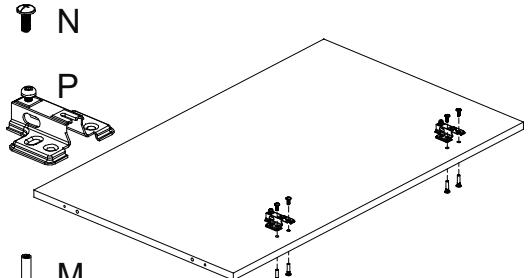


Passo 6: Fixar Cavilha (C) nas peças 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 30.

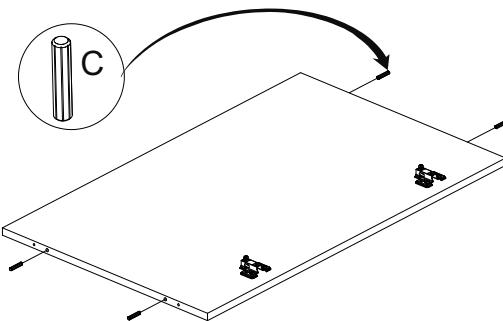


Passo 10: Fixar Cavilha (C) nas peças 10 e 11.

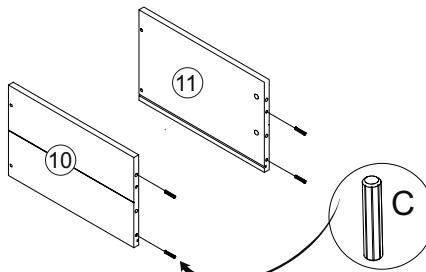


Passo 11: Fixar Parafuso Bigfix (R) na peça 09.

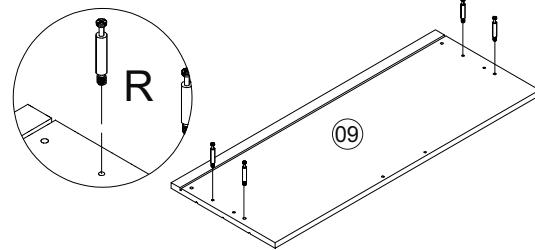


Passo 7: Fixar peças 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 30 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (D).

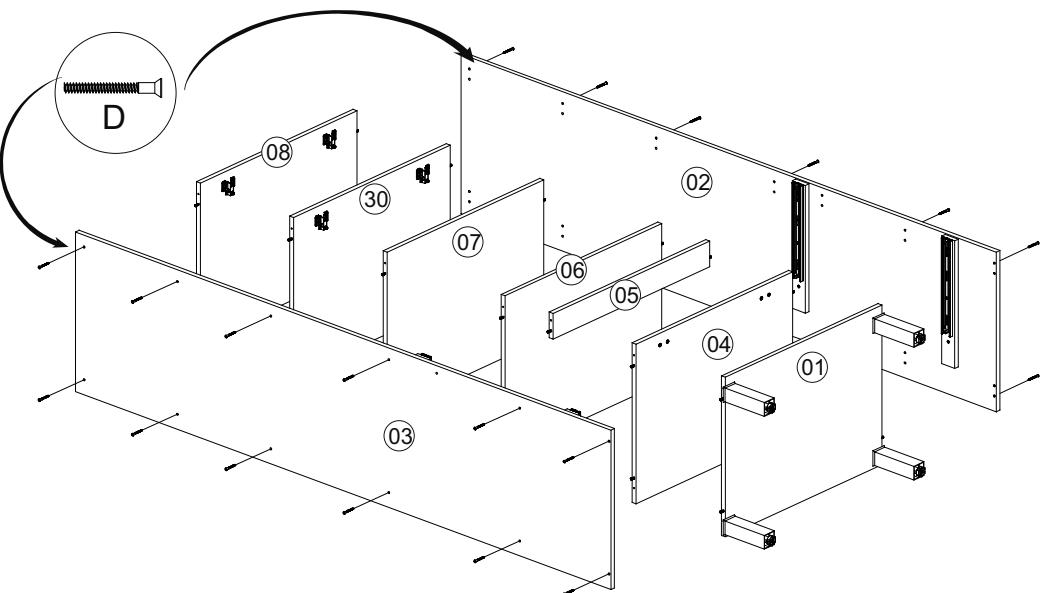


Passo 12: Fixar peças 12, usando o parafuso 5x40 (D).

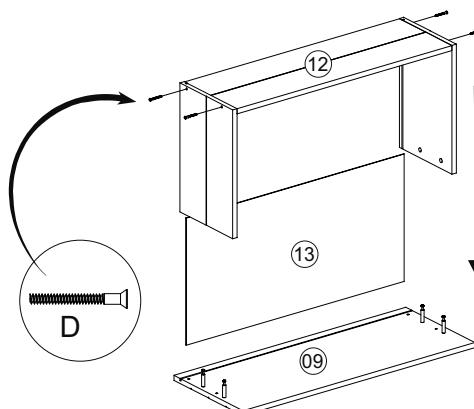


Passo 13: Fixar peças 10,11 no Parafuso Bigfix (R) usando o Tambor Bigfix (Q).

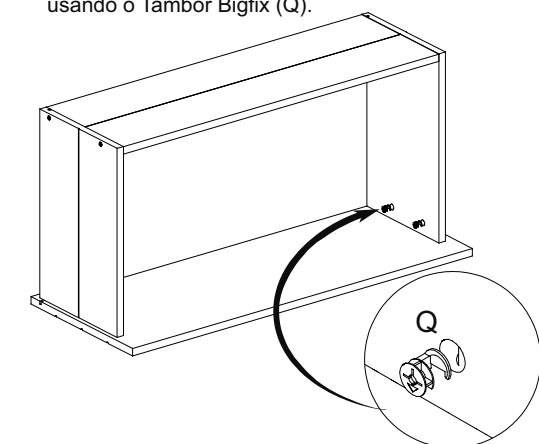


Passo 14: Fixar Parte B da Corrediça nas peças 10,11 com o Parafuso 3,5x12 (H).

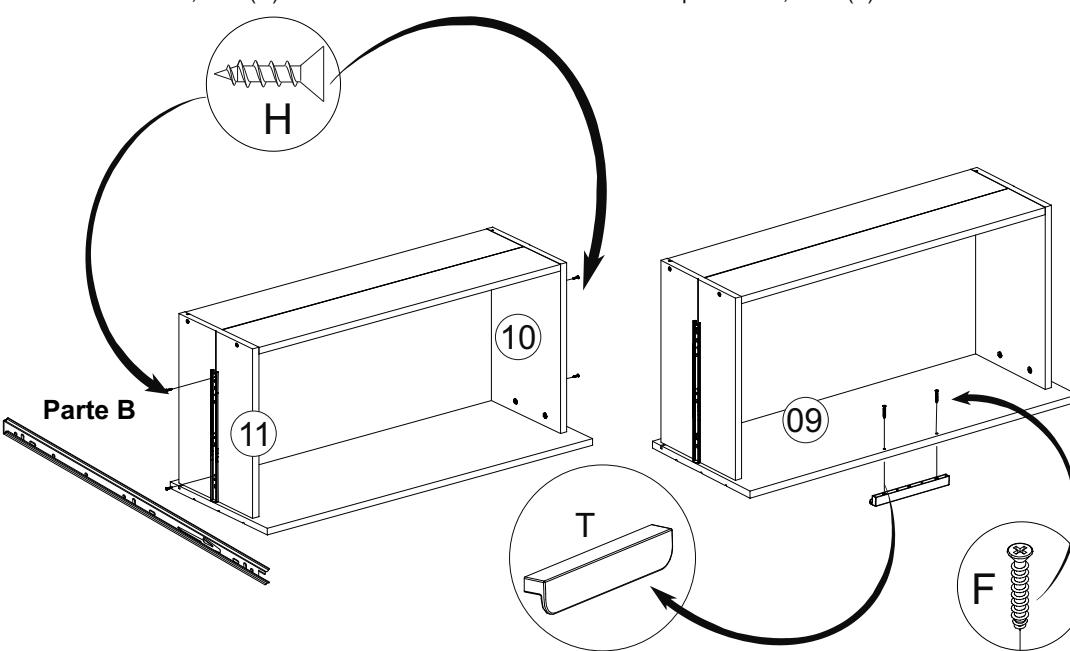


Passo 8: Fixar dobradiça (O) na peça 19 usando o parafuso 3,5x14 (I).
Fixar acessório Z2 na peça 20;

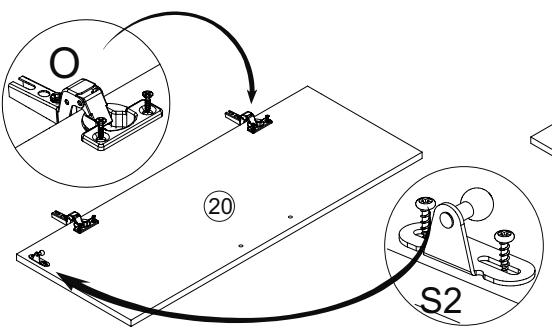


Passo 9: Fixar Calço de dobradiça (O) na peça 20 e 21 usando o parafuso 3,5x14 (I).
Fixar acessório S2 na peça 21 e 22;

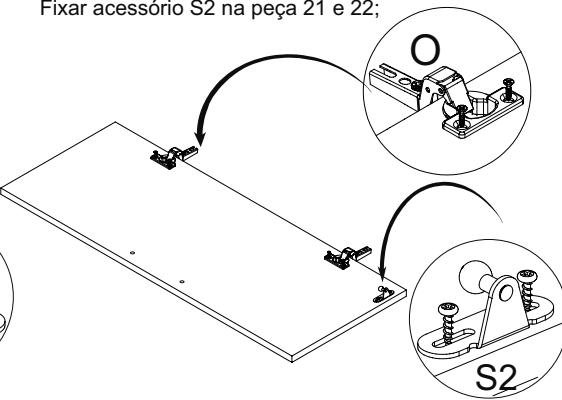


Passo 16: Fixar peça 14 nas peças 10 e 11 com o parafuso 5x40 (D).

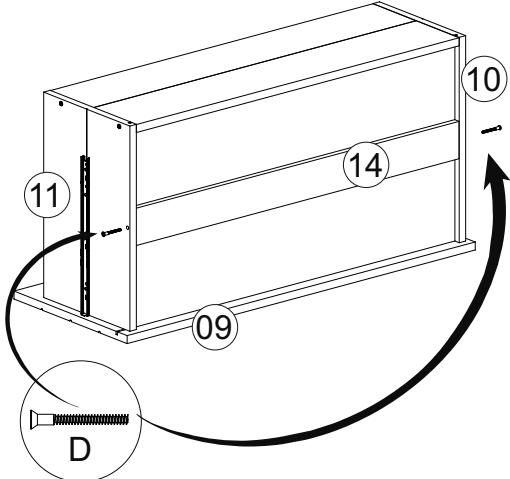


Passo 17: Fixar Cavilha (C) nas peças 16 e 17.

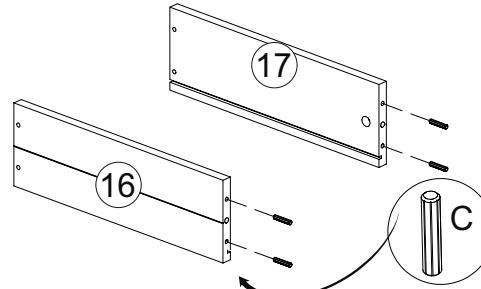


Passo 18: Fixar Parafuso Bigfix (R) na peça 15.

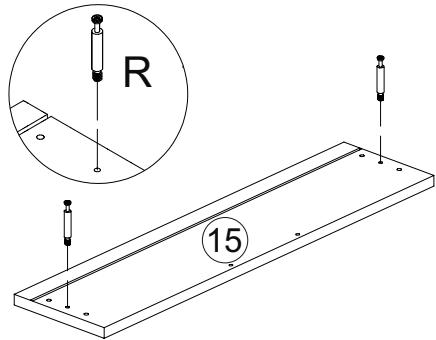


Passo 19: Fixar peças 18, usando o parafuso 5x40 (D).

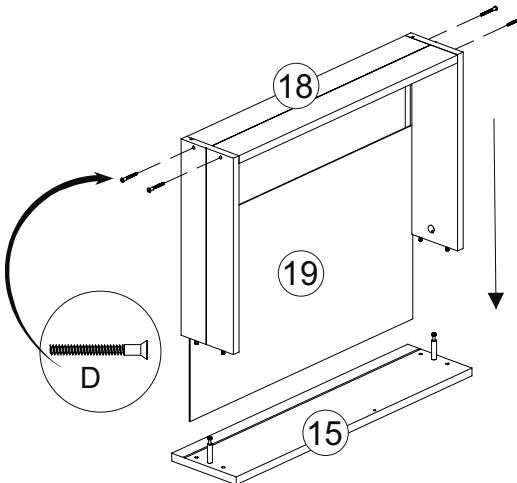


Passo 20: Fixar peças 16,17 no Parafuso Bigfix (R) usando o Tambor Bigfix (Q).

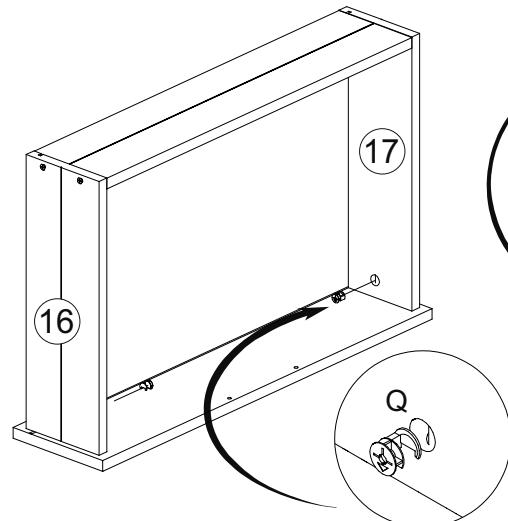


Passo 21: Fixar Parte B da Corredera nas peças 16,17 com o Parafuso 3,5x12 (H).

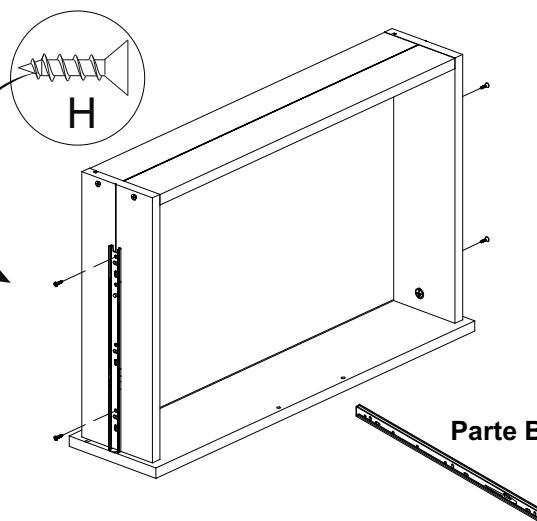


Passo 22: Fixar puxador (T) na peça 09 com o parafuso 3,5x30 (F).

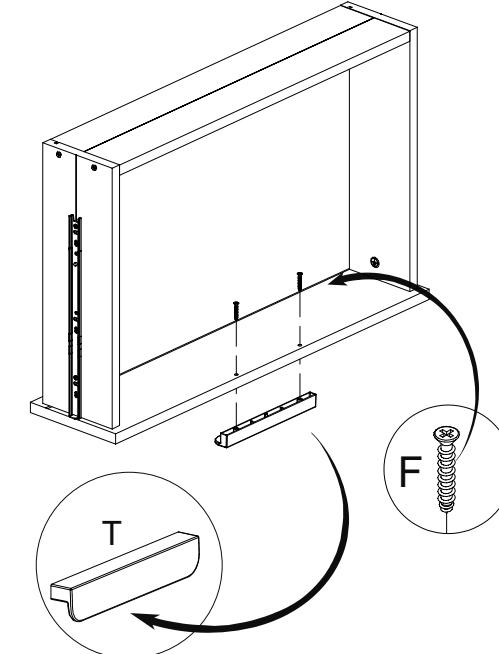


Passo 23: Fixar peças 22, 23, 24 e 25 usando prego (X) e Garra para fundo (W).

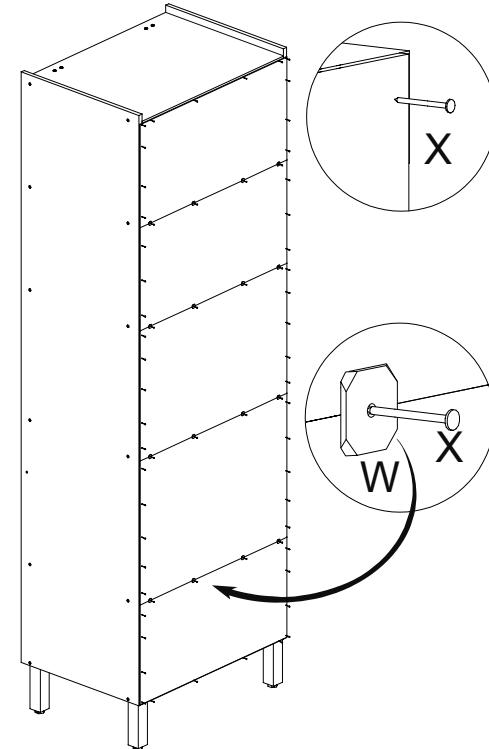


Passo 24: Montar o quadro com as peças 26, 27, 28 e 29 usando o parafuso 3,5x50 (P)

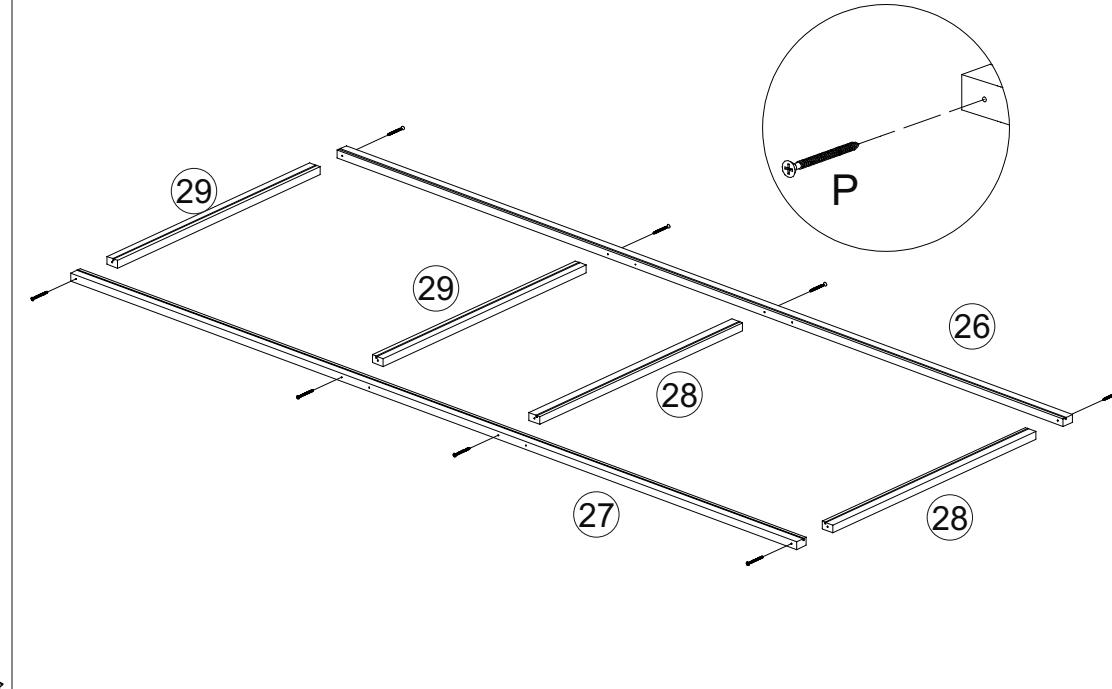

Passo 25: Fixar acessório (U) nas peças 26, 27, 28 e 29 com o parafuso 3,5x14 (I).

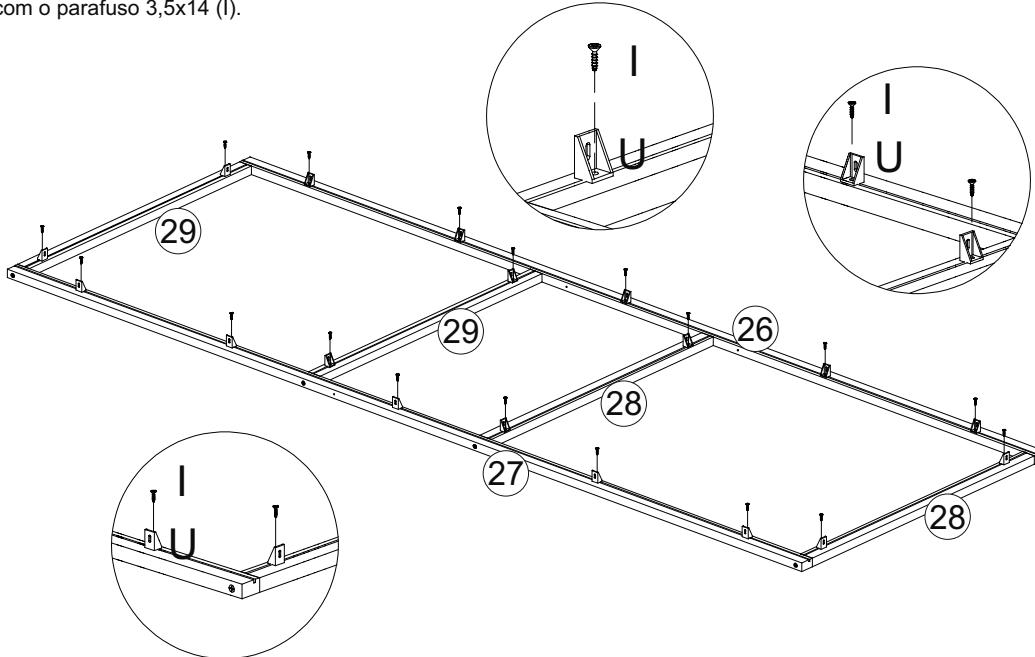

Passo 26: Fixar suporte angular (U) nas peças 1, 2, 6 e 8 com o parafuso 3,5x14 (I).

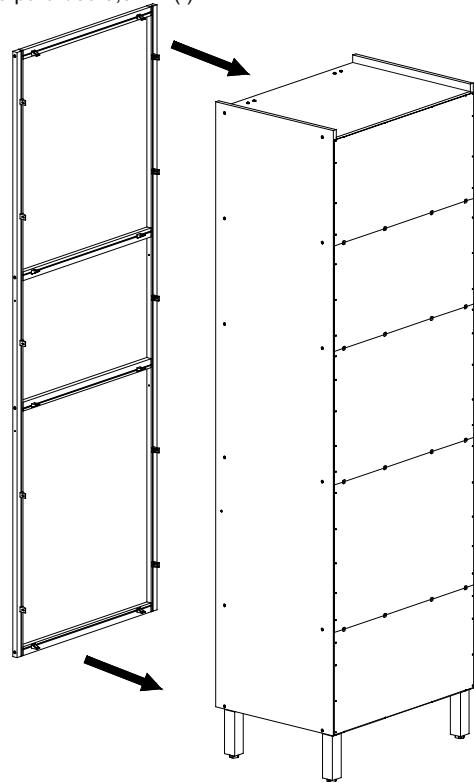



TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA A POSIÇÃO
DA PEÇA NO MOVEL

Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE


ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (K)


3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (J) no furo e aperte até o final para travar.

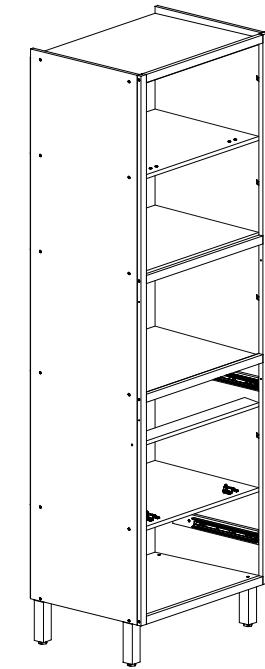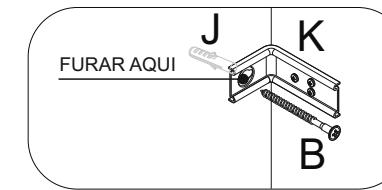

Passo 28: Para montar a porta encaixe a Dobradiça (O) no Calço de Dobradiça (P).

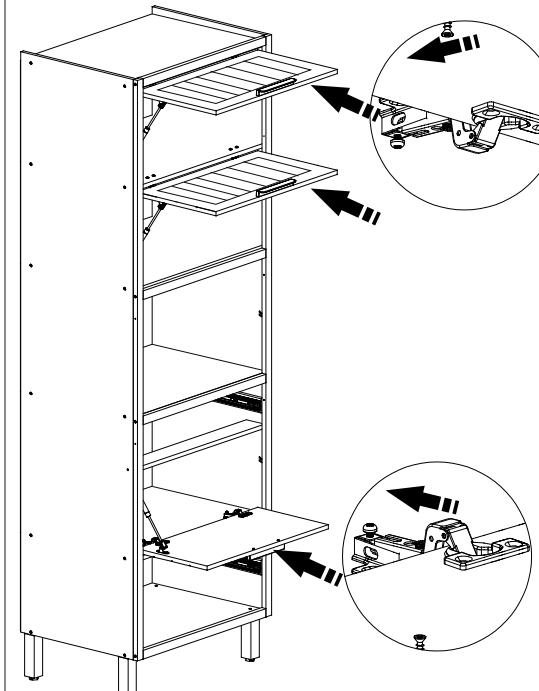


Passo 29: Encaixe o Pistão (S) nos acessórios S1 e S2.

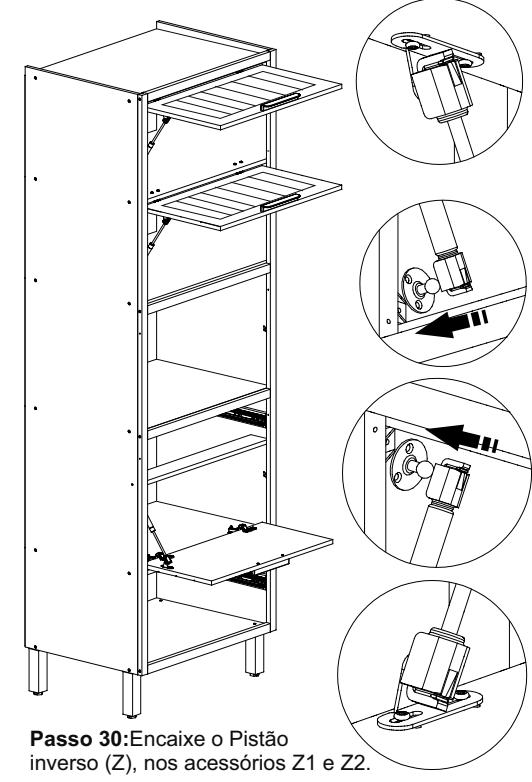


Passo 30: Encaixe o Pistão inverso (Z), nos acessórios Z1 e Z2.


MONTAGEM DAS MOLDURAS

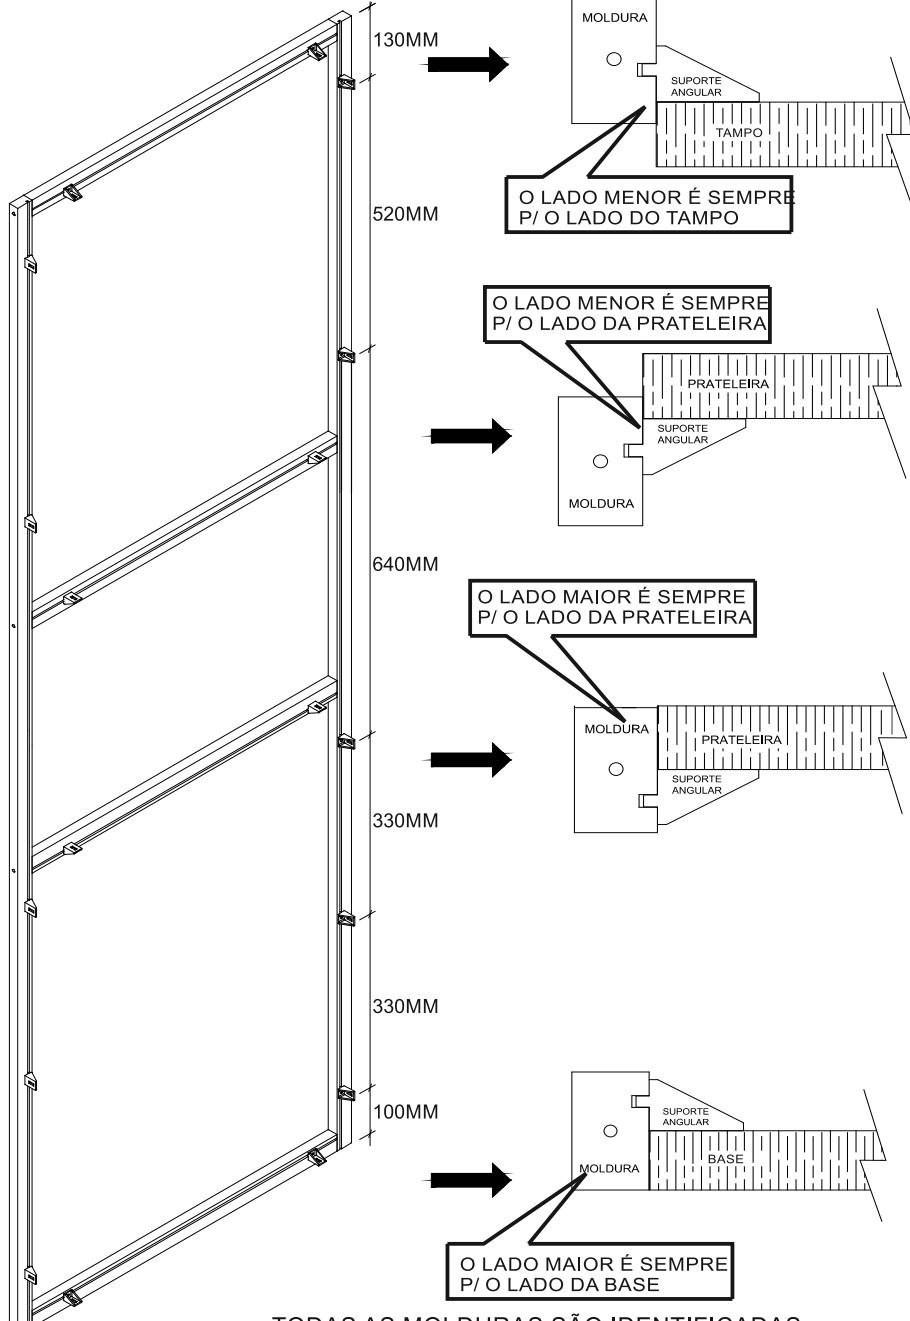

TODAS AS MOLDURAS SÃO IDENTIFICADAS
COM ETIQUETA QUE MOSTRA
A POSIÇÃO DA PEÇA NO MOVEL

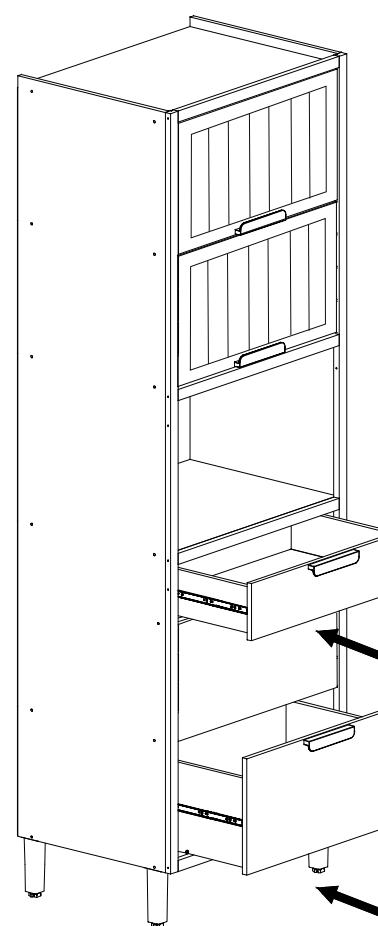

Como retirar as Gavetas.

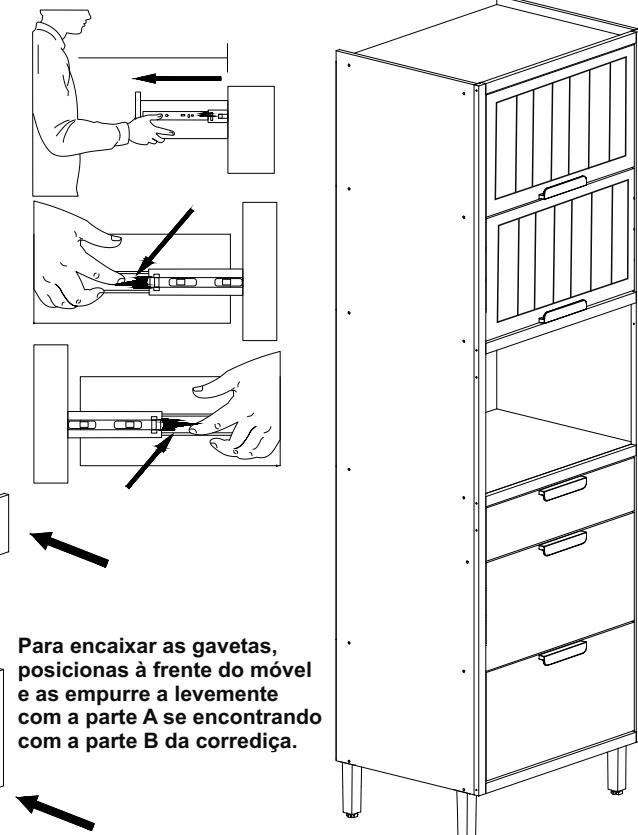

Para encaixar as gavetas,
posicione-as à frente do móvel
e as empurre a levemente
com a parte A se encontrando
com a parte B da correia.

Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
 - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
 - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
 - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
 - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
 - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustre móveis e etc.
 - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
 - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
 - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
 - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnívelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
 - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
 - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
 - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.