



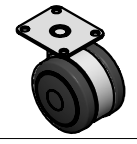



Lista de acessórios de montagem

Imagem	Cavilha	Parafuso Pequeno	Parafuso Médio	Parafuso Grande	Rodizio	Sachê de Cola
						
Descrição	Cavilha	Parafuso Pequeno	Parafuso Médio	Parafuso Grande	Rodizio	Sachê de Cola
Quantidade	12	16	12	6	4	1
Referência	A	E	F	G	H	-

Ref.	Descrição	Código	Dimensões	Qtd.
1	Tampo	MVDMS-0212	438 X 330	3
2	Apoio Trazeiro dos Tamos	MVDMS-0215	438 X 48	6
3	Lateral Direita	MVDMS-0210	705 X 330	1
4	Lateral Esquerda	MVDMS-0211	705 X 330	1


Dimensões em milímetros (mm)

Ferramentas necessárias para a montagem




Ferramentas não inclusas

Etapa 1
Montar Apoio Trazeiro e Cavilhas em todos os Tamos

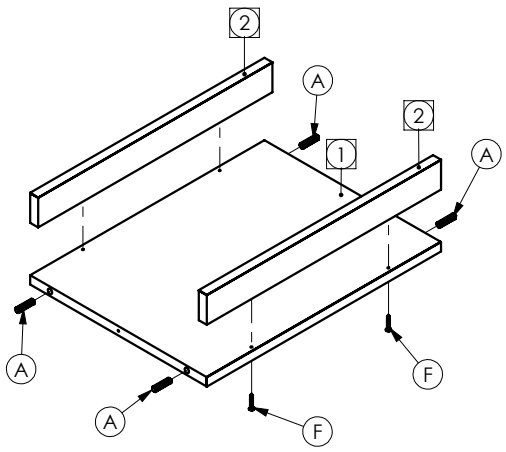


Notas:
1 - Orientar-se pelos pré-furos existentes;
2 - Antes de encaixar as cavilhas, aplique cola nos furos de alojamento das mesmas.

Etapa 2
Montar Apoio Trazeiro e Cavilhas em todos os Tamos

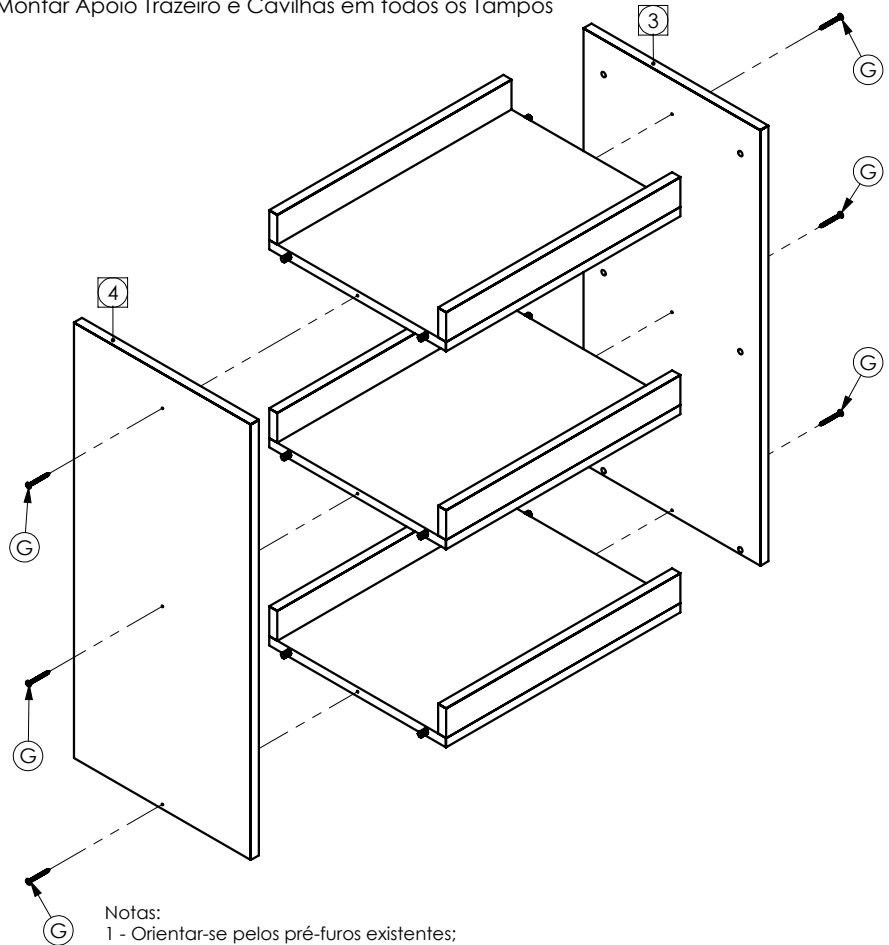

Notas:
1 - Orientar-se pelos pré-furos existentes;
2 - Antes de encaixar as cavilhas, aplique cola nos furos de alojamento das mesmas.

Etapa 3
Montar os Rodizios na base do Móvel

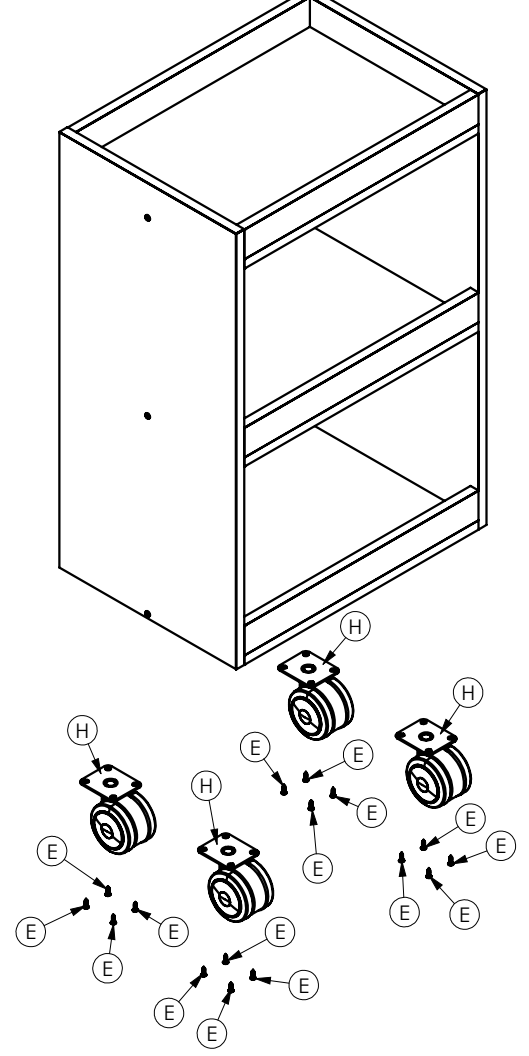

Leia este

Vídeo de instruções de montagem passo a passo



QR Code



MANUAL DE MONTAGEM

PRODUTO
Carrinho Bar V.01

DESENHO
MVDMM-0013-00
SAC Whatsapp PÁGINA
(38) 98814-3508 1 de 1