


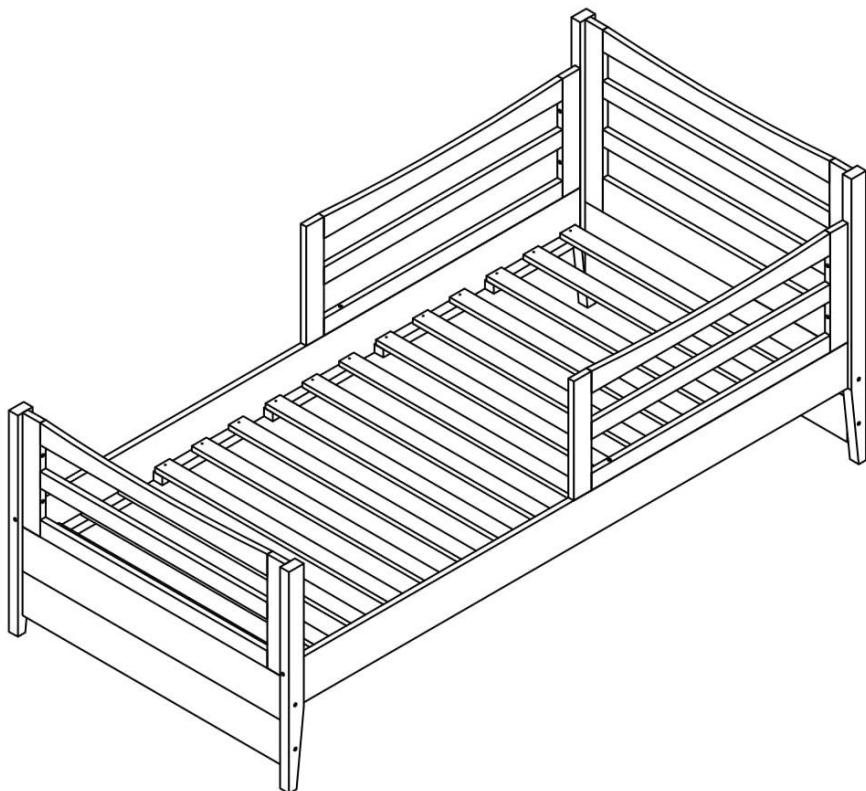

## CAMA NATURE



2 Pessoas



Ambos necessários



Borracha




Fone: (015 47) 3084-6267

[timber@timbermoveis.com.br](mailto:timber@timbermoveis.com.br) / [@timbermoveis](https://instagram.com/timbermoveis)


## **Informações Importantes**

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. **Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.**
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, afim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

## **Lista de Componentes**

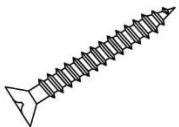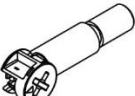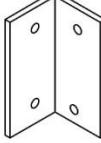A (16X)  PARAF. PHILIPS 3,5 X 14 mm	B (30X)  PARAF. PHILIPS 4 X 30 mm	C (20X)  PARAF. PHILIPS 5 X 40 mm	D (8X)  PARAF. SEXT. INT.1/4"X50	E (18X)  PARAF. SEXT. INT.1/4"X80
F (6X)  CAVILHA 10X50mm	G (4X)  MINIFIX 15	H (4X)  CANTONEIRA	I (1X)  CHAVE ALLEN 1/4"	


## **Cama Completa**

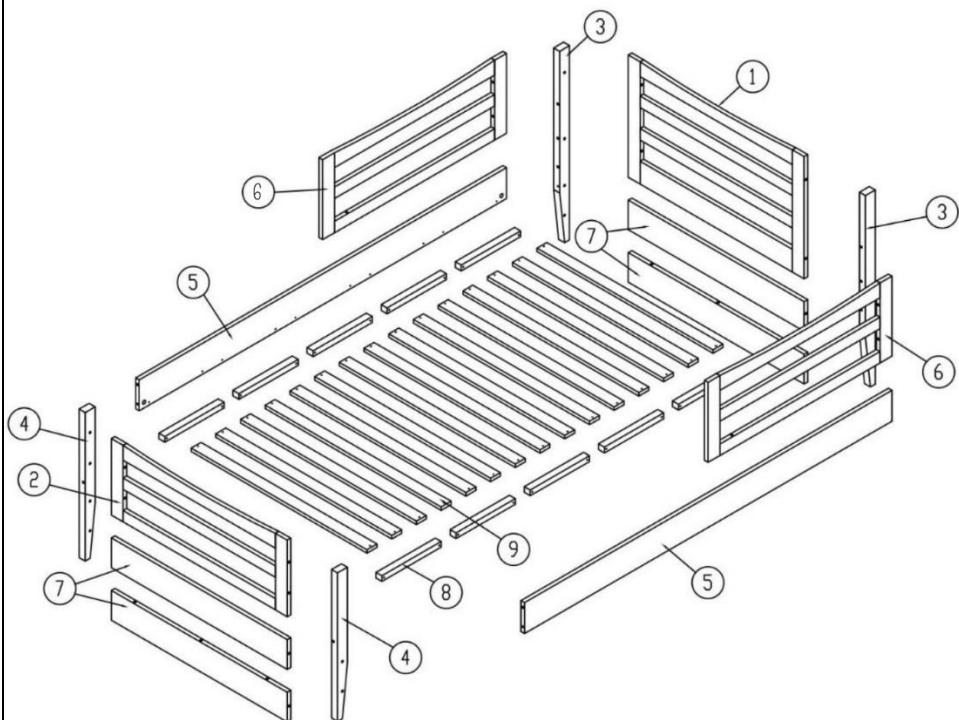

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Cabeceira	1
2	Peseira	1
3	Pé da Cabeceira	2
4	Pé da Peseira	2
5	Barra Frontal/Traseira	2
6	Grade Lateral	2
7	Travessa Inferior de fechamento Cabeceira e Peseira	4
8	Apoio Ripas	10
9	Ripa Estrado	15


## **Montagem Cabeceira e Peseira**

1. Fixar pés (3) na cabeceira (1), utilizando parafusos sextavados 1/4x80mm (E);
  2. Encaixar travessas inferior de fechamento (7), utilizando cavilhas 10x50mm (F);
  3. Fixar travessas inferiores de fechamento (7) nos pés (3) utilizando parafusos sextavados 1/4x50mm (D)
- Obs.: a peseira (2) é montada da mesma forma.*

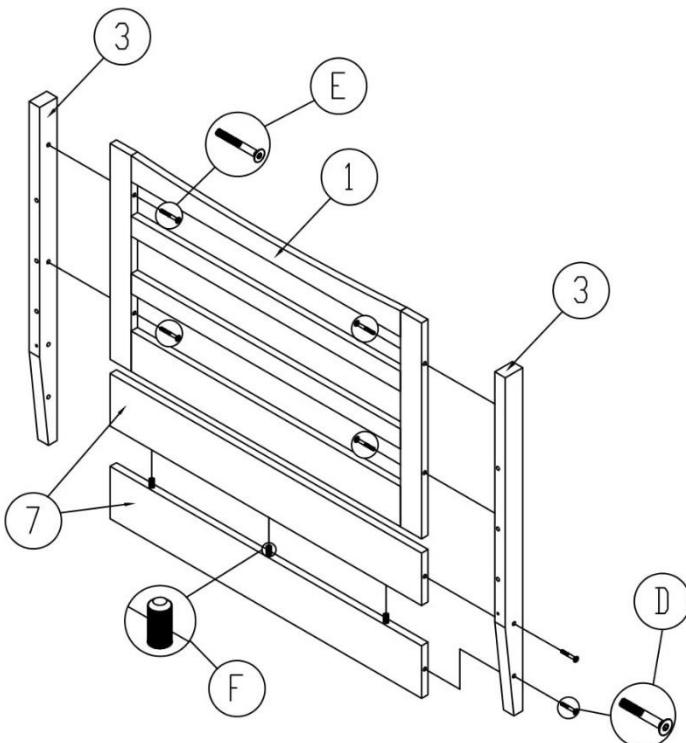


## **Montagem Laterais**

1. Fixar grade lateral (6) na barra frontal/traseira (5), utilizando parafusos sextavados 1/4x80mm (E);
2. Fixar grade lateral (6) nos pés da cabeceira (3), utilizando parafusos sextavados 1/4x80mm (E);
3. Fixar barra frontal/traseira (5) nos pés (3 e 4), utilizando parafusos sextavados 1/4x80mm (E) e minifix 15mm (G);
4. Fixar apoios ripas (8), na barra frontal/traseira (5), utilizando parafusos 5x40mm (C).
5. Fixar cantoneiras (H) na barra frontal/traseira (5) e nas travessas inferiores de fechamento (7), utilizando parafusos 3,5x14mm (A).

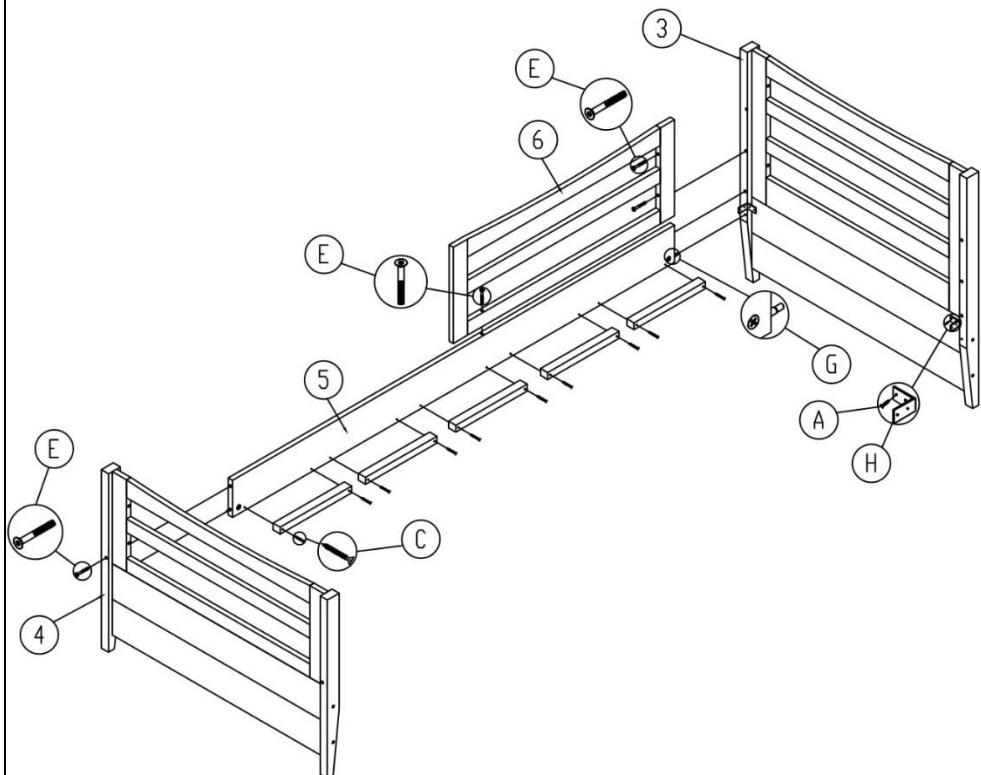


## **Montagem Estrado**

1. Fixar as ripas estrado (9) nos apoios (8);

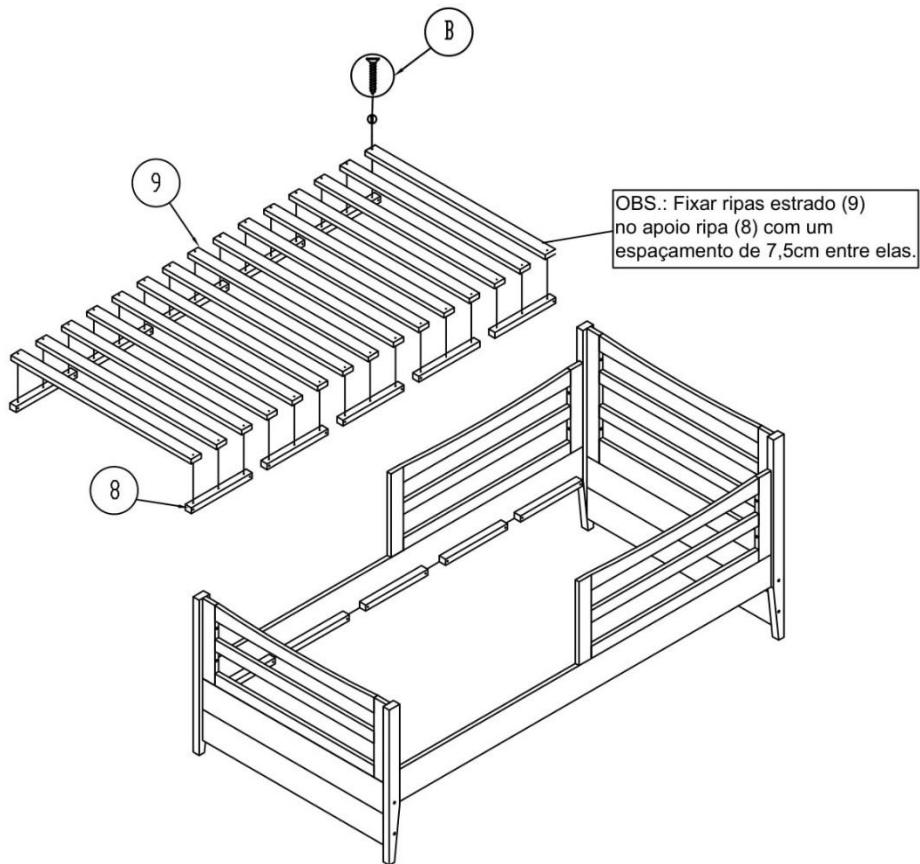


## Cama Auxiliar (vendido separadamente)

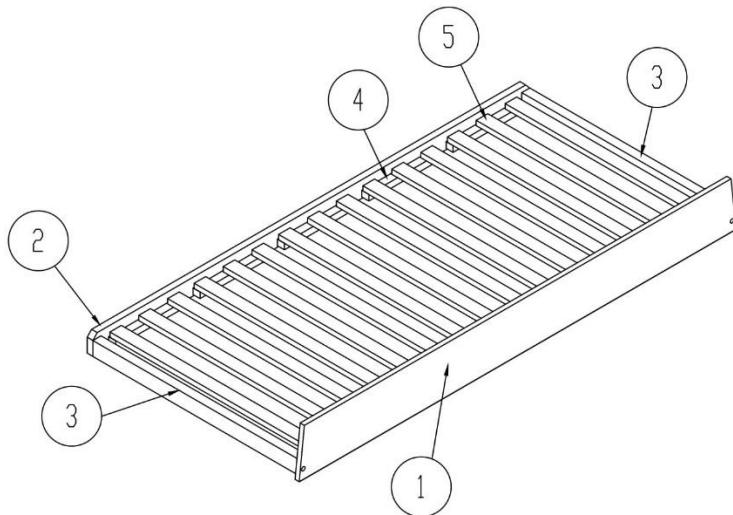

Nº	DESCRICAÇÃO	QTD.
1	Barra Frontal	1
2	Barra Traseira	1
3	Reforço Rodízios	2
4	Apoio Ripa	10
5	Ripa Estrado	15

A (4x)

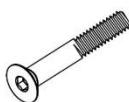


PARAF. SEXT.  
INT.1/4"X50

B (24x)




PARAF. AA.  
PHILIPS 3,5X14

C (30x)

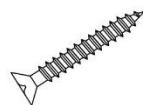


PARAF. AA.  
PHILIPS 4X30

D (20x)

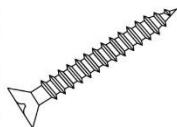


PARAF. AA.  
PHILIPS 5X40

E (4x)

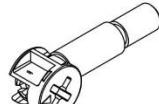


MINIFIX 15

F (4x)

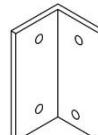

CANTONEIRA


G (4x)

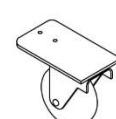


RODÍZIOS

## **Montagem Cama Auxiliar**

1. Montar barras e reforços (1, 2 e 3);
2. Fixar os apoios (4) nas barras frontal e traseira (1 e 2);
3. Fixar as ripas (5) nos apoios (4);
4. Fixar os rodízios (G) nos reforços (3);
5. Fixar cantoneiras (F) nos reforços (3) e barras (1 e 2), de maneira que fiquem centralizadas nos reforços, utilizando parafusos 3,5x14mm (B).

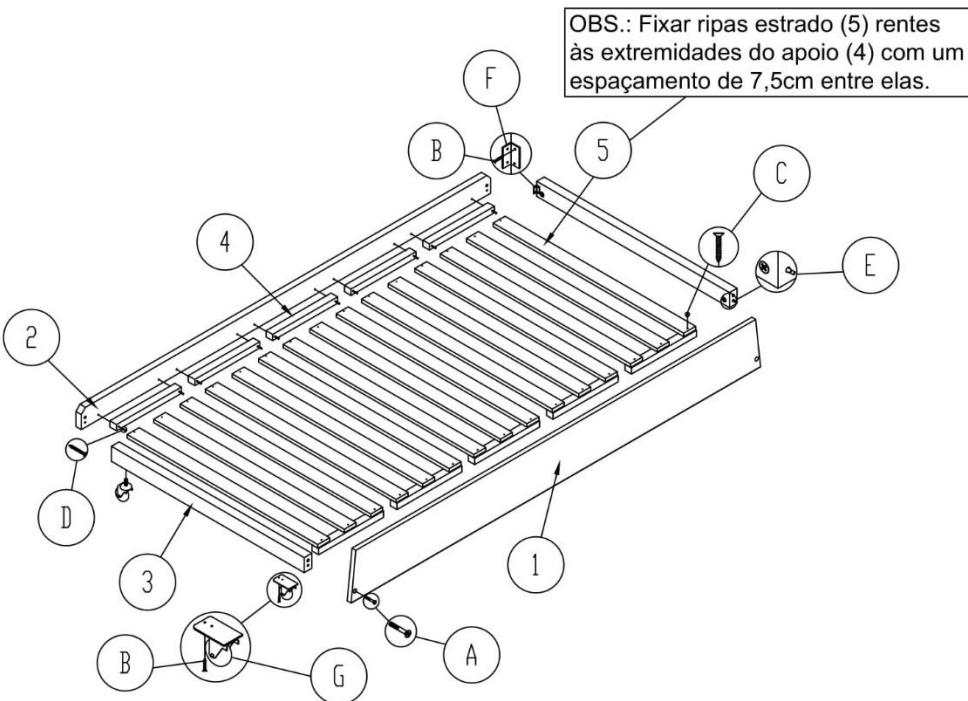

## **Carga Uniformemente Distribuída**

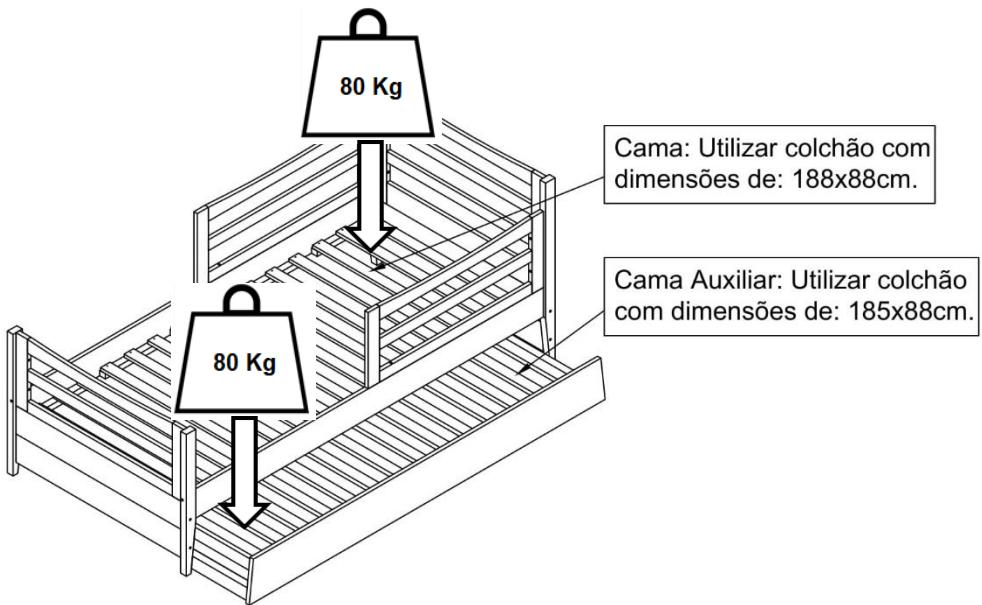

## **CERTIFICADO DE GARANTIA**

Este produto passa por um rigoroso processo de controle de qualidade e segurança, por isso, está coberto pela Garantia Timber contra defeitos de fábrica, seguindo as regras abaixo:

- Garantia de 12 meses;
- Defeitos de Fábrica: defeitos de montagem (furos errados, peças de tamanho errado), peças tortas, chapas envergadas, pintura escorrida, pintura áspera, cor errada, falta de pintura, falta de ferragens;
- Qualquer outro tipo de defeito não listado no item anterior está excluído da garantia;
- Para abertura de pedido de assistência é necessário encaminhar para a fábrica fotos e vídeos com qualidade que possibilite identificação do defeito;
- Para fazer uso do benefício da garantia, a compra do produto deve ser comprovada (nota fiscal, fatura, invoice, etc). Comprovante de pagamento não será considerado para comprovação.