


MANUAL DE INSTRUÇÕES

Leia as instruções de montagem do roupeiro. Guarde este manual para consultas futuras ■

Roupeiro Modulado


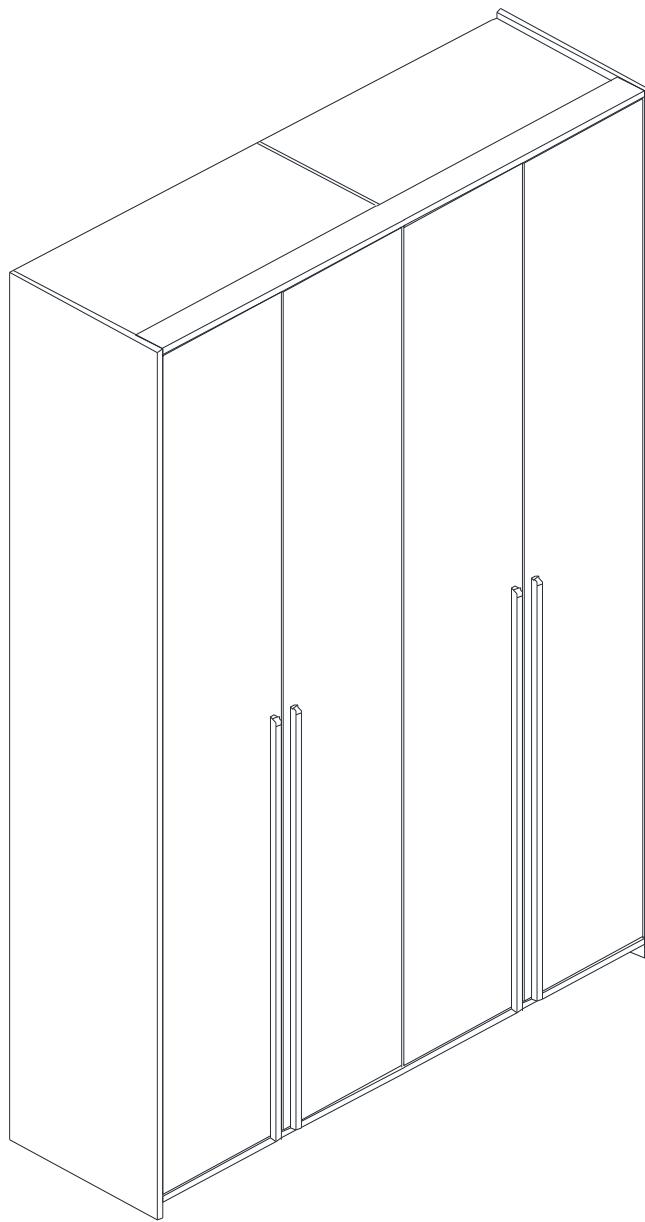


Lote: 14.569

Para montagem do roupeiro:



3 Hrs.

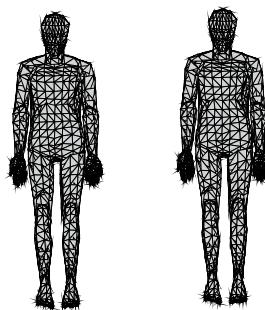

Ref. 3453.1.10BA - Conjunto Laterais

OBS: Não acompanha ferragens

Ref. 3453.2.10BA - Conj. Horizontal Módulo 2 Portas

Relação de Ferragens:

(A)	Parafuso chipboard 3,0 x 16 C/C PH 8	(B)	Cavilha 8 x 30 mm 20	(C)	Sapata Deslizadora 04	(D)	Tapa Furo Adesivo 2	(E)	Parafuso Maq. P/ Móveis C10 Sext. 1/4 x 40 8
(F)	Cantoneira 04	(G)	Parafuso Bigfix Fenda Cruzada 20	(H)	Tambor Bigfix 15x11 20				

Ref. 3453.3.10BA - Divisória Vertical

Relação de Ferragens:

(D)	Cavilha 8 x 50 mm 8	(E)	Haste C/ Anel 53 mm 8
-----	------------------------	-----	--------------------------

Ref. 3453.4.10 BA - Conjunto Horizontal Módulo 1 Porta

Relação de Ferragens:

(A)	Parafuso chipboard 3,0 x 16 C/C PH 10	(B)	Cavilha 8 x 30 mm 12	(C)	Sapata Deslizadora 04	(D)	Tapa Furo Adesivo 16	(E)	Parafuso Maq. P/ Móveis C10 Sext. 1/4 x 40 4
(F)	Cantoneira 04	(G)	Parafuso Bigfix Fenda Cruzada 12	(H)	Tambor Bigfix 15x11 12	(I)	Chave Zeta Sext. 4 mm 1		

Ref. 3453.6.10BA/CI/R/V/CT - Porta Unitária + costa

Relação de Ferragens:

(A)	Prego C/ Cabeça 10x10 mm 30	(B)	Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/P PH 20	(C)	Dobradiça Caneco 35 Alta C/ Amort. 05
-----	--------------------------------	-----	--	-----	--


Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas

Relação de Ferragens:

(A)	Parafuso chipboard 3,5 x 35 C/C PH 08	(B)	Cavilha 8 x 30 mm 12	(C)	Parafuso Chipboard 4,0 x 40 C/C PH 12	(D)	Cantoneira Plastica Com Pino 06	(E)	Parafuso P/ Corrediça C. 7,30 PH 6 x 12 12
(F)	Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH 08	(G)	Parafuso Bigfix Fenda Cruzada 06	(H)	Tambor Bigfix 15x11 06	(I)	Parafuso Chipboard 3,5 x 14 C/C PH 18	(J)	Corrediça 400 mm 03

Ref. 3453.8.10BA - 1 Gaveta

Relação de Ferragens:

(A) 	(B) 	(C) 	(D) 	(E) 
Cavilha 8 x 30 mm 02	Parafuso chipboard 3,5 x 40 C/C PH 04	Tapa Furo Adesivo PVC 18 MM BA 02	Cantoneira Plastica Com Pino 02	Parafuso P/ Corredica C. 7,30 PH 6 x 12 04
(F) 	(G) 	(H) 	(I) 	(J) 
Fechadura p/ Gav lingueta curta 01	Parafuso Bigfix Fenda Cruzada 02	Tambor Bigfix 15x11 02	Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH 18	Parafuso Chipboard 3,5 x 14 C/C PH 03
(K) 				
Corredica 400 mm 01				

Ref. 3453.9.10BA - Prateleira G

Relação de Ferragens:

(A) 	(B) 	(C) 
Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/C PH 04	Suporte P/ Prateleira 04	Tapa Furo Adesivo PVC 18 mm 08

Ref. 3453.10.10BA - Prateleira P

Relação de Ferragens:

(A) 	(B) 	(C) 
Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/C PH 04	Suporte P/ Prateleira 04	Tapa Furo Adesivo PVC 18 mm 08


Ref. 3453.11.10BA - Nicho Grande

Relação de Ferragens:

(A) 	(B) 	(C) 
Parafuso Chipboard 3,5 x 40 C/C PH 04	Parafuso chipboard 4,0 x 14 C/C PH 12	Suporte p/ Prateleira 12

Ref. 3453.12.10BA - Nicho Pequeno de Apoio

Relação de Ferragens:

(A) 	(B) 	(C) 	(D) 	(E) 
Cavilha 8 x 30 mm 04	Parafuso chipboard 3,5 x 40 C/C PH 02	Tapa Furo Adesivo PVC 18 mm 04	Parafuso Chipboard 4,0 x 25 C/C PH 01	Tambor Bigfix 15x11 04
(F) 				
Parafuso BigFix Fenda Cruzada 04				

Ref. 3453.13.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Tamponamento Lateral Completo

Relação de Ferragens:

(A) 	(B) 	(C) 
Parafuso Chipborad 3,5x30 C/C PH 16	Sapata Deslizadora 12 x 50,5 mm 02	Parafuso Chipboard 3,5 x 16 C/C PH 03

Ref. 3453.14.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Tamponamento Lateral Parcial

Relação de Ferragens:


(A) 	
Parafuso Chipborad 3,5x30 C/C PH 08	

Ref. 3453.15.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 2 portas
 Ref. 3453.16.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 3 portas
 Ref. 3453.17.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 4 portas
 Ref. 3453.18.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 5 portas
 Ref. 3453.19.10BA/CI/R/V/CT/AR/M - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 6 portas
 Relação de ferragens:

 A	
Parafuso Chipborad 3,5x30 C/C PH 12	

Ref. 3453.20.10BA/CI/R/V/CT/M/N - Puxador Unitário

Relação de Ferragens:

 A	
Parafuso Chipboard 3,5 x 30 C/C PH 12	

Ref. 3453.21.10BA - Kit 01 Cabideiro

Relação de Ferragens:

 A	
Kit Suporte Zamac P/ Cabideiro Oblongo 01	

Relação de peças

Ref. 3453.1.10BA - Conjunto Laterais
 OBS: Não acompanha ferragens

código	Descrição	Quantidade
80319	Lateral Esq. 540 x 2400 x 15 MDF	01
80350	Lateral Dir. 540 x 2400 x 15 MDF	01

Ref. 3453.2.10BA - Conj. Horizontal Módulo 2 Portas
 Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80324	Rodapé 891 x 60 x 15 MDF	02
80325	Rodapé 420 x 60 x 15 MDF	02
80404	Prateleira 450 x 876 x 15 MDF	02
80329	Tampo 876 x 540 x 15 MDF	01
80337	Base 540 x 876 x 15 MDF	01

Ref. 3453.3.10BA - Divisória Vertical
 Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80347	Divisória 540 x 2400 x 15 MDF	01

Ref. 3453.4.10BA - Conj. Horizontal Módulo 1 Porta
 Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80399	Rodape 446 x 60 x 15 MDF	02
80325	Rodape 420 x 60 x 15 MDF	02
80348	Prateleira Fixa 41 x 450 x 15 MDF	02
80365	Tampo 431 x 540 x 15 MDF	01
80352	Base 431 x 540 x 15 MDF	01

Ref. 3453.6.10BA/CI/R/V/CT - Porta Unitária + costa
Relação de Peças:

código	Descrição	Quantidade
80326	Porta 444 x 2394 x 15 MDF	01
80314	Costa 445,50 X 2388 X 3 T-HDF	01
40447	Perfil I 1150 X 20 MM Branco	02

Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas

Relação de Peças:

código	Descrição	Quantidade
80316	Frontal Gav. 800 x 165 x 15 MDF	03
80375	Distanciador 60 x 563 x 25 MDF	04
80320	Lateral Gav. Dir. 400 x 120 x 15 MDF	03
80321	Lateral Gav. Esq. 400 x 120 x 15 MDF	03
80330	Traseiro Gav. 740 x 120 x 15 MDF	03
80315	Enchimento Lateral 427 x 563 x 15 MDF	02
80317	Fundo Gav. 756 x 401 x 3 T-HDF	03

Ref. 3453.8.10BA - Kit 1 Gaveta Colméia

Relação de Peças:

código	Descrição	Quantidade
80343	Lat. Dir. Gav. 400 x 80 x 15 MDF	01
80385	Lat. Esq. Gav. 400 x 80 x 15 MDF	01
80401	Travessa 876 x 40 x 15 Madeira Eucalipto	01
80354	Traseiro Gav. 740 x 80 x 15 MDF	01
80342	Frontal Gav. 822 x 143 x 15 MDF	01
80386	Enchimento 427 x 152 x 15 MDF	02
80388	Enchimento 426 x 192,5 x 25 MDF	02
80317	Fundo Gav. 756 x 401 x 3 T-HDF	01
80390	Divisoria 385 x 66 x 4 Acrílico	03
80391	Divisoria 740 x 66 x 4 Acrílico	02

Ref. 3453.9.10BA - Prateleira G

Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80379	Prateleira Central 876 x 450 x 15 MDF	01

Ref. 3453.10.10BA - Prateleira P

Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80377	Prateleira 431 x 450 x 15 MDF	01

Ref. 3453.11.10BA - Nicho Grande

Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80378	Divisória Vertical 889 x 450 x 15 MDF	01
80379	Prateleira Central 876 x 450 x 15 MDF	01
80346	Prateleira 430,5 x 450 x 15 MDF	02

Ref. 3453.12.10BA - Nicho Pequeno

Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80341	Travessa Nicho 445,5 x 450 x 15 MDF	01
80340	Travessa Vertical 450 x 218 x 15 MDF	02

Ref. 3453.13.10BA/CI/R/V/AR/CT/M - Tamponamento Lateral Completo
Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80336	Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Branco MDF	01
40455	Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Cinza MDF	01
40456	Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Rosa MDF	01
40454	Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Verde MDF	01
40457	Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Amendola Rustica MDF	01
57683	Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Carvalho Treviso MDF	01
40458	Tamponamento Lat. 557 x 2478 x 18 cor Mel MDF	01

Ref. 3453.14.10BA/CI/R/V/AR/CT/M - Tamponamento Lateral Parcial
Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80398	Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Branco MDF	01
40462	Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Cinza MDF	01
40463	Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Rosa MDF	01
40461	Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Verde MDF	01
40464	Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Amendola Rustica MDF	01
57684	Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Carvalho Treviso MDF	01
40465	Tamponamento Lat. 100 x 2478 x 18 cor Mel MDF	01

Ref. 3453.15.10BA/CI/R/V/AR/CT/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 2 Portas
Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80332	Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Branco MDF	02
40467	Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Cinza MDF	02
40468	Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Rosa MDF	02
40466	Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Verde MDF	02
40469	Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Amendola Rustica MDF	02
57685	Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF	02
40470	Tamponamento Lat. 908 x 100 x 18 cor Mel MDF	02

Ref. 3453.16.10BA/CI/R/V/AR/CT/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 3 Portas
Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80355	Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Branco MDF	02
40483	Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Cinza MDF	02
40484	Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Rosa MDF	02
40481	Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Verde MDF	02
40485	Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Amendola Rustica MDF	02
57686	Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF	02
40487	Tamponamento 1354 x 100 x 18 cor Mel MDF	02

Ref. 3453.17.10BA/CI/R/V/AR/CT/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 4 Portas

Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80356	Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Branco MDF	02
40492	Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Cinza MDF	02
40493	Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Rosa MDF	02
40491	Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Verde MDF	02
40494	Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Amendola Rustica MDF	02
57687	Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF	02
40495	Tamponamento 1797 x100 x 18 cor Mel MDF	02

Ref. 3453.18.10BA/CI/R/V/AR/CT/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 5 Portas

Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80405	Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Branco MDF	02
40503	Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Cinza MDF	02
40504	Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Rosa MDF	02
40502	Tamponamento 2245 X 100 X 18 cor Verde MDF	02
40505	Tamponamento 2245 X 100 X 18 cor Amendola Rústica MDF	02
57688	Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Carvalho treviso MDF	02
40506	Tamponamento 2245 x 100 x 18 cor Mel MDF	02

Ref. 3453.19.10BA/CI/R/V/AR/CT/M - Conj. Tamponamento Sup./Inf. Roupeiro 6 Portas

Relação de peças:


código	Descrição	Quantidade
80400	Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Branco MDF	02
40508	Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Cinza MDF	02
40509	Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Rosa MDF	02
40507	Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Verde MDF	02
40510	Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Amendola Rustica MDF	02
57689	Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Carvalho Treviso MDF	02
40511	Tamponamento 2245 x100 x 18 cor Mel MDF	02

Ref. 3453.20.10BA/CI/R/V/CT/M/N - Conj. Puxador


Relação de peças:

código	Descrição	Quantidade
80328	Puxador Branco	01
57695	Puxador Cinza	01
57710	Puxador Rosa	01
57696	Puxador Verde	01
40510	Puxador Carvalho Treviso	01
57689	Puxador Mel	01
40511	Puxador Pinus Natural	01

Passo 1: Montar a base do conj. Horiz. 2 Portas Ref. 3453.2.10BA

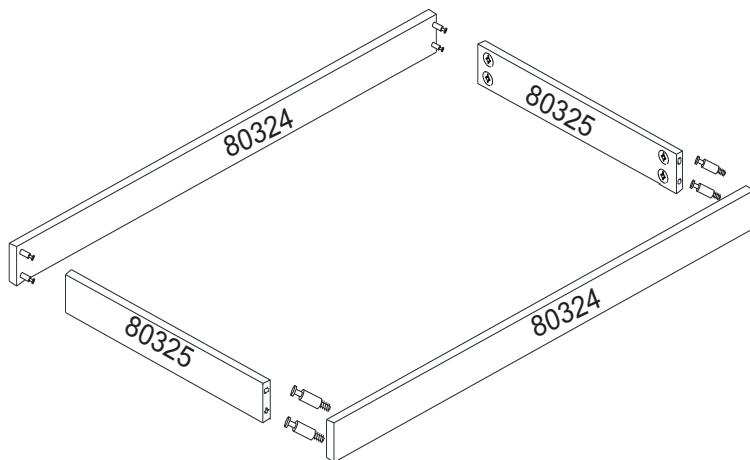




(H)		Tambor Bigfix 15x11
08		
(G)		Parafuso Bigfix Fenda Cruzada
08		

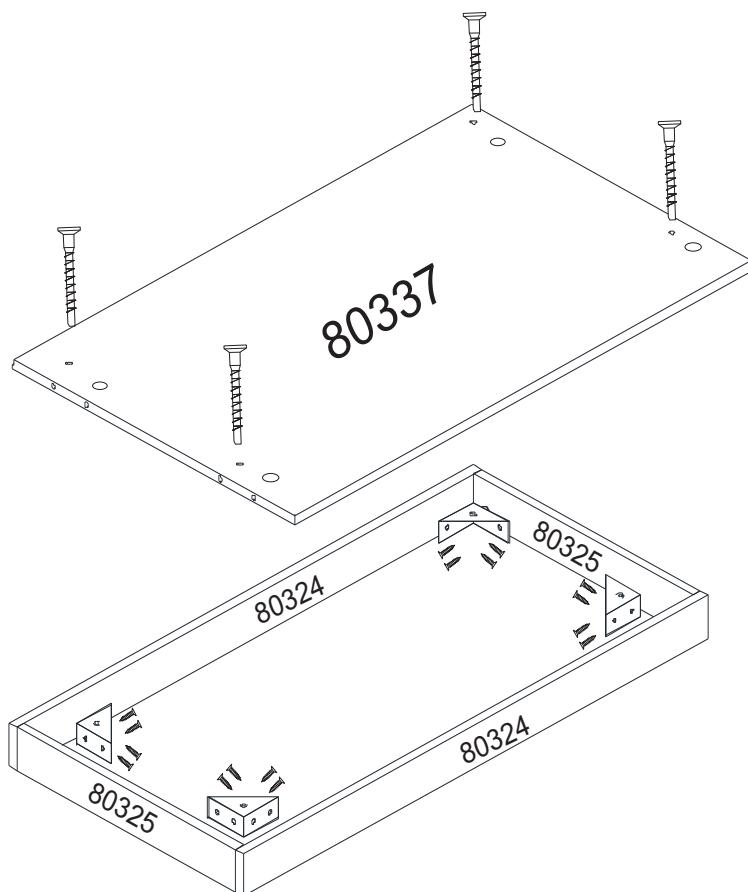

(F)		Cantoneira
04		
(A)		Parafuso chipboard 3,0 x 16 C/C PH
16		
(E)		Parafuso Maq. P/ Móveis C10 Sext. 1/4 x 40
04		


Passo 2:

Fixar as laterais e divisórias horizontais
Ref. 3453.1.10BA e Ref. 3453.2.10BA

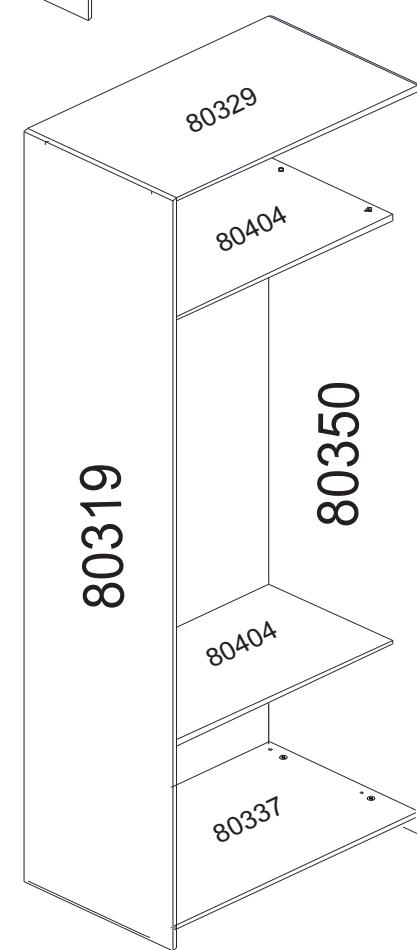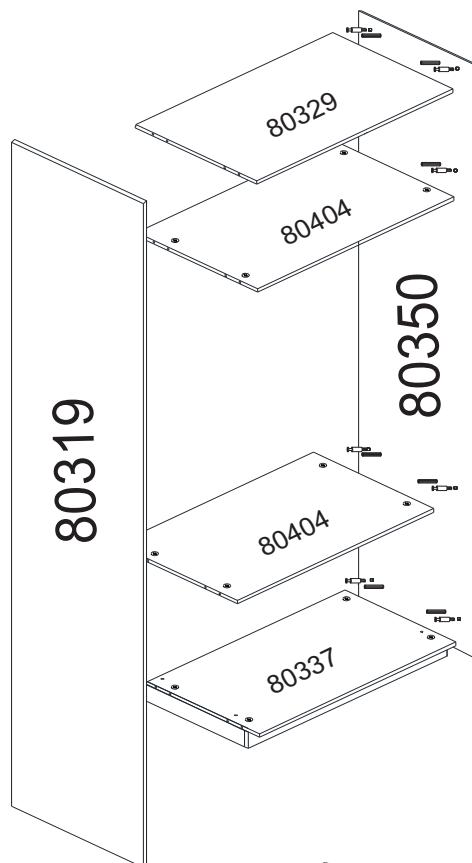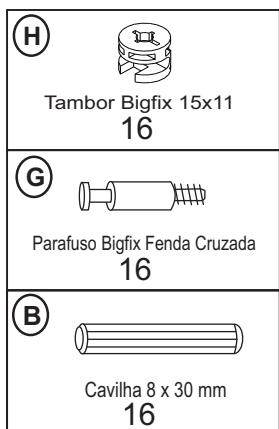


Passo 3:

Caso seu roupeiro possua mais do que 01 módulo (mais do que 02 portas), será necessário instalar a divisória (Ref. 3453.3.10BA Cód. Peça 80347) que terá a função de unir um módulo no outro.

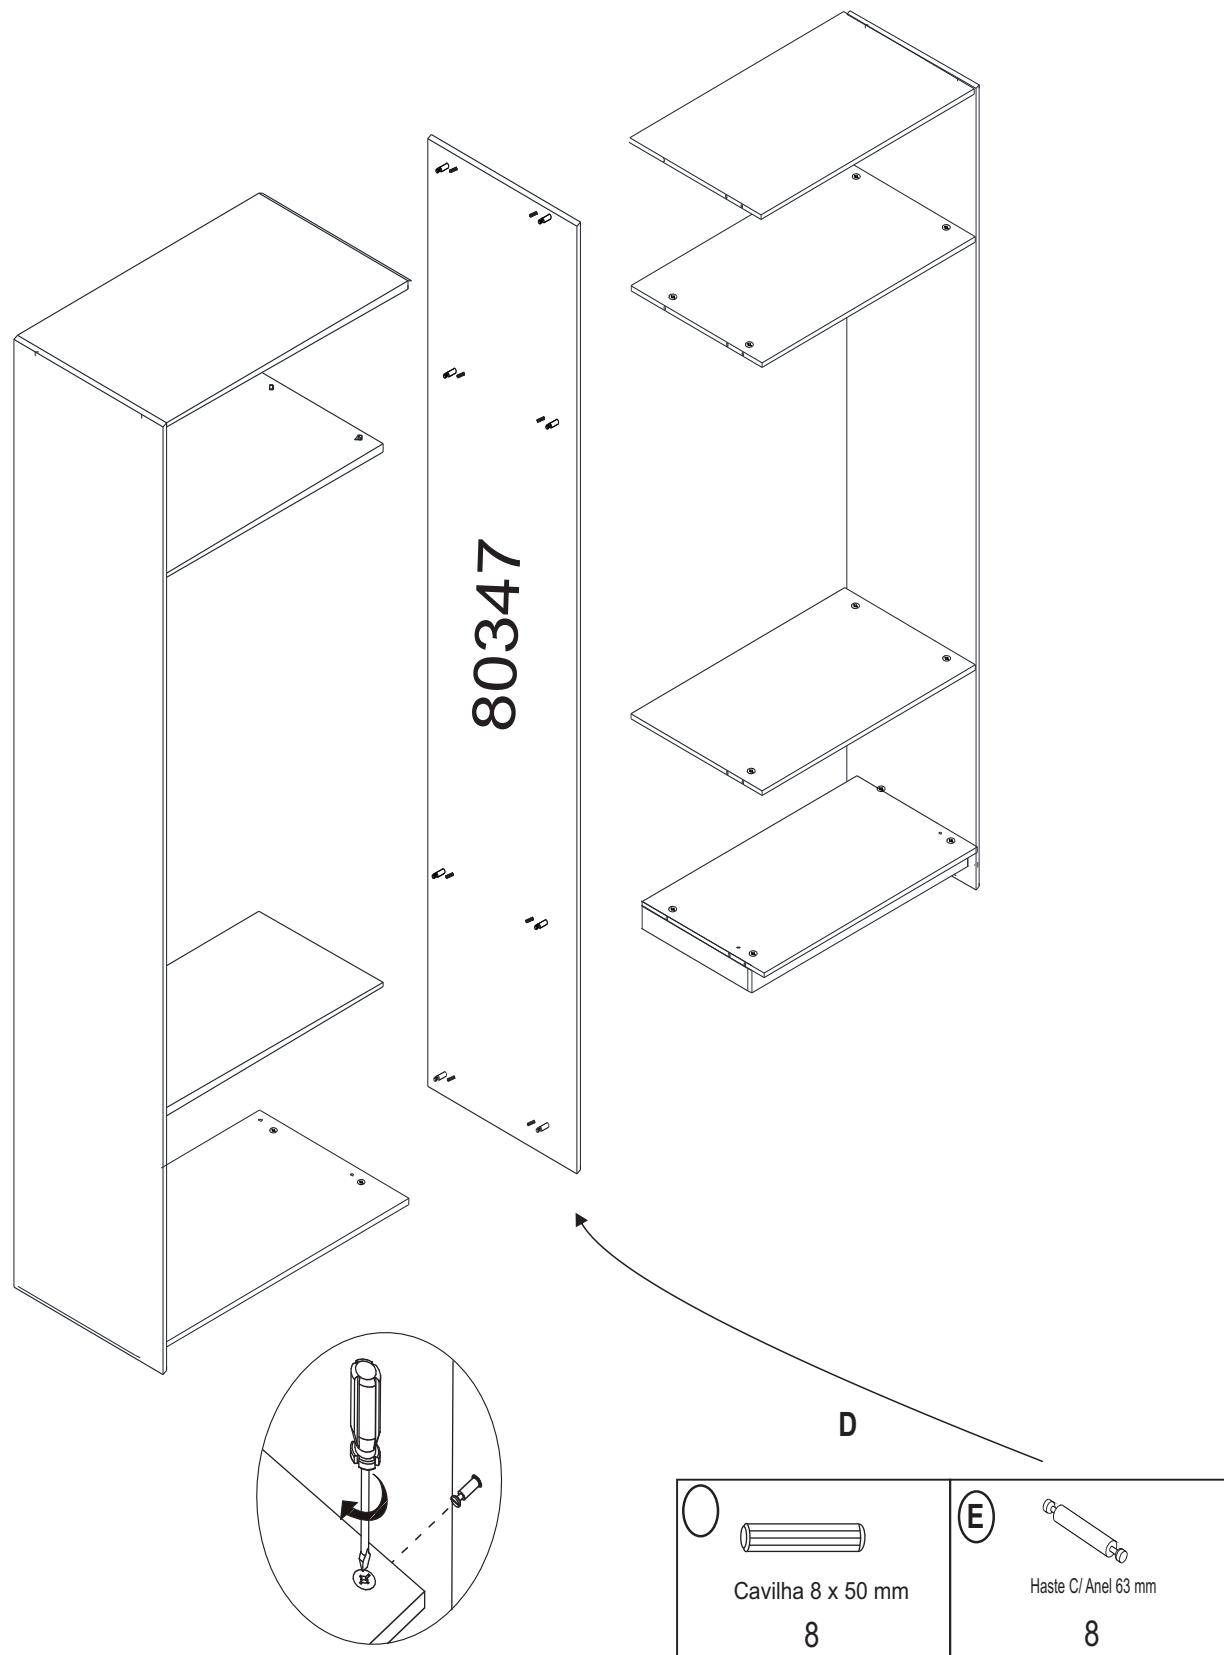

Passo 4:

Fixe as costas no roupeiro os perfis acompanham as portas colocar dois perfis de 1150mm para fechar a medida de 2300mm.

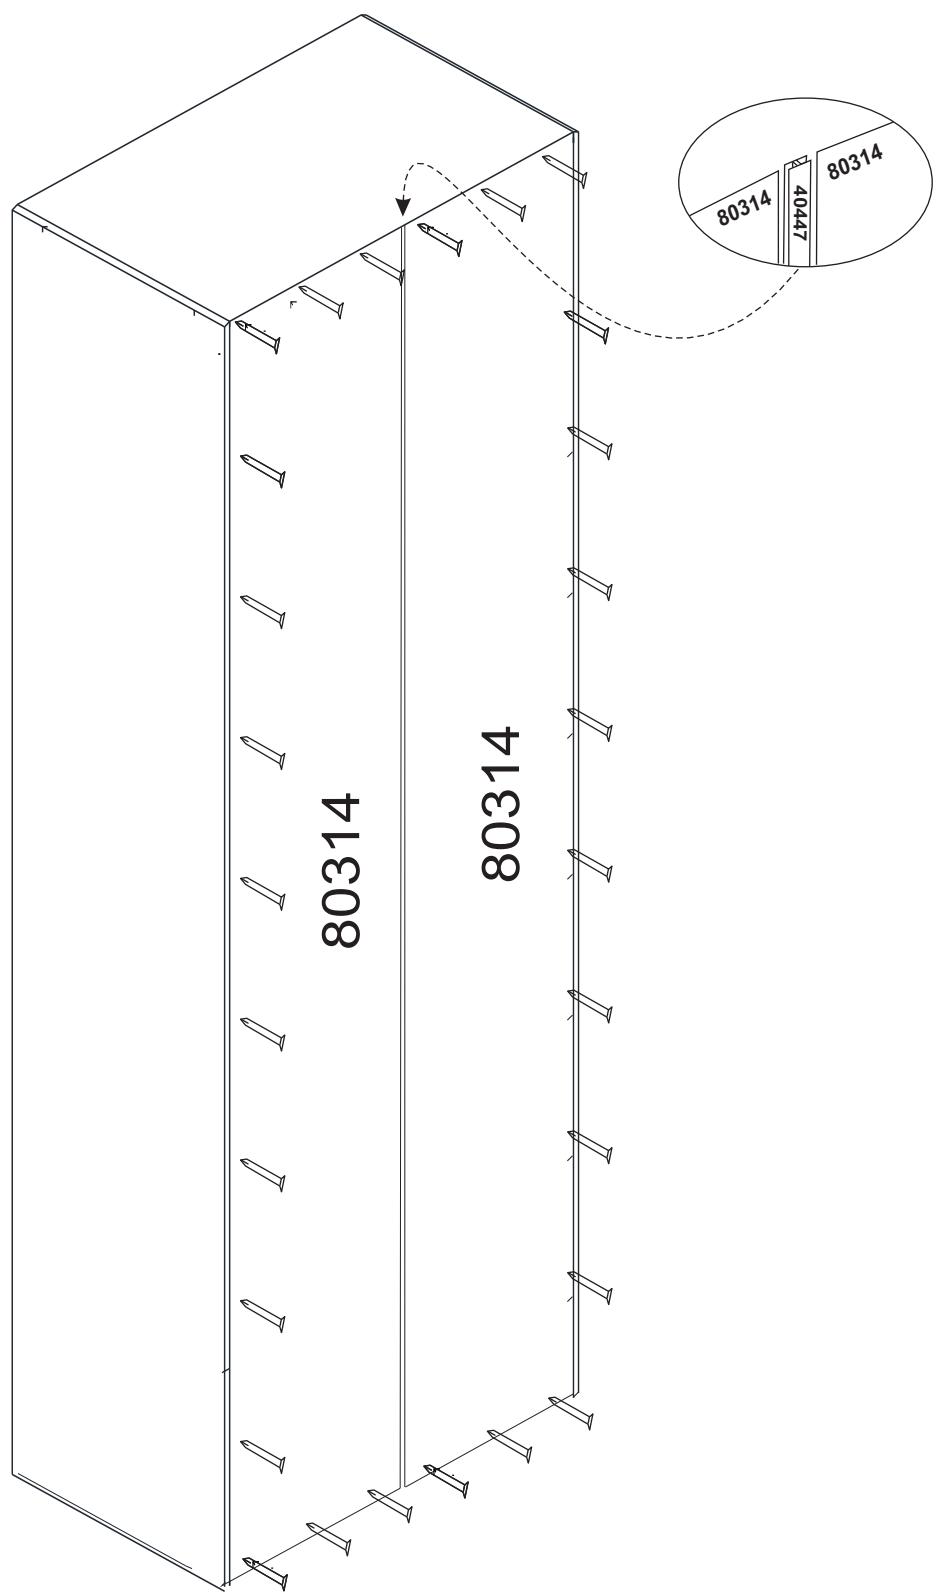


Ref. 3453.6.10BA/CI/R/V/CT - Porta Unitária + costa
Relação de Ferragens:

(A)




Prego C/ Cabeça 10x10 mm
30

Passo 5: (opcional, se tiver adquirido o kit 3 gavetas Ref. 3453.7.10BA)

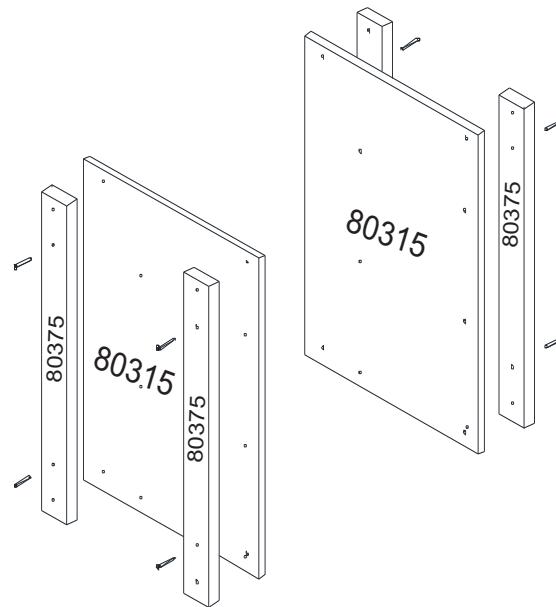

Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas
Relação de Ferragens:
(A)
Parafuso chipboard 3,5 x 35 C/C PH 08



01 - Fixe os distanciadores cód.80375 nos enchimentos cód. 80315, utilizando o parafuso A do kit ferragem.

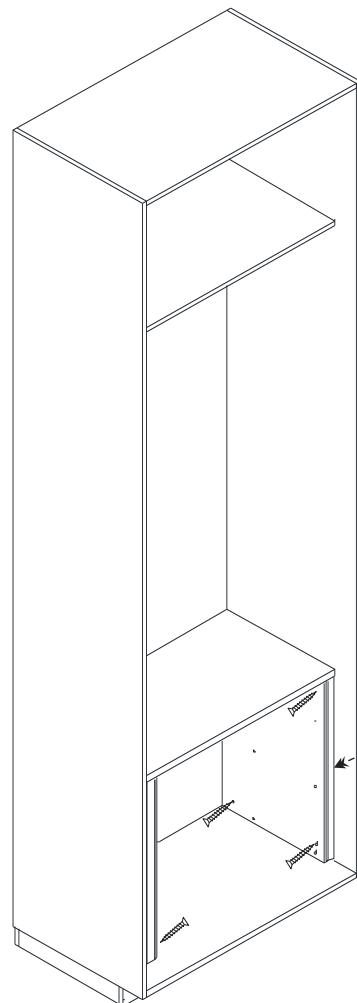

Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas
Relação de Ferragens:
(F)
Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH 08

02 - Fixe os Enchimentos nas laterais do roupeiro utilizando o parafuso F do kit ferragem.

- 03 - Encaixar o fundo de gaveta (80317) nas laterais de gaveta (80321 e 80320) e traseiro (80317).
- 04 - Encaixar a frontal de gaveta (80316) nas laterais de gaveta. Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 04.
- 05 - Fixar os trilhos telescópicos "S" nas laterais de gaveta (80321 e 80320), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I".
- 06 - Fixar as laterais de gaveta (80321 e 80320) no traseiro de gaveta (80330), utilize o parafuso 4,0 x 40 "C".
- 07 - Fixar as cantoneiras plásticas "D" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I". Fig. 05

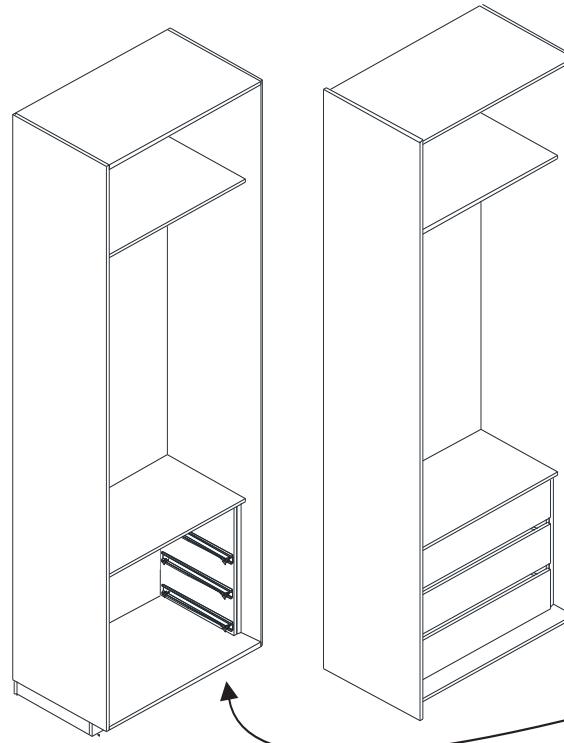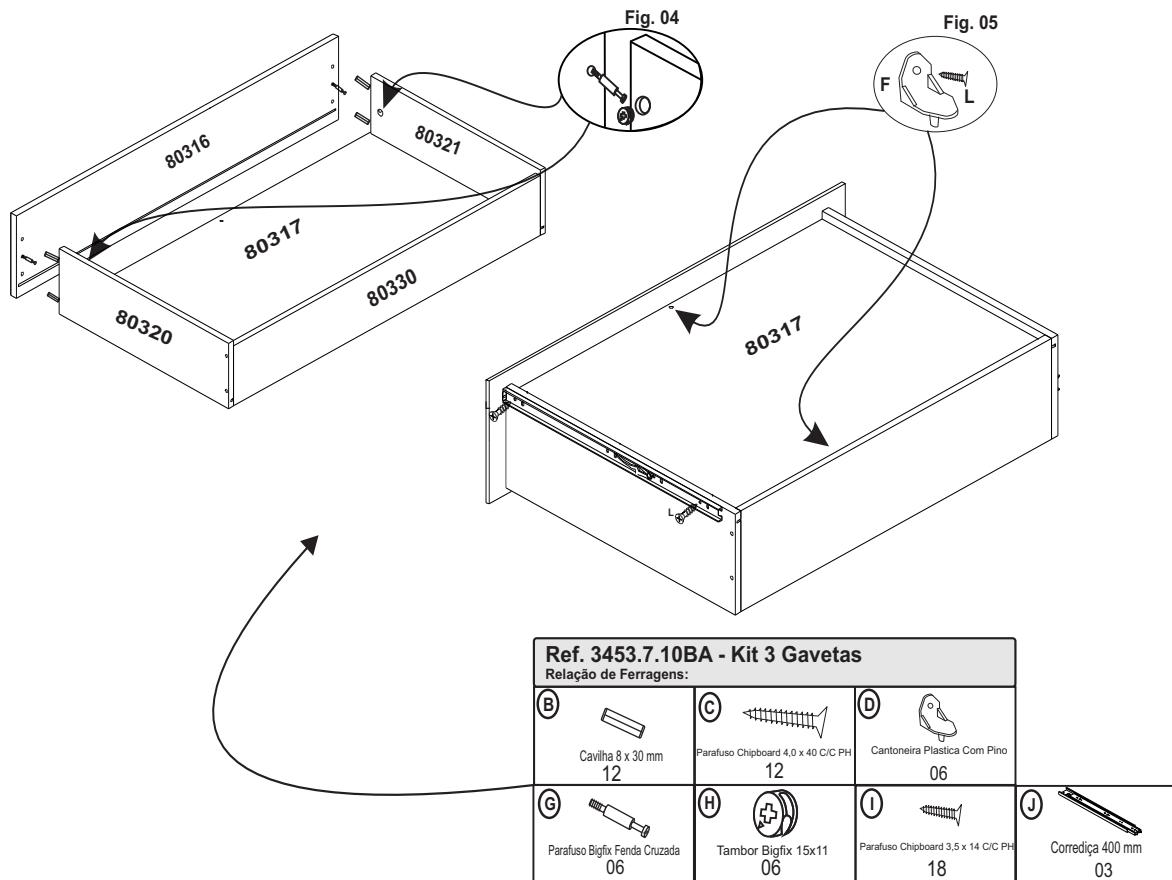


Ref. 3453.7.10BA - Kit 3 Gavetas	
Relação de Ferragens:	
(E)	
Parafuso P/ Corredica C. 7,30 PH 6 x 12 12	

- 08 - Fixar os trilhos telescópicos nos enchimentos laterais (80315), utilize parafuso Parafuso P/ Corredica C. 7,30 PH 6 x 12 "E" do kit ferragem.
- 09 - Encaixar as gavetas nos trilhos telescópicos.

Passo 6:


(opcional, se tiver adquirido o kit 1 gaveta Ref. 3453.8.10BA)

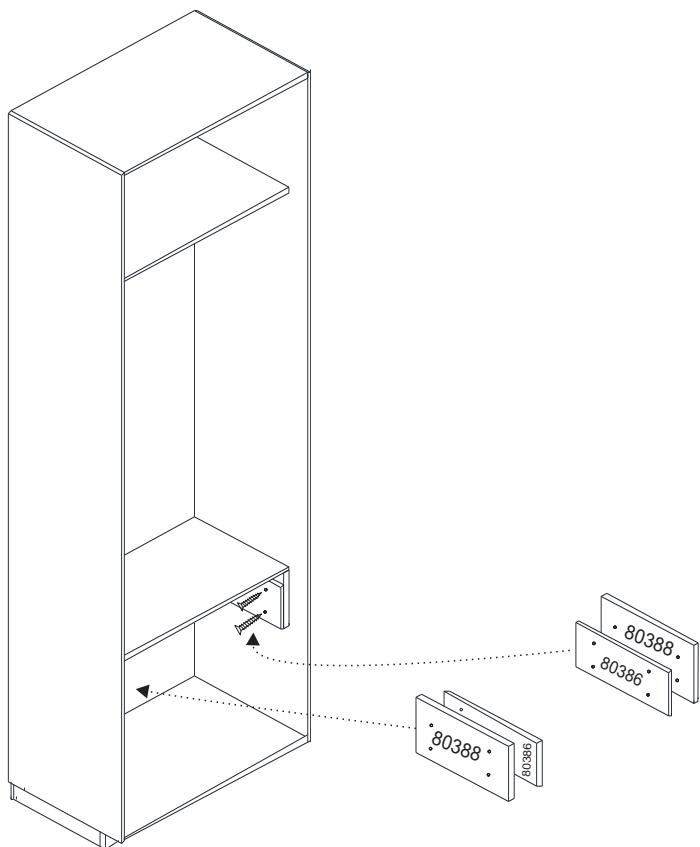

Ref. 3453.8.10BA - Kit 1 Gaveta com Colméia
Relação de Ferragens:

J	
Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH	8

1 - Fixe os enchimentos 80388 e 80386 nas laterais ou divisórias do roupeiro, e em baixo de uma prateleira. Utilize o parafuso 4,0 x 50 C/C PH “E” do kit ferragem.


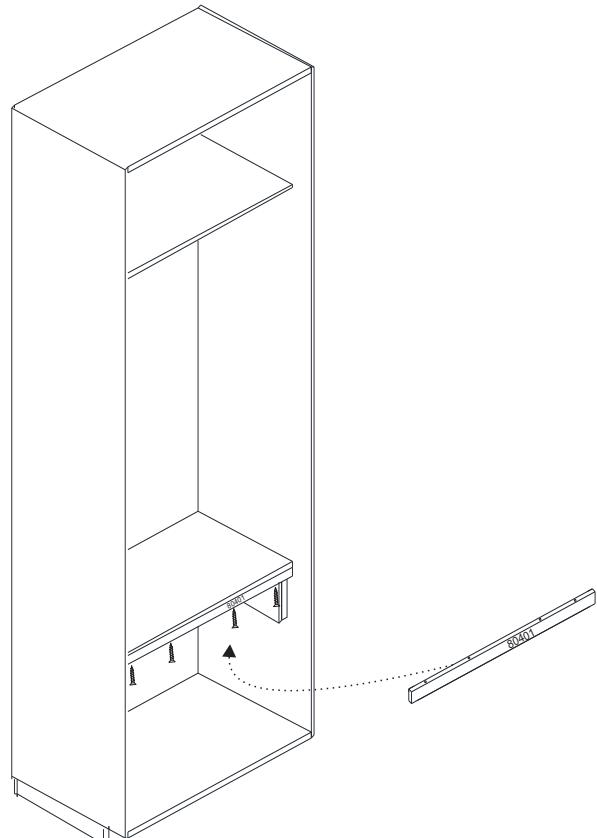


Ref. 3453.8.10BA - Kit 1 Gaveta com Colméia
Relação de Ferragens:

J	
Parafuso Chipboard 4,0 x 50 C/C PH	4

2 - Fixe a travessa 80401 na prateleira. utilize o parafuso 4,0 x 50 C/C PH “E” do kit ferragem.



- 03 - Encaixar o fundo de gaveta (80317) nas laterais de gaveta (80385 e 80343) e traseiro (80317).
- 04 - Encaixar a frontal de gaveta (80342) nas laterais de gaveta. Gire os tambores minifix 15 mm "H" para fixação. Fig. 04.
- 05 - Fixar os trilhos telescópicos "L" nas laterais de gaveta (80385 e 80343), utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I".
- 06 - Fixar as laterais de gaveta (80385 e 80343) no traseiro de gaveta (80354), utilize o parafuso 3,5 x 40 "C".
- 07 - Fixar as cantoneiras plásticas "E" na gaveta, utilize parafuso 3,5 x 14 mm "I". Fig. 05.

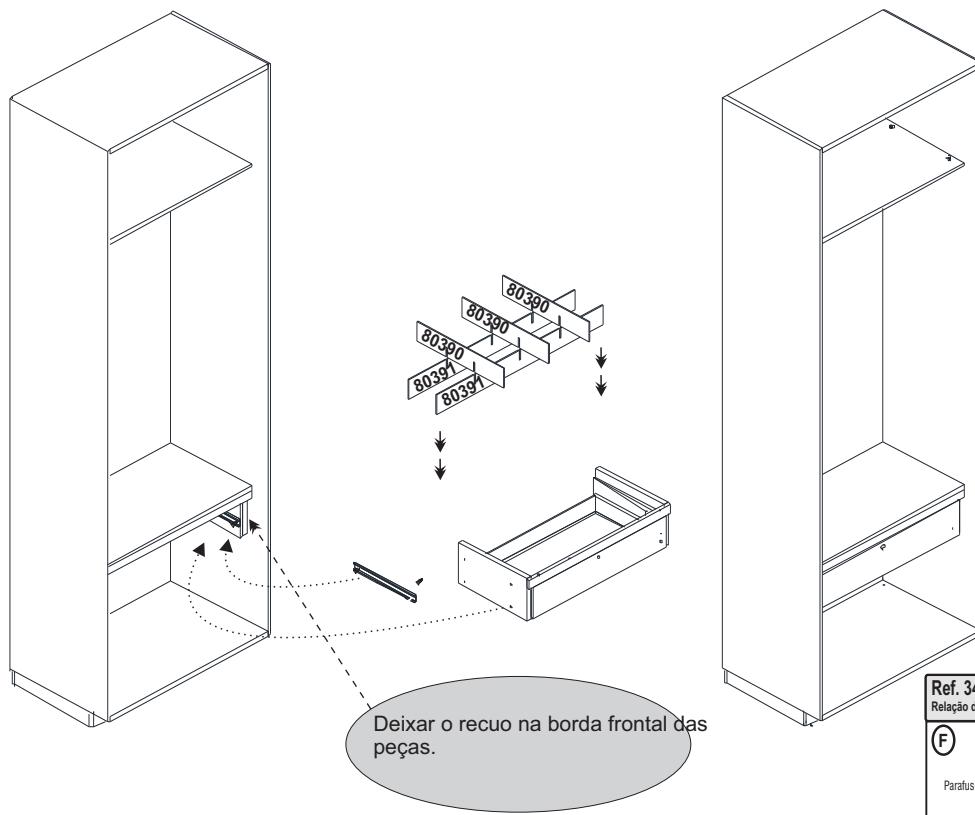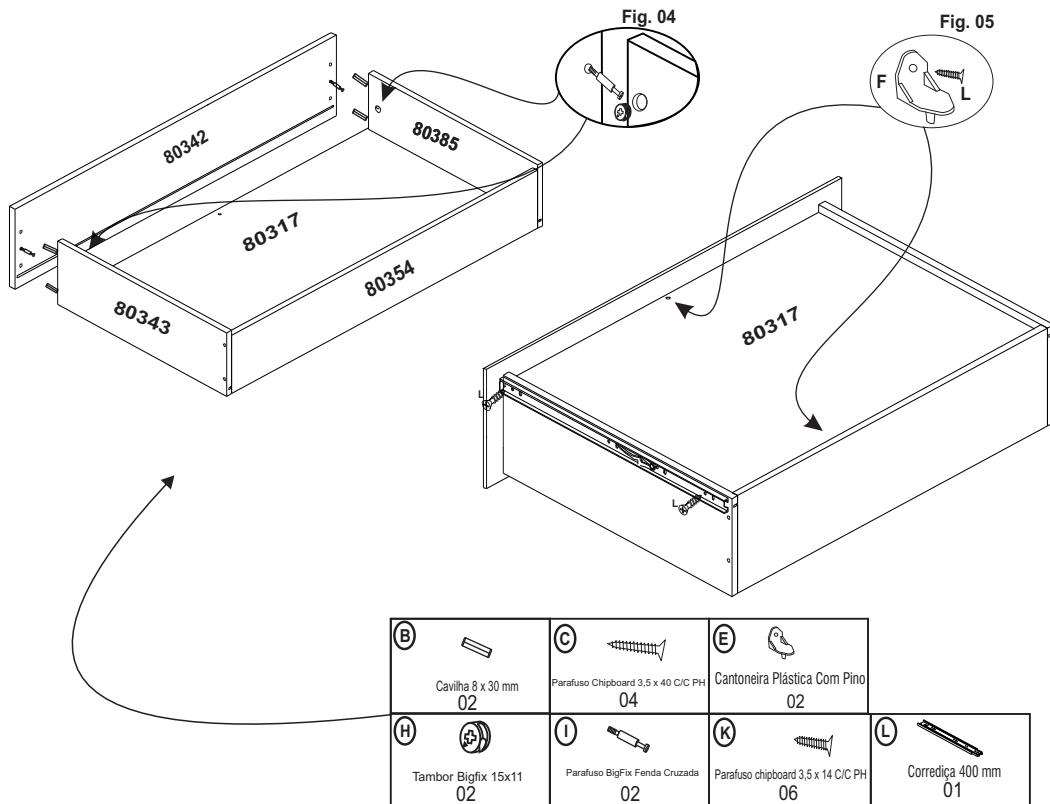

- 08 - Fixe a corrediça nos enchimentos 80386. Utilize o Parafuso "F" P/ Corrediça 7,30 PH 6X12.
- 09 - Encaixar as gavetas nos trilhos telescópicos

Passo 7:

(opcional, se tiver adquirido o kit 1 prateleira G **Ref. 3453.9.10BA**)

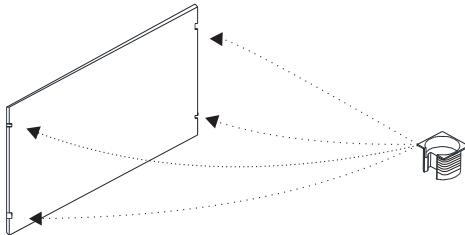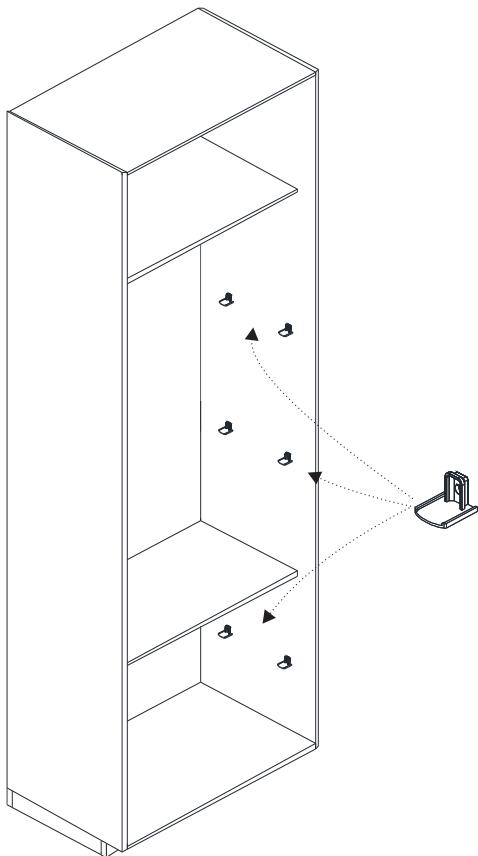

Ref. 3453.9.10BA - Prateleira G

Relação de Ferragens:



Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/C PH

04





Suporte P/ Prateleira

04

Utilize o suporte P/ Prateleira “B” para ferrar a prateleira (80379). Posteriormente escolha em qual das 3 posições deseja prender a prateleira no roupeiro e fixe o suporte p/ prateleira “B” utilizando o parafuso chipboard 4,0 x 14 C/C PH “A”.

Passo 8:

(opcional, se tiver adquirido o kit 1 prateleira P **Ref. 3453.10.10BA**. Só é possível instalar esse acessório no módulo de 43,1 cm)

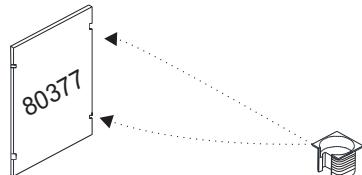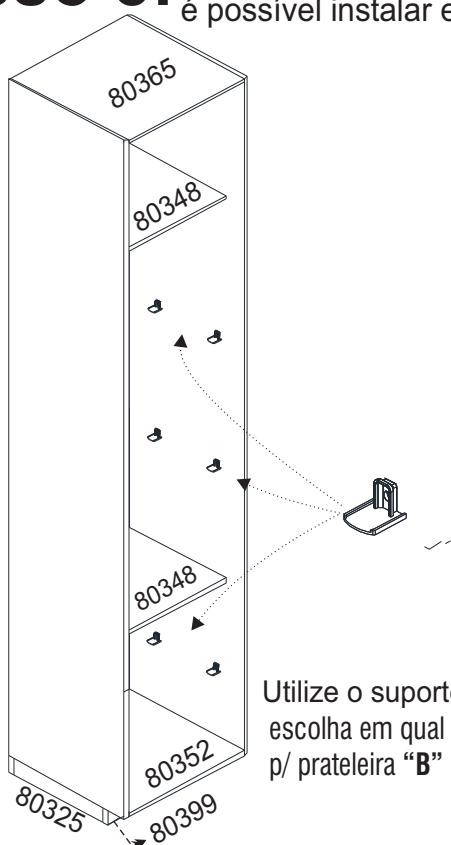

Ref. 3453.9.10BA - Prateleira G

Relação de Ferragens:



Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/C PH

04











Suporte P/ Prateleira

04

Utilize o suporte P/ Prateleira “B” para ferrar a prateleira (80379). Posteriormente escolha em qual das 3 posições deseja prender a prateleira no roupeiro e fixe o suporte p/ prateleira “B” utilizando o parafuso chipboard 4,0 x 14 C/C PH “A”.


Passo 9:

(opcional, se tiver adquirido o kit Nicho Grande Ref. 3453.11.10BA.

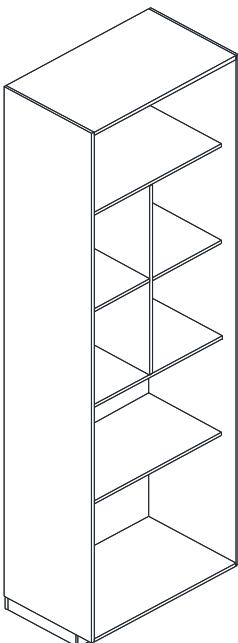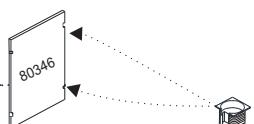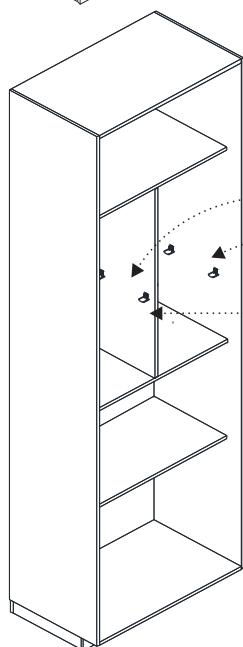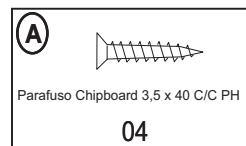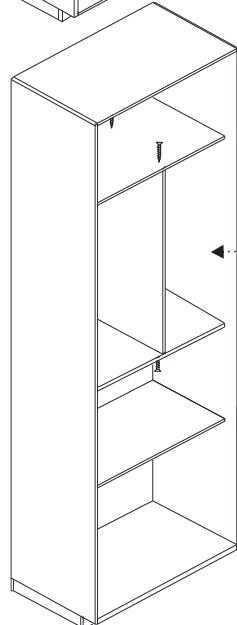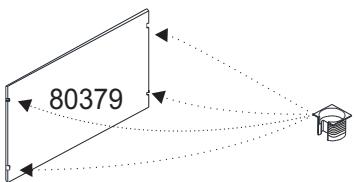
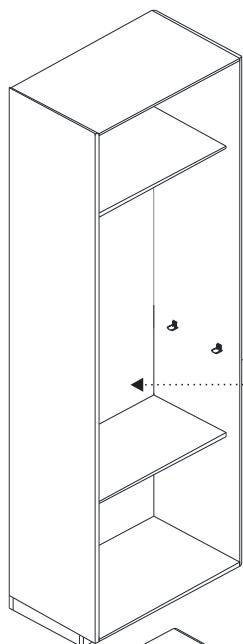


Passo 10:

(opcional, se tiver adquirido o kit 1 Nicho P Ref. 3453.12.10BA)

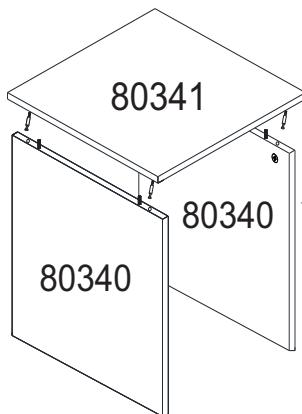


(A)	Cavilha 8 x 30 mm	04
(E)	Tambor Bigfix 15x11	04
(F)	Parafuso BigFix Fenda Cruzada	04

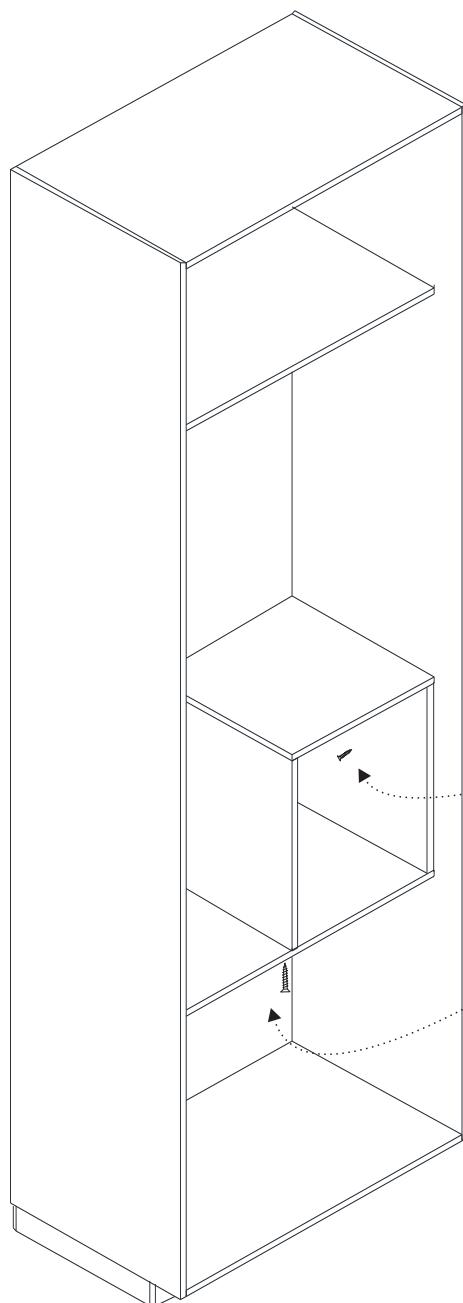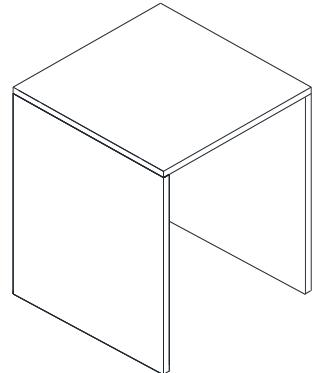

(D)	Parafuso Chipboard 4,0 x 25 C/C PH	01
(B)	Parafuso chipboard 3,5 x 40 C/C PH	02


Passo 11:

(opcional, se tiver adquirido o kit cabideiro Ref. 3453.21.10BA)

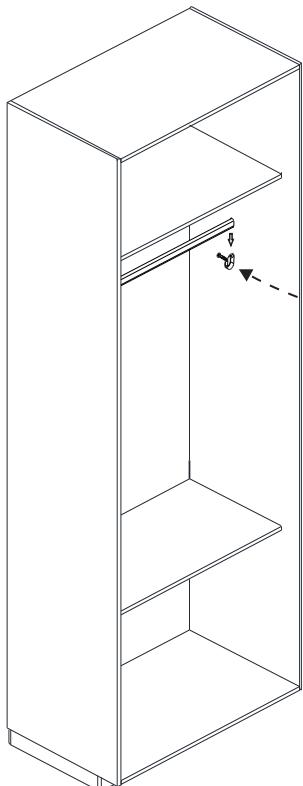

Ref. 3453.21.10BA - Kit 01 Cabideiro

A




Kit Suporte Zamac P/ Cabideiro Oblongo

01

Passo 12:

Ferrar e instalar as portas.

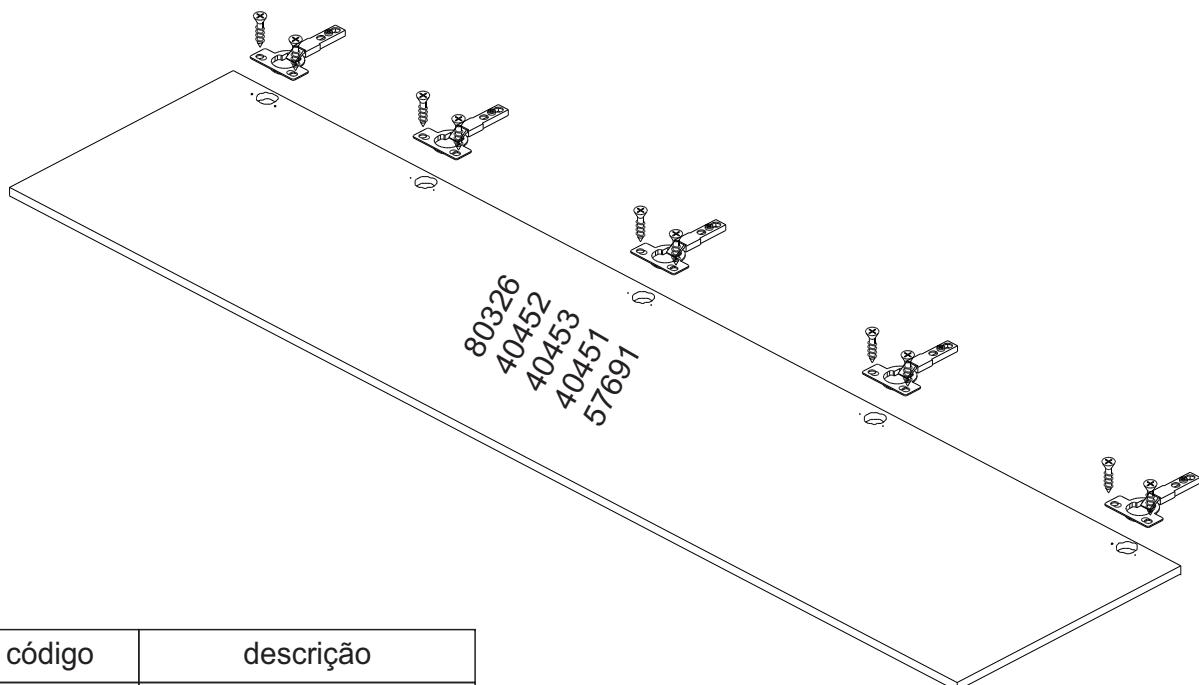

código	descrição
80326	Porta unit. cor branca
40452	Porta unit. cor cinza
40453	Porta unit. cor rosa
40451	Porta unit. cor Verde
57691	Porta unit. cor Treviso

B




Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/P PH
10

C




Dobradiça Caneco 35 Alta C/ Amort.
05

Passo 13:

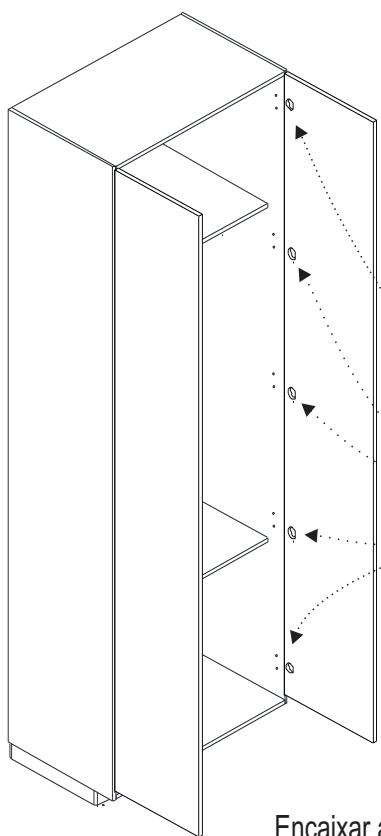


(B)	Parafuso Chipboard 4,0 x 14 C/P PH 10	(C)	Dobradiça Caneco 35 Alta C/ Amort. 05
-----	--	-----	--

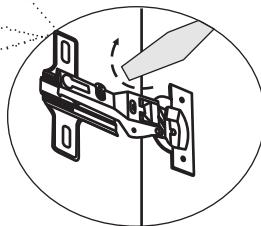

Encaixar as portas nos calços de dobradiça . Aperte o parafuso p/ fixação.

Passo 14:

Fixe os puxadores utilizando o puxador chipboard 3,5 x 30 mm C/P PH “A”.

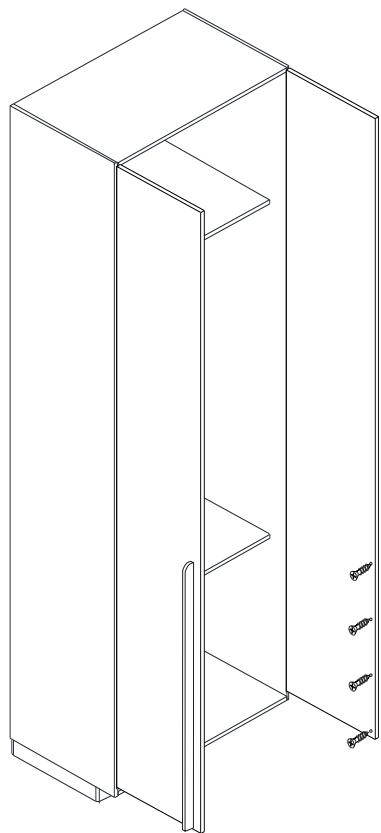

(A)	Parafuso Chipboard 3,5 x 30 C/P PH 12
-----	--

Colocando Tamponamento

01 - Coloque o tamponamento afastado 18mm das bordas da base, laterais e tampo (conforme detalhe 1)

02 - Remova temporariamente as prateleiras moveis e coloque os parafusos para prender o tamponamento na mesma linha de furações do suportes das prateleiras móveis

03 - Remova também as gavetas caso tenha o gaveteiro e coloque os parafusos (procedimento realizado para ocultar parte dos parafusos)

04 - Coloque as sapatas deslizantes com os parafusos abaixo das laterais do tamponamento

05 - Se pretende por o canto modulado, coloque o tamponamento apenas em um lado, esquerdo ou direito (necessário para o passo a passo do canto), topo e inferior continuam normalmente.

Ref. 3453.15.10BA/CUR/CT/ARM - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 2 portas


Ref. 3453.16.10BA/CUR/CT/ARM - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 3 portas

Ref. 3453.17.10BA/CUR/CT/ARM - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 4 portas

Ref. 3453.18.10BA/CUR/CT/ARM - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 5 portas

Ref. 3453.19.10BA/CUR/CT/ARM - Conj. Tamponamento Sup./Inferior 6 portas

Relação de ferragens:



Parafuso Chipboard 3,5x30 C/C PH

12

Ref. 3453.13.10BA/CUR/CT/ARM - Tamponamento Lateral Completo

Relação de Ferragens:





Parafuso Chipboard 3,5x30 C/C PH
16



Sapata Deslizadora 12 x 50,5 mm
02



Parafuso Chipboard 3,5 x 16 C/C PH
04

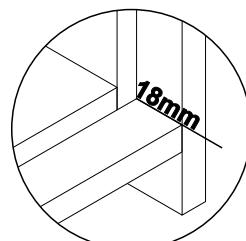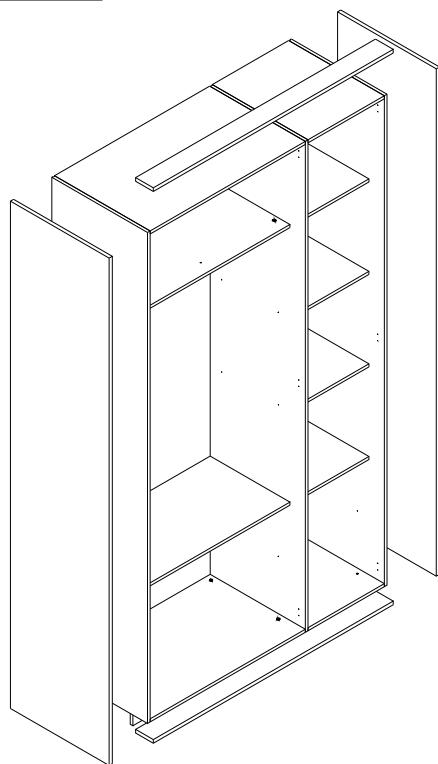

Detalhe 1

