
SAARINEN DSW
CADEIRA



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.

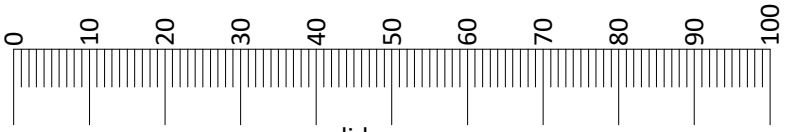


02/09/22 - F1/2 - REV.06

Composição do Produto



1 Concha (1x)



2 Aramado (1x)

3 Pés (4x)




4 Suporte "X" (1x)

Componentes de Montagem



A- Parafuso allen M6x35 (8x)



B- Parafuso allen M6x14 (4x)




C- Porca sextavada com rosca M6 (8x)



D- Arruela lisa M6 (4x)



E- Arruela de Pressão M6x1.5 (4x)



F- Chave L Hexagonal M6 (1x)



G- Chave de boca M6 (1x)

∗ Obs: Item "E" esta sobressalente conforme necessidade.

Atenção

1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3- Reservar área livre para montagem do produto.



Pessoas necessárias para montar o produto



Tempo de montagem aproximado



Grau de dificuldade



Não utilizar químicos ou abrasivos na limpeza, evitar batidas e contato com objetos cortantes




Pano umedecido com água seguido de pano seco



Capacidade máxima suportável, distribuida uniformemente

1 Montagem

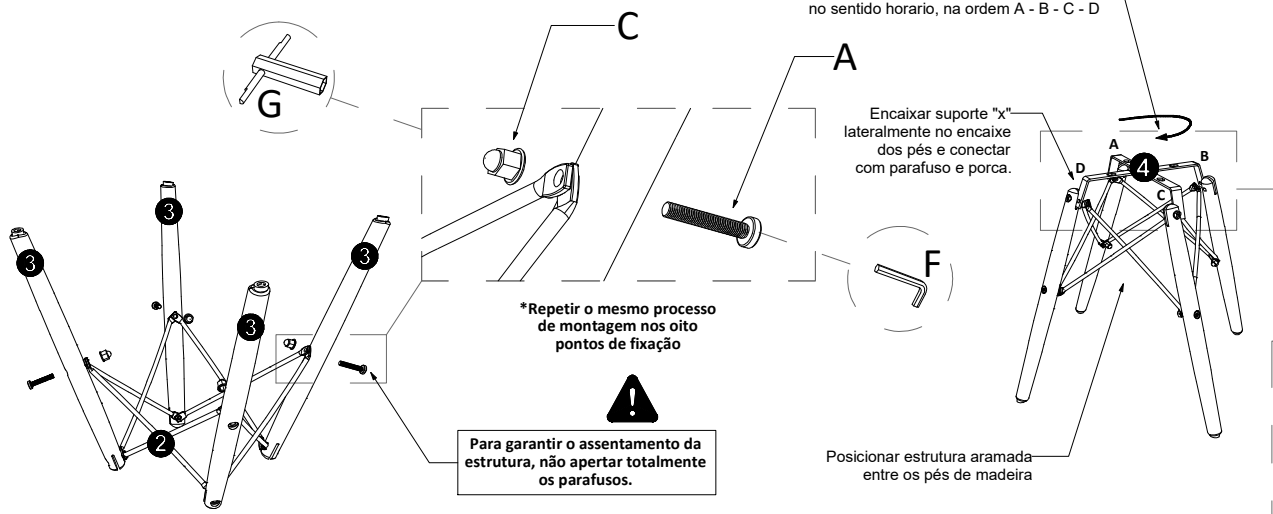

Para fazer a união entre o suporte "x" e os pés, deve ser feito a montagem no sentido horario, na ordem A - B - C - D

Encaixar suporte "x" lateralmente no encaixe dos pés e conectar com parafuso e porca.


***Repetir o mesmo processo de montagem nos oito pontos de fixação**

Para garantir o assentamento da estrutura, não apertar totalmente os parafusos.


Posicionar estrutura aramada entre os pés de madeira

2

Para melhor nivelamento da estrutura, parafusar aleatoriamente os parafusos e dar aperto total.

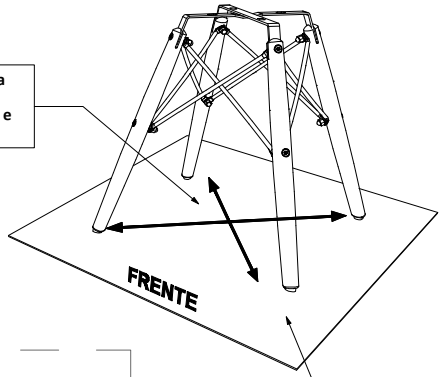


Piso representativo

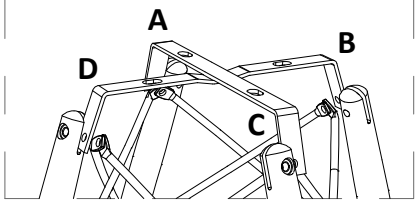

3


Aconselhamos seguir o processo abaixo em ordem alfabética para união dos conjuntos

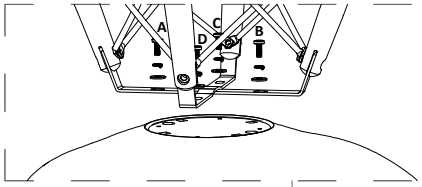


Primeiro passo: fixar parafuso A
Segundo passo: fixar parafuso B
Terceiro passo: fixar parafuso C
Quarto passo: fixar parafuso D


Após posicionar todos os componentes, apertar totalmente os parafusos

Utilizar chave allen nesta estapa, para travamento em bucha



capacidade de carga (distribuídos uniformemente)

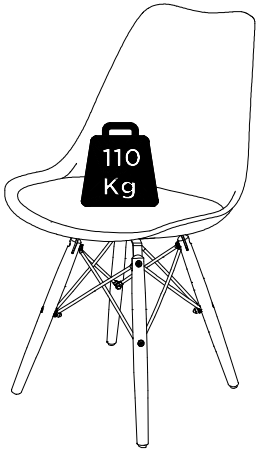


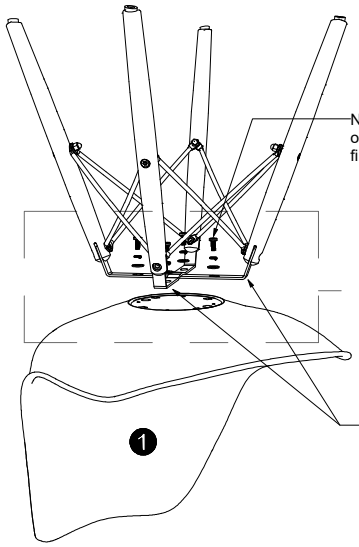

Não apertar totalmente os parafusos, para o fim de regulagem

Detalhe frente do produto

***Repetir o mesmo processo de montagem nos quatro pontos de fixação**

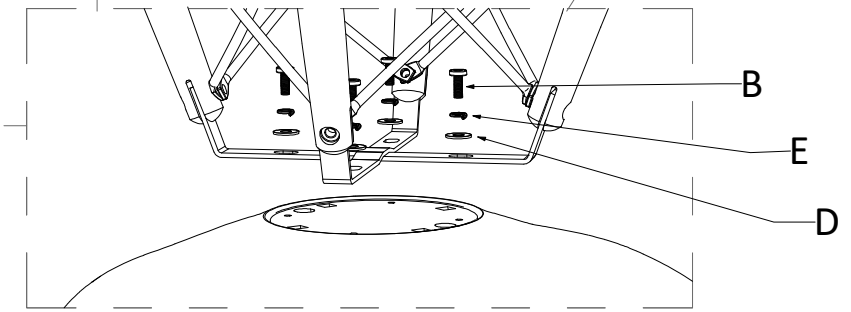

EMPÓRIO TIFFANY

02/09/22 - F2/2 - REV.06