

Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions


REF.

HO-2984

Direito

Derecho


Right

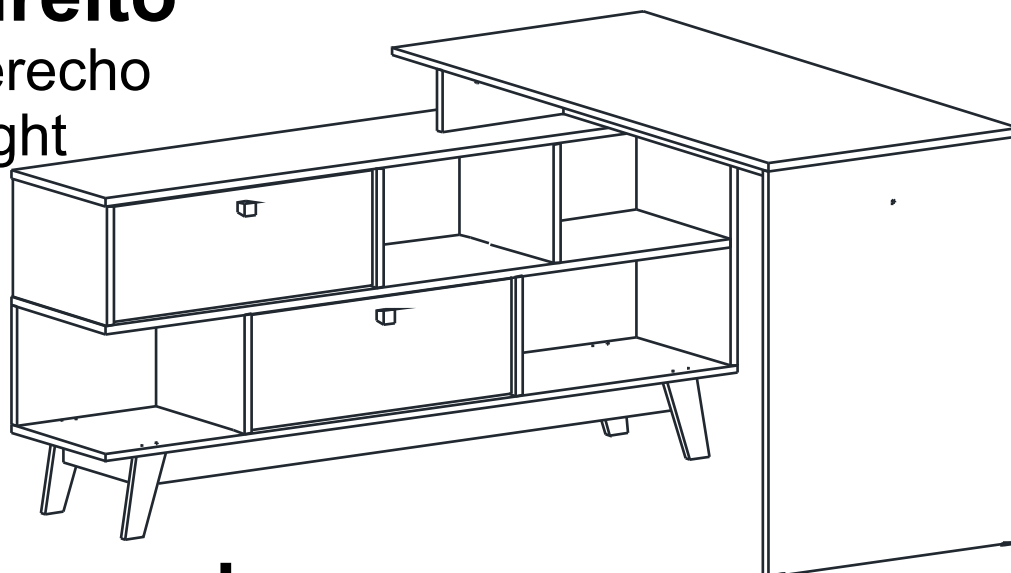

Esquerdo

Izquierdo

Left

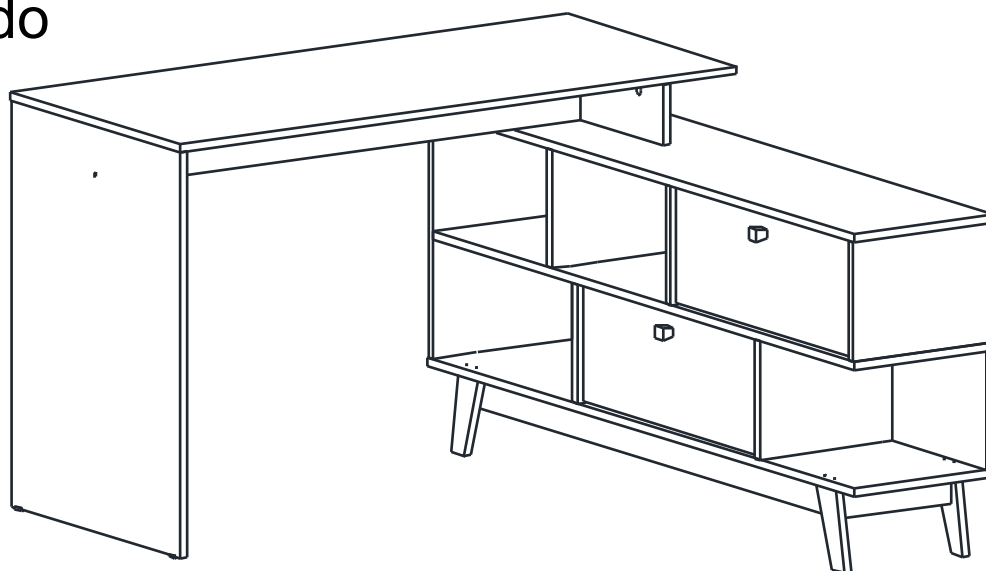

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,

Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Mesa Dir.	1	740	540	MDP 15
02		Lateral Mesa Esq.	1	540	111	MDP 15
03		Lateral Dir. Maior	1	449	300	MDP 15
04		Lateral Dir. Menor	2	217	300	MDP 15
05		Lateral Esq. Menor	2	217	300	MDP 15
06		Divisão	1	217	300	MDP 15
07		Tampo Mesa	1	1200	540	MDP 15
08		Tampo Balcão	1	1360	300	MDP 15
09		Base Intermediária	1	1344	300	MDP 15
10		Base Inferior	1	1360	300	MDP 15
11		Porta	2	562	211	MDP 15
12		Painel	1	217	300	MDP 15
13		Travessa Maior	1	1025	111	MDP 15
14		Travessa Frontal Pés	1	1146	60	MDP 15
15		Travessa Lateral Pés	2	241	60	MDP 15
16		Costa Armário	2	576	217	HDF 3

Opção de Montagem da Mesa Lado Direto ou Esquerdo.









Opción de Montage en Mesa el Lado Derecho o Izquierdo.

Table Mounting option for Right or Left Side.

LISTA DE PEÇAS

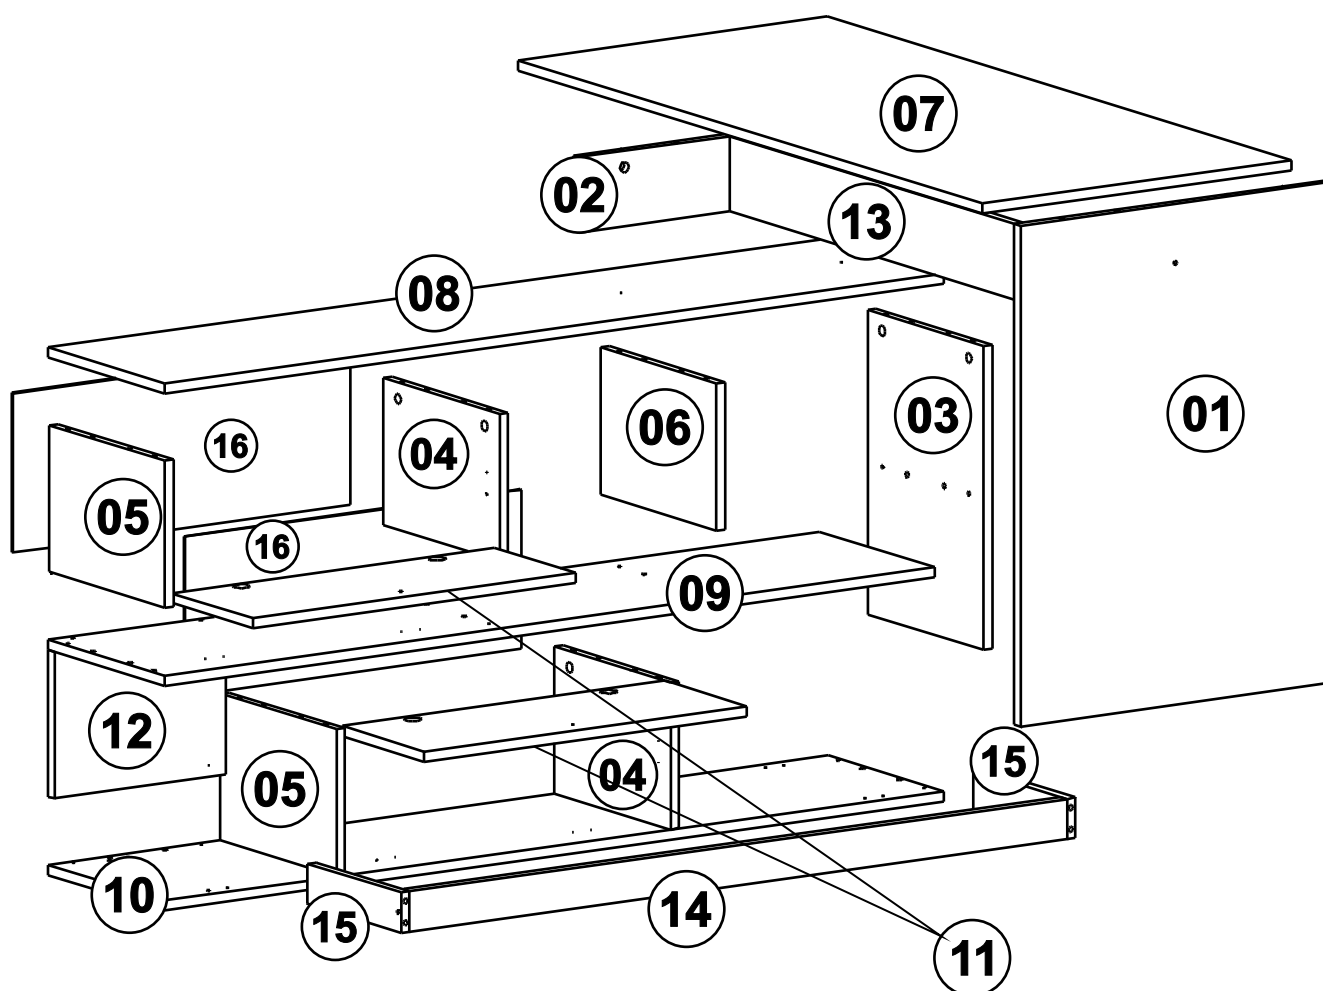


LISTA DE FERRAGEM

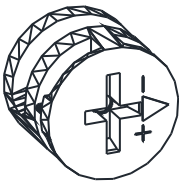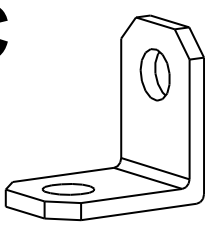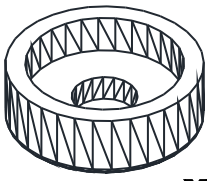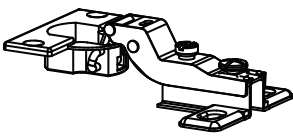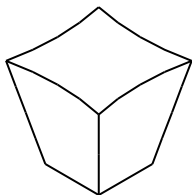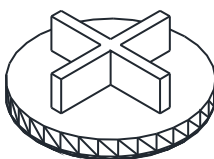A  x16 Tambor Minifix 15x12mm	B  x16 Parafuso Minifix	C  x05 Chapa "L" 20x20x12mm	D  x28 Parafuso 4,5x50mm CC
E  x02 Parafuso 3,5x25mm CF MP	F  x26 Parafuso 3,5x14mm CP	G  x44 Cavilha 8x30mm	H  x02 Prego 12x12
I  x02 Sapata	J  x04 Dobra. Super-Curva Ø26mm	K  x02 Pino Ø5x5x8mm	L  x02 Puxador Ponto Cinza
M  x02 Pé Pinus DD/TE	N  x02 Pé Pinus DE/TD	O  x8 Tampa de Minifix	P  x12 Tapa Furo PVC


OBS: Para opção de montagem para lado direito ou esquerdo, girar a pç (9) 180° na horizontal pelo eixo «Z», e a pç (10) 180° na vertical pelo eixo «Y».

01

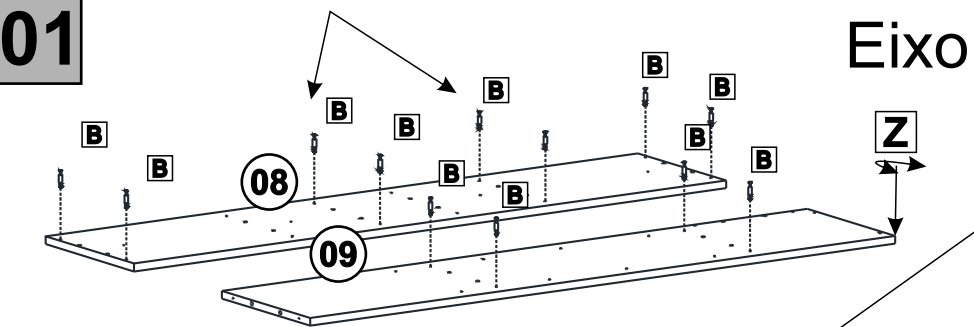


Direita

Esquerda

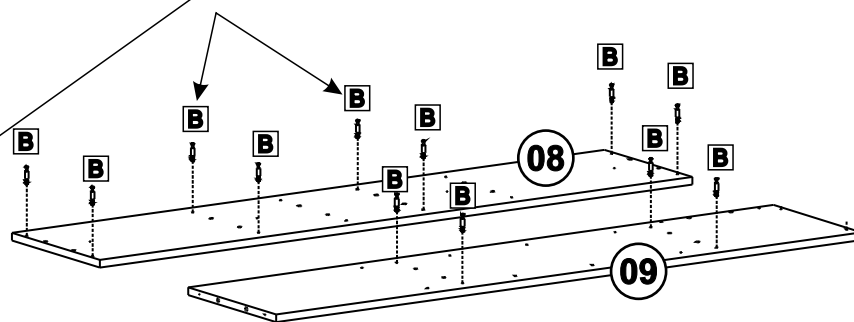


02

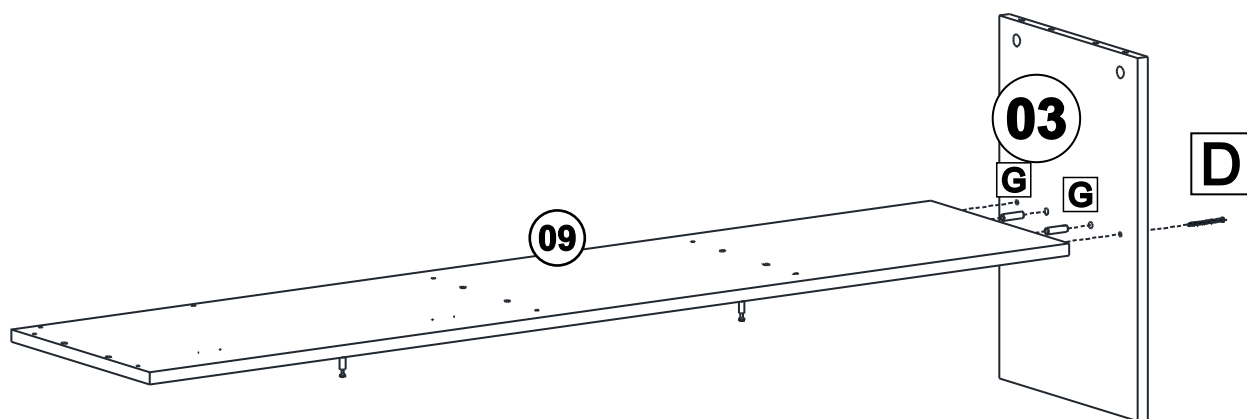

03


Atenção: Montar a costa com a pintura voltada para fora.

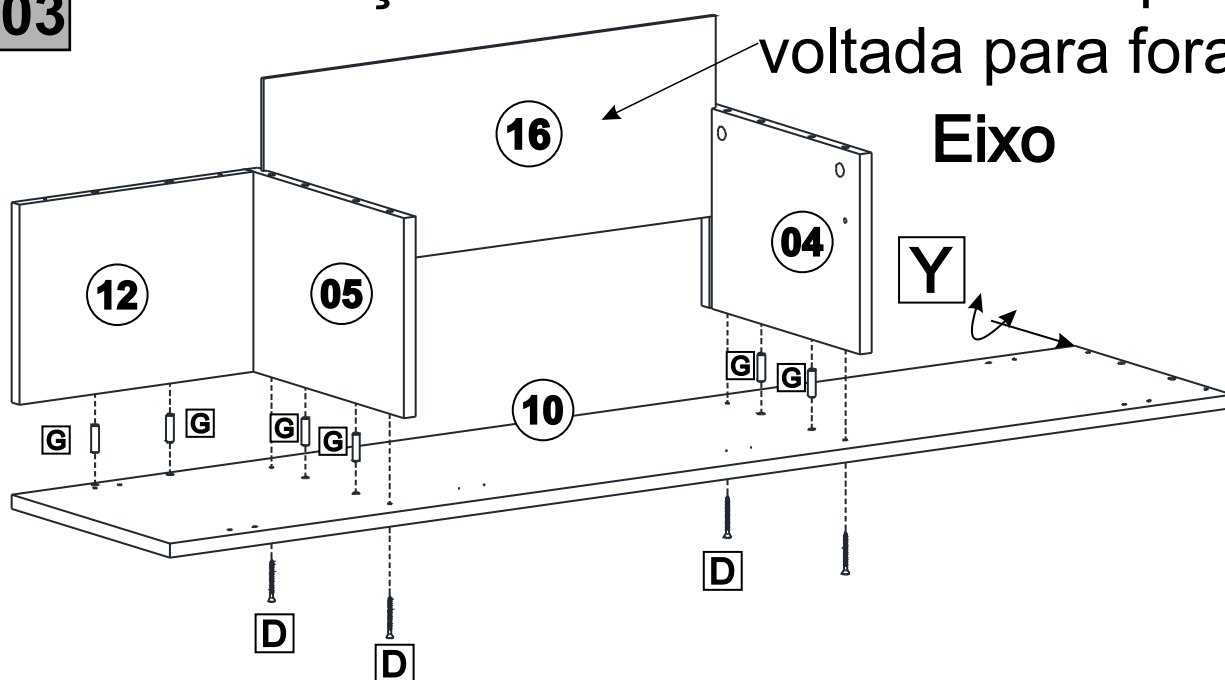


04

Direita

Esquerda

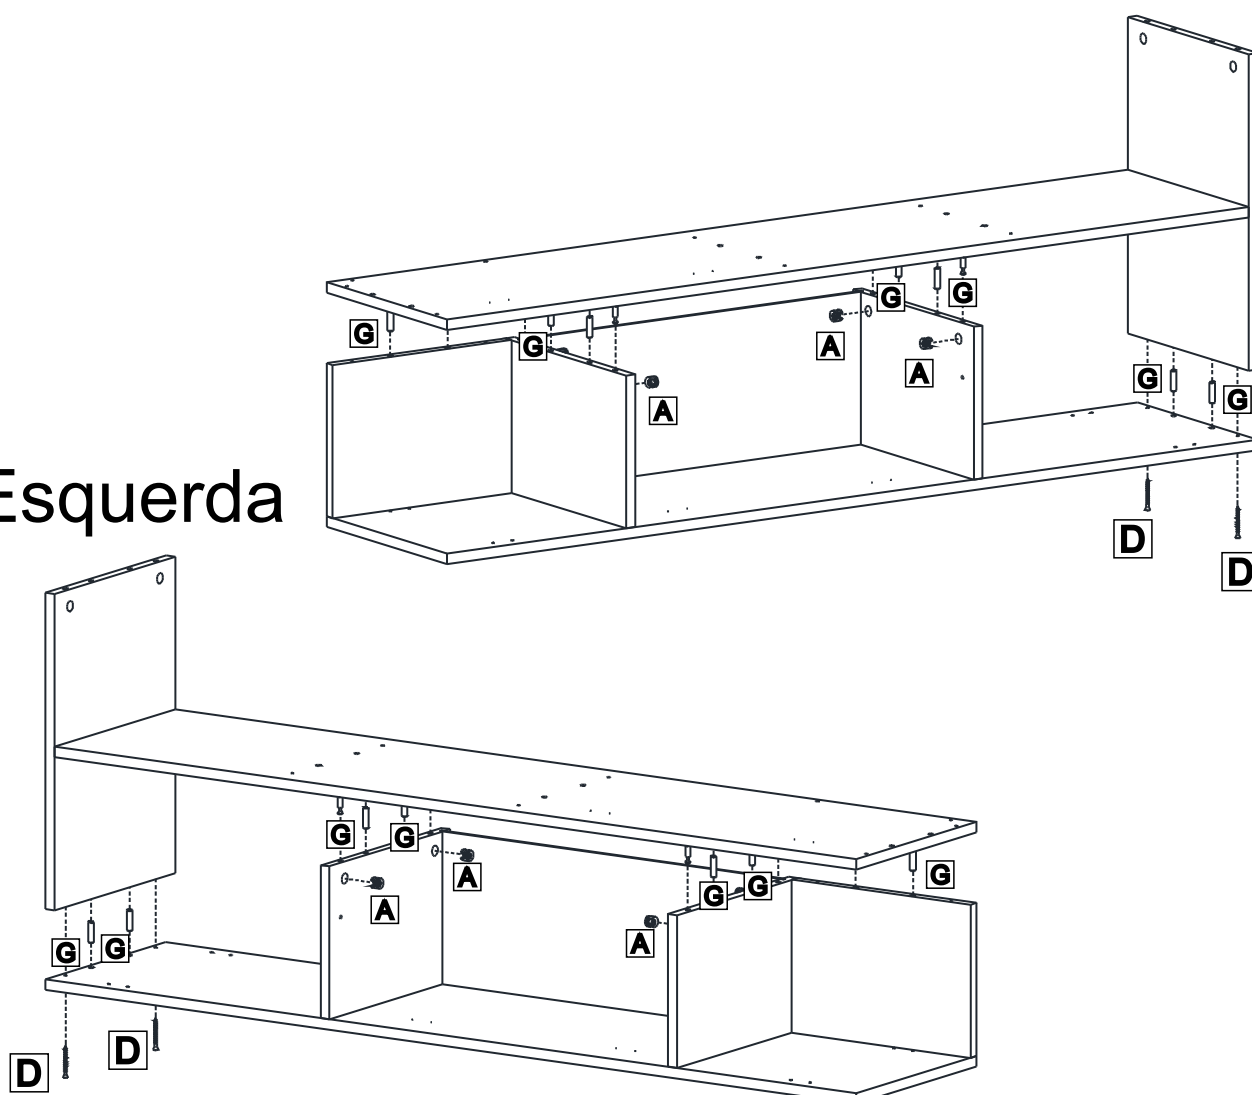


05

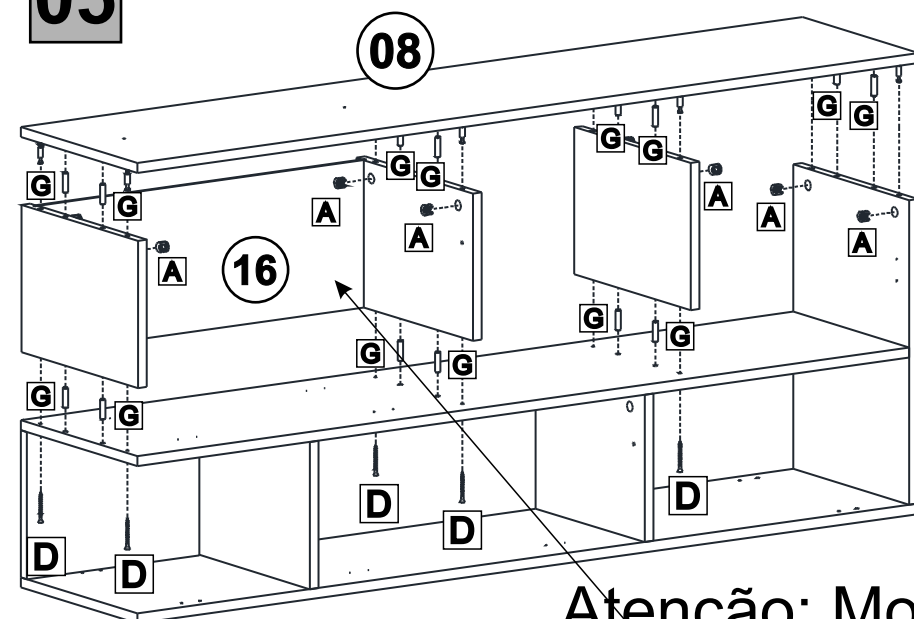


Direita

Esquerda


Atenção: Montar a costa com a pintura voltada para fora.

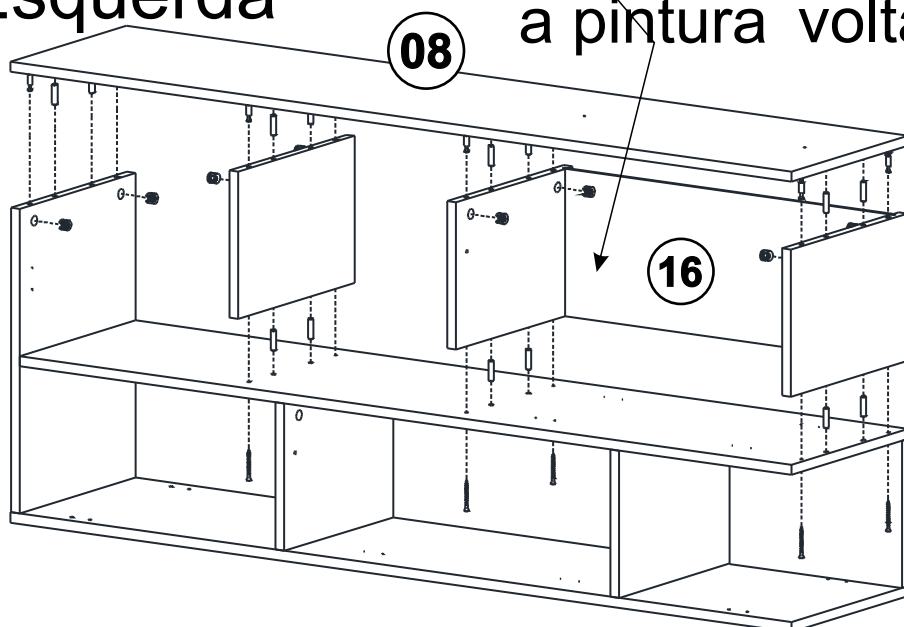


06

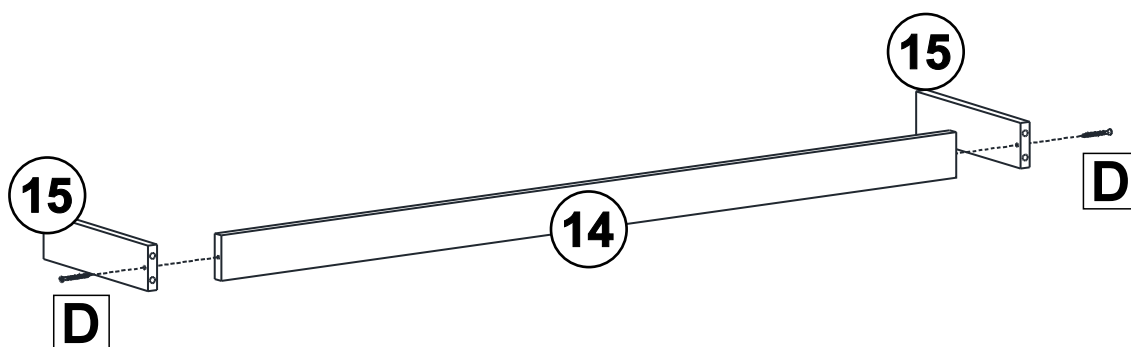


07

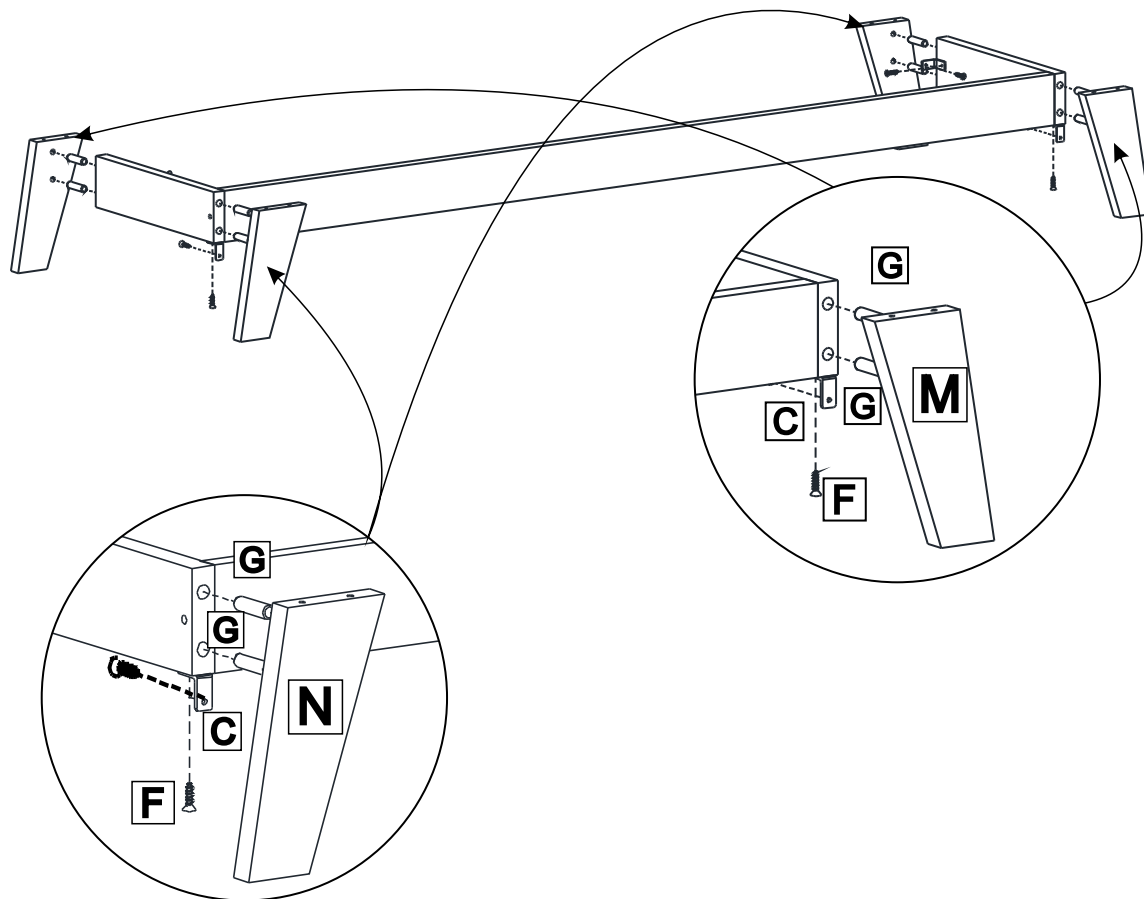



08

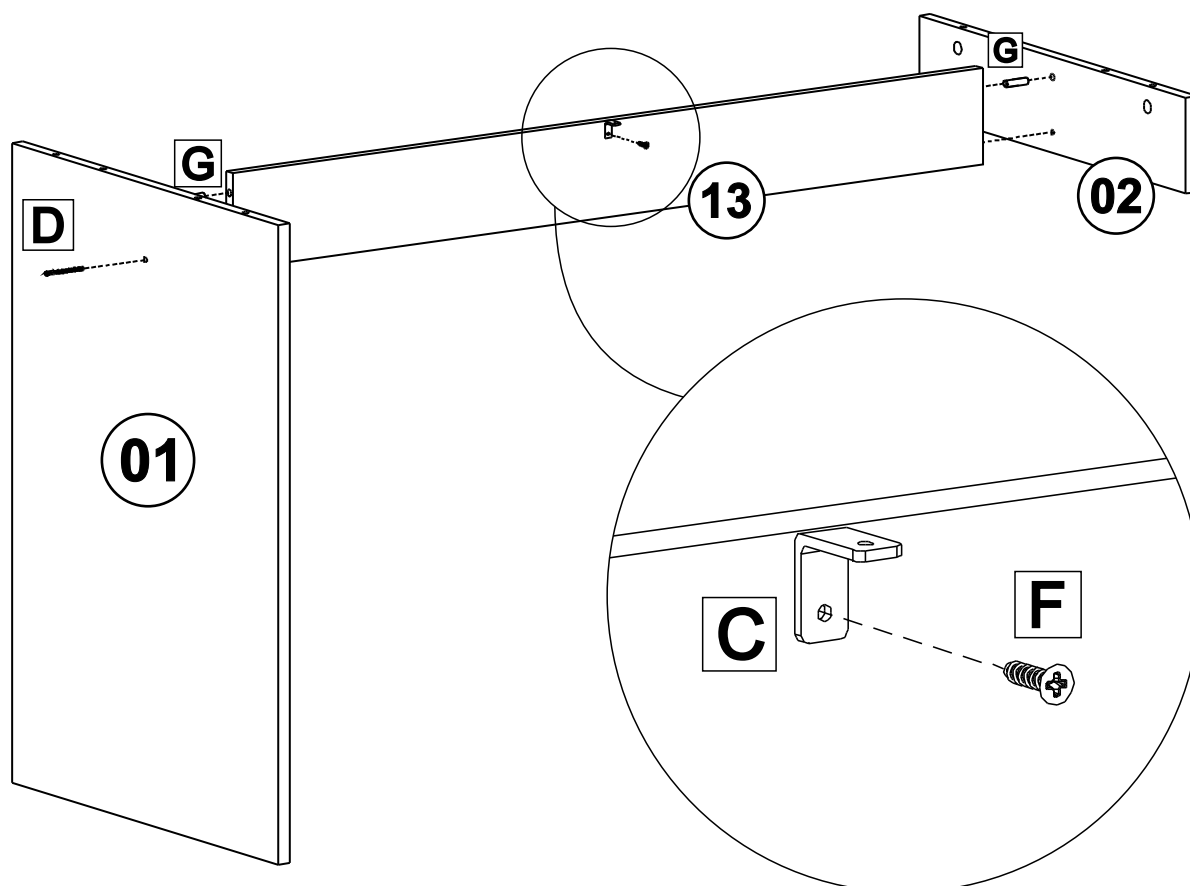

09


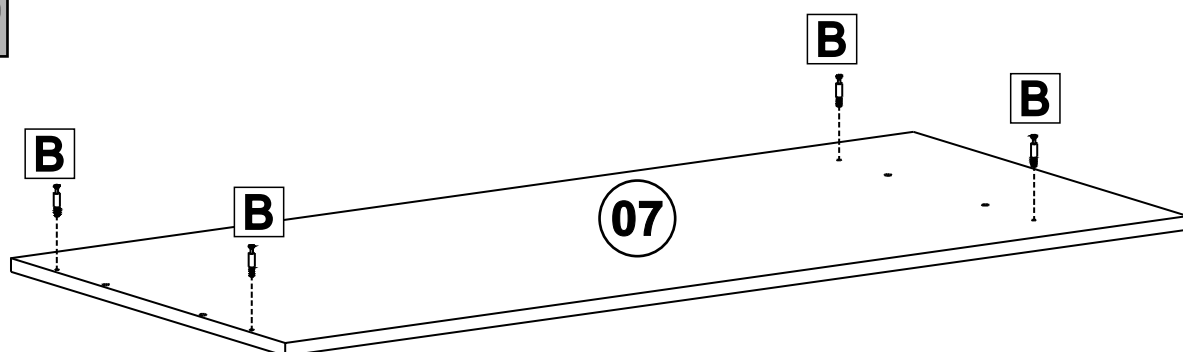


10

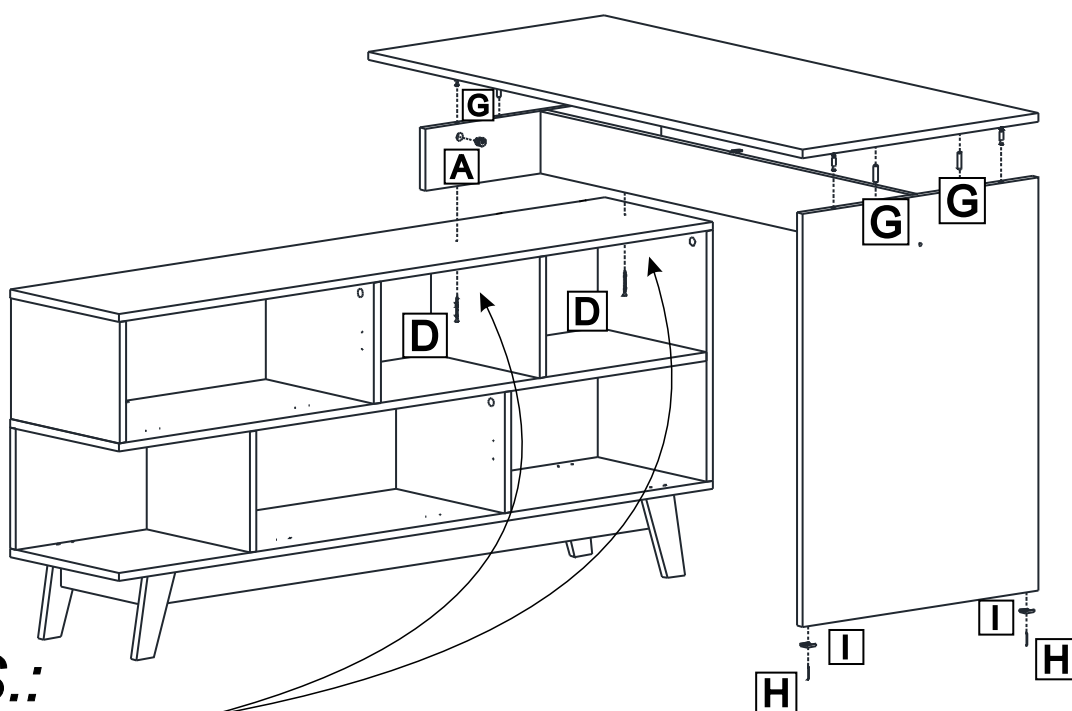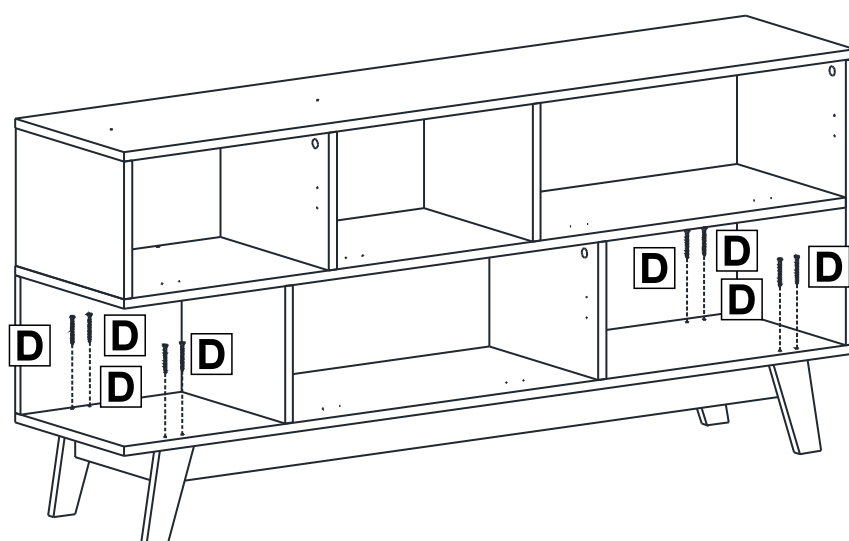


OBS.:
*Completar os furos com
o parafuso.*

11


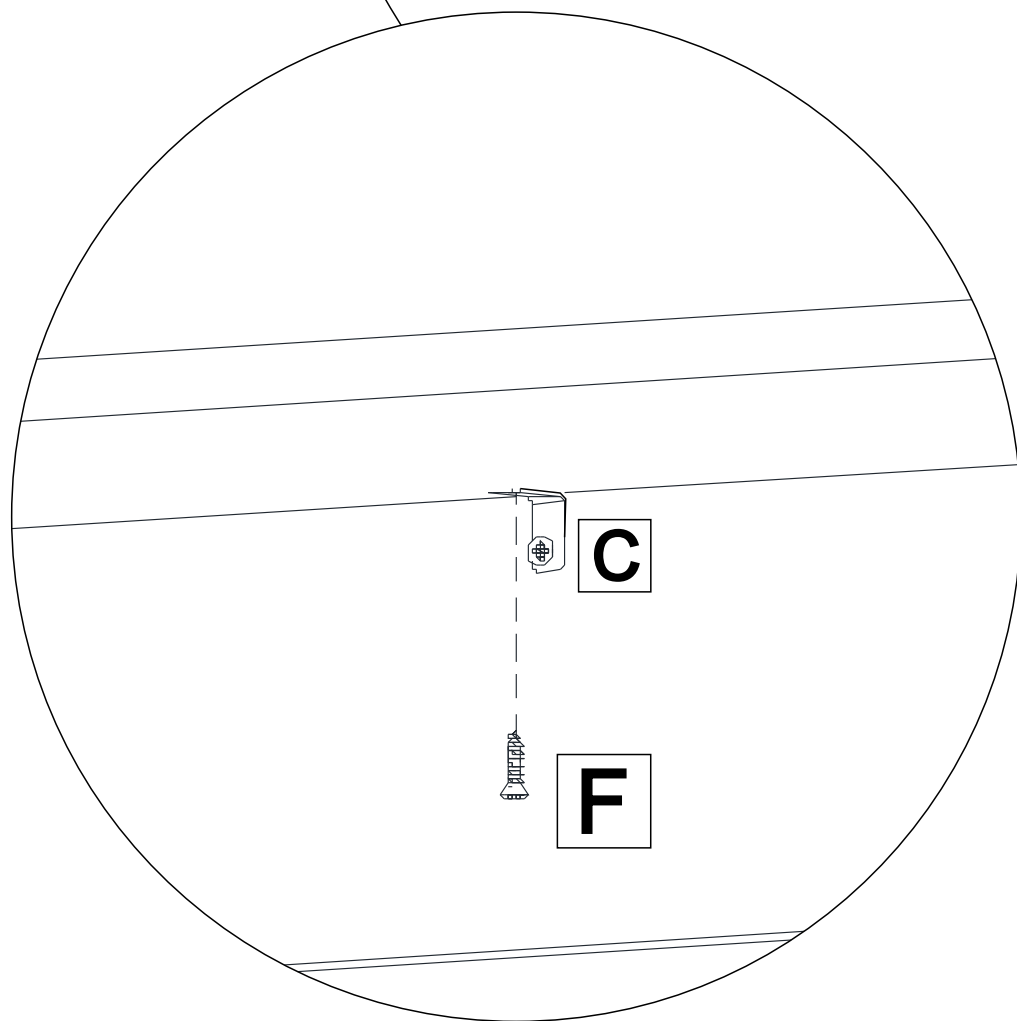
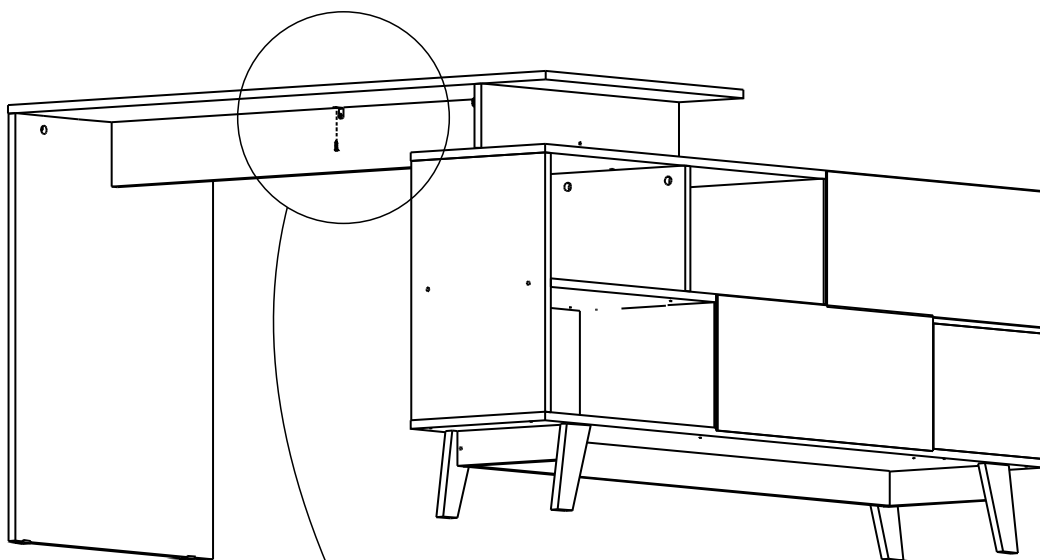


12

x2

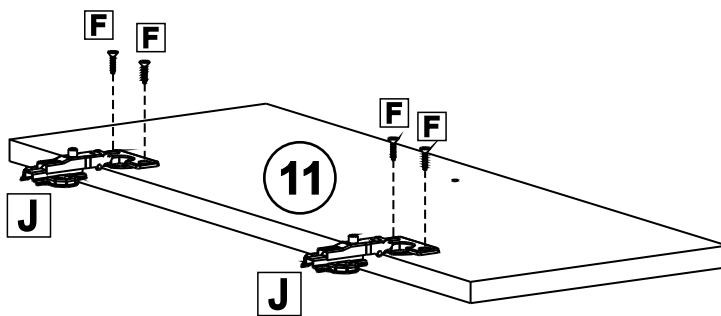

13

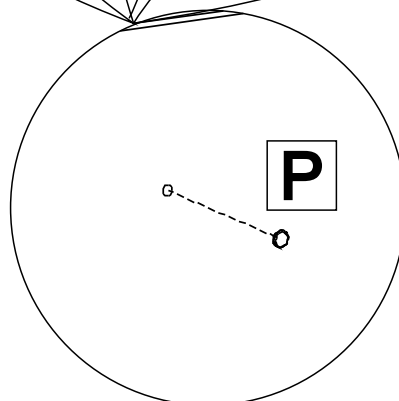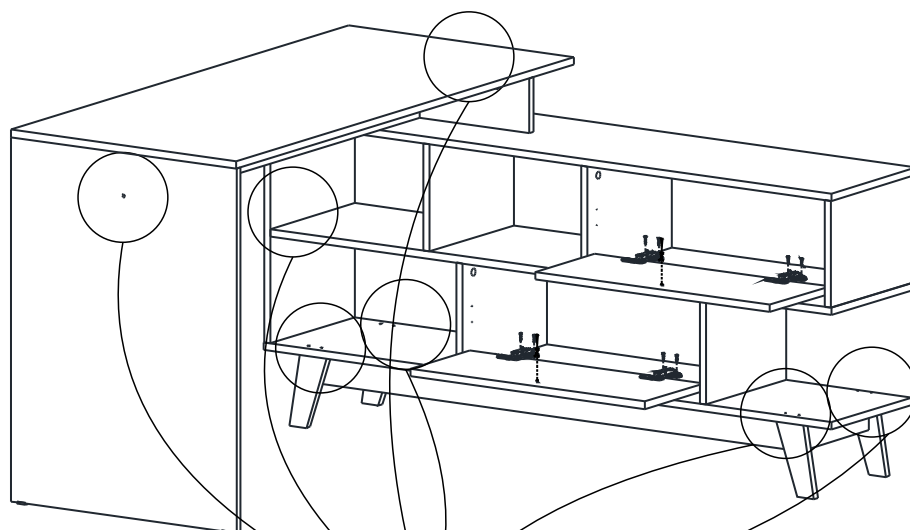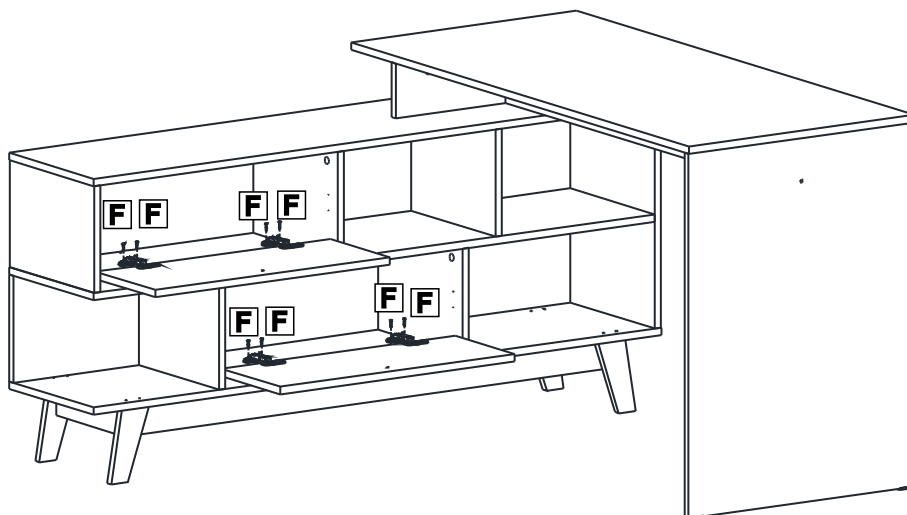

14

REGULAGEM DA PORTA

